JAMARC

Parc Auto

دليل استخدام تطبيق

JAMARC

تدبير حظيرة العربات والآليات

نوع الوثيقة: دليل المستخدم والوثيقة الوظيفية

اللغة: العربية — لقطات الشاشة من الواجهة العربية

التاريخ: نونبر 2026

المحتويات

1	تقديم عام للتطبيق	3
2	التثبيت والتشغيل	5
3	تسجيل الدخول والواجهة العامة	7
4	لوحة القيادة	10
5	العربات	13
6	السائقون	28
7	أوامر المهمة	33
8	المرافقون	41
9	المخزون	43
10	أوامر الدفع (سندات الأداء)	46
11	إخراج العربات من الخدمة (الإصلاح / Réforme)	62
12	الإعدادات	64
13	سير العمل اليومي المقترح	68
14	ملاحظات الفحص التقني	69
15	ملحق: أوامر Docker وحل المشاكل	70

1 تقديم عام للتطبيق

1.1 ما هو تطبيق JAMARC؟

JAMARC تطبيق ويب لتدبير حظيرة العربات والآليات (Parc Auto). صُمّم ليجمع في مكان واحد كل ما يتعلق بالعربات: معلوماتها ووثائقها، السائقين، أوامر المهمة، مخزون قطع الغيار والزيوت، أوامر الدفع (سندات الأداء) ومصاريف كل عربة، وتتبع الصيانة الدورية (تغيير الزيت، سلسلة المحرك، العجلات)، ومراقبة استهلاك الوقود، ثم إخراج العربات من الخدمة (الإصلاح/Réforme).

يتوفر التطبيق بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، ويولّد وثائق رسمية بصيغة PDF (أوامر المهمة وتقارير سندات الأداء) بالعربية أو بالفرنسية مع ترويسة إدارية قابلة للضبط.

1.2 الوحدات الرئيسية

الوحدة	الدور	الوصول من القائمة
لوحة القيادة	نظرة شاملة: الأعداد، التكاليف، التنبيهات، آخر العمليات	لوحة القيادة
العربات	سجل العربات، الصور والوثائق، الإحصائيات، الصيانة الدورية، تحديث العداد	العربة ← قائمة العربات / تحديث الكيلومترات
السائقون	بطاقات السائقين وأصناف رخصهم، لوحة قيادة السائق، التحقق من التوفر	السائق ← قائمة السائقين / التحقق من التوفر
أوامر المهمة	إنشاء أوامر المهمة المؤقتة والدائمة وطباعتها	أمر المهمة
المرافقون	الأشخاص الذين يرافقون السائق في المهمة	Accompagnants
الإصلاح (Réforme)	ملفات إخراج العربات من الخدمة ومتابعة حالتها	الإصلاح
المخزون	قطع الغيار والزيوت: الإدخال، الكميات، عتبة التنبيه، الأرشيف	المخزون
أوامر الدفع	سندات الأداء حسب 12 فئة (وقود، تأمين، زيارة تقنية...)	أمر الدفع
التقرير	تقرير سندات الأداء مع التصفية والتصدير PDF	Rapport
الإعدادات	فئات الرخص، المستخدمون، اسم المؤسسة والشعار والألوان	الإعدادات

1.3 المستخدمون والأدوار

يُسند لكل مستخدم دور واحد من بين أربعة أدوار تُنشأ تلقائيا عند تثبيت التطبيق:

الدور	الصلاحيات
Administrateur (المدير)	الوصول إلى كل الوحدات، إضافة المستخدمين وتعديلهم وحذفهم، وصفحة الإعدادات العامة.
Service Technique (المصلحة التقنية)	كل الوحدات العامة + صفحة الإعدادات العامة (الاسم، الشعار، الألوان).
Gestionnaire (المسيّر)	كل الوحدات العامة (العربات، السائقون، المهمات، المخزون، أوامر الدفع، التقارير).
Utilisateur (مستخدم)	نفس صلاحيات المسيّر حاليا.

> **ملاحظة:** إدارة المستخدمين محصورة في دور «Administrateur»، وصفحة الإعدادات العامة محصورة في «Administrateur» و«Service Technique». باقي الصفحات متاحة لكل مستخدم مسجّل الدخول.

1.4 التقنيات المستعملة

- إطار العمل Laravel 10 بلغة PHP 8.2.
- قاعدة بيانات MySQL 8.
- التشغيل عبر Docker (أربع حاويات: التطبيق، خادم الويب Nginx، قاعدة البيانات، phpMyAdmin).
- توليد ملفات PDF بواسطة مكتبتي mPDF وDomPDF.
- الواجهة: Bootstrap مع جداول تفاعلية (بحث، ترتيب، تصدير Copy / Print / PDF).

2 التثبيت والتشغيل

2.1 المتطلبات

- تثبيت **Docker Desktop** وتشغيله.
- أن تكون المنافذ 8000 و8080 و3307 غير مستعملة (يمكن تغييرها في ملف .env).

2.2 الخدمات (الحاويات)

الخدمة	الحاوية	الوظيفة	العنوان
app	parc_app	PHP 8.2 + Composer (تطبيق Laravel)	داخلي (المنفذ 9000)
nginx	parc_nginx	خادم الويب	http://localhost:8000
mysql	parc_mysql	قاعدة البيانات MySQL 8	localhost:3307
phpmyadmin	parc_phpmyadmin	واجهة إدارة قاعدة البيانات	http://localhost:8080

2.3 خطوات التشغيل لأول مرة

1. نسخ ملف الإعدادات ثم ضبط قسم قاعدة البيانات فيه (DB_HOST=mysql، DB_USERNAME=parc...):
2. تشغيل الحاويات والانتظار حتى تصبح حالة parc_mysql «healthy».
3. تثبيت المكتبات، توليد مفتاح التطبيق، إنشاء الجداول والبيانات الأولية، ربط مجلد الملفات المرفوعة، ثم بناء ملفات الواجهة.

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
docker compose ps

docker compose exec app composer install
docker compose exec app php artisan key:generate
docker compose exec app php artisan migrate --seed
docker compose exec app php artisan storage:link
docker compose run --rm node sh -c "npm install && npm run build"
```

2.4 البيانات الأولية

الأمر migrate --seed ينشئ البيانات الضرورية لاشتغال التطبيق:

البيانات	المحتوى
الأدوار	Administrateur، Gestionnaire، Service Technique، Utilisateur
حساب المدير	اسم المستخدم admin وكلمة السر password
الإعدادات	سطر إعدادات افتراضي (الشعار، الألوان، اسم المؤسسة)
فئات الرخص	A، B، C، D، E
وحدات المخزون	لتر، كيلوغرام، قطعة، متر، علبة

ولإضافة بيانات تجريبية (18 عربة، 5 سائقين، صيانة، مخزون، مهمات وسندات أداء):

```
docker compose exec -e SEED_DEMO=true app php artisan db:seed
```

2.5 عناوين الدخول

الخدمة	العنوان	بيانات الدخول
التطبيق	http://localhost:8000	admin (أو admin@jamaycom.ma) / password
phpMyAdmin	http://localhost:8080	parc / secret

> **تنبيه:** يجب تغيير كلمة سر حساب المدير مباشرة بعد أول دخول، من صفحة «الملف الشخصي».


2.6 ترويسة الوثائق الرسمية (PDF)

أسطر الترويسة التي تظهر أعلى أوامر المهمة والتقارير (المملكة المغربية، وزارة الداخلية، الإدارات الترابية، اسم المؤسسة، المدينة، الشعار) تُضبط في ملف env. بالمفاتيح *_PDF، بنسخة فرنسية (_FR) وعربية (_AR). ترك قيمة فارغة يُخفي السطر. أما سطر اسم المؤسسة فيُؤخذ أولا من صفحة الإعدادات العامة. بعد كل تغيير يجب تنفيذ:

```
docker compose exec app php artisan config:clear
```

3 تسجيل الدخول والواجهة العامة

3.1 تسجيل الدخول

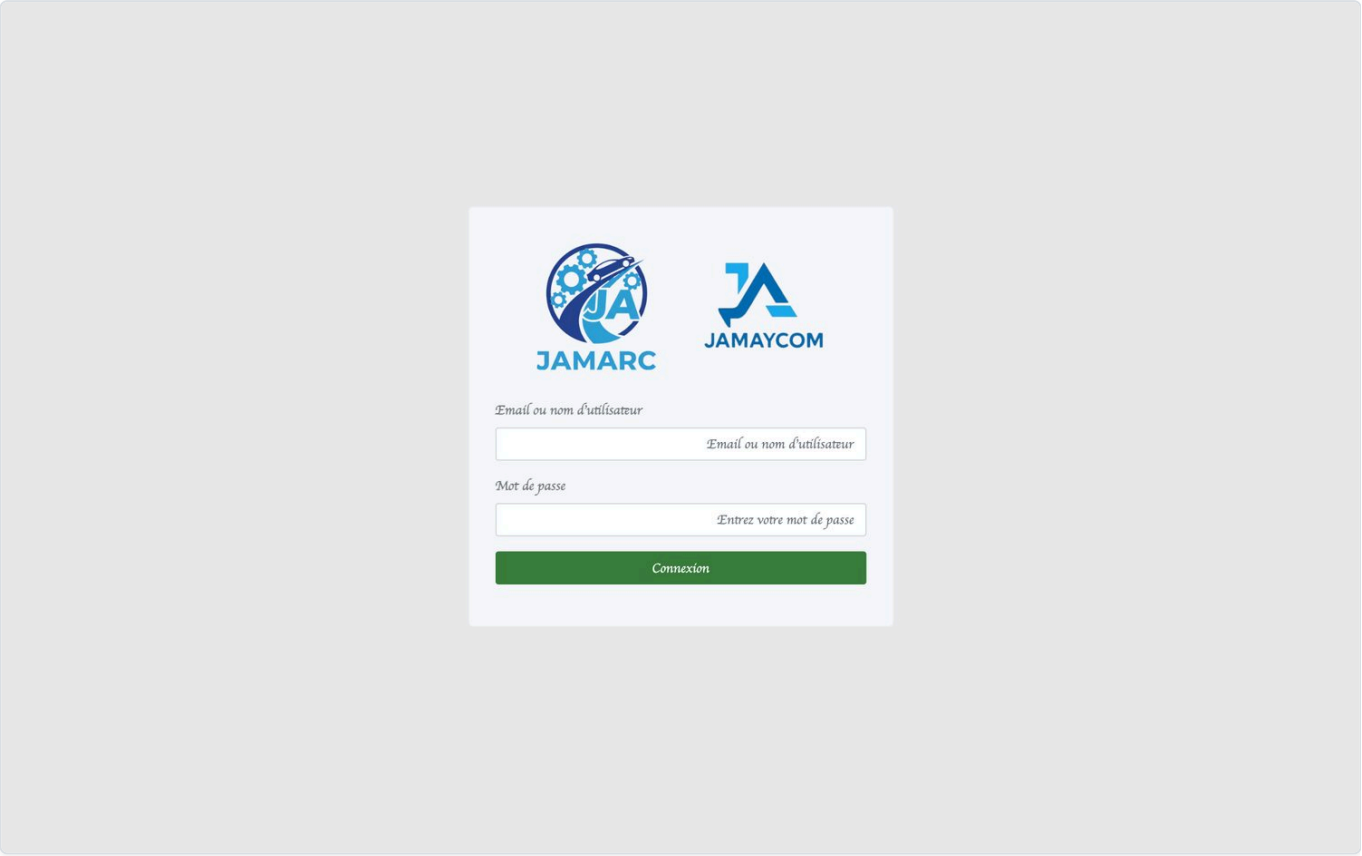


الشكل 1: صفحة تسجيل الدخول

1. افتح العنوان http://localhost:8000 في المتصفح.
2. أدخل البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم.
3. أدخل كلمة السر ثم اضغط «تسجيل الدخول».

> **ملاحظة:** تظهر صفحة الدخول بالفرنسية لأن اختيار اللغة يُحفظ بعد الدخول. بعد تغيير اللغة إلى العربية تبقى الواجهة بالعربية طوال الجلسة.

3.2 تغيير اللغة

في أعلى الصفحة يوجد زر اللغة (العلم). اضغط عليه واختر العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، فتُعاد الصفحة الحالية باللغة المختارة.

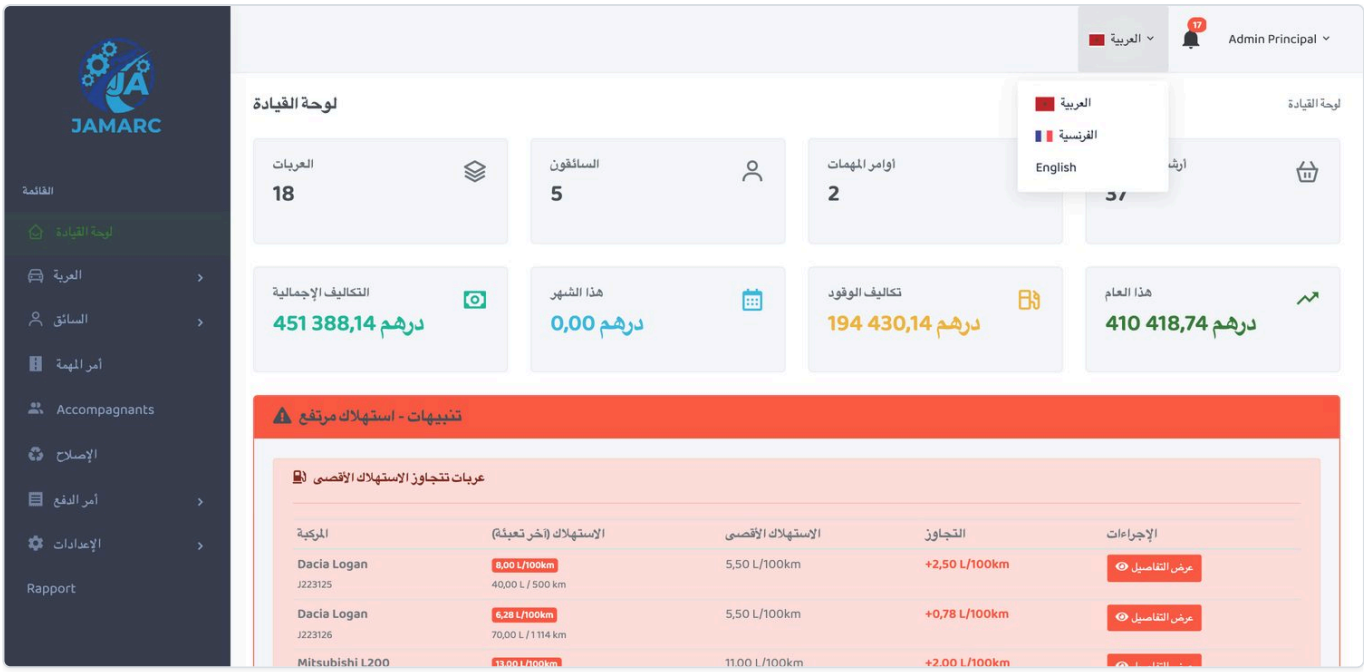


الشكل 2: قائمة تغيير اللغة في الشريط العلوي

3.3 مكونات الواجهة

- **القائمة الجانبية:** الوصول إلى كل الوحدات (لوحة القيادة، العربة، السائق، أمر المهمة، المرافقون، الإصلاح، المخزون، أمر الدفع، الإعدادات، التقرير).
- **زر اللغة:** للتبديل بين اللغات.
- **جرس الإشعارات:** يعرض عدد التنبيهات النشطة وتفاصيلها.
- **قائمة المستخدم:** الوصول إلى «الملف الشخصي» و«تسجيل الخروج».
- **الجداول:** كل قائمة تحتوي على خانة «ابحث»، الترتيب بالضغط على عنوان العمود، الترقيم (السابق/التالي)، وأزرار التصدير Copy و Print و PDF.

3.4 الإشعارات

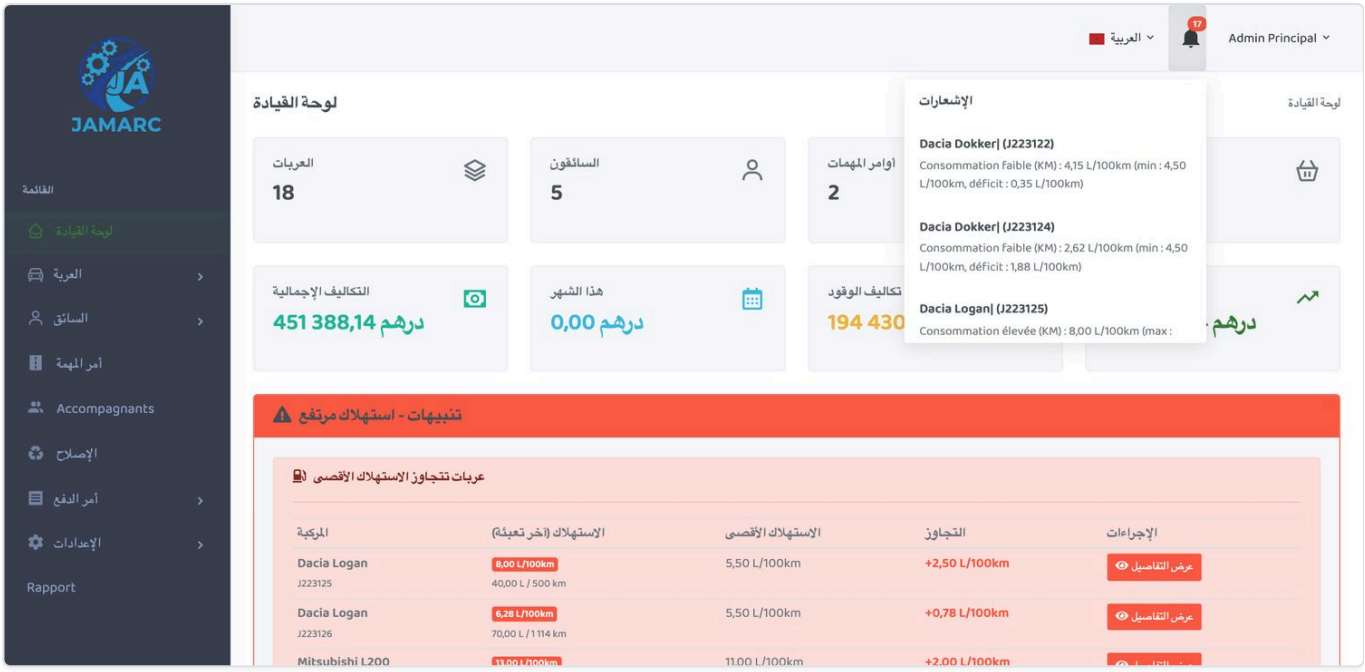

الشكل 3: قائمة الإشعارات المفتوحة من الجرس


تُحتسب الإشعارات تلقائيا عند كل فتح صفحة، وتشمل:

نوع الإشعار	متى يظهر
استهلاك وقود مرتفع أو منخفض	عندما يتجاوز استهلاك آخر تعبئة الحد الأقصى أو ينزل عن الحد الأدنى المحدد للعربة (لتر/100 كم أو لتر/ساعة).
تغيير الزيت	عندما يصل عداد العربة إلى الكيلومتر المحدد لتغيير الزيت القادم.
سلسلة المحرك	عندما يصل العداد إلى الكيلومتر المحدد لتغيير السلسلة.
العجلات	عندما يصل العداد إلى كيلومتر تغيير إحدى العجلات (مع ذكر موضعها).
المخزون	عندما تصبح كمية قطعة في المخزون أقل من أو تساوي عتبة التنبيه، أو تنفد.
أمر مهمة منتهي	عندما تنتهي مدة أمر مهمة ولم يُسجَّل رجوع العربة.


الضغط على أي إشعار ينقلك إلى الصفحة المعنية (العربة، المخزون، أو أمر المهمة).

4 لوحة القيادة

هي أول صفحة بعد الدخول، وتعطي صورة شاملة عن الحظيرة.

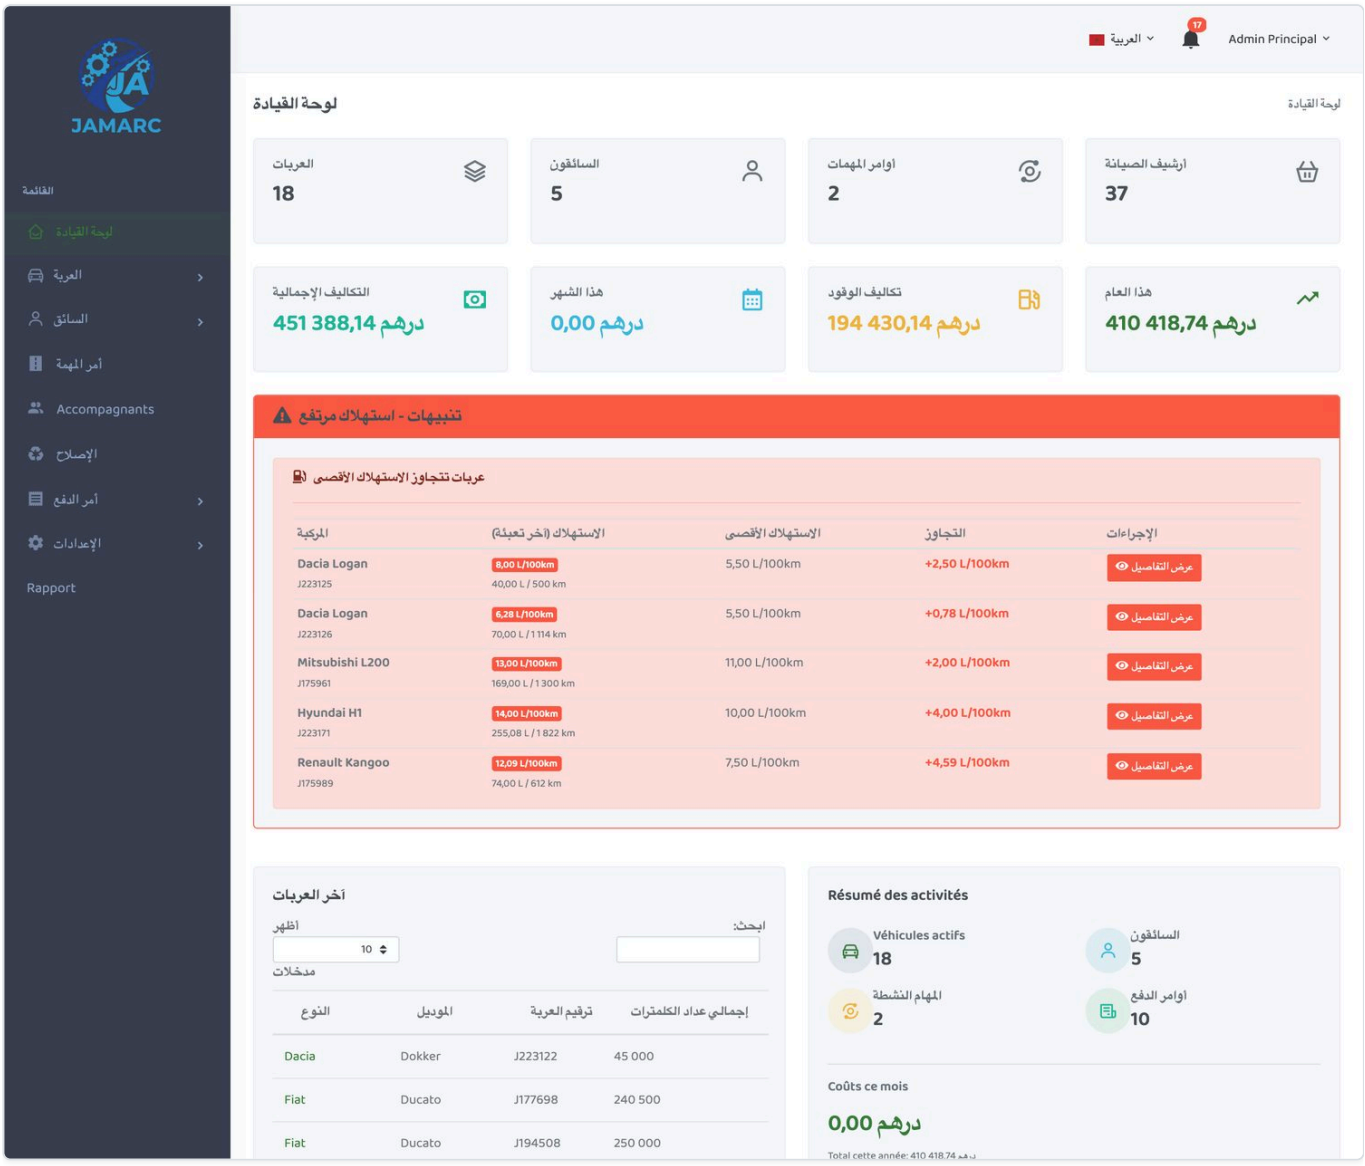

الشكل 4: لوحة القيادة — الجزء 1 من 2

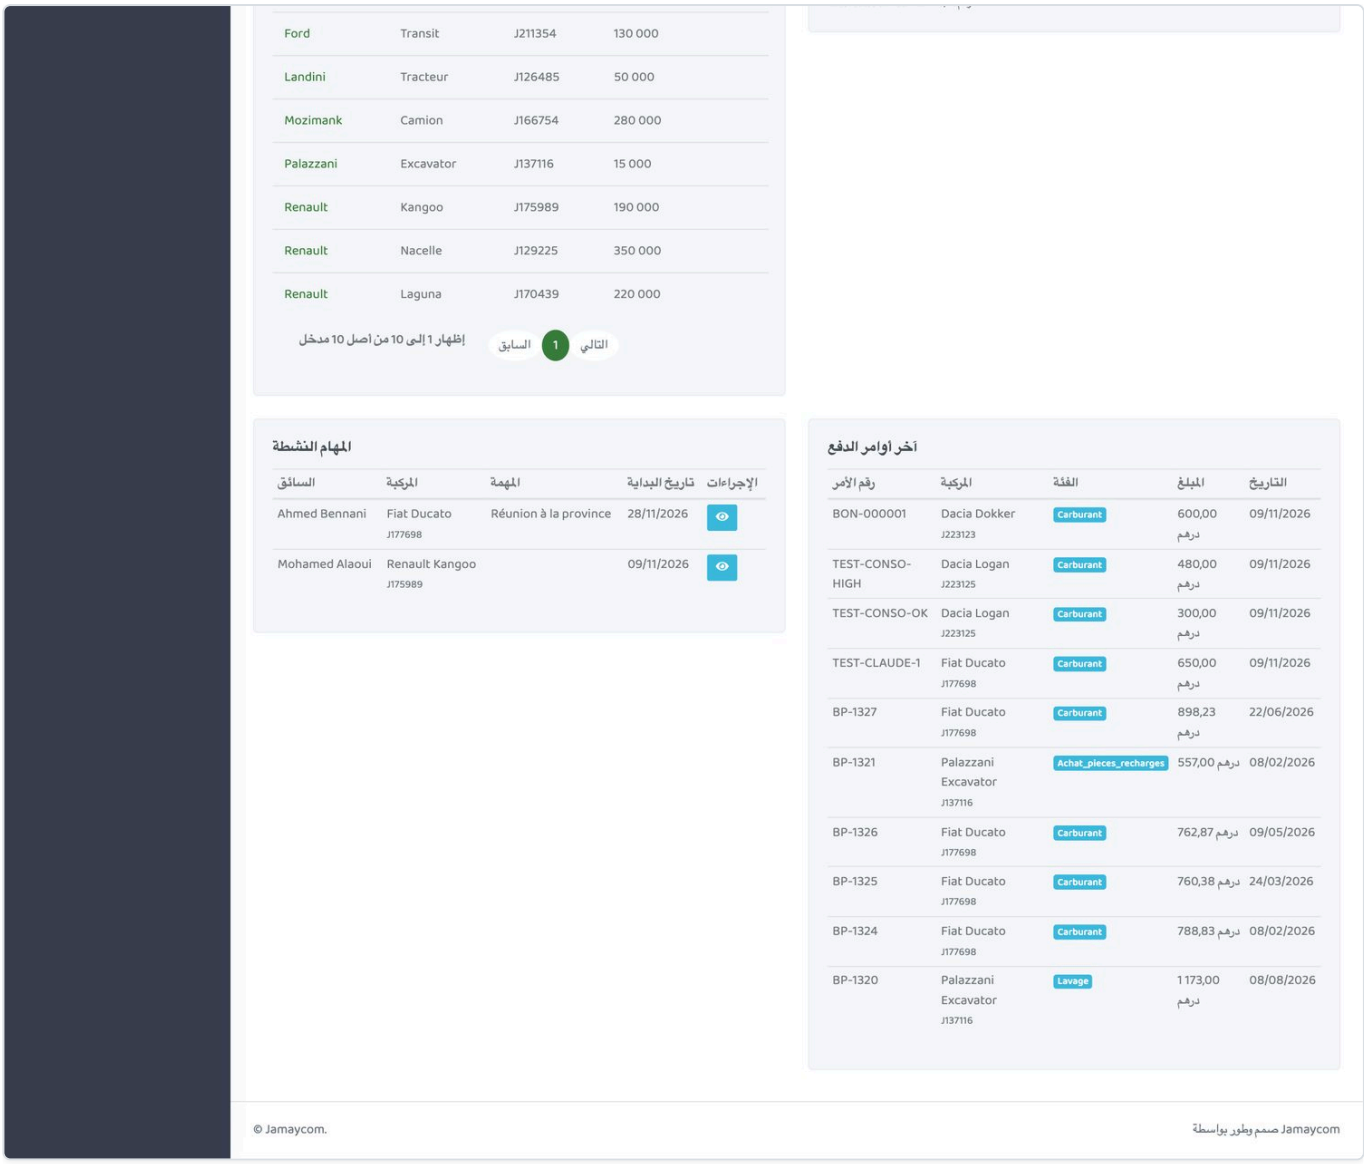

الشكل 4: لوحة القيادة — الجزء 2 من 2

4.1 البطاقات العلوية

البطاقة	المعنى
العربات / السائقون / أوامر المهمات	العدد الإجمالي المسجل في التطبيق.
أرشيف الصيانة	عدد حركات المخزون المسجلة (إدخال وإخراج القطع).
التكاليف الإجمالية	مجموع مبالغ كل أوامر الدفع.
هذا الشهر / هذا العام	مجموع أوامر الدفع حسب تاريخ الفاتورة للشهر أو السنة الحالية.
تكاليف الوقود	مجموع أوامر الدفع من فئة «أمر للوقود».

4.2 التنبيهات

- **تنبيهات - استهلاك مرتفع:** جدول العربات التي تجاوز استهلاك آخر تعبئة لها الحد الأقصى، مع قيمة التجاوز وزر «عرض التفاصيل».
- **التأمين والزيارة التقنية:** العربات التي ينتهي تأمينها أو فحصها التقني خلال 30 يوما.
- **الصيانة:** العربات التي بلغ عدادها عتبة تغيير الزيت أو السلسلة أو العجلات.

> **ملاحظة:** طريقة حساب الاستهلاك: «من خزان ممتلئ إلى خزان ممتلئ». لترات سند الوقود الأخير تُقسم على الكيلومترات المقطوعة منذ السند السابق (×100). لذلك يجب إدخال كيلومترات العربة في كل سند وقود. التعبئة الصحيحة الموالية تُزيل التنبيه تلقائيا.


4.3 الجداول السفلية

- **آخر العربات:** آخر 10 عربات مضافة.
- **ملخص الأنشطة:** العربات النشطة، السائقون، المهام النشطة، أوامر الدفع، وتكاليف الشهر.
- **المهام النشطة:** أوامر المهمة التي لم يُسجَّل رجوعها بعد.
- **آخر أوامر الدفع:** آخر 10 سندات مع رقمها، العربة، الفئة، المبلغ والتاريخ.

5 العربات

5.1 قائمة العربات

من القائمة الجانبية: **العربة** ← **قائمة العربات**.

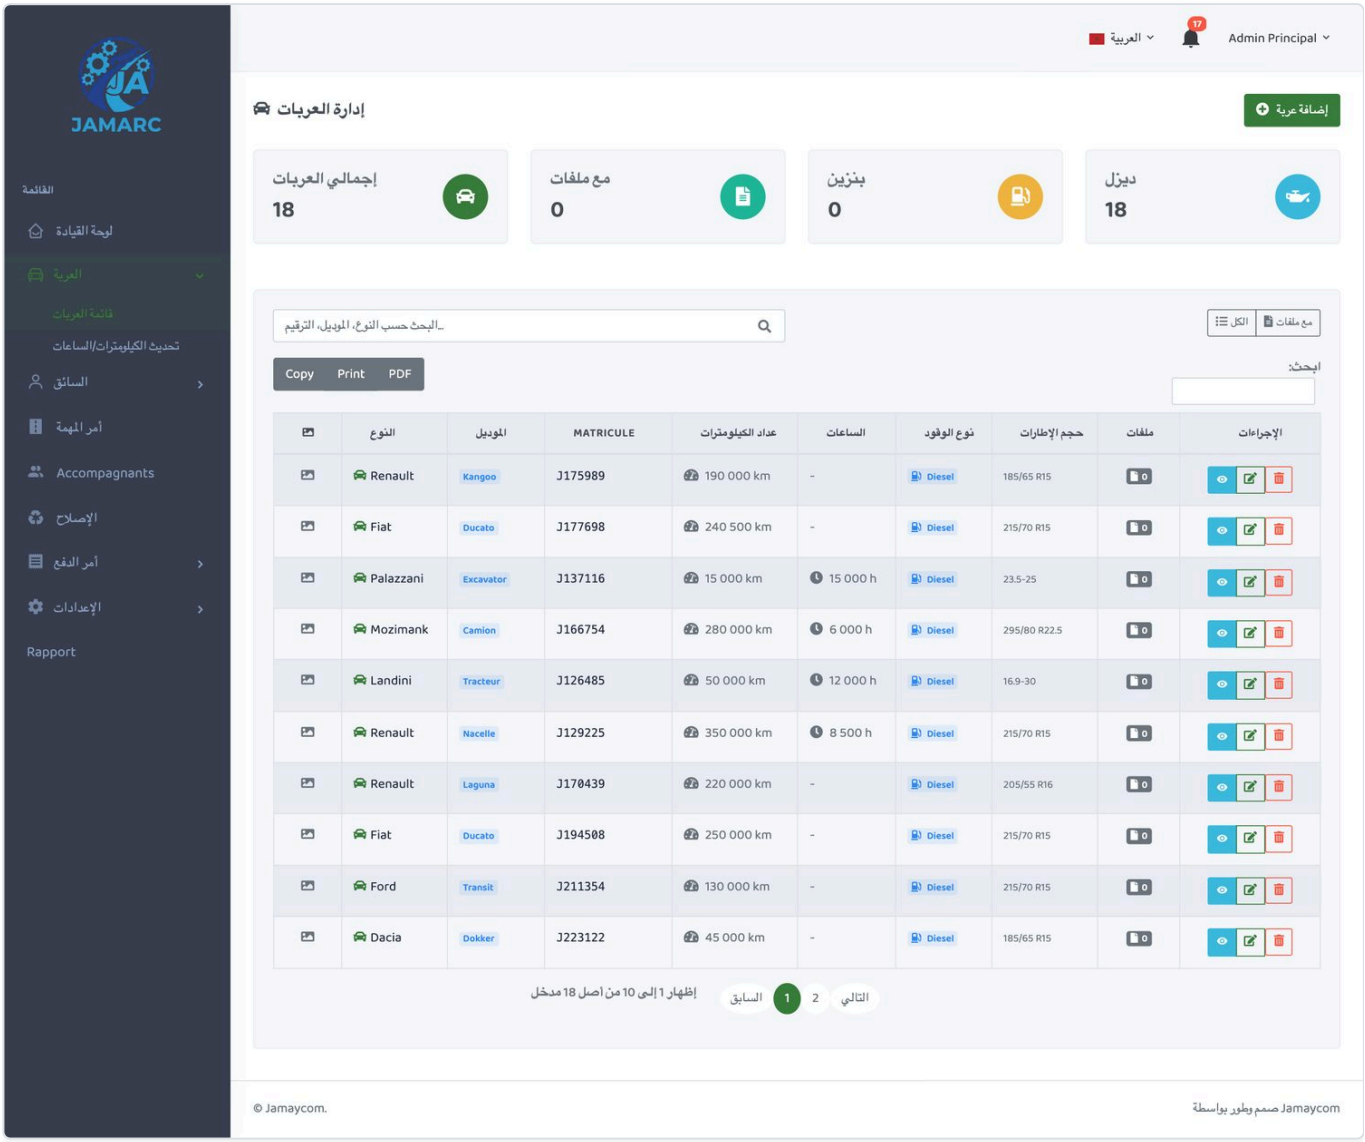


الشكل 5: قائمة العربات

- بطاقات في الأعلى: إجمالي العربات، عدد العربات التي لها ملفات، عدد عربات البنزين والديزل.
- خانة بحث سريع حسب النوع أو الموديل أو الترقيم، وزرّا التصفية «الكل» و«مع ملفات».
- الأعمدة: الصورة، النوع، الموديل، الترقيم، عداد الكيلومترات، الساعات، نوع الوقود، حجم الإطارات، عدد الملفات.
- الإجراءات: **عرض** (العين الزرقاء)، **تعديل** (القلم الأخضر)، **حذف** (السلة الحمراء).


> **ملاحظة:** حذف العربة «حذف ناعم»: تختفي من القوائم لكن بياناتها وتاريخها يبقيان محفوظين في قاعدة البيانات.

5.2 إضافة عربة


اضغط «إضافة عربة». الإضافة تتم على مرحلتين: **معلومات العربة** ثم **معلومات العجلات**.

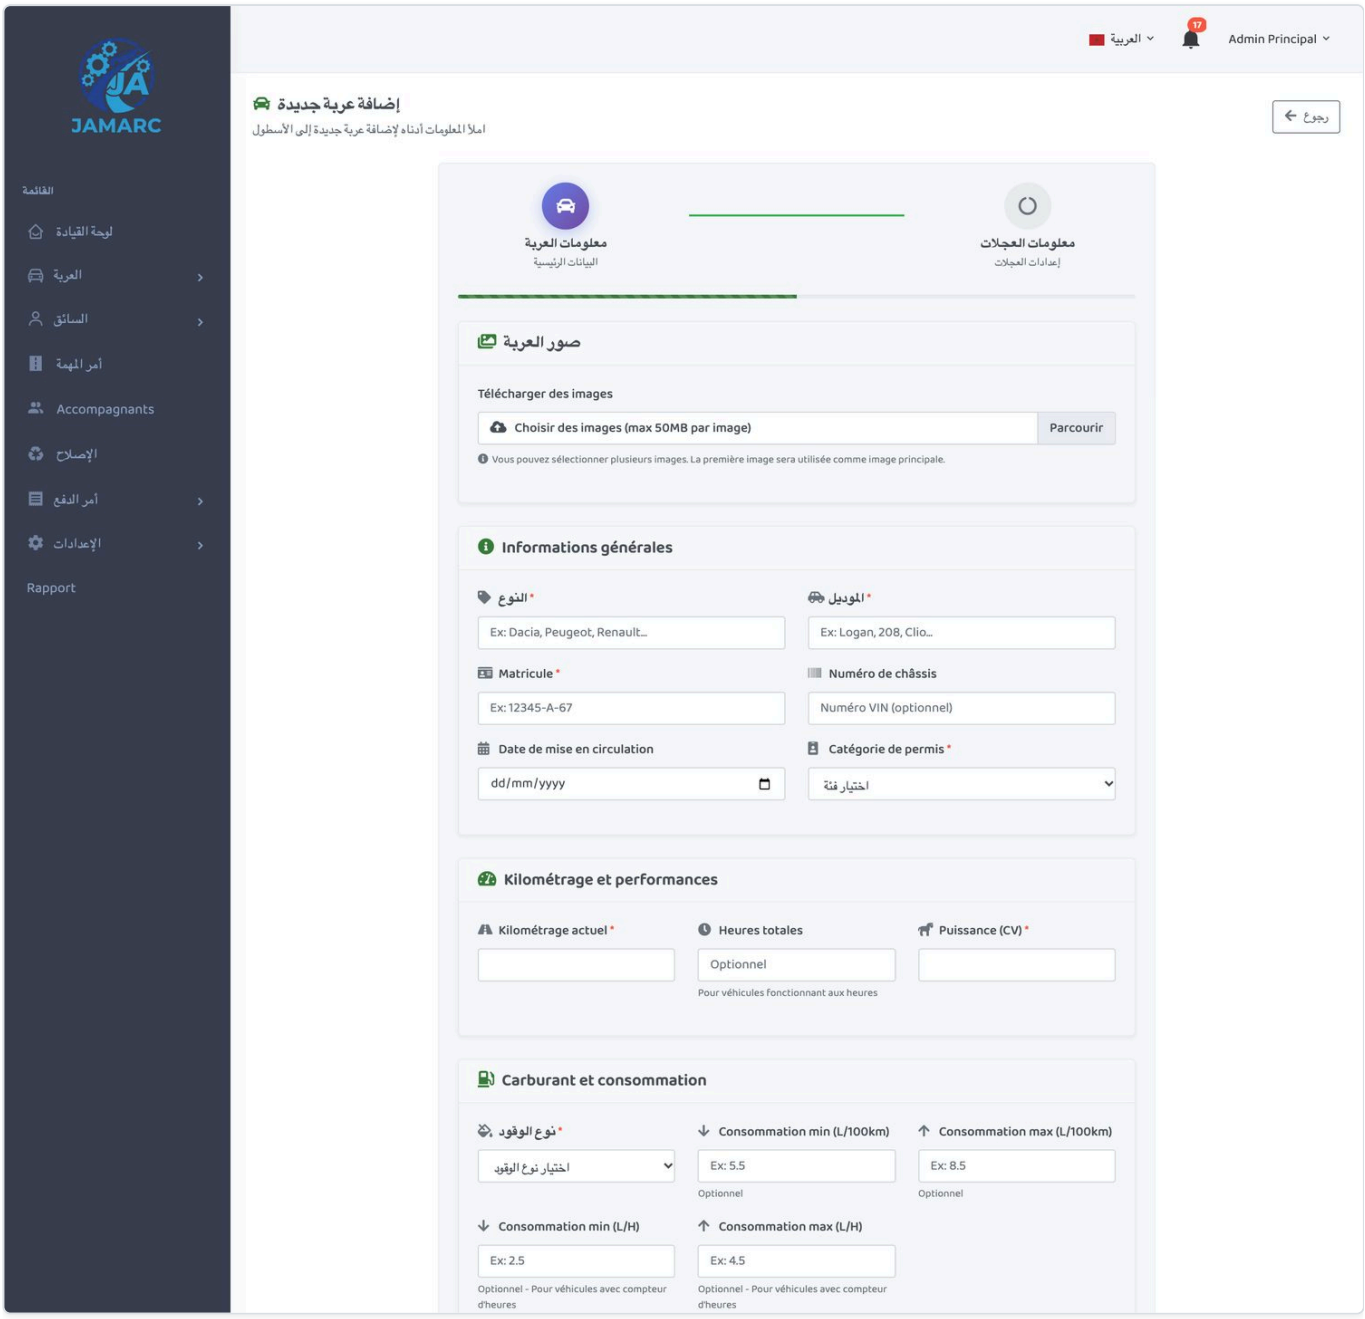

الشكل 6: استمارة إضافة عربة — المرحلة الأولى — الجزء 1 من 3

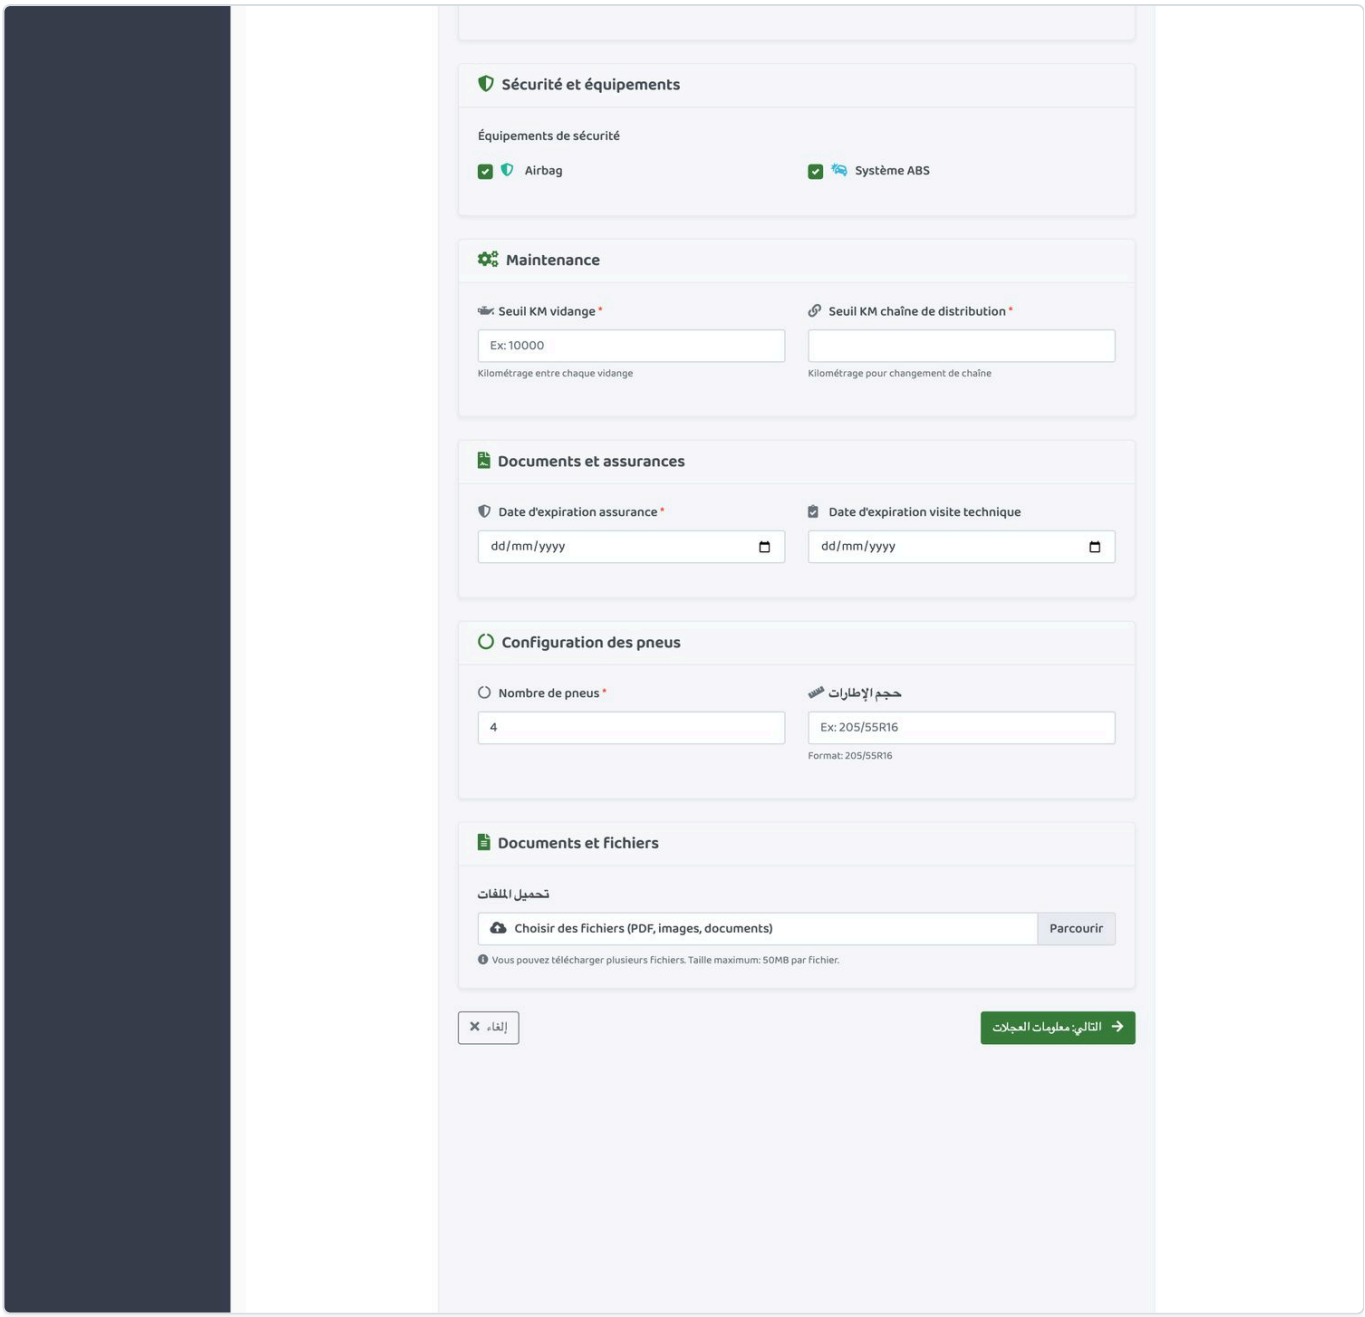

الشكل 6: استمارة إضافة عربة — المرحلة الأولى — الجزء 2 من 3

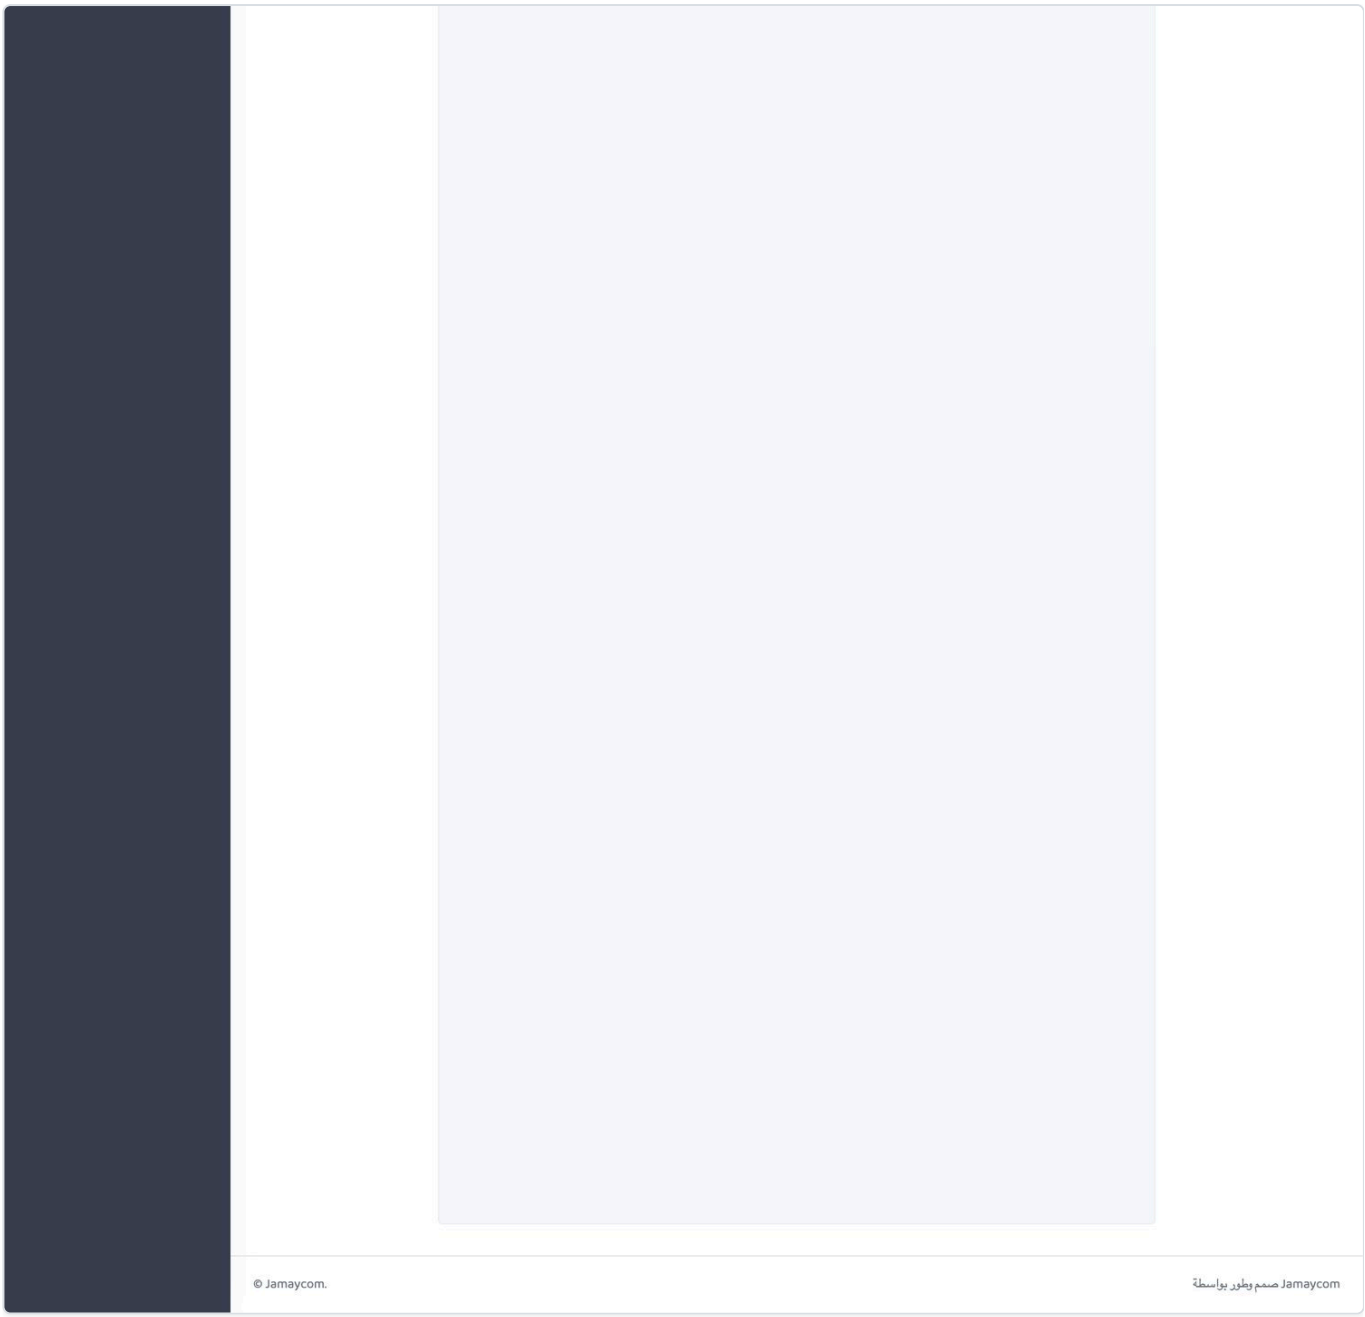

الشكل 6: استمارة إضافة عربة — المرحلة الأولى — الجزء 3 من 3


القسم	الحقل	ملاحظات
صور العربة	الصور	يمكن اختيار عدة صور (50MB كحد أقصى لكل صورة). الصورة الأولى تصبح الرئيسية.
معلومات عامة	النوع *، الموديل *، الترقيم *	مثال: Dacia / Logan / 12345-A-67
	رقم الهيكل (VIN)	اختياري
	تاريخ أول سير، صنف الرخصة *	صنف الرخصة المطلوب لقيادة العربة (A، B، C...).

القسم	الحقل	ملاحظات
الكيلومترات والأداء	الكيلومترات الحالية *، الساعات، القوة (CV) *	الساعات للآليات ذات عداد ساعات (جرارات، آليات أشغال).
الوقود والاستهلاك	نوع الوقود *، الاستهلاك الأدنى والأقصى	باللتر/100 كم وباللتر/ساعة. تُستعمل لإطلاق تنبيهات الاستهلاك.
السلامة	ABS، Airbag	خانات اختيار.
الصيانة	عتبة تغيير الزيت *، عتبة سلسلة المحرك *	عدد الكيلومترات بين كل تغيير وآخر.
الوثائق والتأمين	تاريخ انتهاء التأمين *، تاريخ انتهاء الزيارة التقنية	تُستعمل في تنبيهات لوحة القيادة.
العجلات	عدد العجلات *، حجم الإطارات	مثال: 205/55R16
الملفات	وثائق (PDF، صور...)	البطاقة الرمادية، عقد التأمين... حتى 50MB لكل ملف.


بعد ملء المرحلة الأولى اضغط «التالي: معلومات العجلات»، ثم حدّد لكل عجلة موضعها وعتبة تغييرها بالكيلومتر، واحفظ.

5.3 تفاصيل العربة

زر «عرض» في القائمة يفتح صفحة التفاصيل:

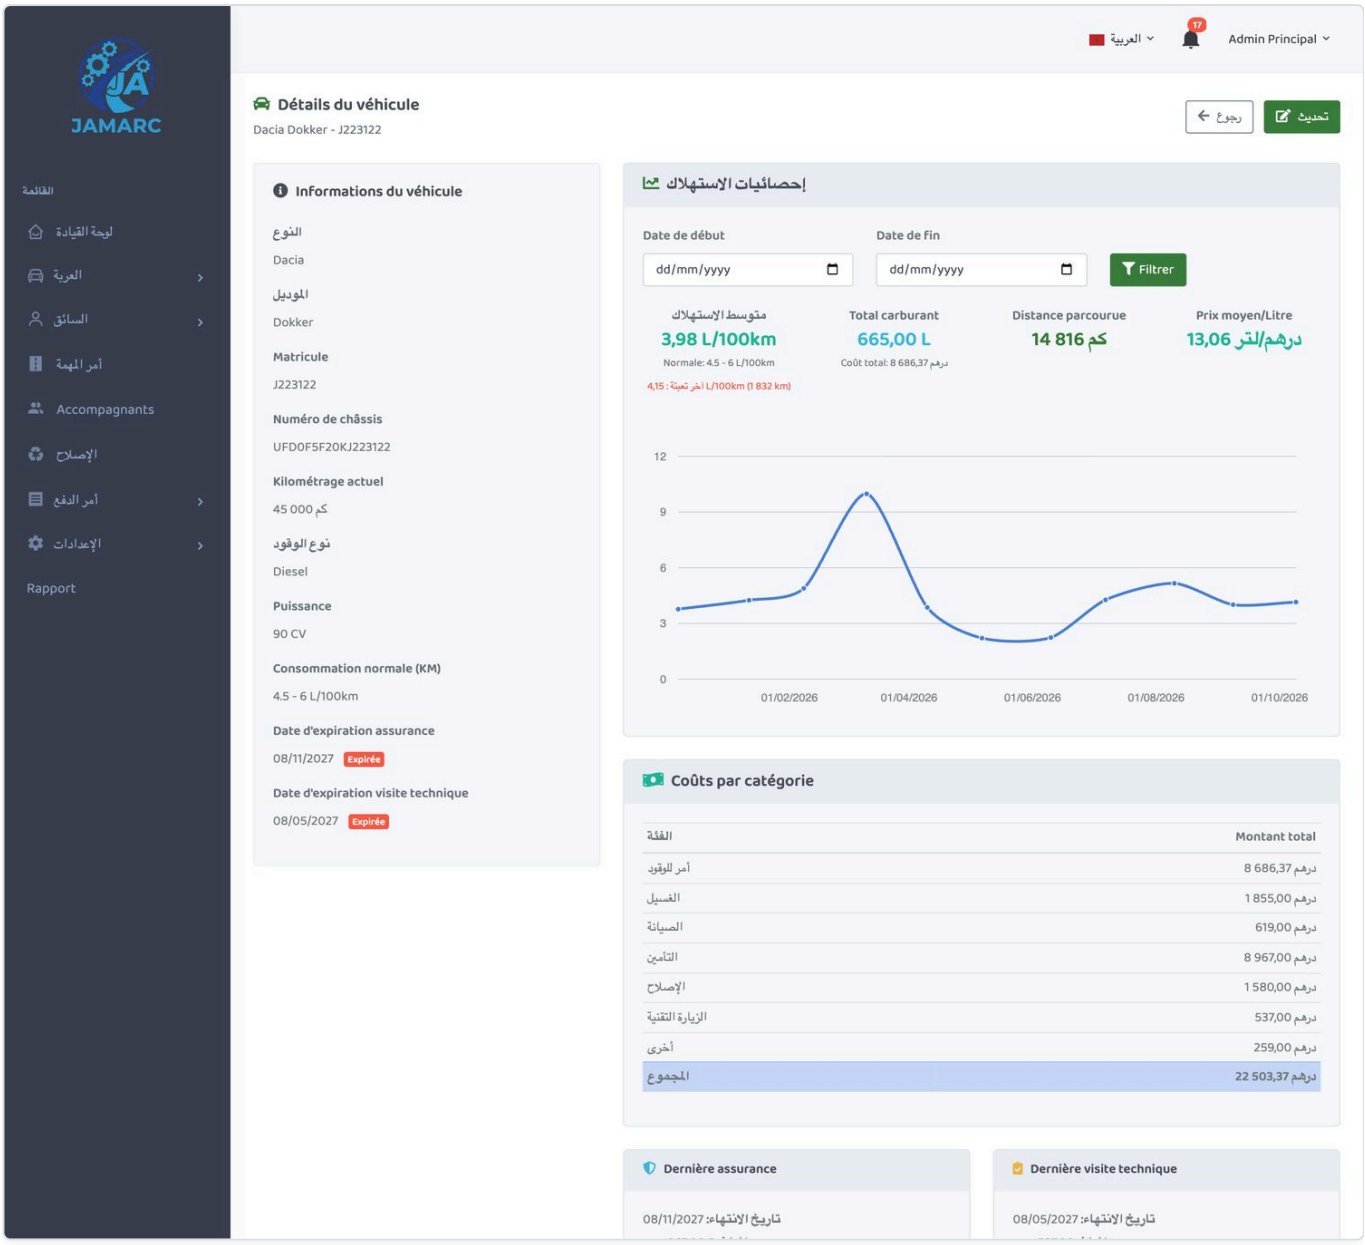


الشكل 7: صفحة تفاصيل العربة — الجزء 1 من 2

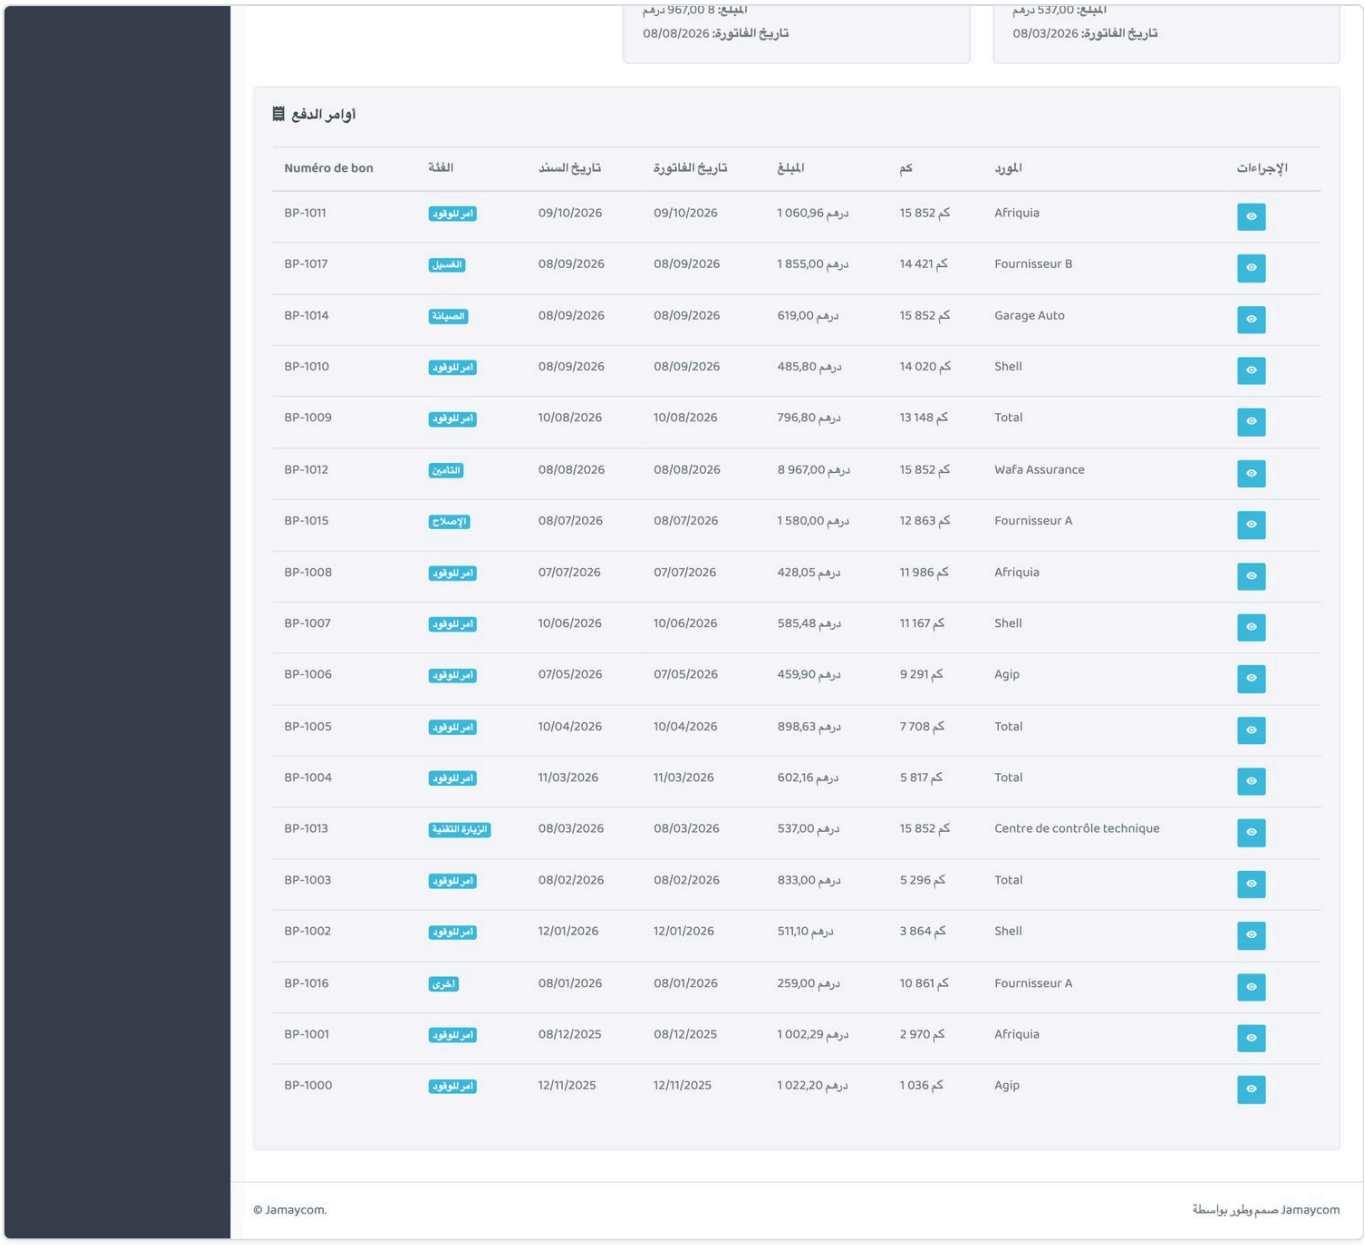

الشكل 7: صفحة تفاصيل العربة — الجزء 2 من 2

- **معلومات العربة:** النوع، الموديل، الترقيم، رقم الهيكل، العداد، الوقود، القوة، الاستهلاك العادي، تواريخ انتهاء التأمين والزيارة التقنية.
- **إحصائيات الاستهلاك:** تصفية حسب الفترة، متوسط الاستهلاك، مجموع الوقود بالتر، المسافة المقطوعة، متوسط ثمن اللتر، ورسم بياني لتطور الاستهلاك.
- **التكاليف حسب الفئة:** مجموع ما صُرف على العربة في كل فئة (وقود، غسيل، صيانة، تأمين...).
- **آخر تأمين وآخر زيارة تقنية:** التاريخ والمبلغ وتاريخ الانتهاء.
- **أوامر الدفع:** كل السندات المرتبطة بالعربة مع زر العرض.


5.4 لوحة قيادة العربة

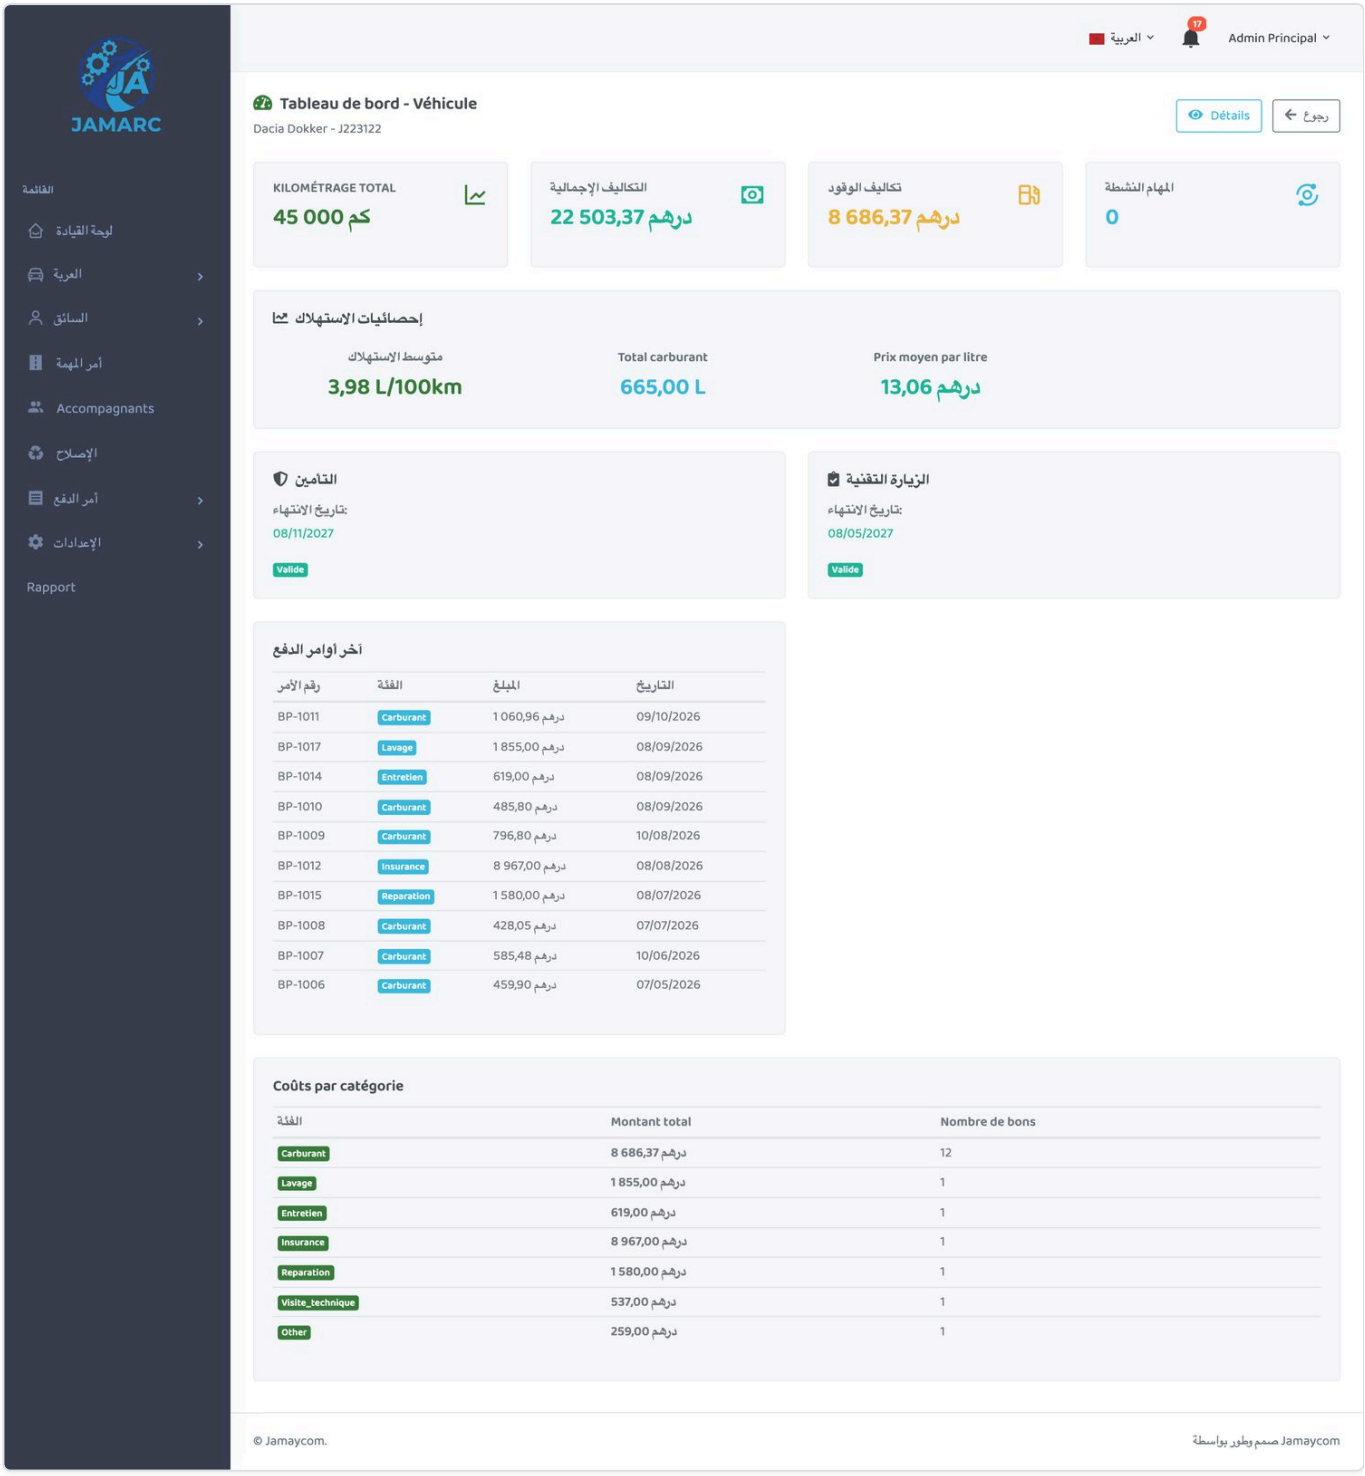


الشكل 8: لوحة قيادة العربة

ملخص مركّز للعربة: الكيلومترات، التكاليف الإجمالية، تكاليف الوقود، المهام النشطة، إحصائيات الاستهلاك، حالة التأمين والزيارة التقنية (صالح / منتهي)، آخر أوامر الدفع، والتكاليف حسب الفئة مع عدد السندات.


5.5 تعديل العربة

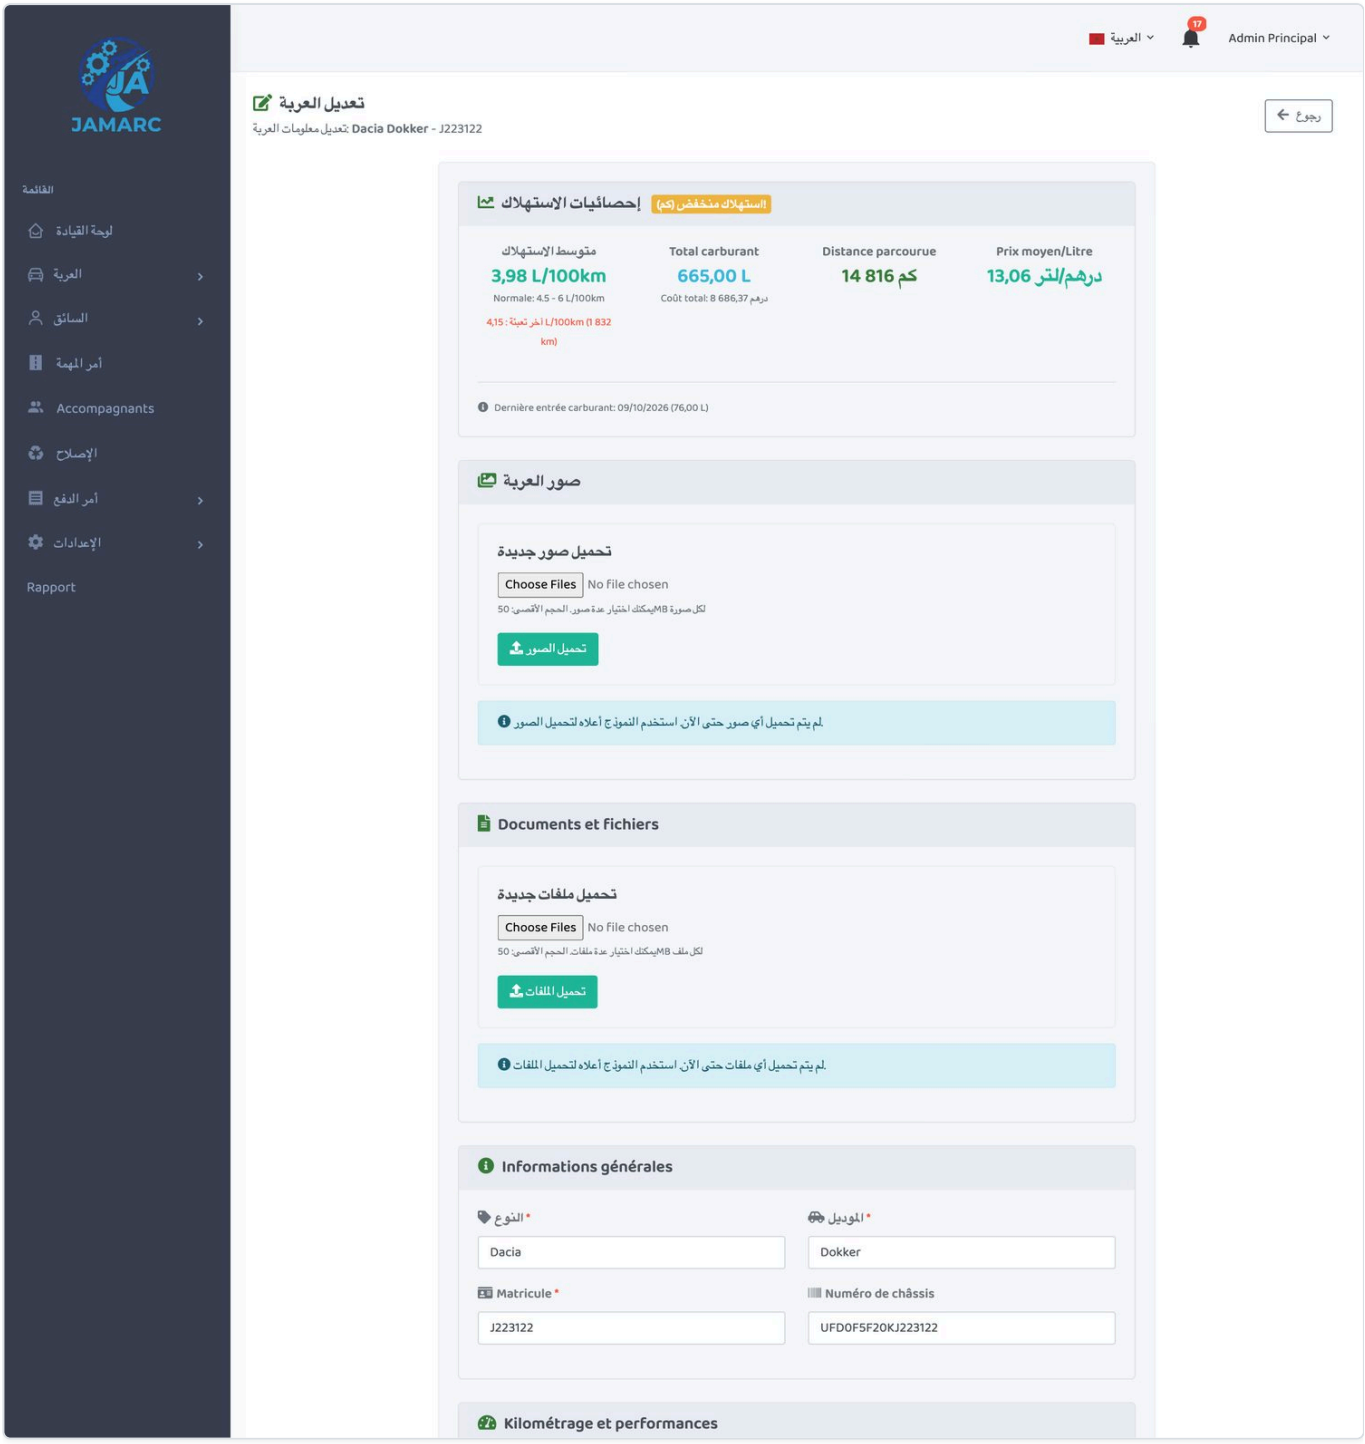

الشكل 9: صفحة تعديل العربة — الجزء 1 من 3

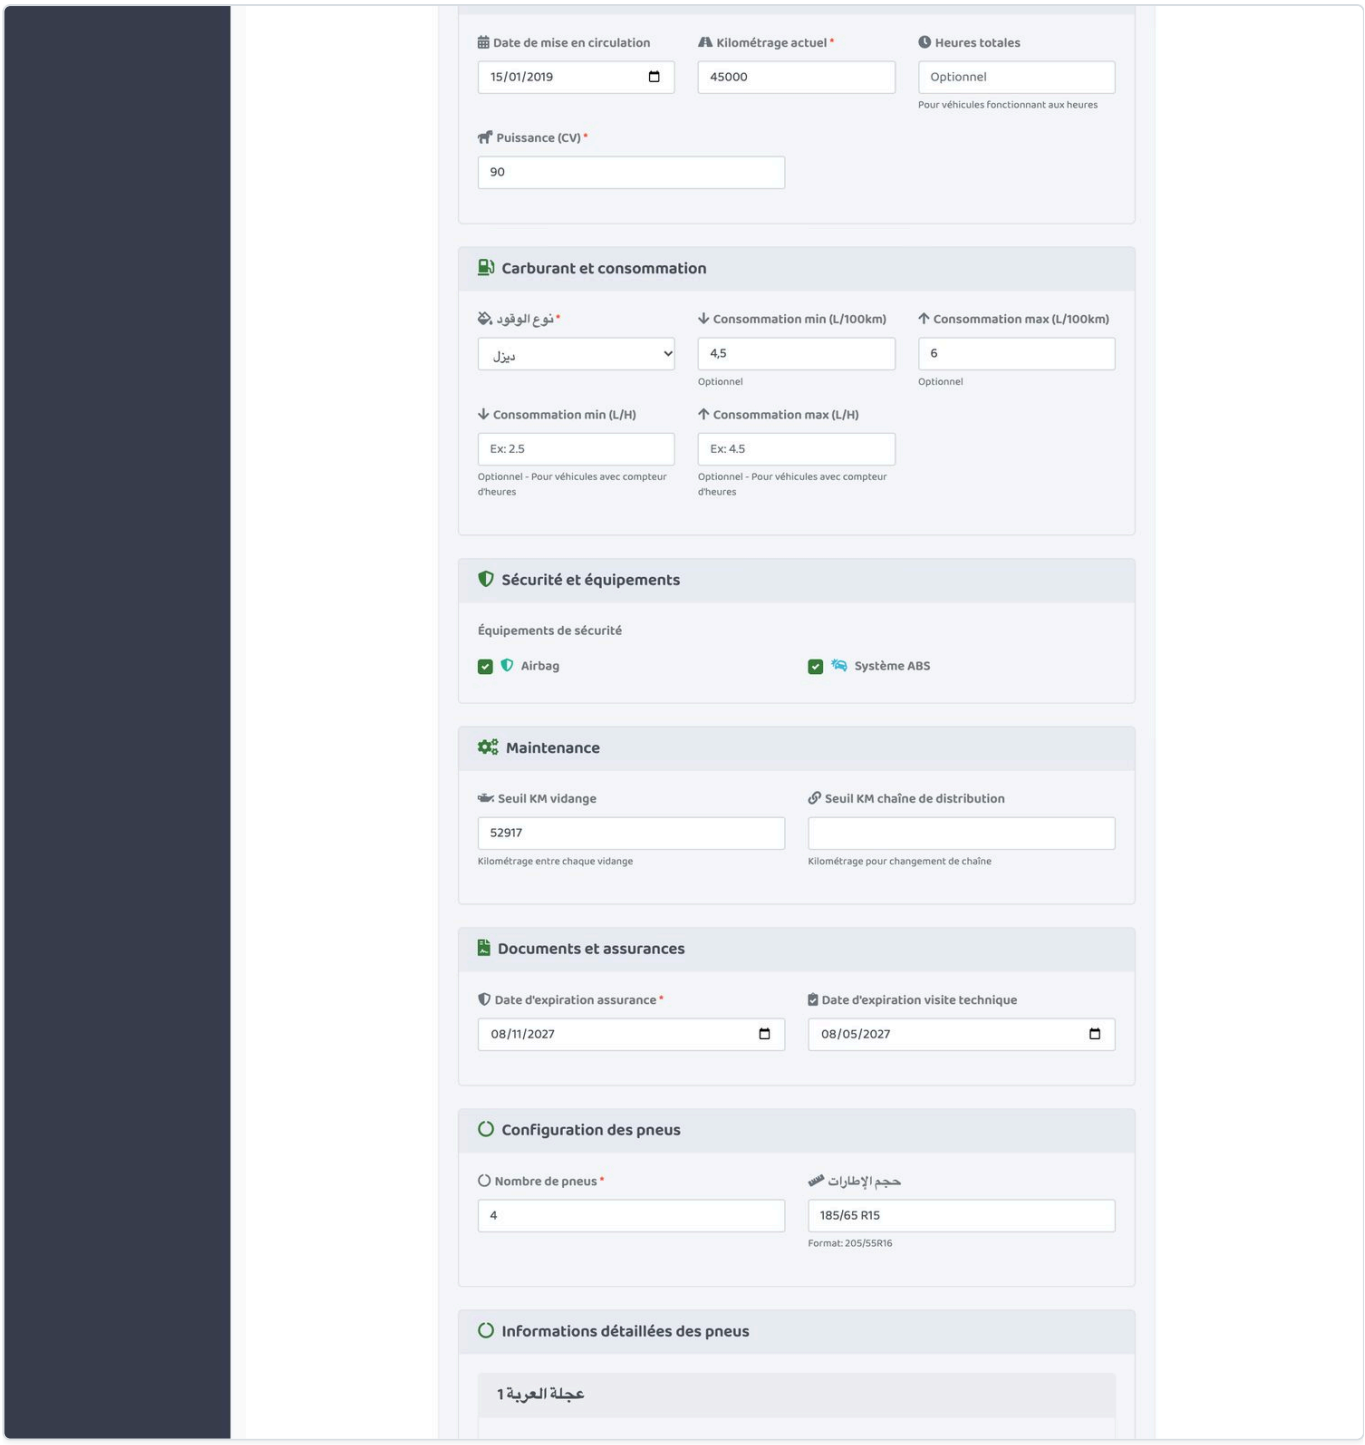

الشكل 9: صفحة تعديل العربة — الجزء 2 من 3

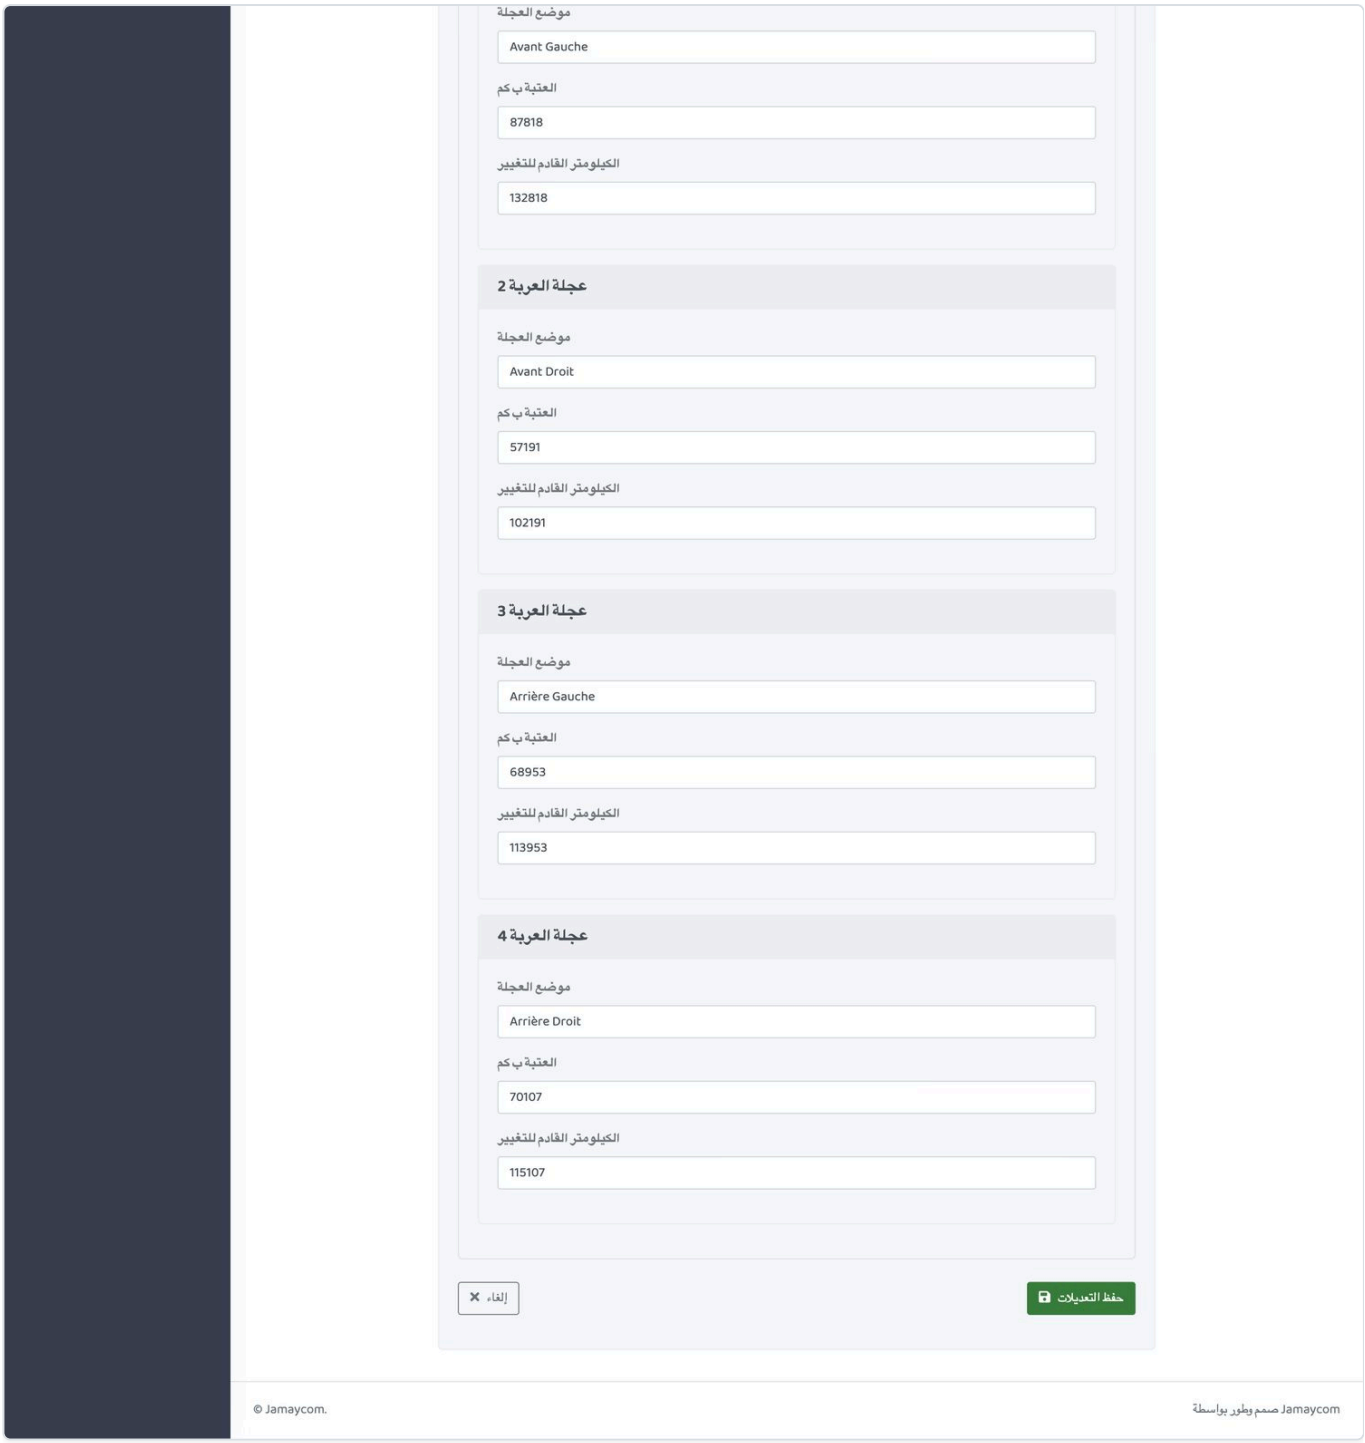


الشكل 9: صفحة تعديل العربة — الجزء 3 من 3

تحتوي على نفس حقول الإضافة، بالإضافة إلى:

- إضافة صور جديدة، حذف صورة، أو تعيين صورة رئيسية.
- إضافة ملفات جديدة أو حذف الملفات الموجودة.
- روابط نحو صفحة الصيانة الدورية (الزيت / السلسلة / العجلات) وصفحة استهلاك قطع المخزون.

5.6 الصيانة الدورية: الزيت، سلسلة المحرك، العجلات

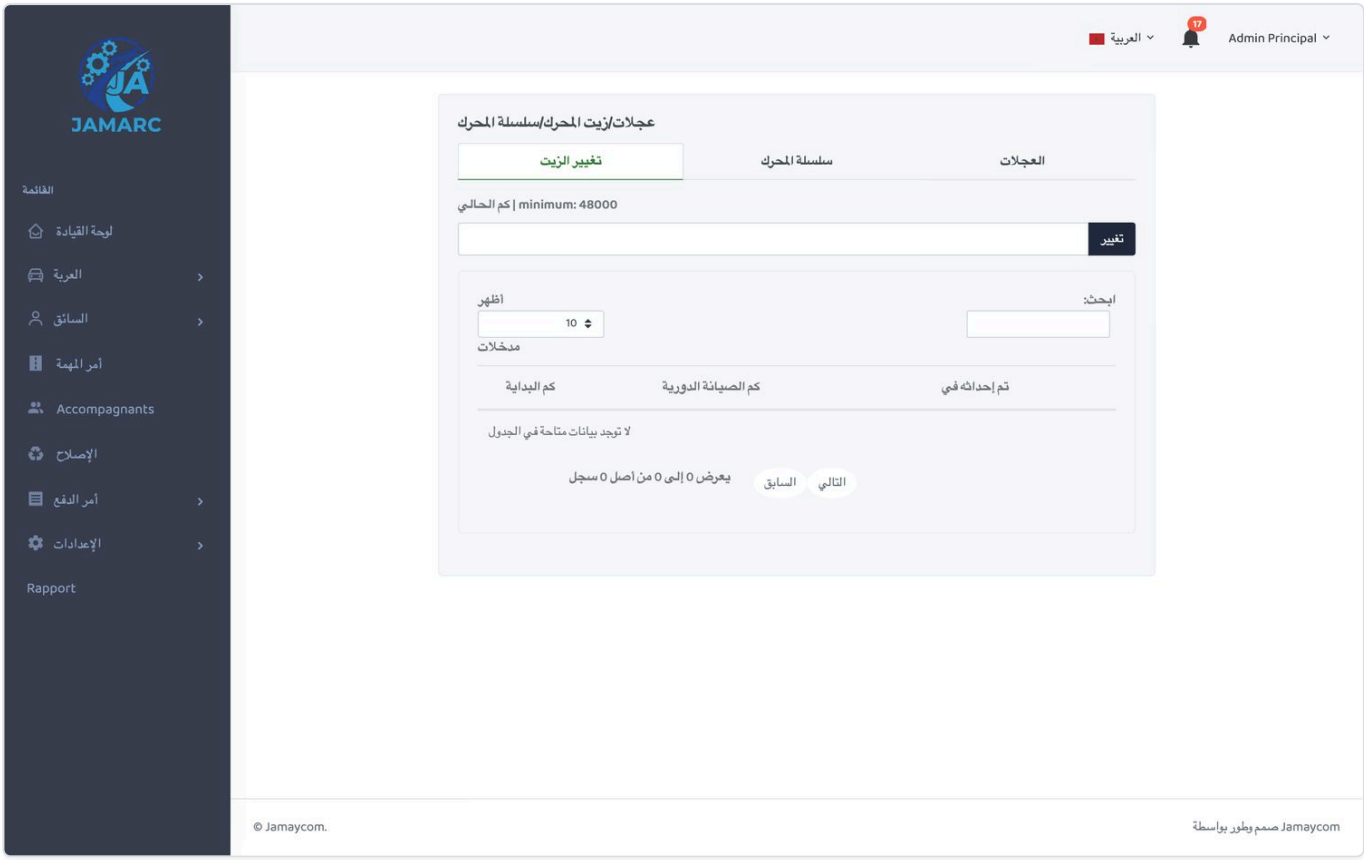

الشكل 10: صفحة «عجلات / زيت المحرك / سلسلة المحرك»


الصفحة مقسمة إلى ثلاث تبويبات: **تغيير الزيت**، **سلسلة المحرك**، **العجلات**. في كل تبويب:

1. أدخل عداد الكيلومترات الحالي عند إجراء الصيانة (لا يمكن أن يقل عن عداد العربة الحالي المعروض كـ minimum).
2. اضغط «تغيير».
3. يُسجّل التطبيق العملية في الأرشيف ويحسب الكيلومتر القادم للصيانة = العداد الحالي + العتبة.

جدول الأرشيف يعرض: تاريخ العملية، كم الصيانة القادمة، وكم البداية.

> **ملاحظة:** يمكن أيضا تسجيل هذه العمليات تلقائيا عبر أوامر الدفع من فئة «تغيير الزيت» و«الصيانة» و«استبدال الإطارات» (انظر الفصل 10).


5.7 عجلات العربة

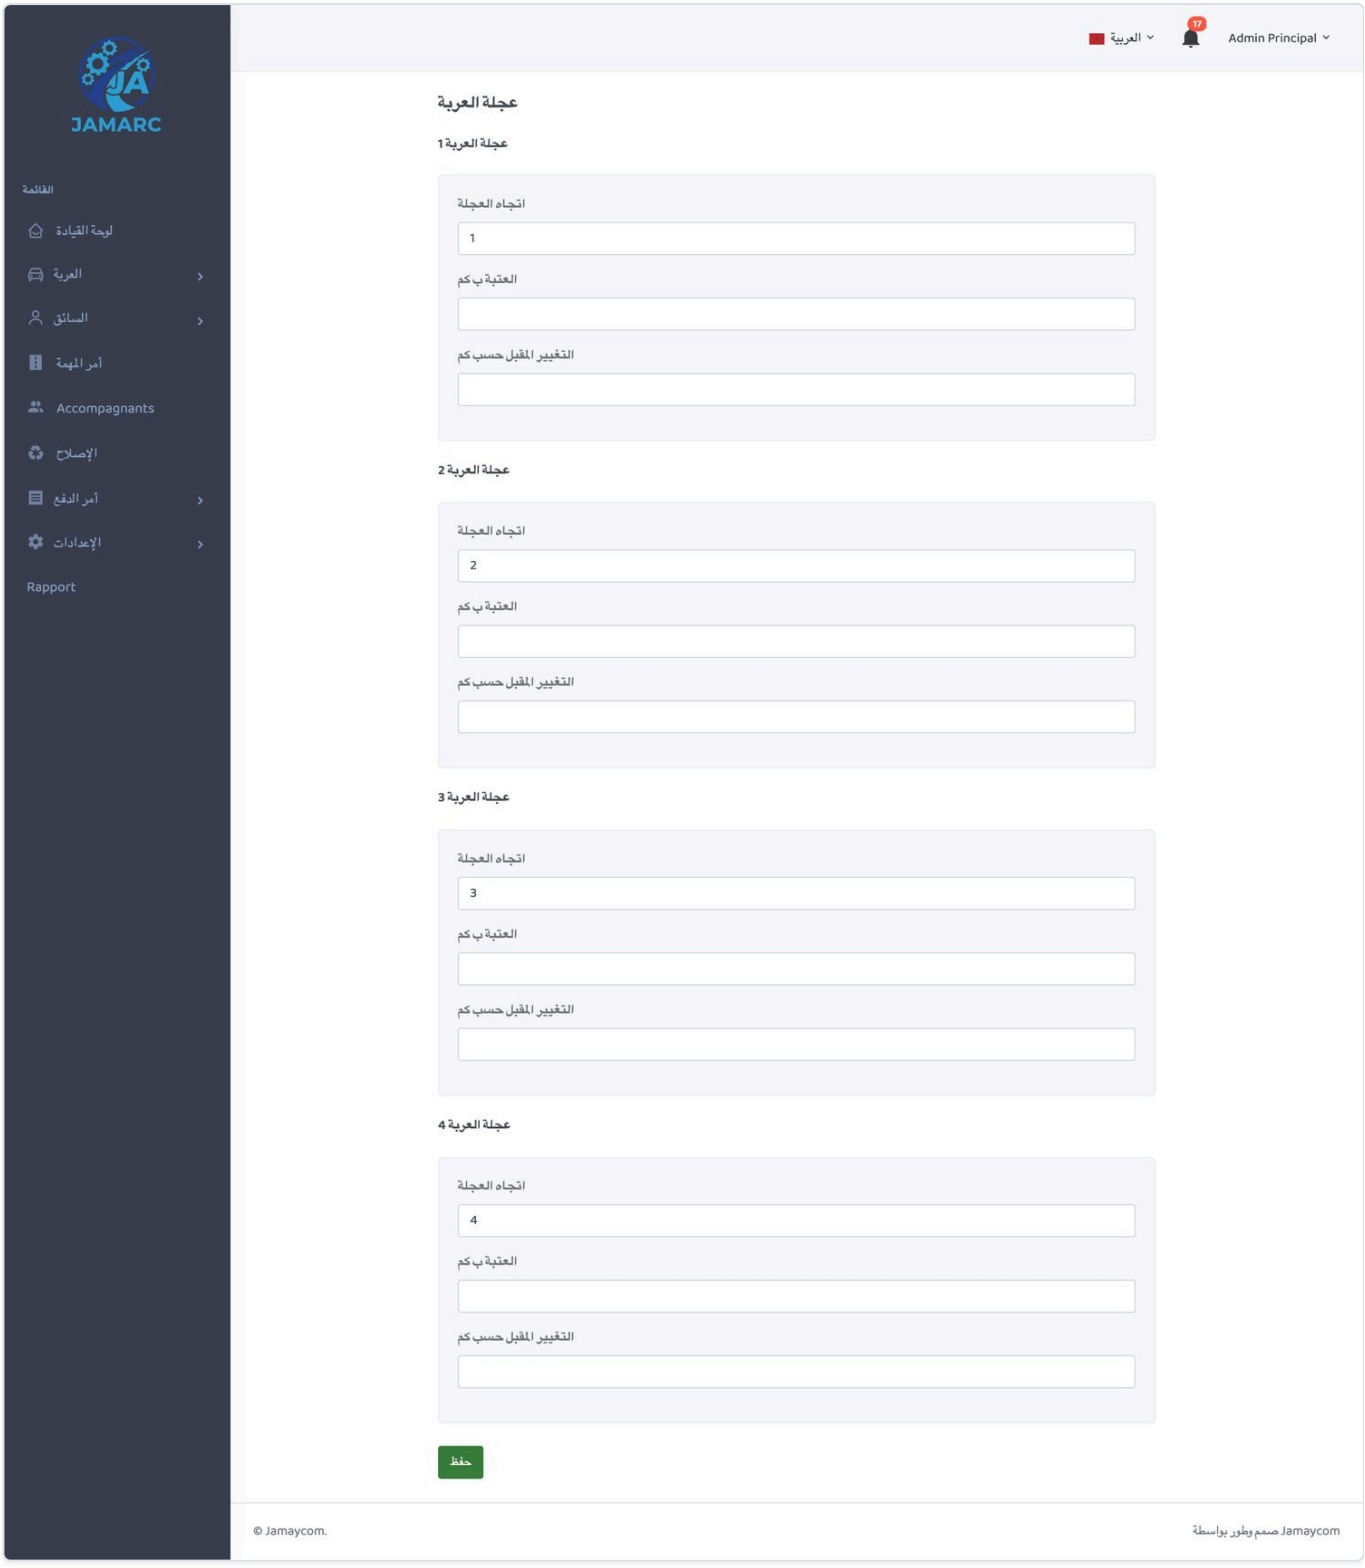

الشكل 11: تحديد عجلات العربة

لكل عجلة: **اتجاه/موضع العجلة**، **العتبة بالكيلومتر** (المسافة بين تغييرين)، و**التغيير المقبل حسب كم**.

5.8 استهلاك قطعة من المخزون لعربة

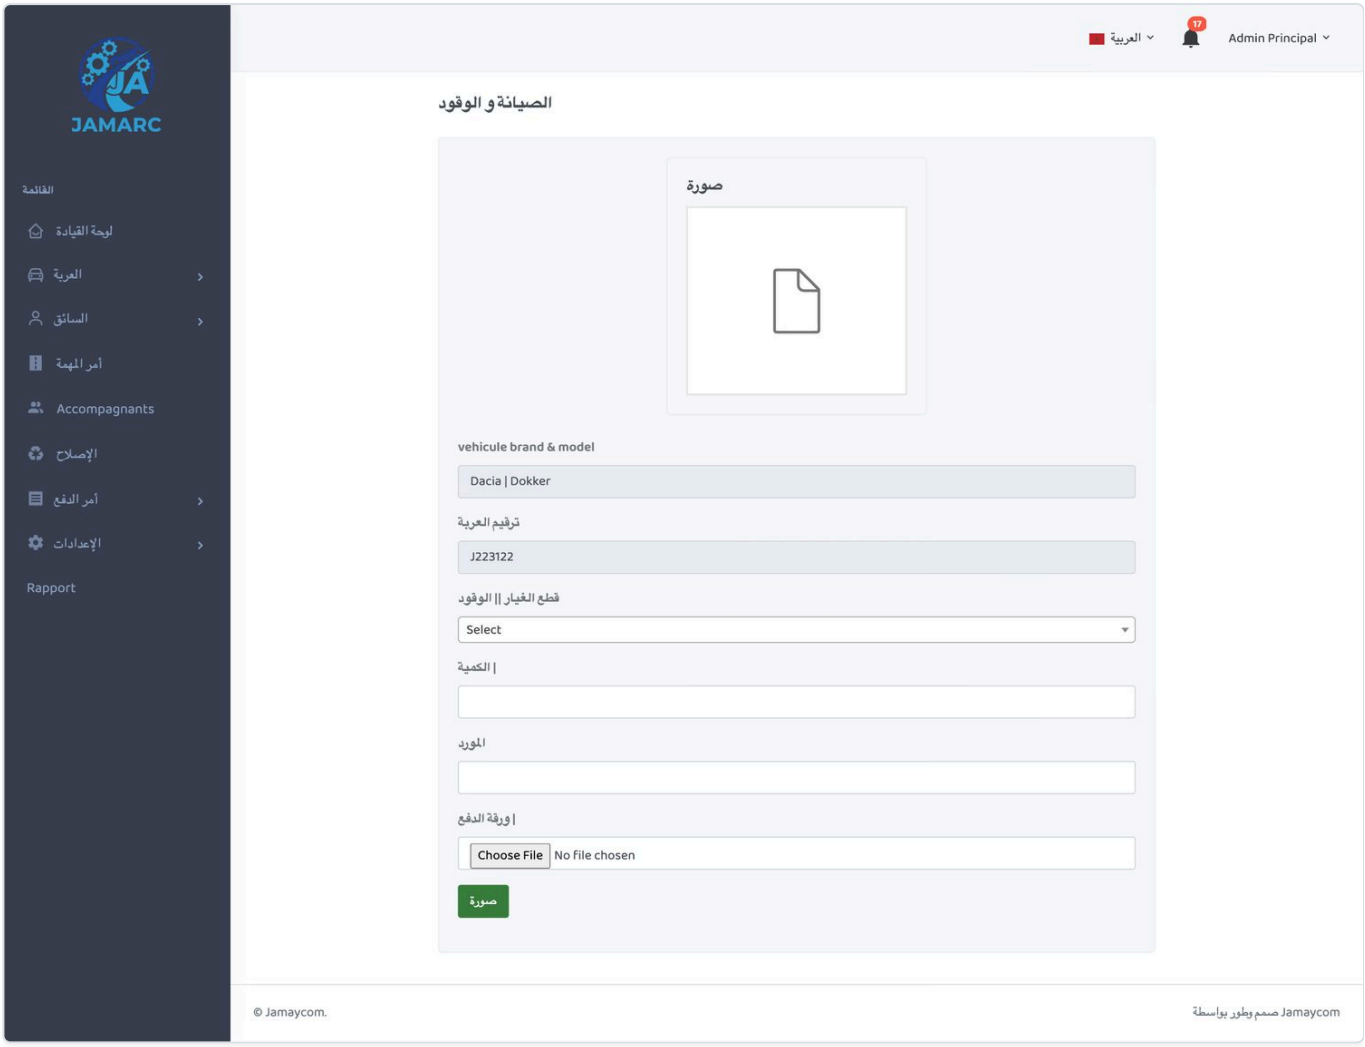


الشكل 12: صفحة «الصيانة والوقود» لإخراج قطعة من المخزون لفائدة عربة

1. اختر القطعة أو الوقود من المخزون.
2. أدخل الكمية المستعملة.
3. أدخل اسم المورد وأرفق ورقة الدفع إن وجدت.
4. احفظ.

تُخصم الكمية من المخزون الحالي وتُسجّل الحركة في «أرشيف المخزون» مع العربة المعنية.

5.9 تحديث الكيلومترات والساعات

من القائمة: **العربة ← تحديث الكيلومترات/الساعات**.

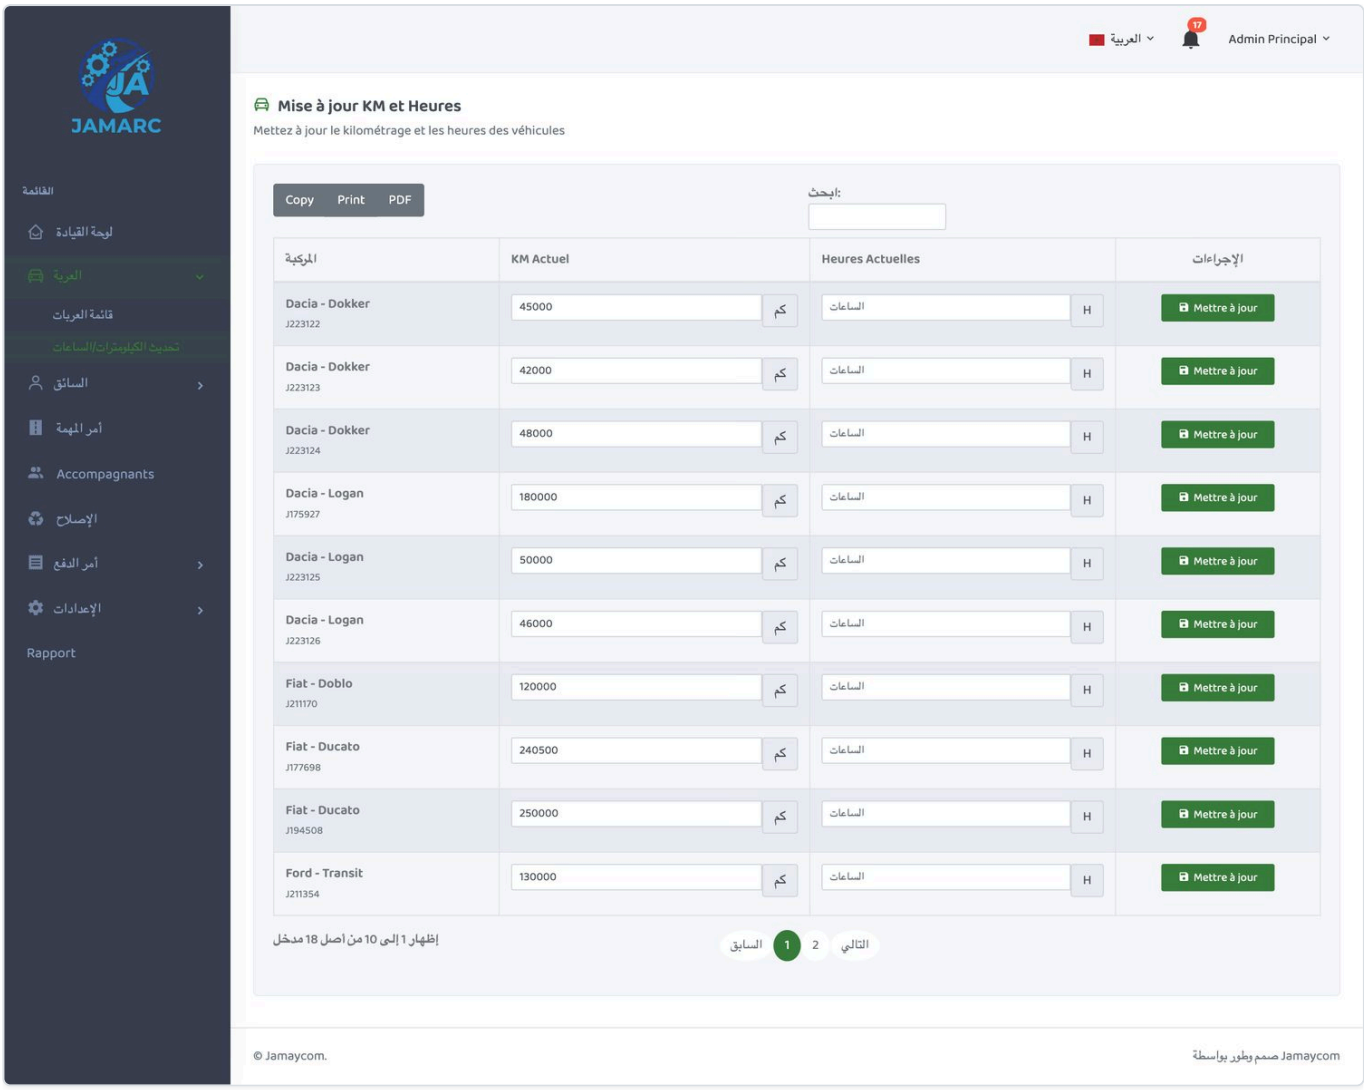


الشكل 13: تحديث عدادات العربات

جدول بكل العربات يسمح بتحديث عداد الكيلومترات و/أو الساعات لكل عربة مباشرة، ثم الضغط على «Mettre à jour» في نفس السطر. العداد يجب أن يكون عددا صحيحا موجبا.

> **ملاحظة:** عداد العربة يُحدَّث أيضا تلقائيا عند تسجيل سند وقود بكيلومترات أكبر من العداد الحالي، وعند تسجيل رجوع أمر مهمة.

6 السائقون


6.1 قائمة السائقين

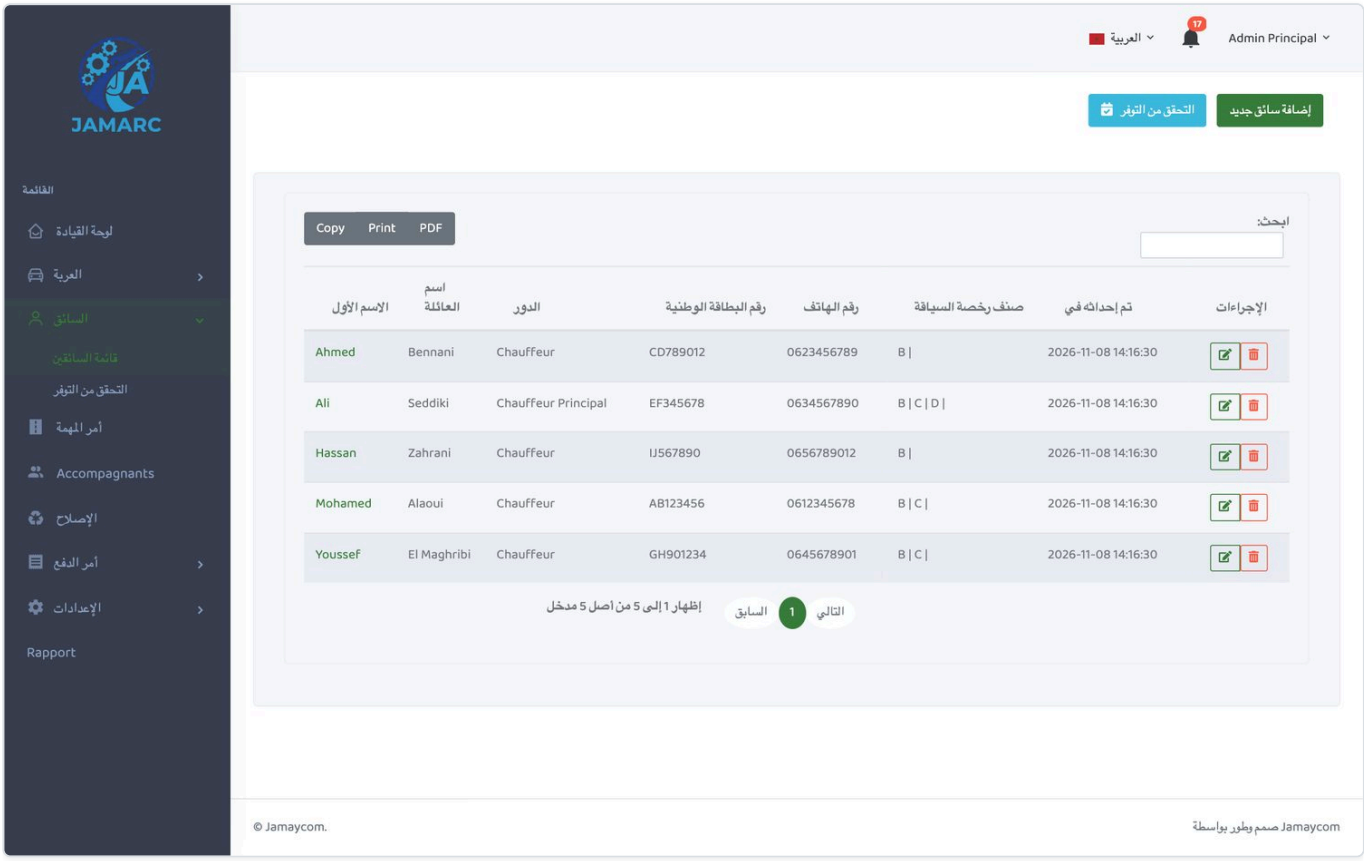

الشكل 14: قائمة السائقين

الأعمدة: الاسم الأول، اسم العائلة، الدور، رقم البطاقة الوطنية، رقم الهاتف، أصناف رخصة السياقة، وتاريخ الإحداث. الضغط على اسم السائق يفتح لوحة قيادته، وزرّا الإجراءات للتعديل والحذف. في الأعلى زرّا «إضافة سائق جديد» و«التحقق من التوفر».

6.2 إضافة سائق

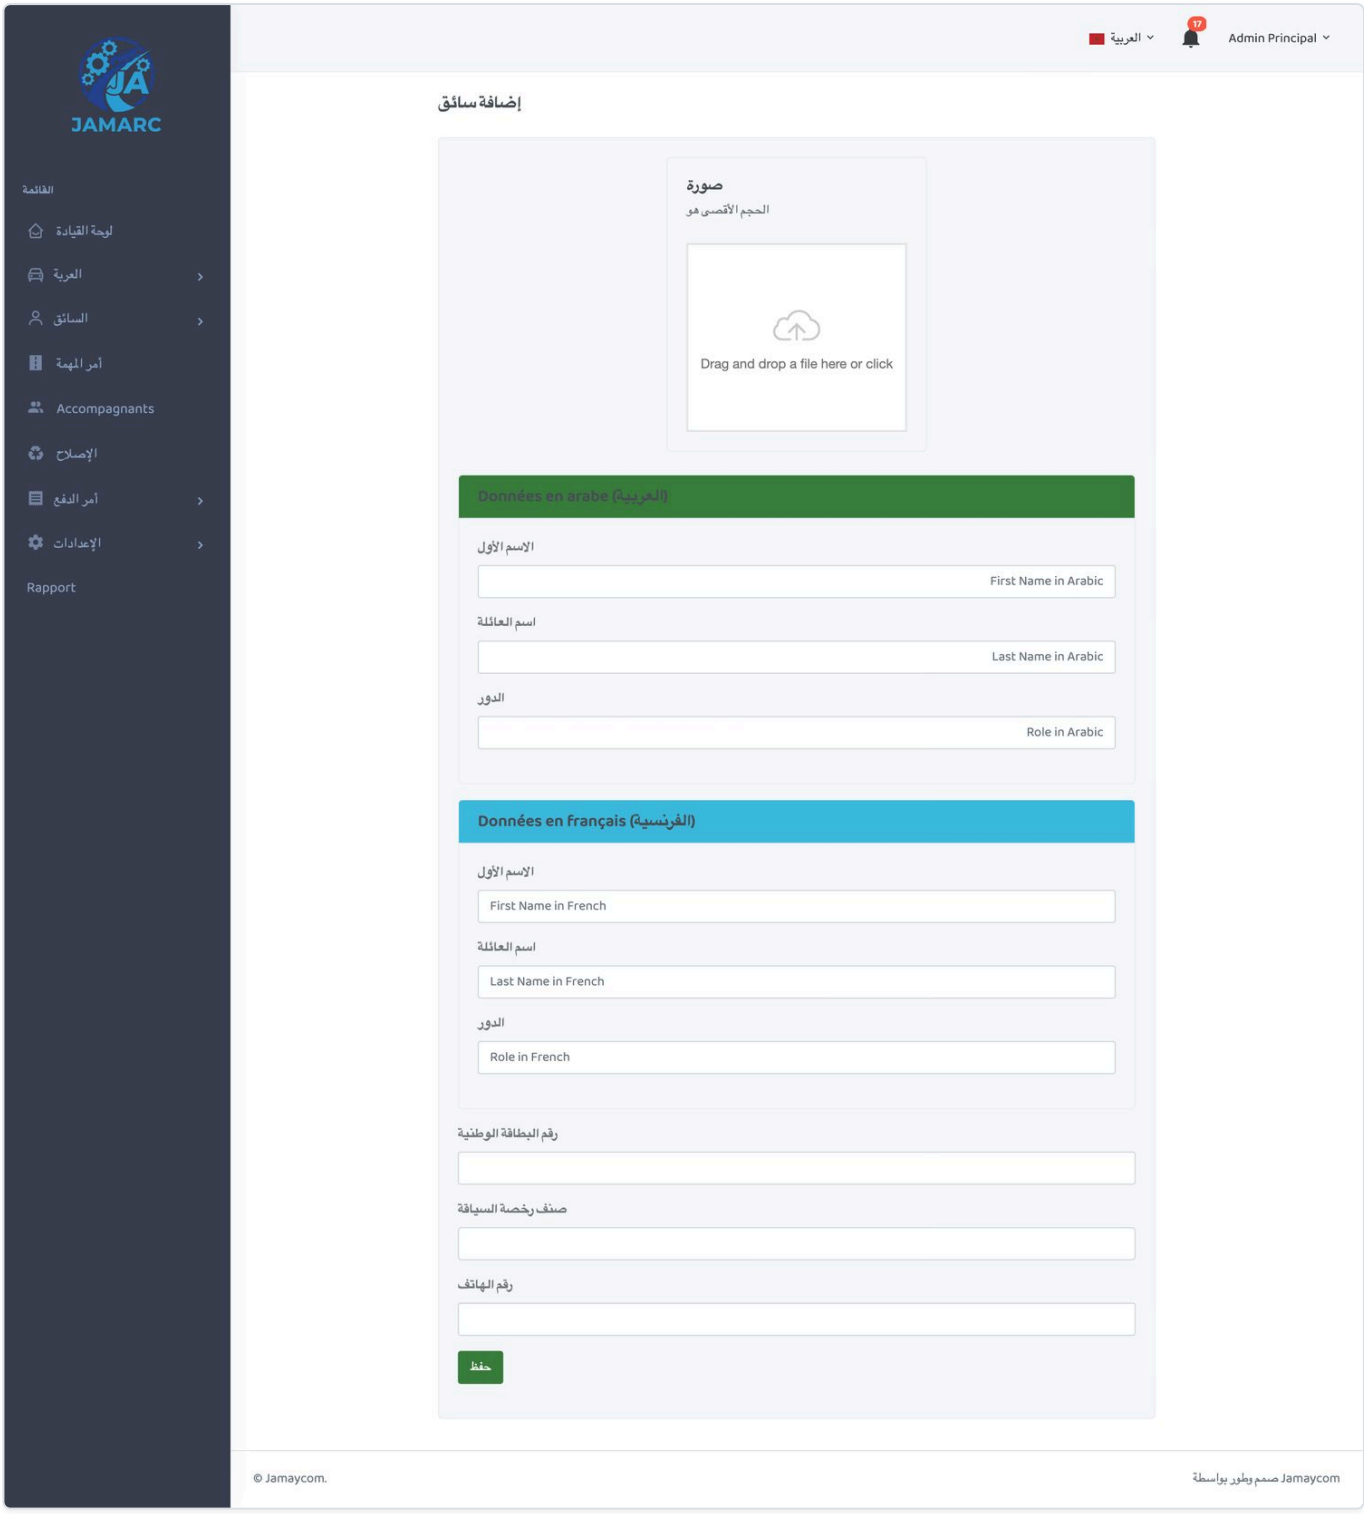


الشكل 15: استمارة إضافة سائق

الحقل	ملاحظات
الصورة	سحب وإفلات صورة أو الضغط لاختيارها (اختياري).
البيانات بالعربية	الاسم الأول، اسم العائلة، الدور/الصفة. تُستعمل في الوثائق العربية.

الحقل	ملاحظات
البيانات بالفرنسية	الاسم الأول، اسم العائلة، الدور. تُستعمل في الوثائق الفرنسية.
رقم البطاقة الوطنية	CIN
صنف رخصة السياقة *	يمكن اختيار عدة أصناف (A، B، C، D، E). إجباري.
رقم الهاتف	اختياري.


6.3 لوحة قيادة السائق

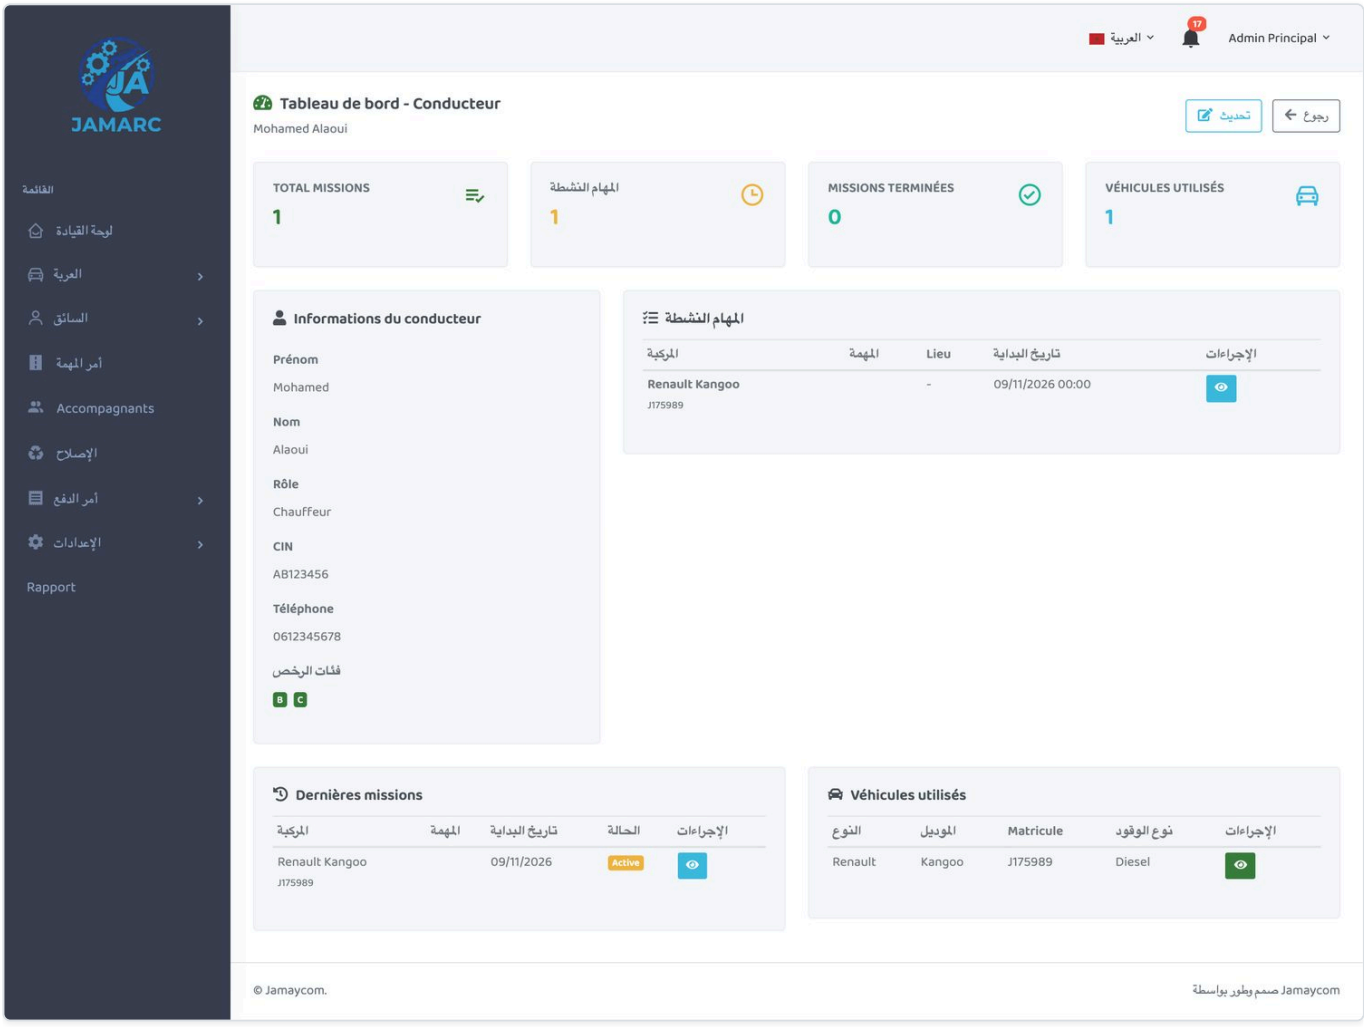

الشكل 16: لوحة قيادة السائق

تعرض عدد المهمات الإجمالي والنشطة والمنتهية وعدد العربات المستعملة، ثم معلومات السائق ورخصه، المهام النشطة، آخر المهمات مع حالتها، والعربات التي استعملها. زر «تحديث» ينقل إلى صفحة التعديل.


6.4 تعديل سائق

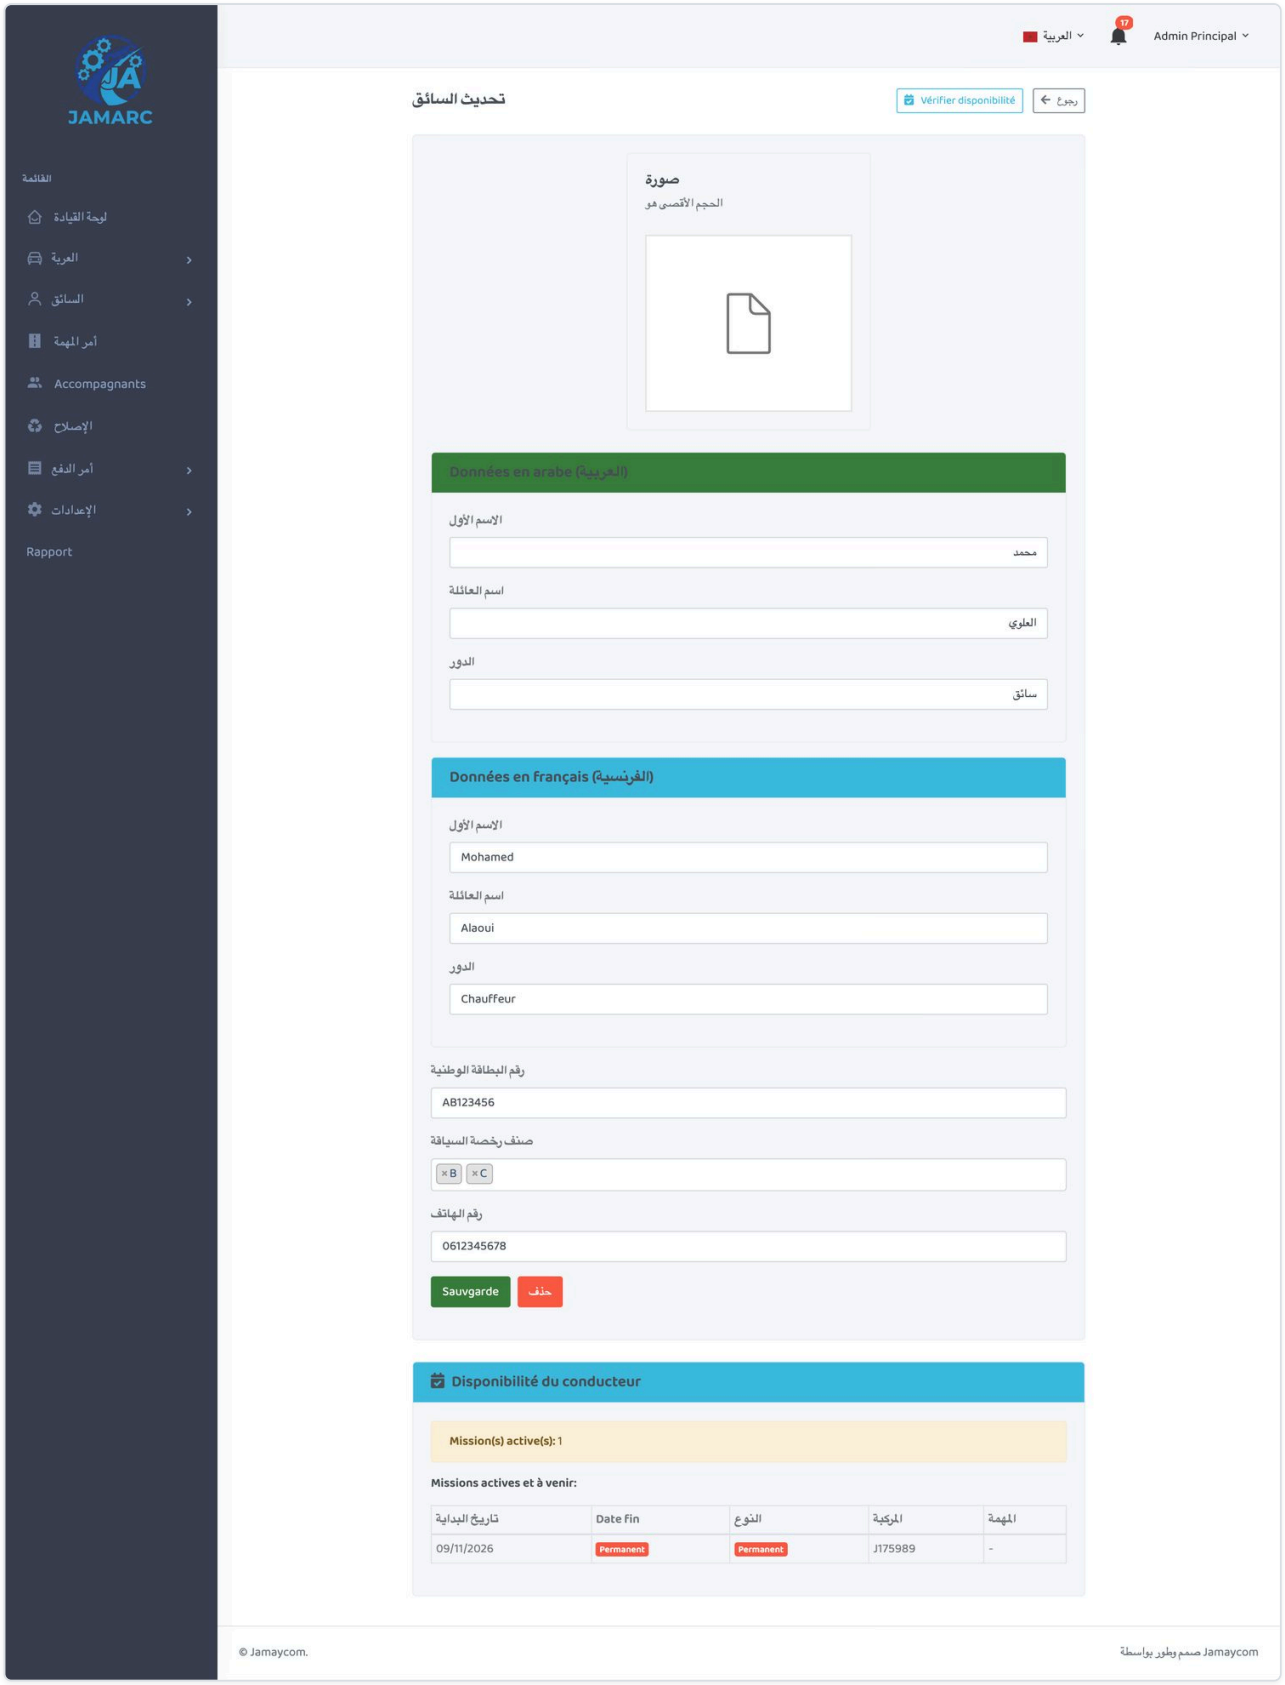

الشكل 17: تعديل بيانات سائق

6.5 التحقق من توفر السائقين

من القائمة: **السائق ← التحقق من التوفر**.

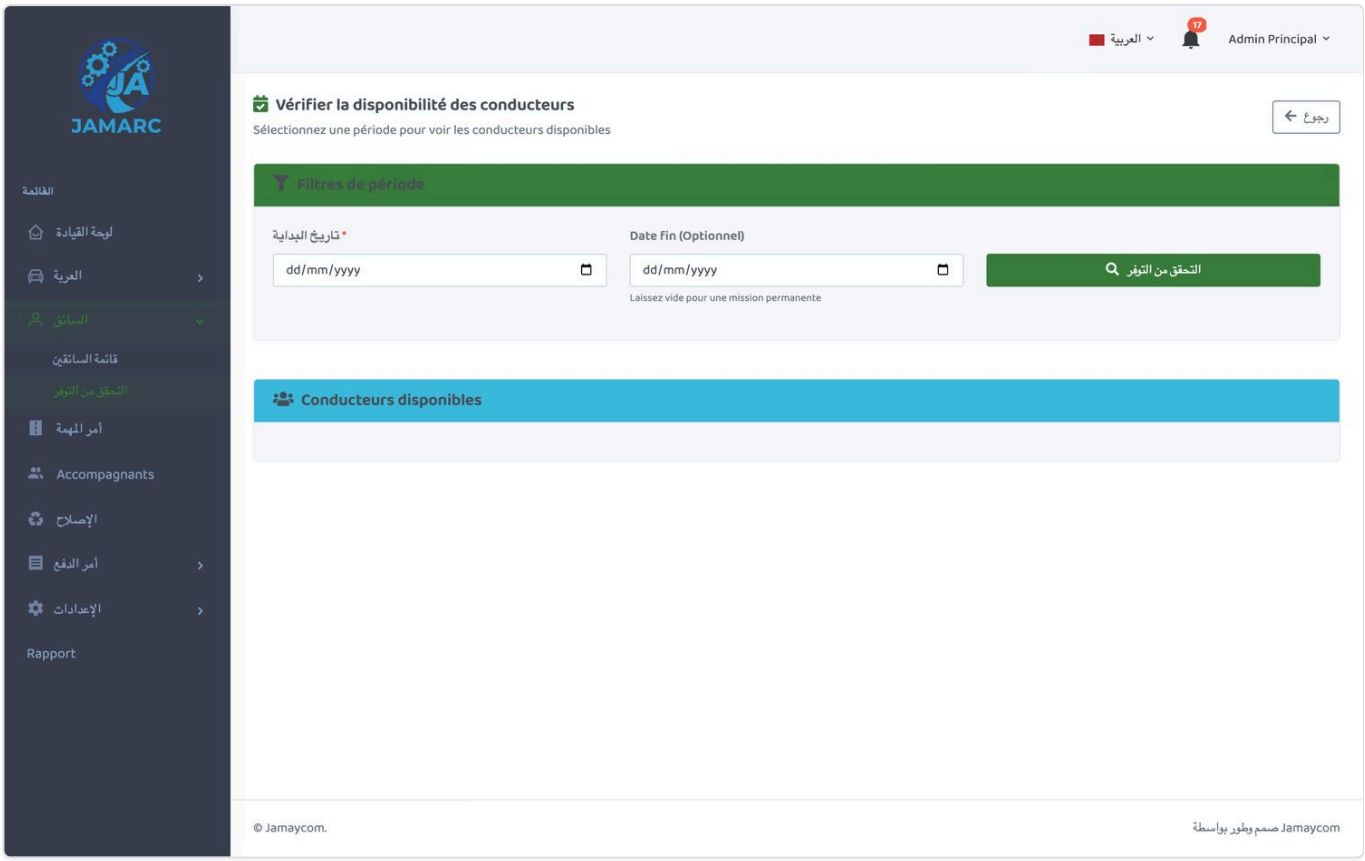


الشكل 18: التحقق من توفر السائقين

1. أدخل تاريخ البداية (إجباري).
2. أدخل تاريخ النهاية، أو اتركه فارغا إذا كانت المهمة دائمة.
3. اضغط «التحقق من التوفر» لتظهر لائحة السائقين المتاحين.

قواعد الحساب: السائق غير متاح إذا كان له أمر مهمة غير منتهٍ يتداخل مع الفترة المطلوبة. أمر المهمة الدائم يحجز السائق ابتداء من تاريخ بدايته دون نهاية.

7 أوامر المهمة


7.1 قائمة أوامر المهمة

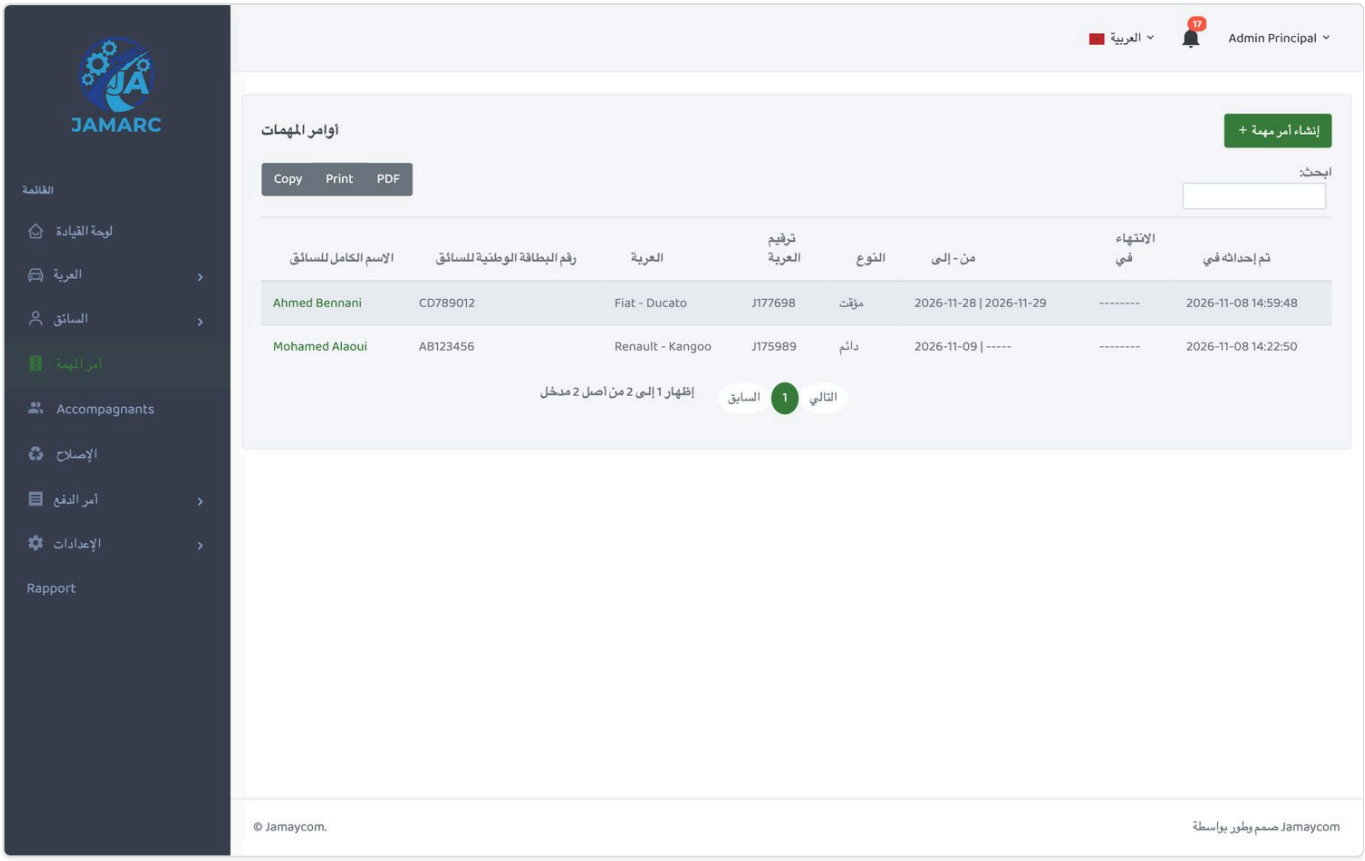

الشكل 19: قائمة أوامر المهمة

الأعمدة: الاسم الكامل للسائق، رقم بطاقته الوطنية، العربة وترقيمها، النوع (مؤقت أو دائم)، الفترة (من - إلى)، تاريخ الانتهاء، وتاريخ الإحداث. الضغط على اسم السائق يفتح صفحة تعديل الأمر وطباعته. زر «إنشاء أمر مهمة» في الأعلى.

7.2 إنشاء أمر مهمة

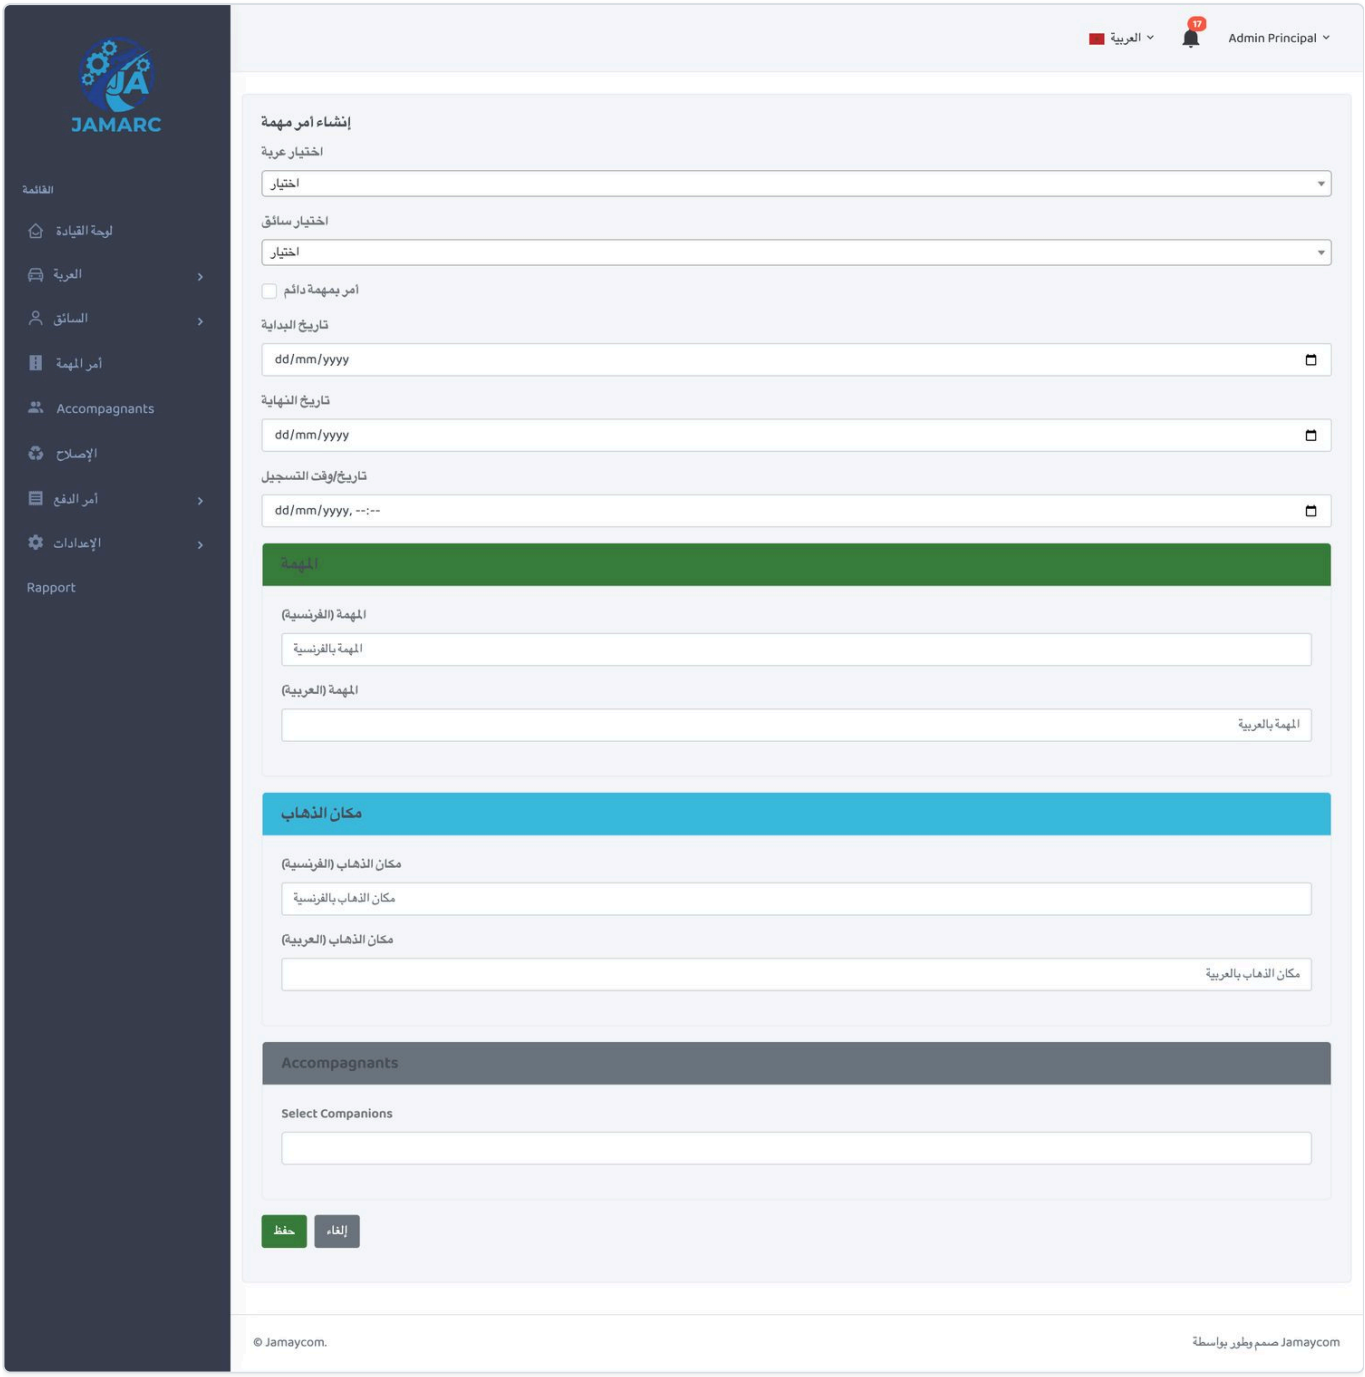


الشكل 20: استمارة إنشاء أمر مهمة

الحقل	ملاحظات
اختيار عربة *	العربة المخصصة للمهمة.
اختيار سائق *	السائق المكلف.
أمر بمهمة دائم	عند التحديد: المهمة بدون تاريخ نهاية (تكليف سنوي بالتنقل إلى جميع الاتجاهات).

الحقل	ملاحظات
تاريخ البداية *، تاريخ النهاية	تاريخ النهاية للمهمات المؤقتة فقط.
تاريخ/وقت التسجيل	يظهر في الوثيقة المطبوعة.
المهمة (بالفرنسية / بالعربية)	موضوع المهمة، مثال: اجتماع بالعمالة.
مكان الذهاب (بالفرنسية / بالعربية)	الوجهة، مثال: الرباط.
المرافقون	اختيار شخص أو أكثر من لائحة المرافقين (الفصل 8).


7.3 تعديل أمر مهمة وتسجيل الرجوع

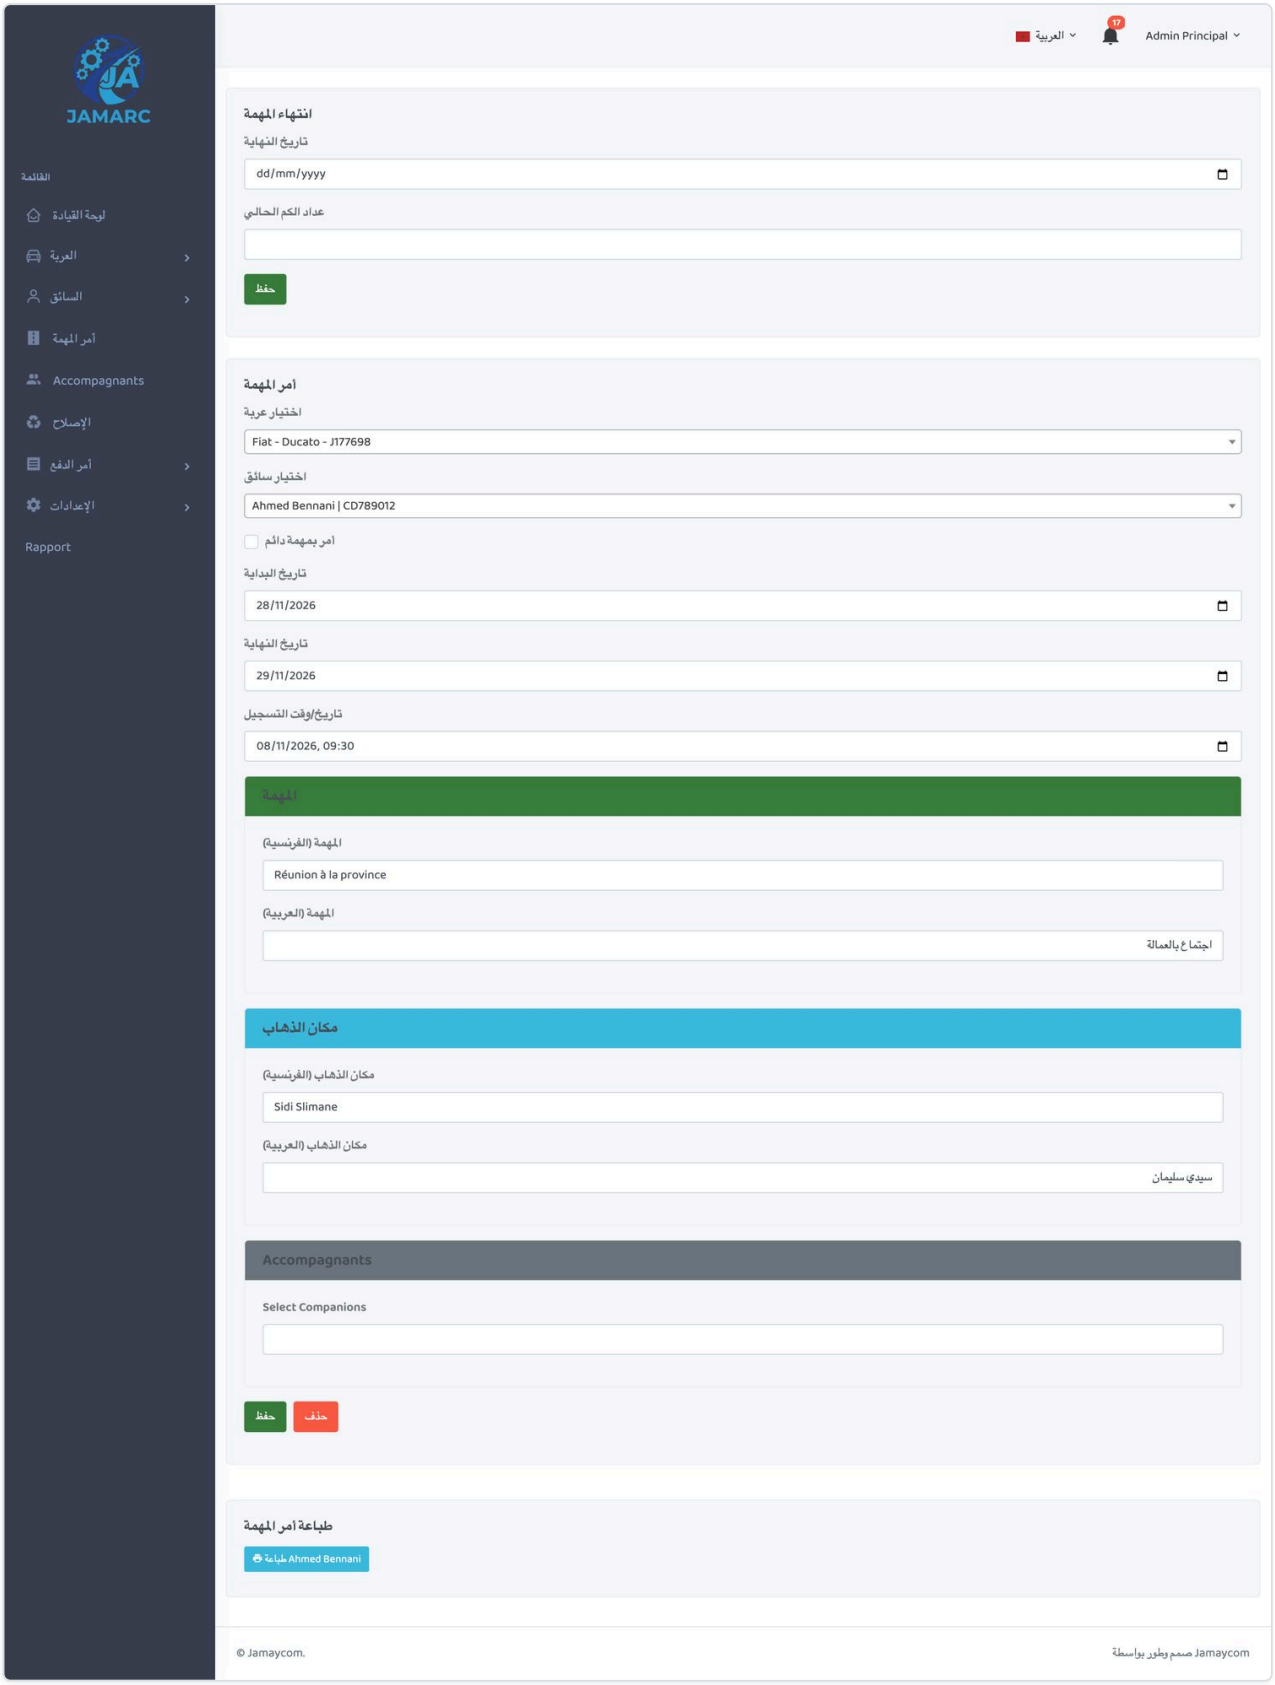

الشكل 21: تعديل أمر مهمة مؤقت مع قسم «انتهاء المهمة» وقسم الطباعة

صفحة التعديل تحتوي على ثلاثة أقسام:

- **انتهاء المهمة:** عند رجوع العربة أدخل تاريخ النهاية وعداد الكيلومترات الحالي ثم «حفظ». يُغلق الأمر ويُحدَّث عداد العربة تلقائيا.
- **أمر المهمة:** نفس حقول الإنشاء للتعديل، مع زر «حذف».
- **طباعة أمر المهمة:** زر طباعة للسائق وزر لكل مرافق.

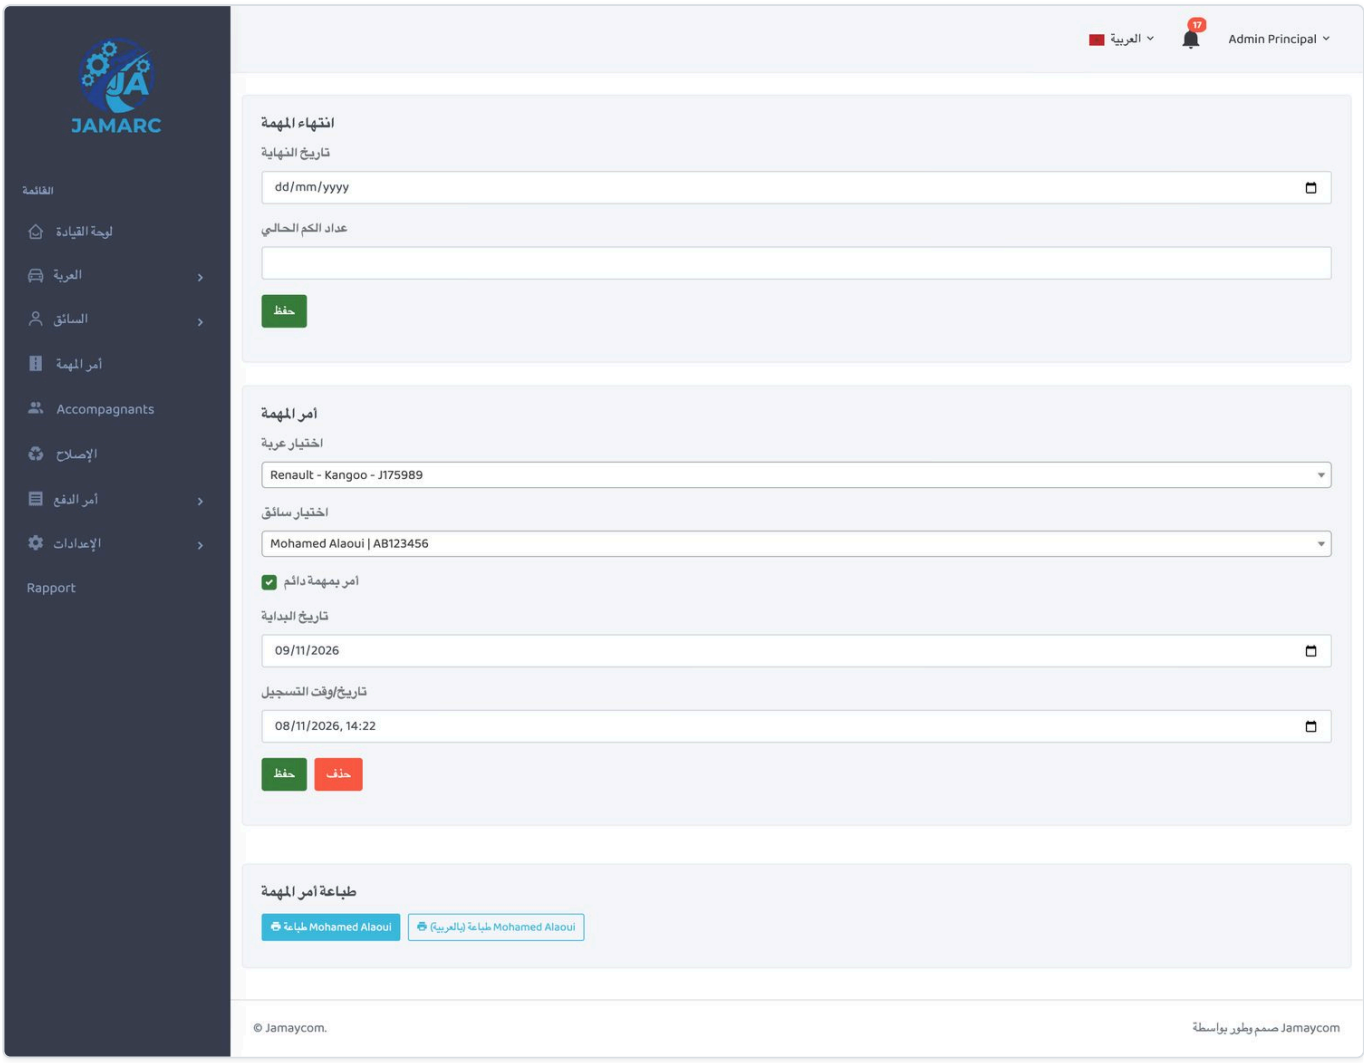

الشكل 22: تعديل أمر مهمة دائم

7.4 طباعة أمر المهمة

تُولّد الوثيقة بصيغة PDF مع الترويسة الإدارية. أوامر المهمة **الدائمة** متاحة بالعربية وبالفرنسية، والأوامر المؤقتة بالفرنسية. يمكن طباعة نسخة مستقلة لكل مرافق.

> **ملاحظة:** أسماء الإدارات الترابية في الأمثلة التالية مُخفاة، وتُضبط حسب كل مؤسسة في ملف env. وصفحة الإعدادات العامة.

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

[illegible]

أمر بمهمة دائم برسم سنة 2026

رقم .... بتاريخ .....

[illegible]

بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛

ونظرا لكون المعني بالأمر يتحمل مسؤوليات [illegible]

يقرر ما يلي :

مادة فريدة :

يؤمر السيد : **محمد العلوي**، بالتنقل إلى جميع الاتجاهات بواسطة سيارة المصلحة **Renault** المسجلة تحت رقم **J175989**.

تاريخ وساعة التسجيل : 08/11/2026 14:22

الرئيس

الشكل 23: أمر بمهمة دائم — النسخة العربية

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
[illegible]

ORDRE DE MISSION PERMANENT POUR ANNEE 2026

N° .... DU .....

Le président de la [illegible]

Vu le dahir N°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique N°113.14 relative aux collectivités territoriales.

Etant donné que l'intéressé assure des responsabilités à la [illegible]

Décide :

Article unique :

Il est prescrit à Mr : **Mohamed Alaoui**, de se rendre à toutes les directions moyennant la voiture de service **Renault** immatriculée sous N° **J175989**.

Date et heure d'enregistrement : 08/11/2026 à 14:22

LE PRESIDENT

الشكل 24: أمر بمهمة دائم — النسخة الفرنسية

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

أمر بالقيام بمهمة

ORDRE DE MISSION

Il est prescrit à: Mr Ahmed Bennani	يعطى امر للسيد :أحمد بناني
Qualité : Chauffeur	صفته : سائق
De se rendre à : Sidi Slimane	بالتوجه الـى : سيدي سليمان
Pour mission de : Réunion à la province	للقيام بمهمـــة : اجتماع بالعمالة
Par le moyen de locomotion : Fiat - J177698	بوسيلة التنقل : Fiat - J177698
Fait à [illegible] :	حرر [illegible] : .....


Vu au départ de [illegible] Le.....A.....H	Vu à l'arrivé à .....A.....H Vu au départ D.....
Vu au retour à [illegible] Le.....A.....H	Vu à l'arrivé à .....A.....H Vu au départ D.....

Nota : *cet ordre de mission doit être complété à l'arrivée et au départ par la date ; le cachet ; le nom et la fonction du responsable l'ayant visé.*


الشكل 25: أمر بمهمة مؤقت

8 المرافقون

المرافقون هم موظفون أو أشخاص يرافقون السائق في المهمة، ويمكن طباعة أمر مهمة باسم كل واحد منهم.

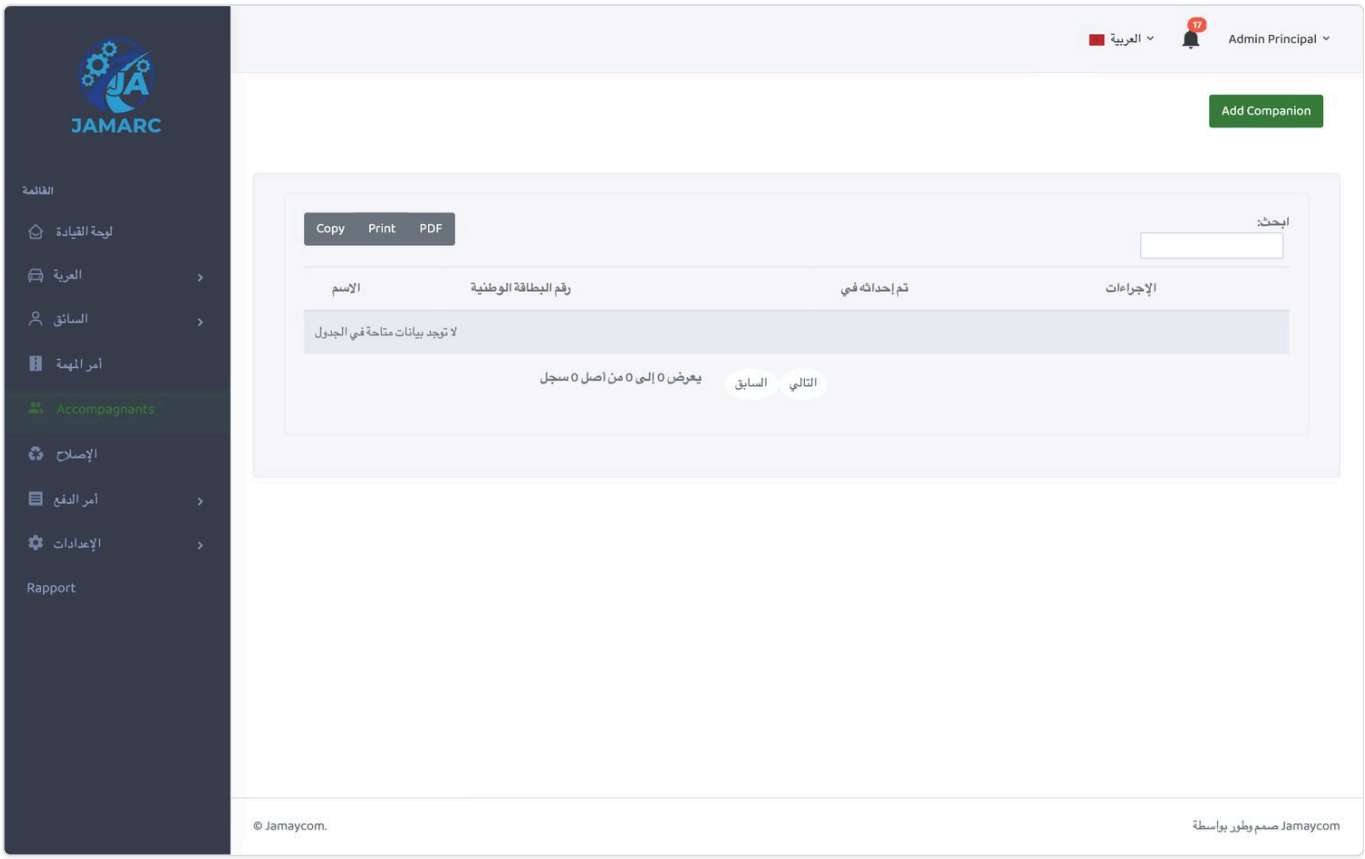

الشكل 26: قائمة المرافقين

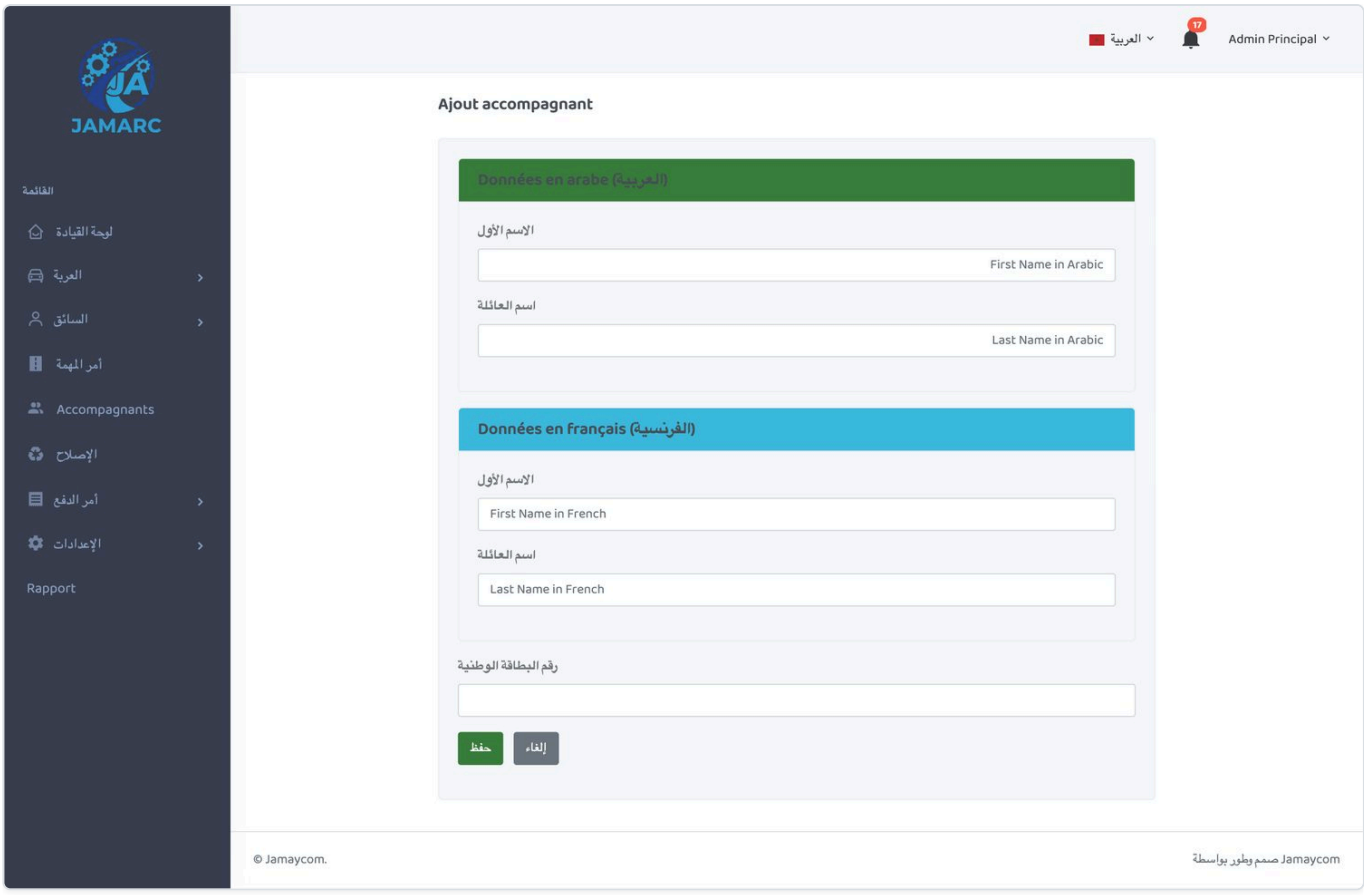


الشكل 27: إضافة مرافق

الحقل	ملاحظات
الاسم الأول واسم العائلة بالعربية	للوثائق العربية.
الاسم الأول واسم العائلة بالفرنسية	للوثائق الفرنسية.
رقم البطاقة الوطنية	CIN

9 المخزون

9.1 إدارة المخزون

من القائمة: **المخزون ← إدارة المخزون**.

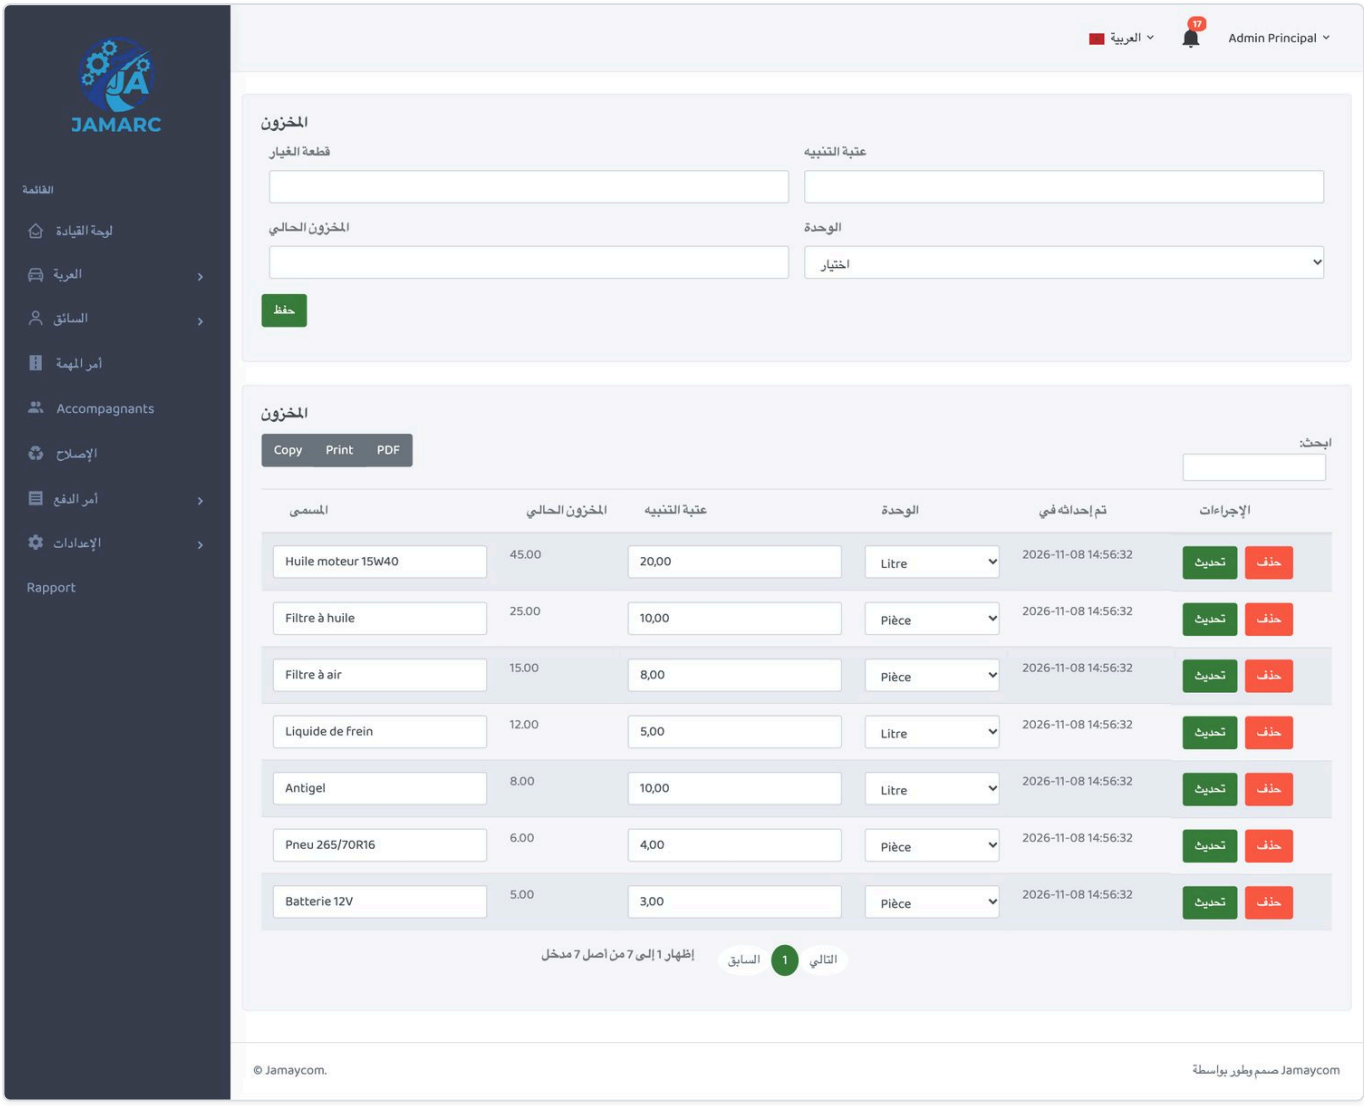


الشكل 28: إدارة المخزون

إضافة قطعة جديدة: في الاستمارة العلوية أدخل اسم القطعة، عتبة التنبيه، المخزون الحالي، واختر الوحدة (لتر، قطعة...)، ثم «حفظ».

التعديل المباشر: في الجدول يمكن تعديل الاسم والعتبة والوحدة مباشرة ثم الضغط على «تحديث»، أو «حذف» القطعة.

> **ملاحظة:** عندما تصبح الكمية الحالية أقل من أو تساوي «عتبة التنبيه» يظهر إشعار في الجرس.

9.2 مدخلات المخزون

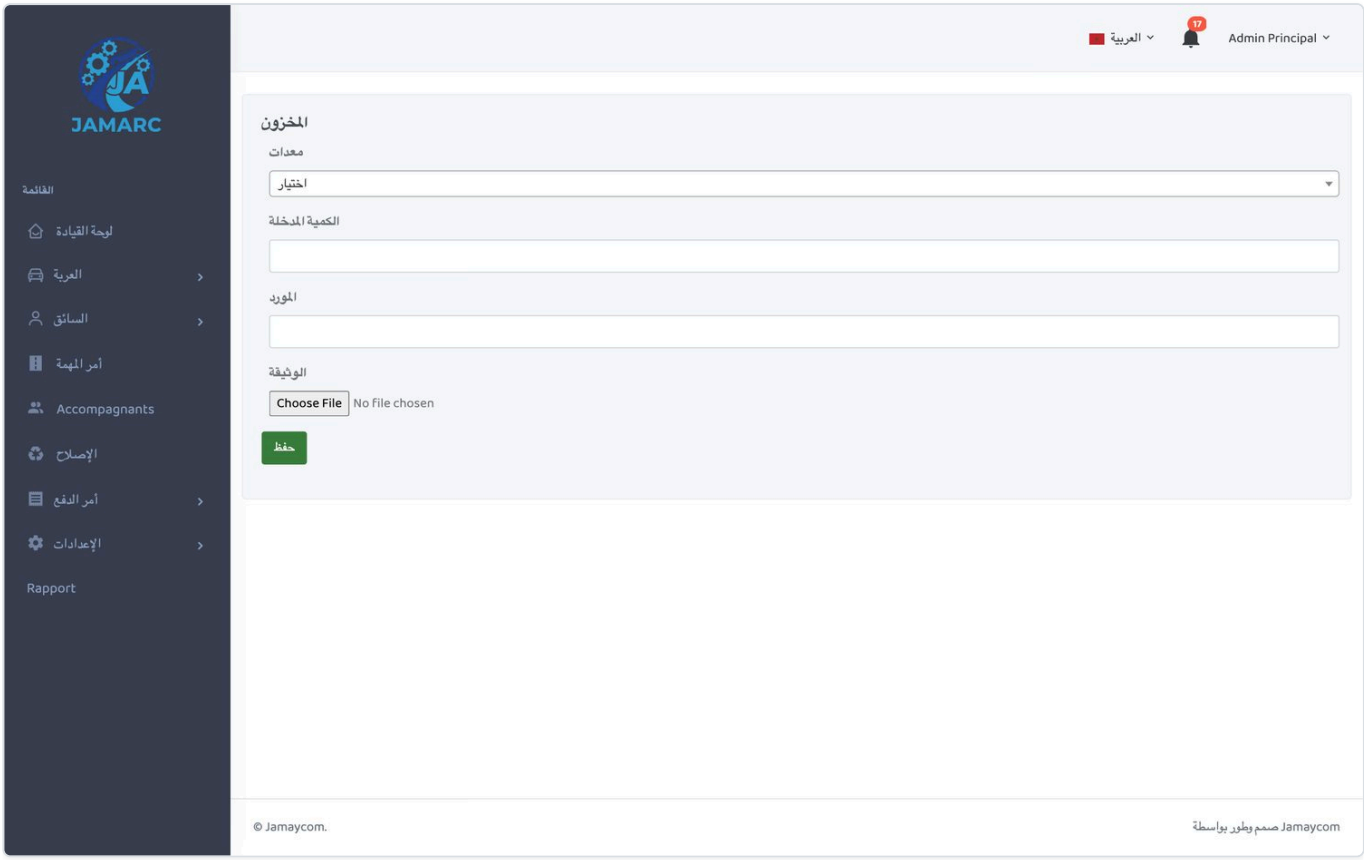


الشكل 29: تسجيل دخول كمية إلى المخزون

1. اختر القطعة.
2. أدخل الكمية المدخلة.
3. أدخل اسم المورد (إجباري).
4. أرفق الوثيقة (فاتورة أو وصل) إن وجدت، ثم «حفظ».

تُضاف الكمية إلى المخزون الحالي وتُسجّل في الأرشيف.

9.3 أرشيف المخزون

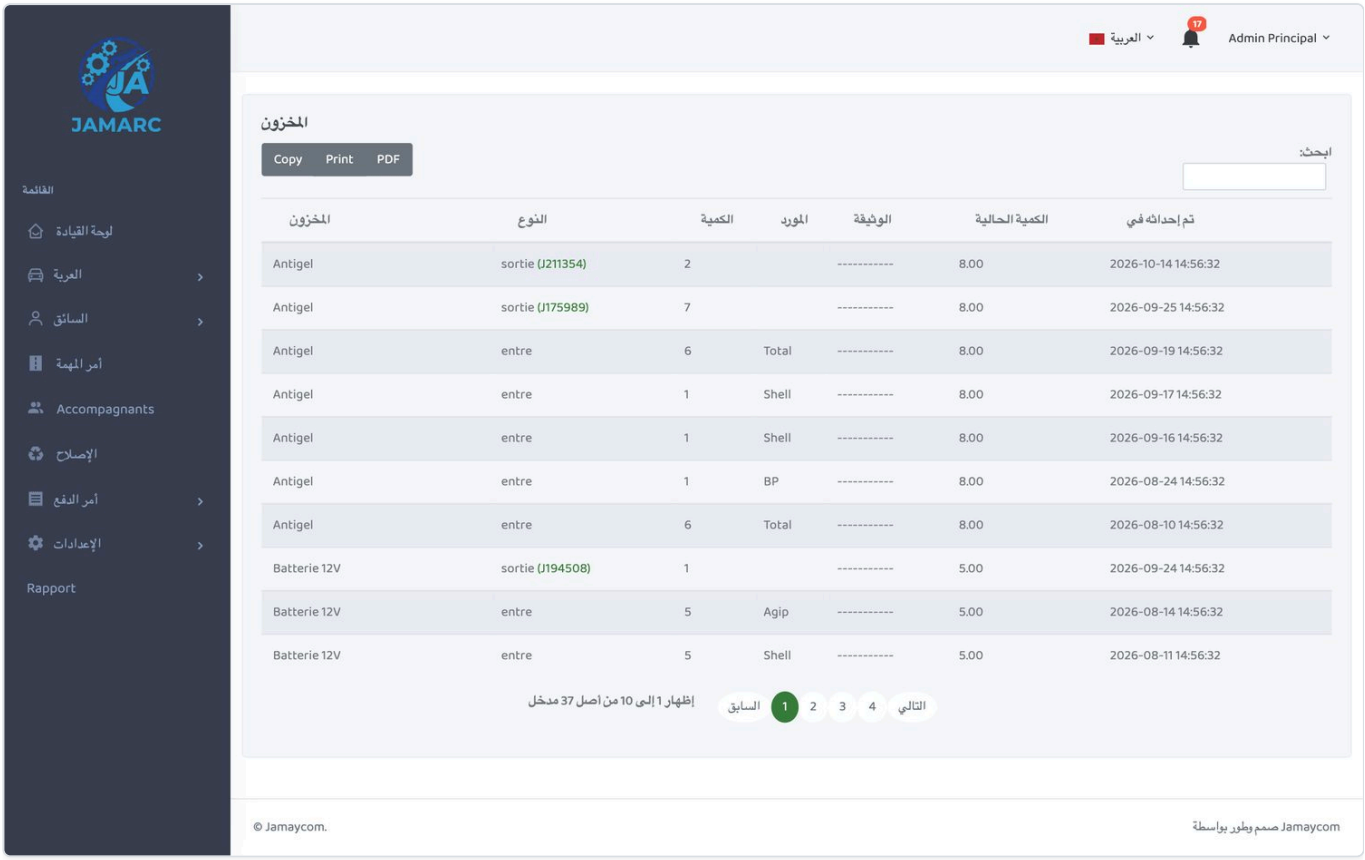

الشكل 30: أرشيف حركات المخزون

كل حركات الإدخال والإخراج: القطعة، النوع (entre للدخول، sortie للخروج مع ترقيم العربة المعنية)، الكمية، المورد، الوثيقة، الكمية الحالية بعد الحركة، والتاريخ.

10 أوامر الدفع (سندات الأداء)


أوامر الدفع تسجّل كل مصروف متعلق بعربة. كل سند ينتمي إلى فئة، وبعض الفئات تُحدّث بيانات العربة تلقائيا.

10.1 الفئات

الفئة	التأثير التلقائي
أمر للوقود	يحسب عدد اللترات (المبلغ ÷ سعر اللتر) ويُحدّث عداد الكيلومترات/الساعات للعربة. يُستعمل لحساب الاستهلاك.
الصيانة	يمكن ربطه بتغيير الزيت و/أو سلسلة المحرك فيُسجّل في أرشيف الصيانة ويحسب الكيلومتر القادم.
تغيير الزيت	يُسجّل تغيير الزيت ويحسب الكيلومتر القادم (عتبة تغيير الزيت إجبارية).
الغسيل، المزلق، الإصلاح	تسجيل المصروف فقط.
شراء قطع الغيار	تسجيل المصروف فقط.
استبدال الإطارات	اختيار عجلة أو أكثر (إجباري) مع عتبة جديدة، فيُسجّل التغيير ويحسب الكيلومتر القادم لكل عجلة.
رسوم التسجيل	تسجيل المصروف فقط.
الزيارة التقنية	تاريخ انتهاء الزيارة التقنية إجباري، ويُستعمل في التنبيهات.
التأمين	تاريخ انتهاء التأمين إجباري، ويُستعمل في التنبيهات.
أخرى	تسجيل المصروف فقط.

10.2 قائمة أوامر الدفع


من القائمة: **أمر الدفع** ثم اختيار الفئة.

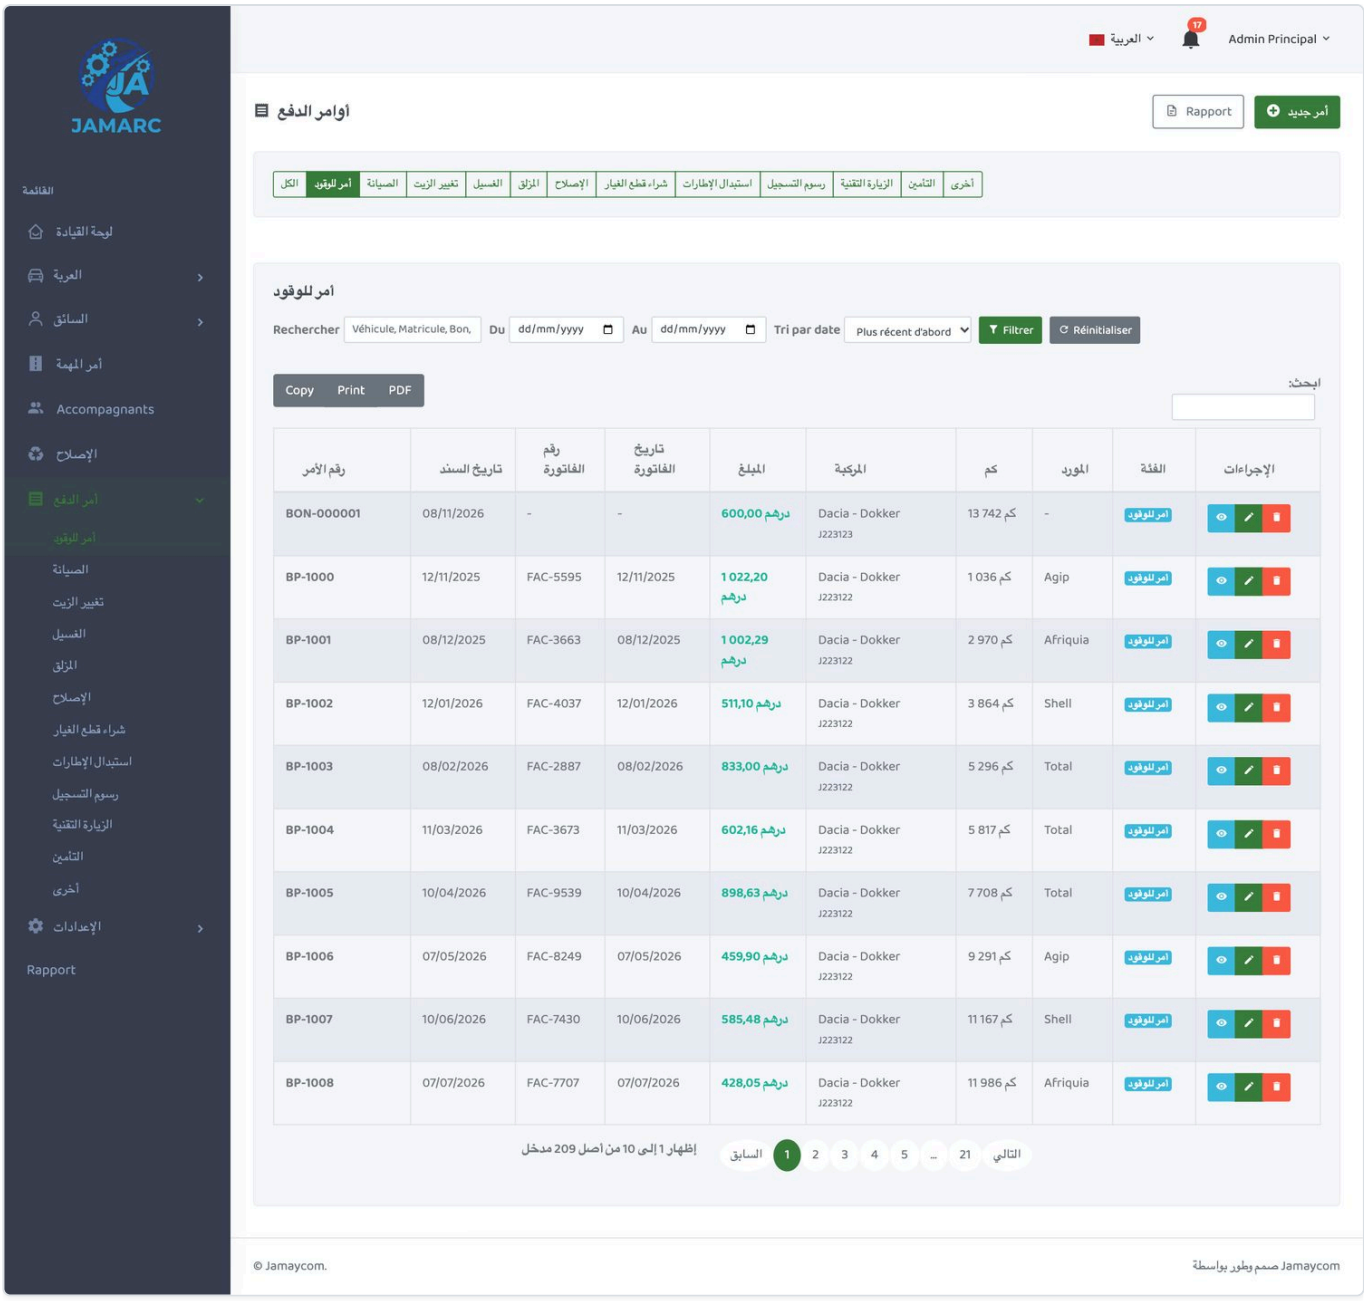


الشكل 31: قائمة أوامر الدفع — فئة الوقود

في الأعلى أزرار للتنقل بين الفئات (الكل + 12 فئة)، وزرّا «أمر جديد» و«Rapport». تحتها أدوات البحث (العربة، الترقيم، رقم السند)، الفترة (Du / Au)، الترتيب حسب التاريخ، ثم «Filtrer» و«Réinitialiser». الجدول يعرض: رقم الأمر، تاريخ السند، رقم وتاريخ الفاتورة، المبلغ، العربة، الكيلومترات، المورد، الفئة، وأزرار العرض والتعديل والحذف.

10.3 إنشاء أمر دفع

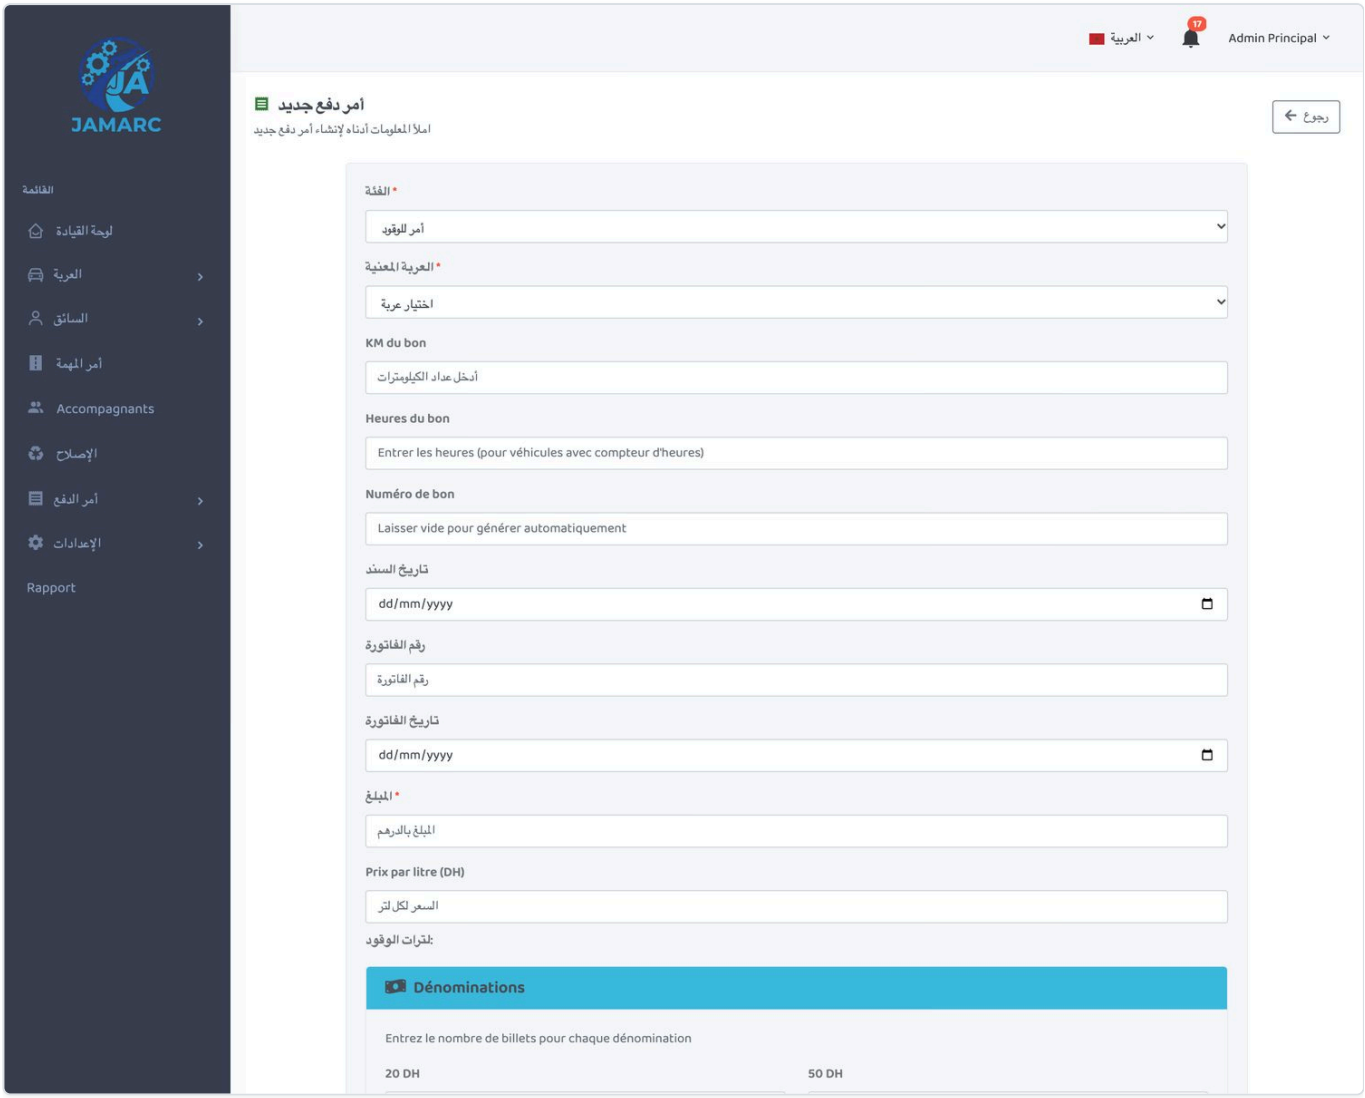


الشكل 32: إنشاء أمر دفع — فئة الوقود — الجزء 1 من 2

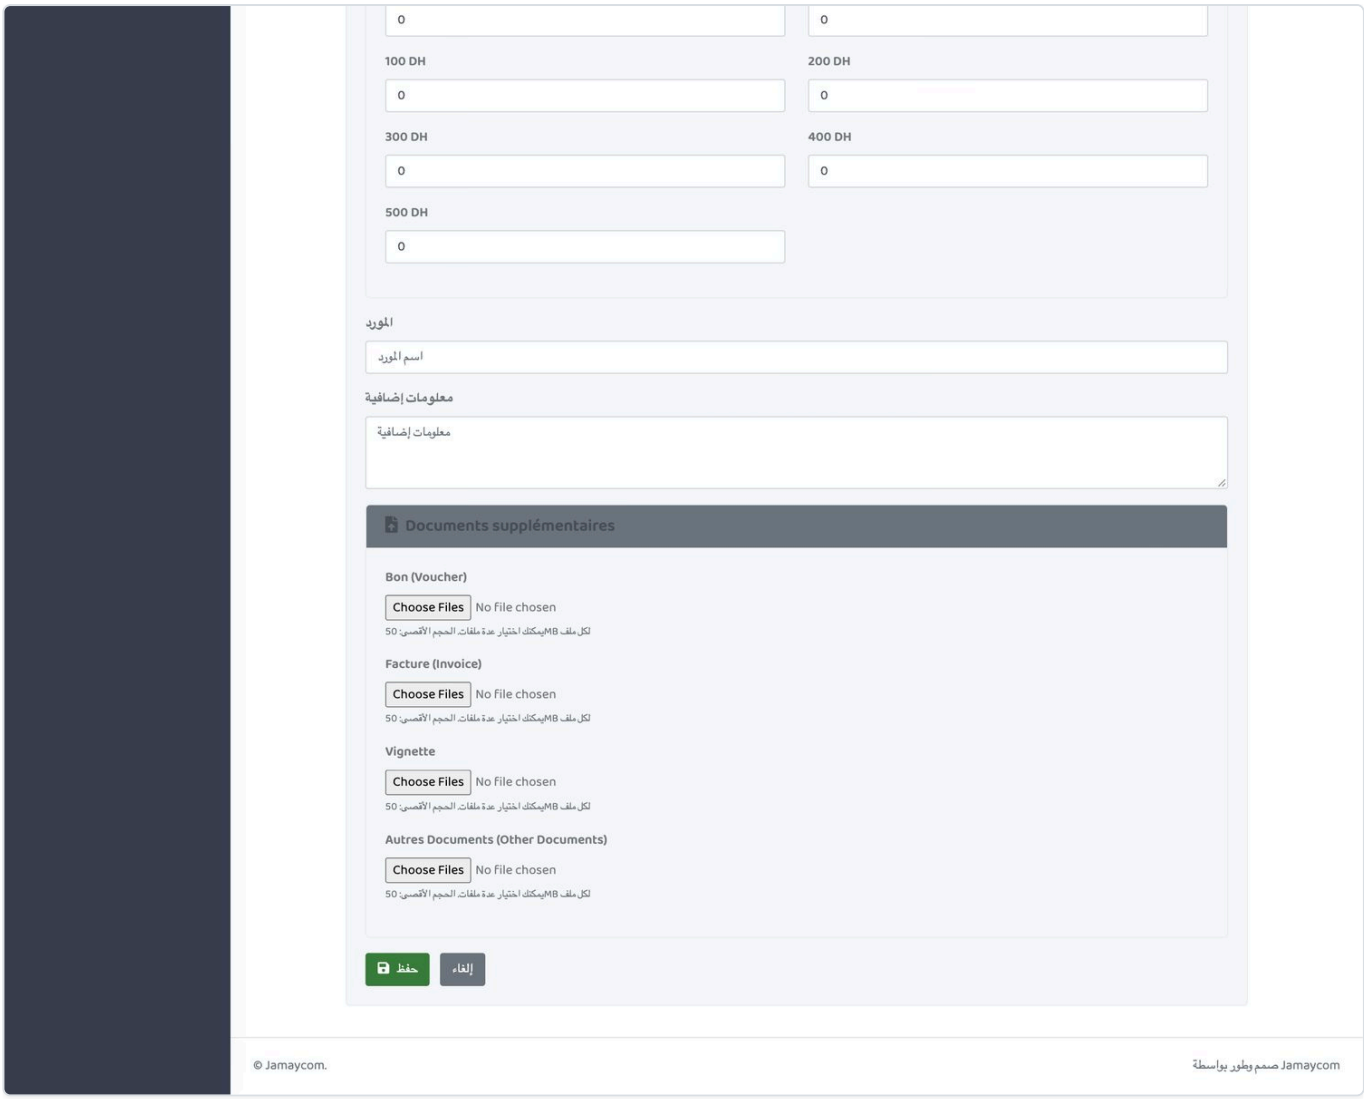


الشكل 32: إنشاء أمر دفع — فئة الوقود — الجزء 2 من 2

الحقل	ملاحظات
الفئة *	تحدد الحقول الإضافية التي تظهر.
العربة المعنية *	عند اختيارها يقترح التطبيق عدادها الحالي.
KM du bon / Heures du bon	عداد الكيلومترات أو الساعات وقت العملية. مهم لحساب الاستهلاك والصيانة.
رقم السند	يُترك فارغا ليُولَّد تلقائيا بصيغة BON-000001.
تاريخ السند، رقم الفاتورة، تاريخ الفاتورة	اختيارية.
المبلغ *	بالدرهم.
سعر اللتر	للوقود فقط: يُحسب منه عدد اللترات.


الحقل	ملاحظات
Dénominations	للوقود: عدد البونات حسب قيمتها (20، 50، 100، 200، 300، 400، 500 درهم).
المورد، معلومات إضافية	اختيارية.
الوثائق	أربعة أنواع: السند، الفاتورة، Vignette، وثائق أخرى (عدة ملفات، 50MB لكل ملف).

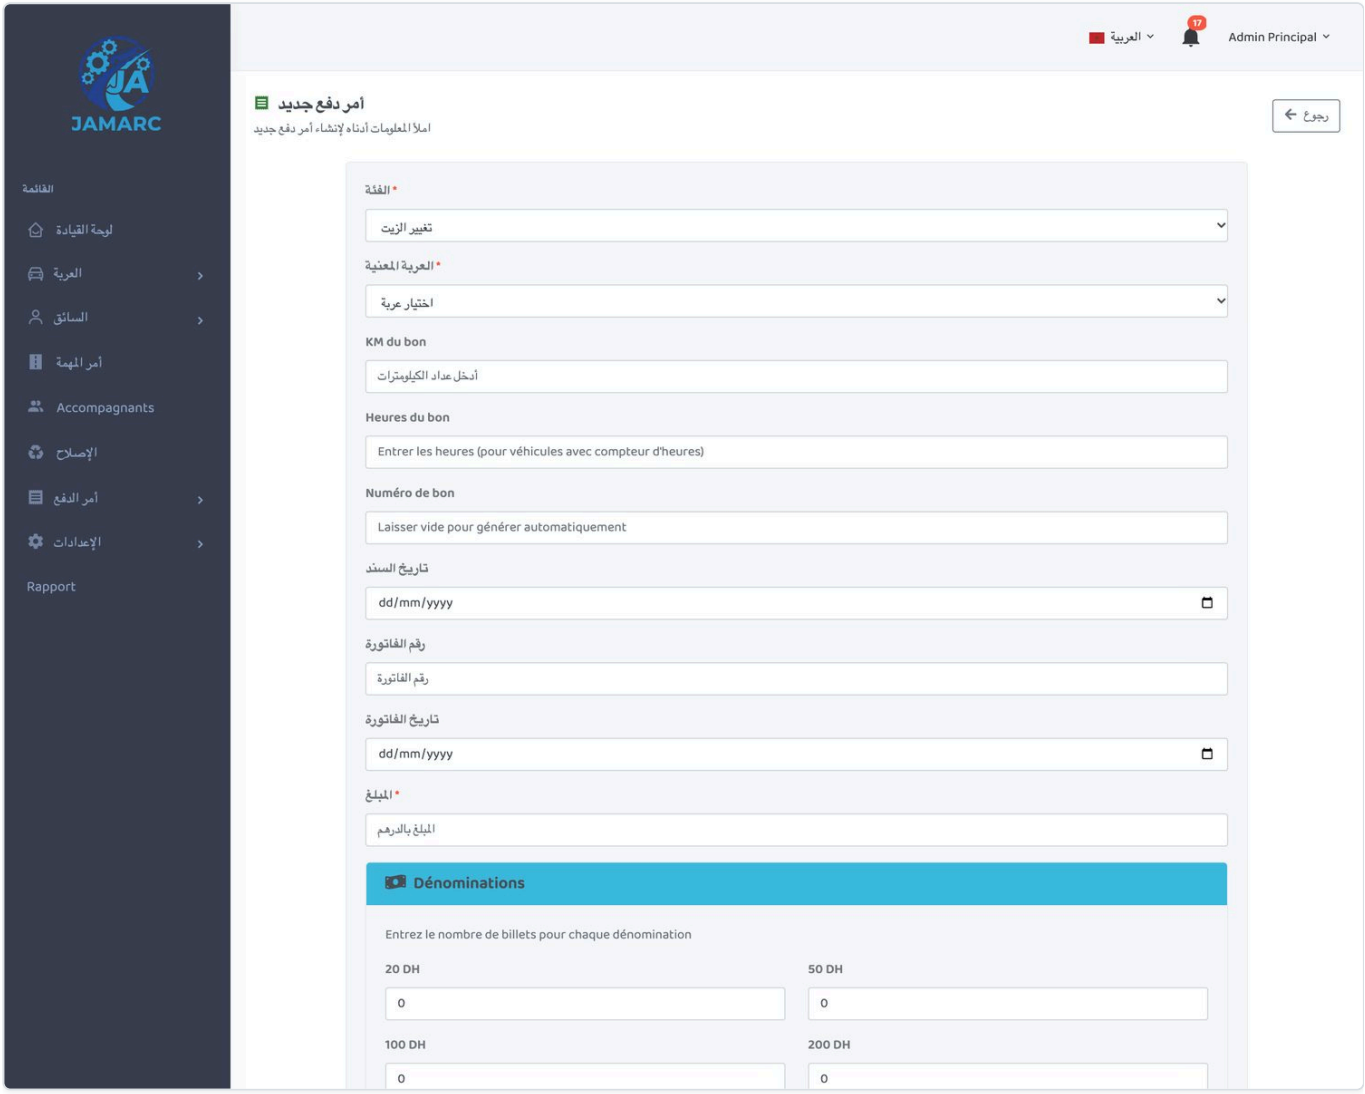


الشكل 33: إنشاء أمر دفع — فئة تغيير الزيت — الجزء 1 من 2

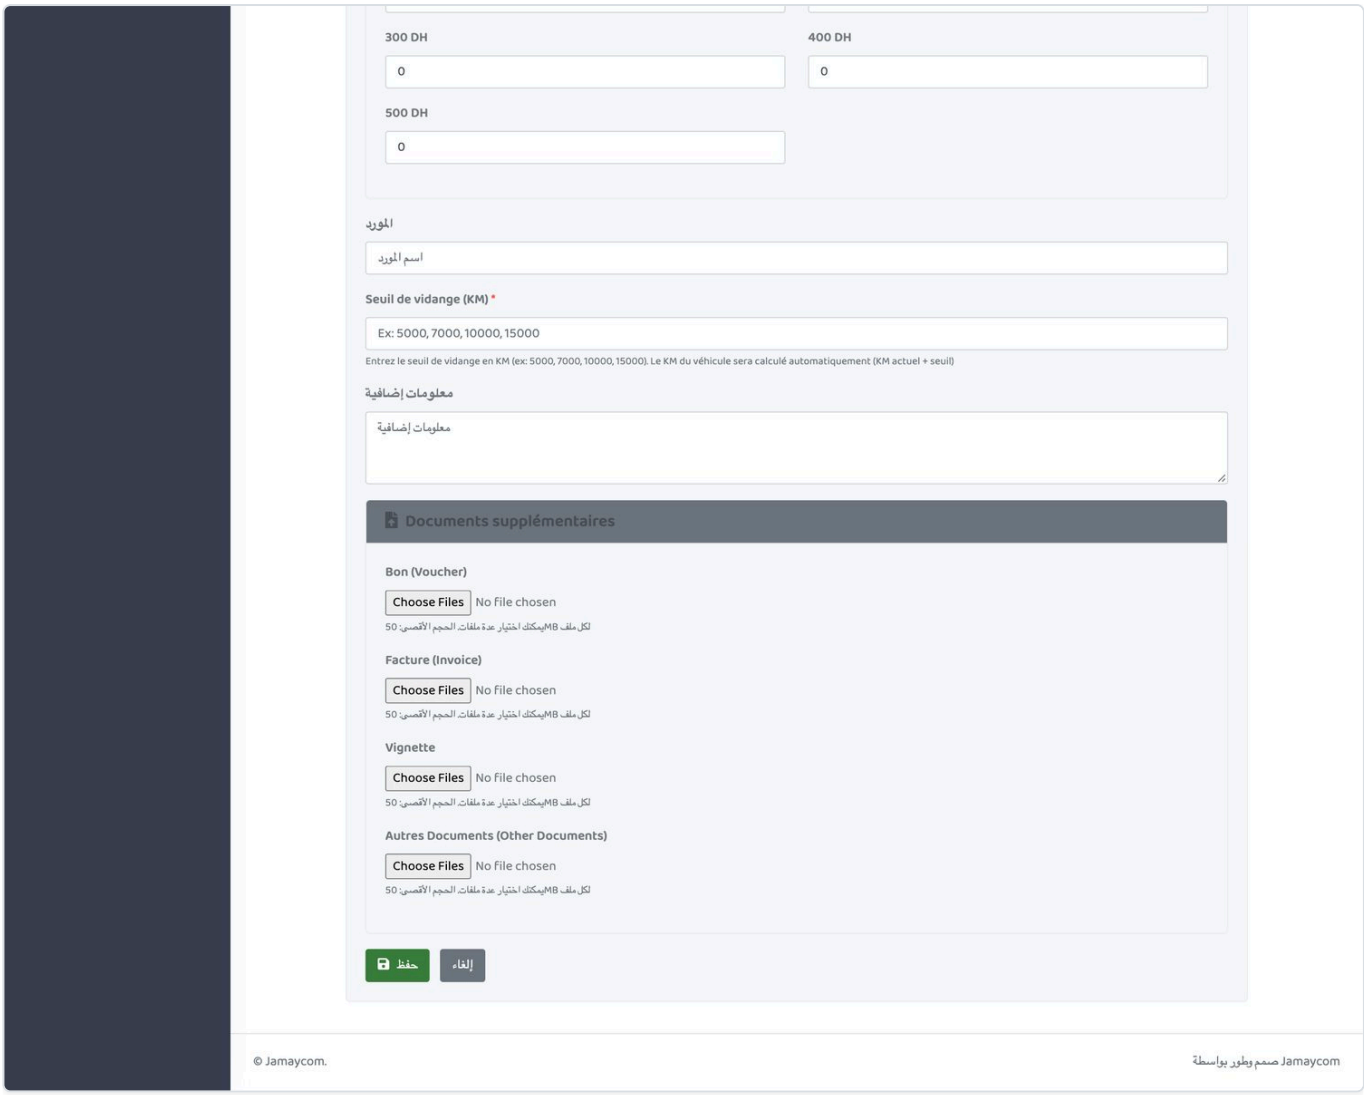


الشكل 33: إنشاء أمر دفع — فئة تغيير الزيت — الجزء 2 من 2

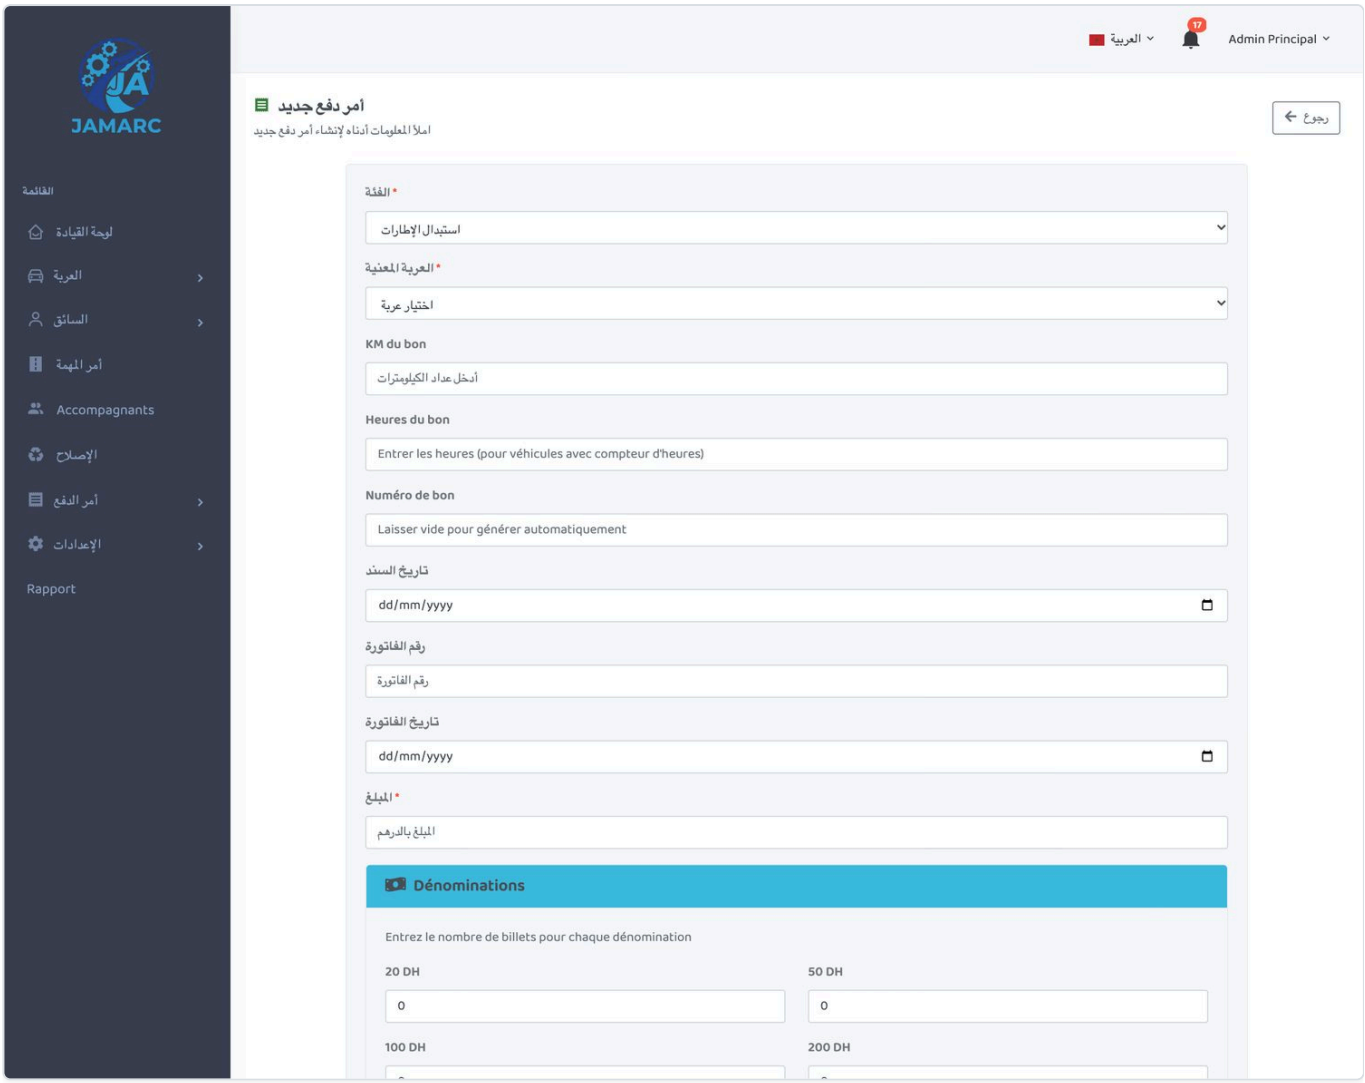


الشكل 34: إنشاء أمر دفع — فئة استبدال الإطارات — الجزء 1 من 2

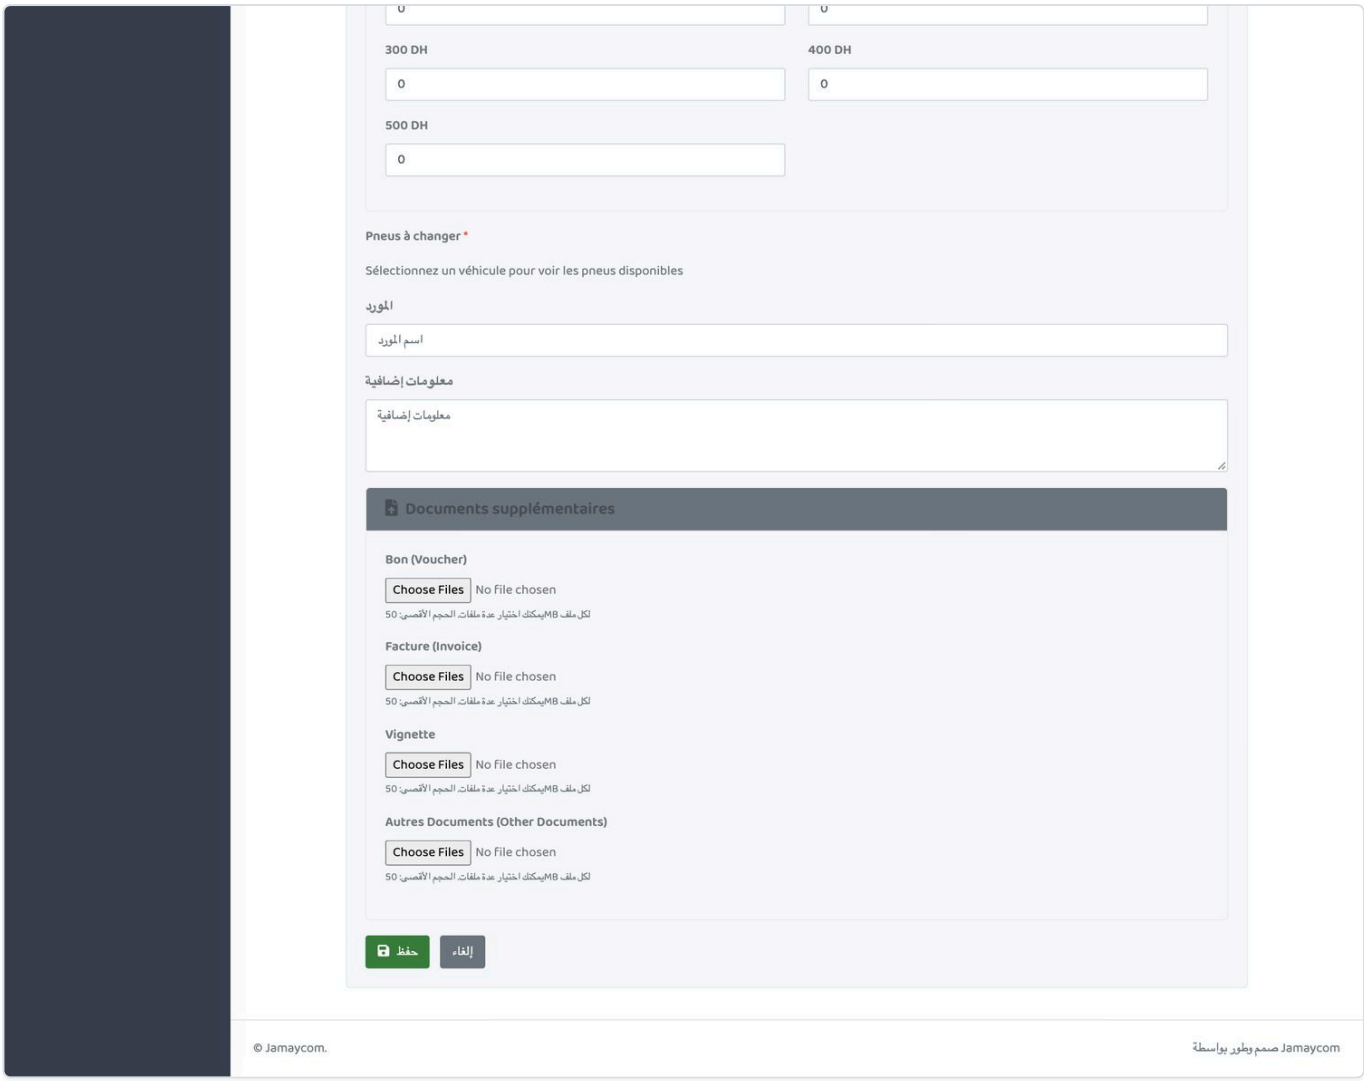

الشكل 34: إنشاء أمر دفع — فئة استبدال الإطارات — الجزء 2 من 2

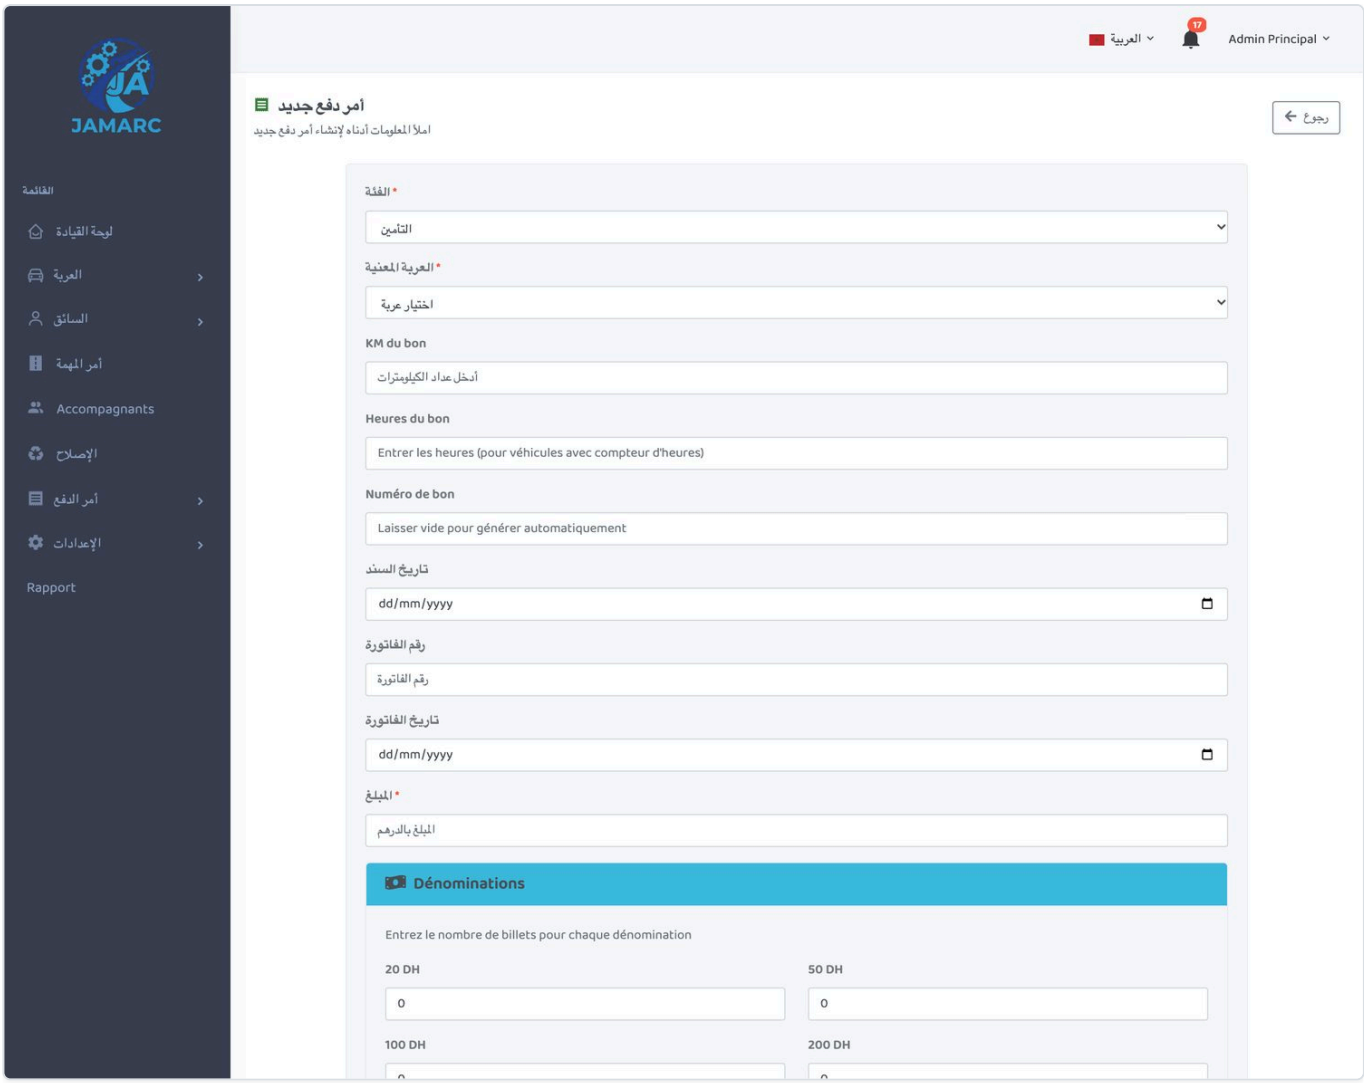


الشكل 35: إنشاء أمر دفع — فئة التأمين — الجزء 1 من 2

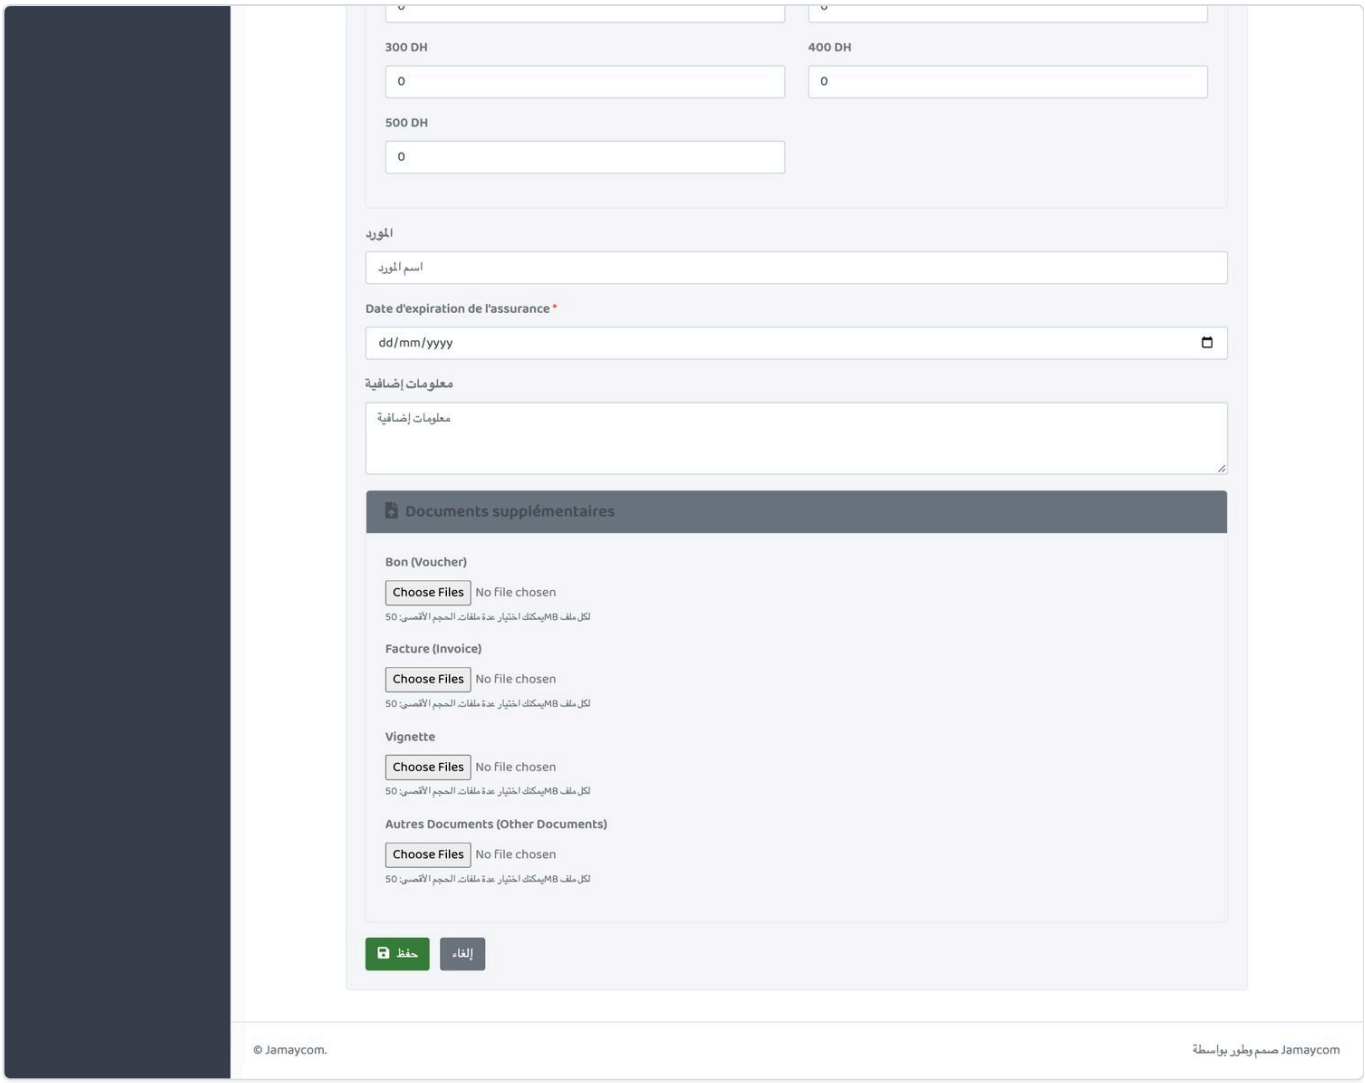

الشكل 35: إنشاء أمر دفع — فئة التأمين — الجزء 2 من 2


10.4 تفاصيل أمر الدفع

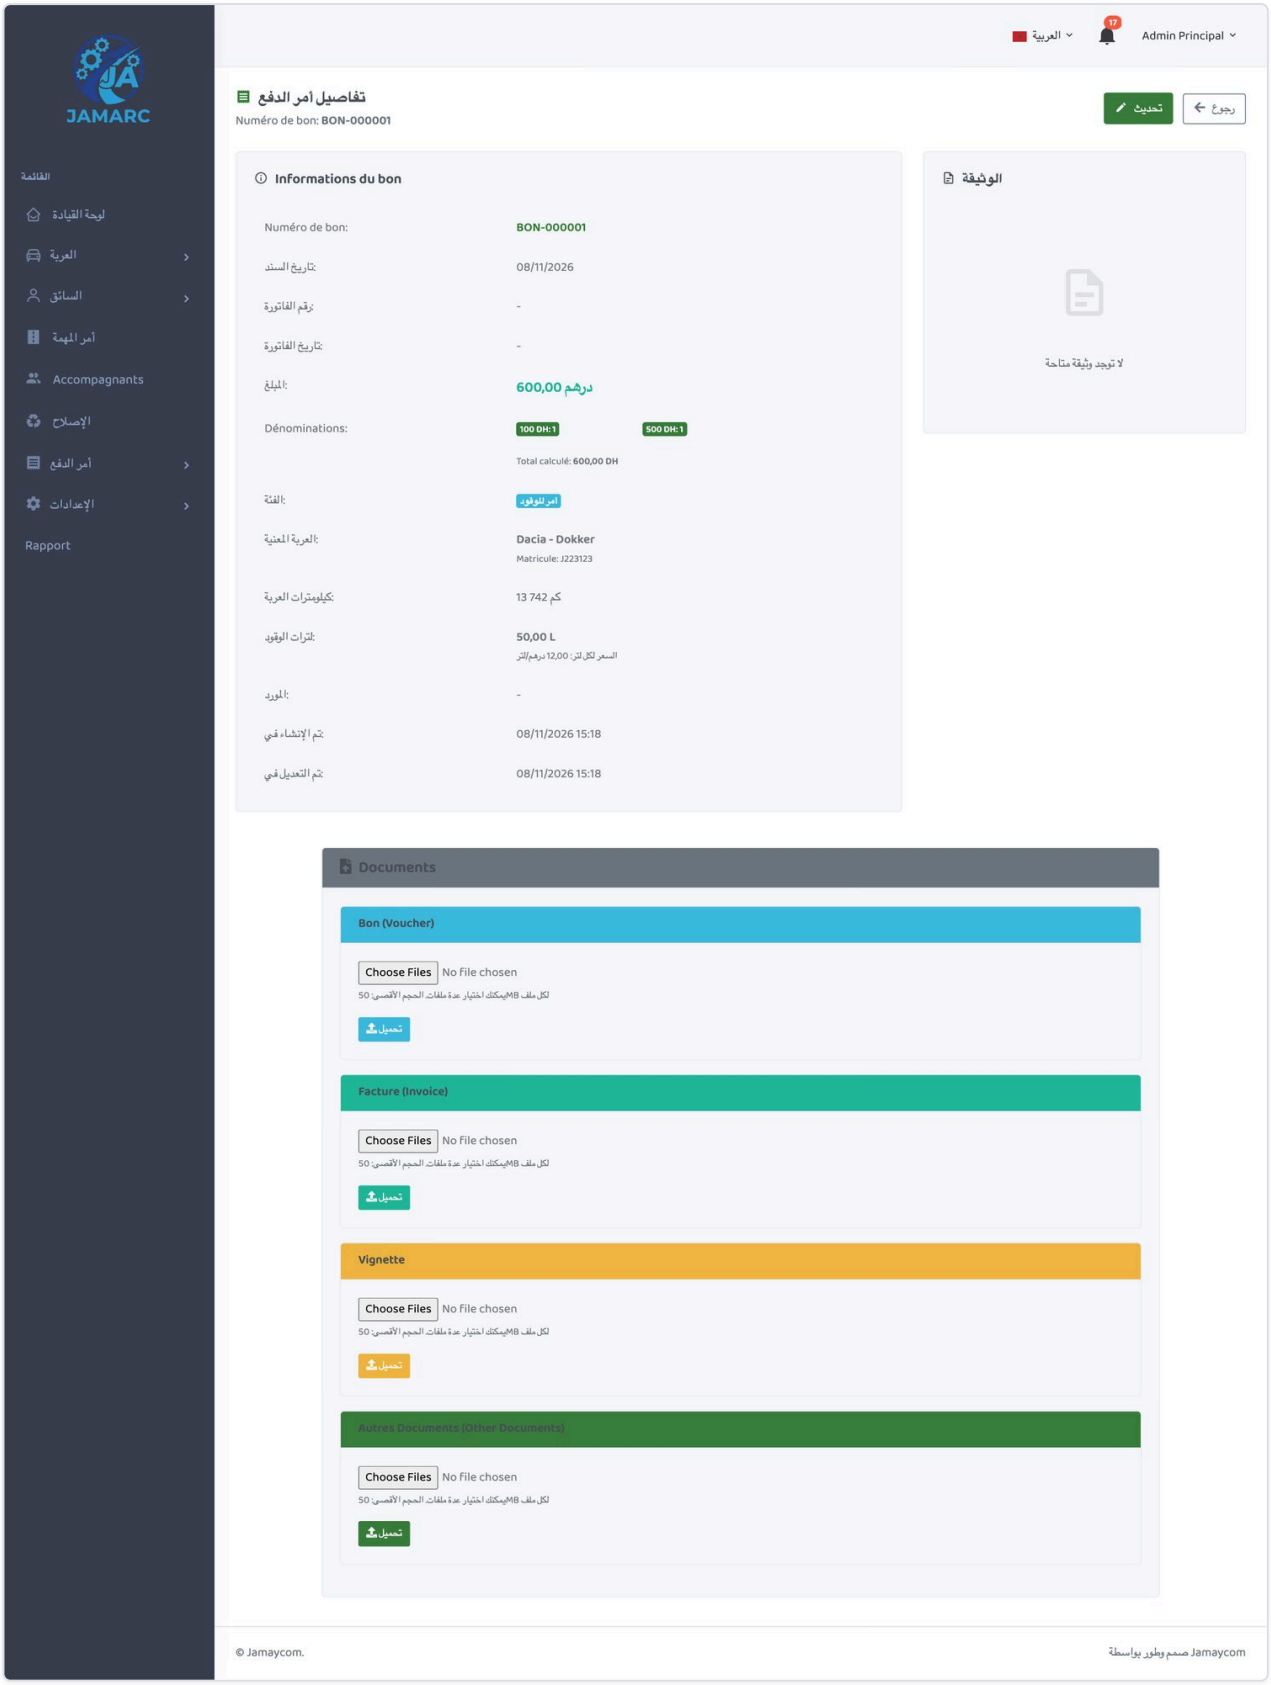


الشكل 36: تفاصيل أمر دفع

تعرض كل معلومات السند (الرقم، التواريخ، المبلغ، تفصيل البونات، الفئة، العربة، الكيلومترات، اللترات وسعر اللتر)، الوثيقة المرفقة، وأقسام لرفع ملفات جديدة من الأنواع الأربعة. زر «تحديث» ينقل إلى صفحة التعديل.

10.5 تعديل أمر الدفع

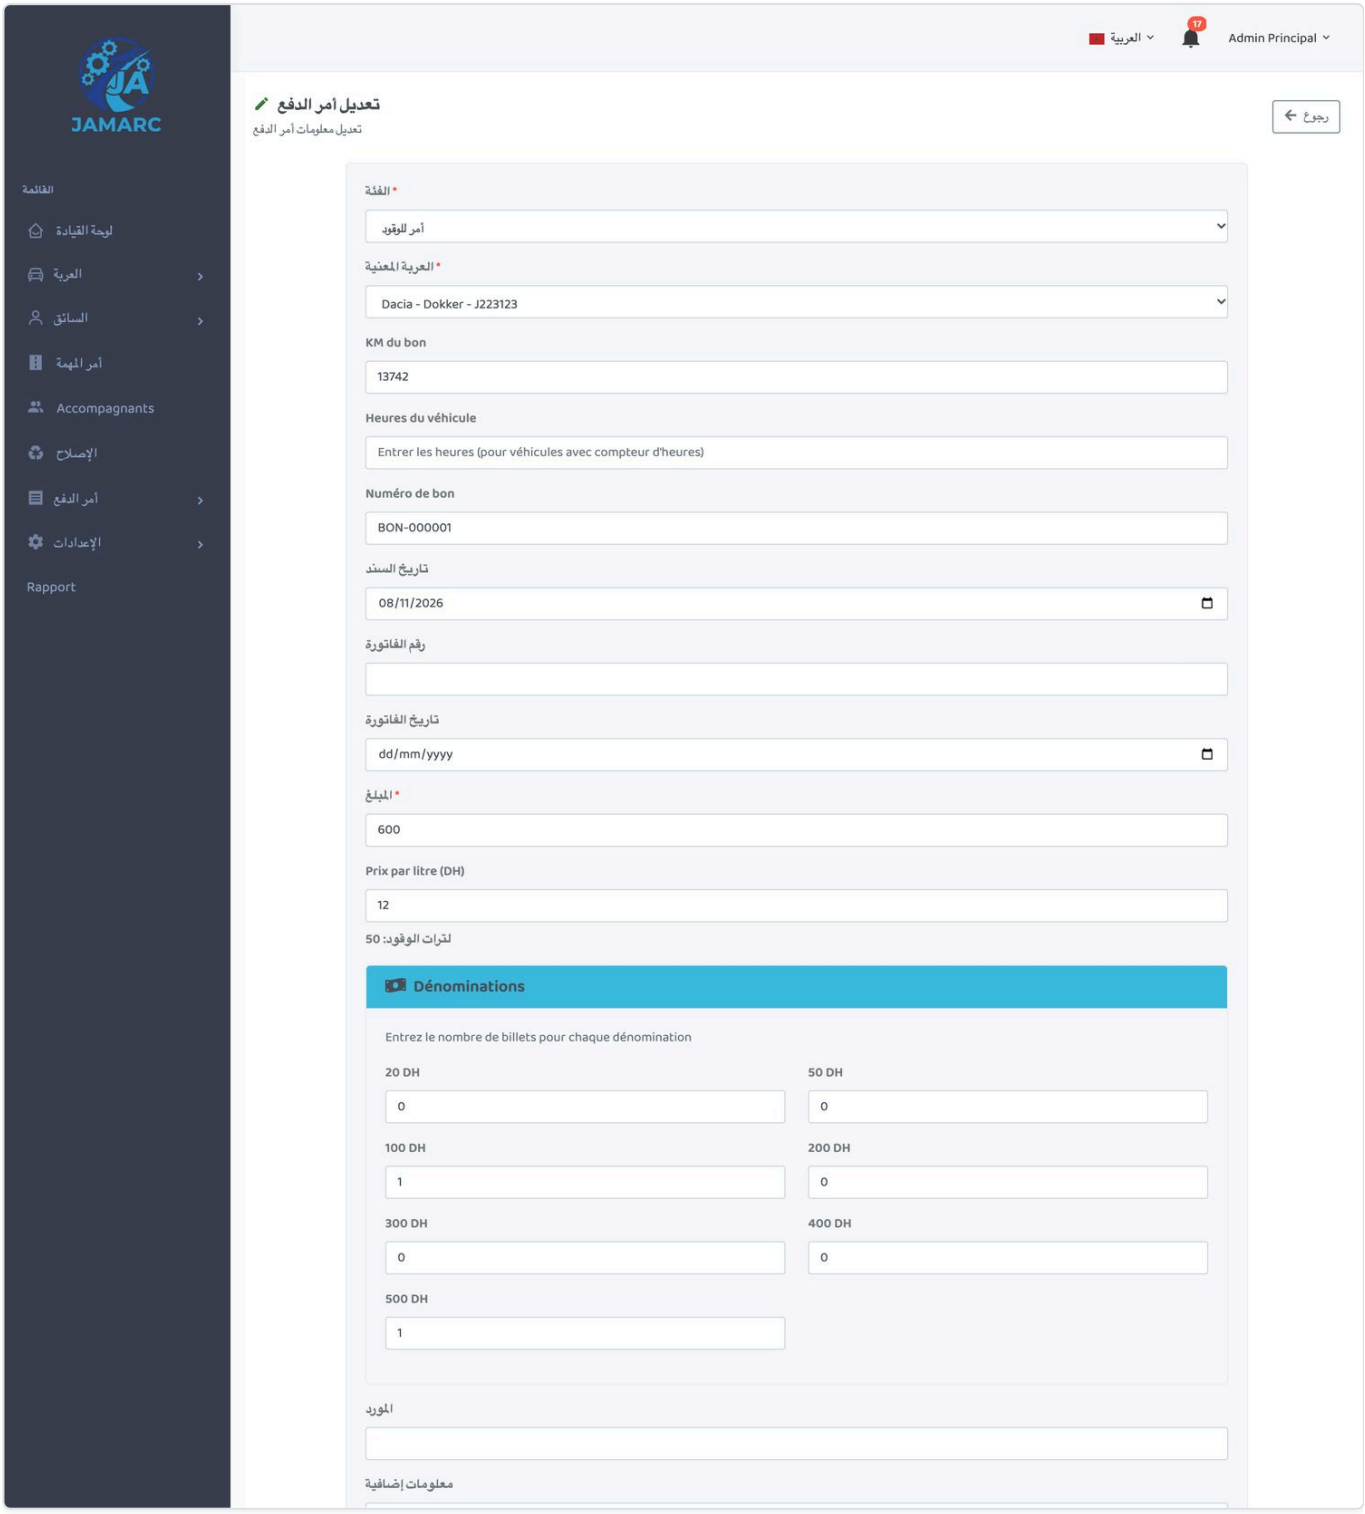


الشكل 37: تعديل أمر دفع — الجزء 1 من 2

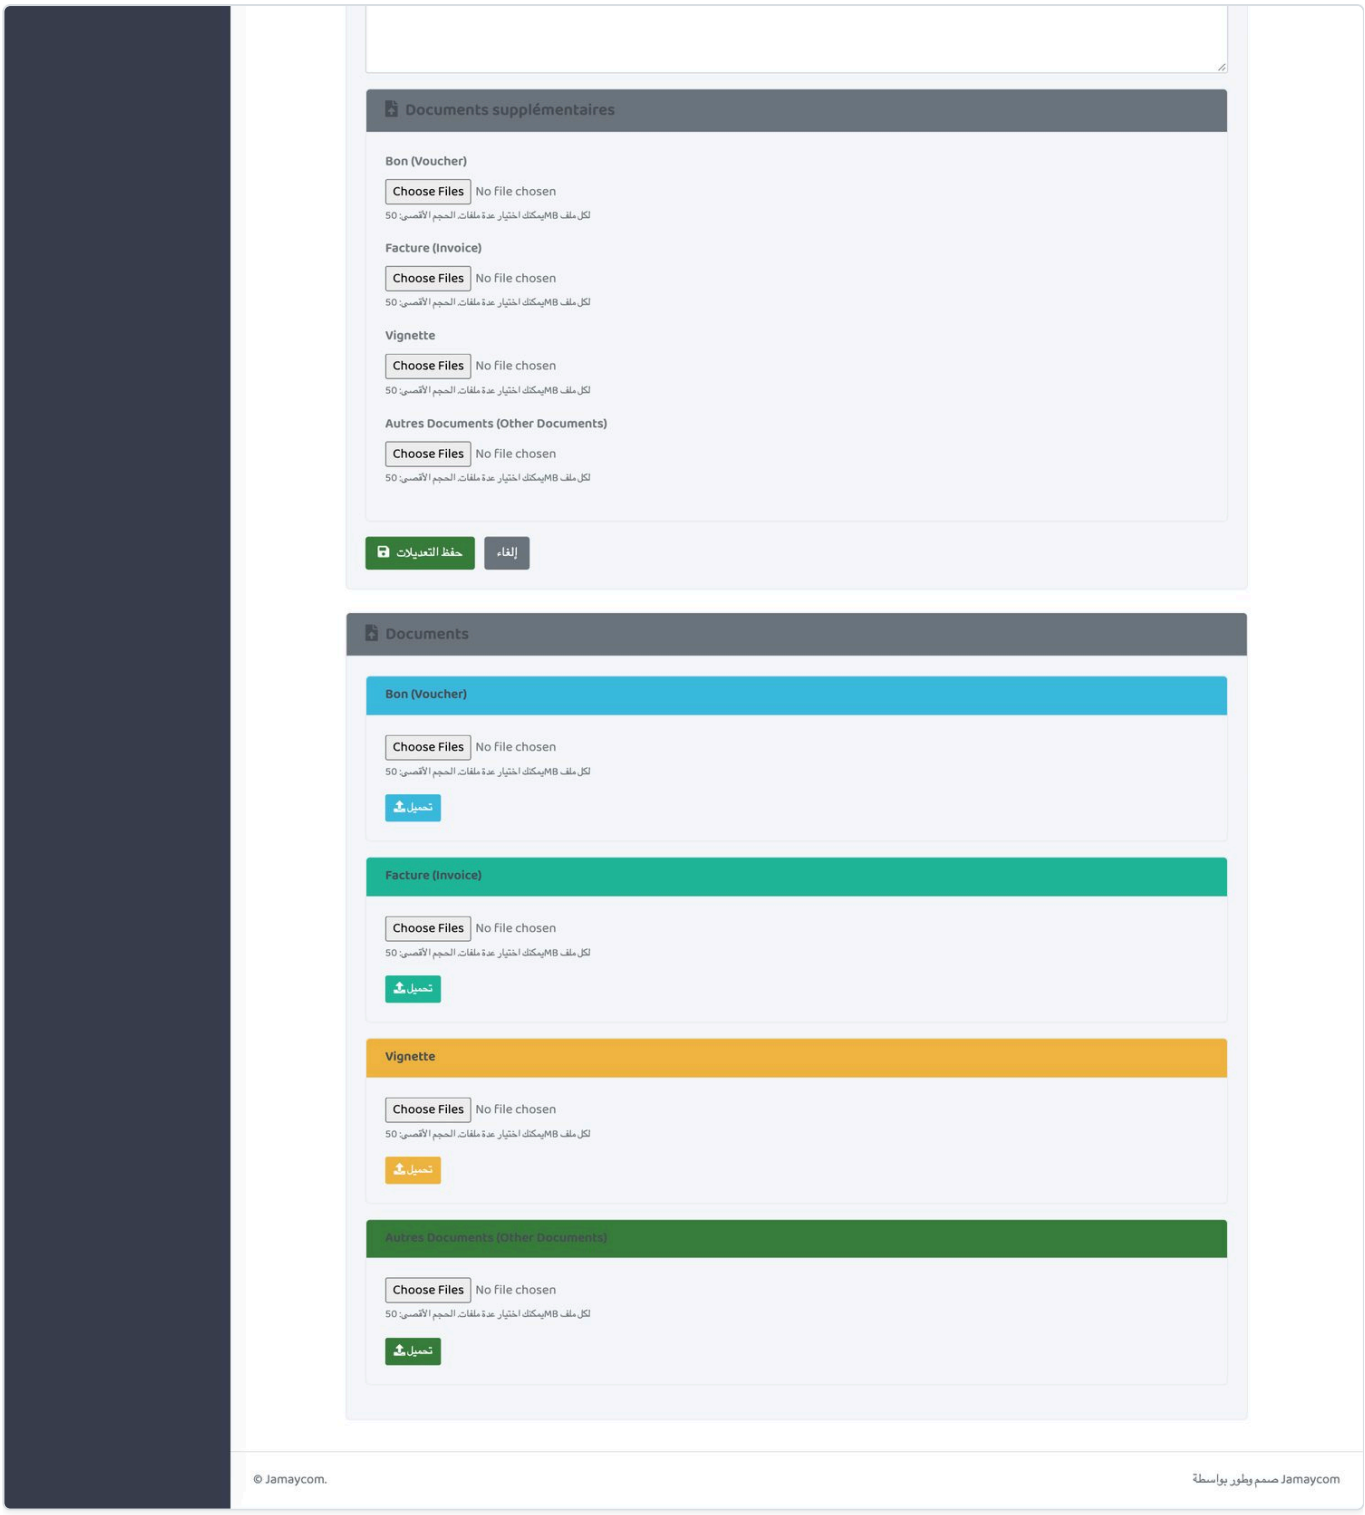

الشكل 37: تعديل أمر دفع — الجزء 2 من 2

10.6 تقرير سندات الأداء

من القائمة: **Rapport**.

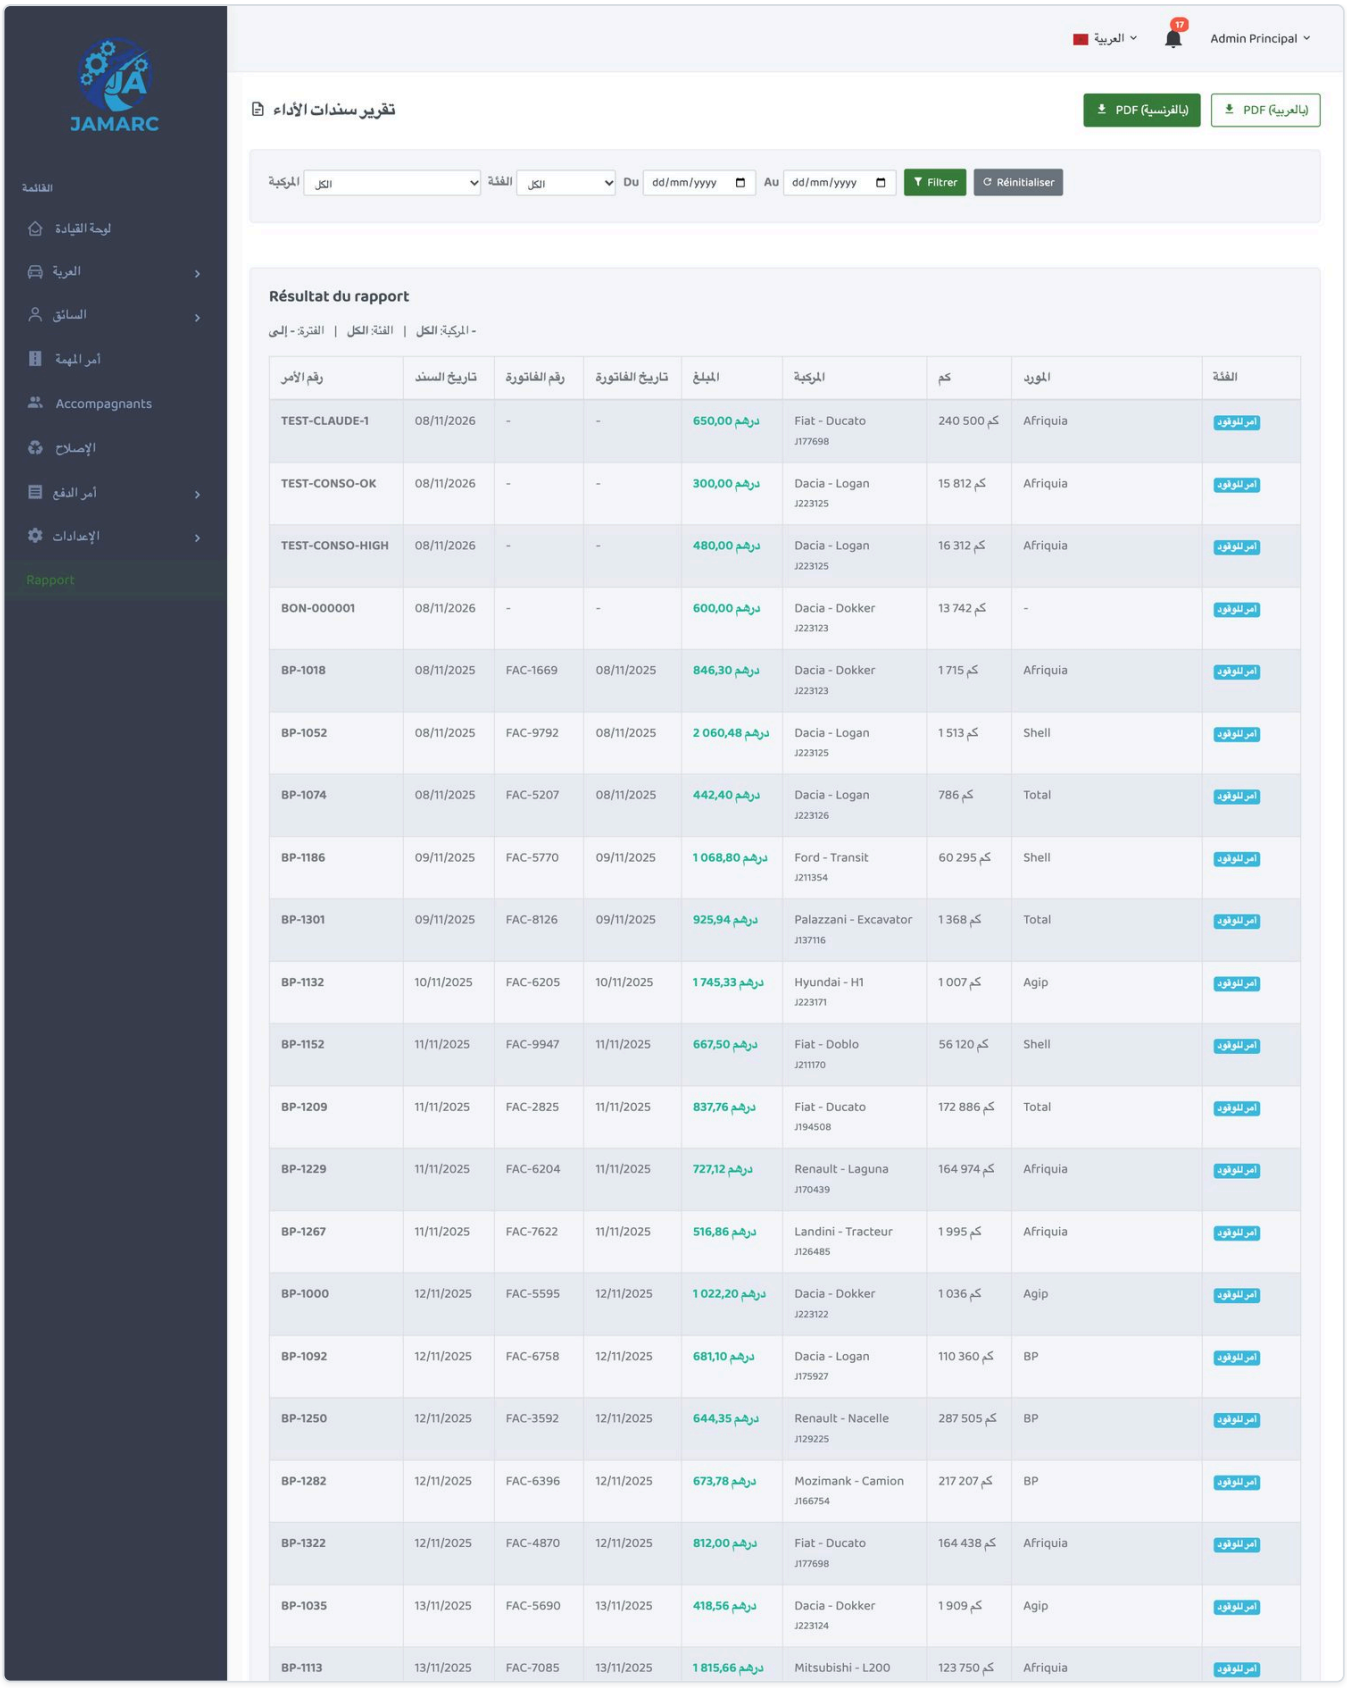

رقم الأمر	تاريخ السند	رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	المبلغ	المركبة	كم	المورد	الفئة
TEST-CLAUDE-1	08/11/2026	-	-	650,00 درهم	Fiat - Ducato J177698	240 500 كم	Afriquia	أمر للتوقود
TEST-CONSO-OK	08/11/2026	-	-	300,00 درهم	Dacia - Logan J223125	15 812 كم	Afriquia	أمر للتوقود
TEST-CONSO-HIGH	08/11/2026	-	-	480,00 درهم	Dacia - Logan J223125	16 312 كم	Afriquia	أمر للتوقود
BON-000001	08/11/2026	-	-	600,00 درهم	Dacia - Dokker J223123	13 742 كم	-	أمر للتوقود
BP-1018	08/11/2025	FAC-1669	08/11/2025	846,30 درهم	Dacia - Dokker J223123	1 715 كم	Afriquia	أمر للتوقود
BP-1052	08/11/2025	FAC-9792	08/11/2025	2 060,48 درهم	Dacia - Logan J223125	1 513 كم	Shell	أمر للتوقود
BP-1074	08/11/2025	FAC-5207	08/11/2025	442,40 درهم	Dacia - Logan J223126	786 كم	Total	أمر للتوقود
BP-1186	09/11/2025	FAC-5770	09/11/2025	1 068,80 درهم	Ford - Transit J211354	60 295 كم	Shell	أمر للتوقود
BP-1301	09/11/2025	FAC-8126	09/11/2025	925,94 درهم	Palazzani - Excavator J137116	1 368 كم	Total	أمر للتوقود
BP-1132	10/11/2025	FAC-6205	10/11/2025	1 745,33 درهم	Hyundai - H1 J223171	1 007 كم	Agip	أمر للتوقود
BP-1152	11/11/2025	FAC-9947	11/11/2025	667,50 درهم	Fiat - Doblo J211170	56 120 كم	Shell	أمر للتوقود
BP-1209	11/11/2025	FAC-2825	11/11/2025	837,76 درهم	Fiat - Ducato J194508	172 886 كم	Total	أمر للتوقود
BP-1229	11/11/2025	FAC-6204	11/11/2025	727,12 درهم	Renault - Laguna J170439	164 974 كم	Afriquia	أمر للتوقود
BP-1267	11/11/2025	FAC-7622	11/11/2025	516,86 درهم	Landini - Tracteur J126485	1 995 كم	Afriquia	أمر للتوقود
BP-1000	12/11/2025	FAC-5595	12/11/2025	1 022,20 درهم	Dacia - Dokker J223122	1 036 كم	Agip	أمر للتوقود
BP-1092	12/11/2025	FAC-6758	12/11/2025	681,10 درهم	Dacia - Logan J175927	110 360 كم	BP	أمر للتوقود
BP-1250	12/11/2025	FAC-3592	12/11/2025	644,35 درهم	Renault - Nacelle J129225	287 505 كم	BP	أمر للتوقود
BP-1282	12/11/2025	FAC-6396	12/11/2025	673,78 درهم	Mozimank - Camion J166754	217 207 كم	BP	أمر للتوقود
BP-1322	12/11/2025	FAC-4870	12/11/2025	812,00 درهم	Fiat - Ducato J177698	164 438 كم	Afriquia	أمر للتوقود
BP-1035	13/11/2025	FAC-5690	13/11/2025	418,56 درهم	Dacia - Dokker J223124	1 909 كم	Agip	أمر للتوقود
BP-1113	13/11/2025	FAC-7085	13/11/2025	1 815,66 درهم	Mitsubishi - L200	123 750 كم	Afriquia	أمر للتوقود

الشكل 38: صفحة التقرير (الجزء العلوي)

1. اختر العربة (أو الكل).
2. اختر الفئة (أو الكل).

3 حدد الفترة (من / إلى).

4 اضغط «تصفية» لعرض النتائج.

5 اضغط «PDF (FR)» أو «PDF (AR)» لتحميل التقرير بالفرنسية أو بالعربية.




المملكة المغربية
وزارة الداخلية

تقرير سندات الأداء

المركبة : **الكل**
الفئة : **الكل**
الفترة : **– إلى –**

رقم الأمر	تاريخ السند	المبلغ	كم	المورد
TEST-CLAUDE-1	08/11/2026	650,00 درهم	240 500	Afriquia
TEST-CONSO-OK	08/11/2026	300,00 درهم	15 812	Afriquia
TEST-CONSO-HIGH	08/11/2026	480,00 درهم	16 312	Afriquia
BON-000001	08/11/2026	600,00 درهم	13 742	–
BP-1018	08/11/2025	846,30 درهم	1 715	Afriquia
BP-1052	08/11/2025	2 060,48 درهم	1 513	Shell
BP-1074	08/11/2025	442,40 درهم	786	Total
BP-1186	09/11/2025	1 068,80 درهم	60 295	Shell
BP-1301	09/11/2025	925,94 درهم	1 368	Total
BP-1132	10/11/2025	1 745,33 درهم	1 007	Agip
BP-1152	11/11/2025	667,50 درهم	56 120	Shell
BP-1209	11/11/2025	837,76 درهم	172 886	Total
BP-1229	11/11/2025	727,12 درهم	164 974	Afriquia
BP-1267	11/11/2025	516,86 درهم	1 995	Afriquia
BP-1000	12/11/2025	1 022,20 درهم	1 036	Agip
BP-1092	12/11/2025	681,10 درهم	110 360	BP
BP-1250	12/11/2025	644,35 درهم	287 505	BP
BP-1282	12/11/2025	673,78 درهم	217 207	BP
BP-1322	12/11/2025	812,00 درهم	164 438	Afriquia
BP-1035	13/11/2025	418,56 درهم	1 909	Agip
BP-1113	13/11/2025	1 815,66 درهم	123 750	Afriquia
BP-1171	13/11/2025	934,65 درهم	103 418	BP
BP-1283	05/12/2025	899,36 درهم	218 267	Total

الشكل 39: تقرير سندات الأداء بصيغة PDF — النسخة العربية

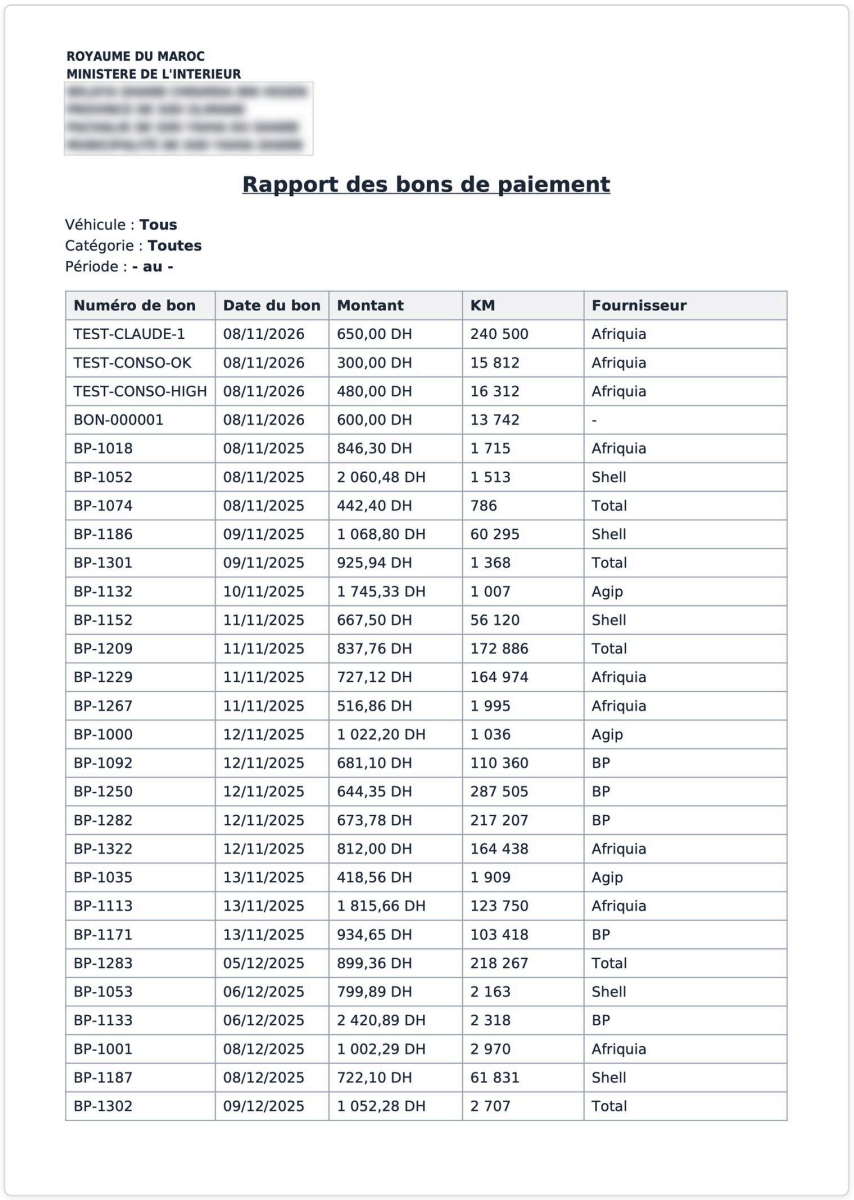

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
[illegible]

Rapport des bons de paiement


Véhicule : **Tous**
Catégorie : **Toutes**
Période : **- au -**

Numéro de bon	Date du bon	Montant	KM	Fournisseur
TEST-CLAUDE-1	08/11/2026	650,00 DH	240 500	Afriquia
TEST-CONSO-OK	08/11/2026	300,00 DH	15 812	Afriquia
TEST-CONSO-HIGH	08/11/2026	480,00 DH	16 312	Afriquia
BON-000001	08/11/2026	600,00 DH	13 742	-
BP-1018	08/11/2025	846,30 DH	1 715	Afriquia
BP-1052	08/11/2025	2 060,48 DH	1 513	Shell
BP-1074	08/11/2025	442,40 DH	786	Total
BP-1186	09/11/2025	1 068,80 DH	60 295	Shell
BP-1301	09/11/2025	925,94 DH	1 368	Total
BP-1132	10/11/2025	1 745,33 DH	1 007	Agip
BP-1152	11/11/2025	667,50 DH	56 120	Shell
BP-1209	11/11/2025	837,76 DH	172 886	Total
BP-1229	11/11/2025	727,12 DH	164 974	Afriquia
BP-1267	11/11/2025	516,86 DH	1 995	Afriquia
BP-1000	12/11/2025	1 022,20 DH	1 036	Agip
BP-1092	12/11/2025	681,10 DH	110 360	BP
BP-1250	12/11/2025	644,35 DH	287 505	BP
BP-1282	12/11/2025	673,78 DH	217 207	BP
BP-1322	12/11/2025	812,00 DH	164 438	Afriquia
BP-1035	13/11/2025	418,56 DH	1 909	Agip
BP-1113	13/11/2025	1 815,66 DH	123 750	Afriquia
BP-1171	13/11/2025	934,65 DH	103 418	BP
BP-1283	05/12/2025	899,36 DH	218 267	Total
BP-1053	06/12/2025	799,89 DH	2 163	Shell
BP-1133	06/12/2025	2 420,89 DH	2 318	BP
BP-1001	08/12/2025	1 002,29 DH	2 970	Afriquia
BP-1187	08/12/2025	722,10 DH	61 831	Shell
BP-1302	09/12/2025	1 052,28 DH	2 707	Total


الشكل 40: تقرير سندات الأداء بصيغة PDF — النسخة الفرنسية

11 إخراج العربات من الخدمة (الإصلاح / Réforme)

هذه الوحدة تتبع ملف إخراج عربة من الخدمة (عربة متهالكة أو معطلة نهائيا) إلى غاية تأكيده أو بيعها.

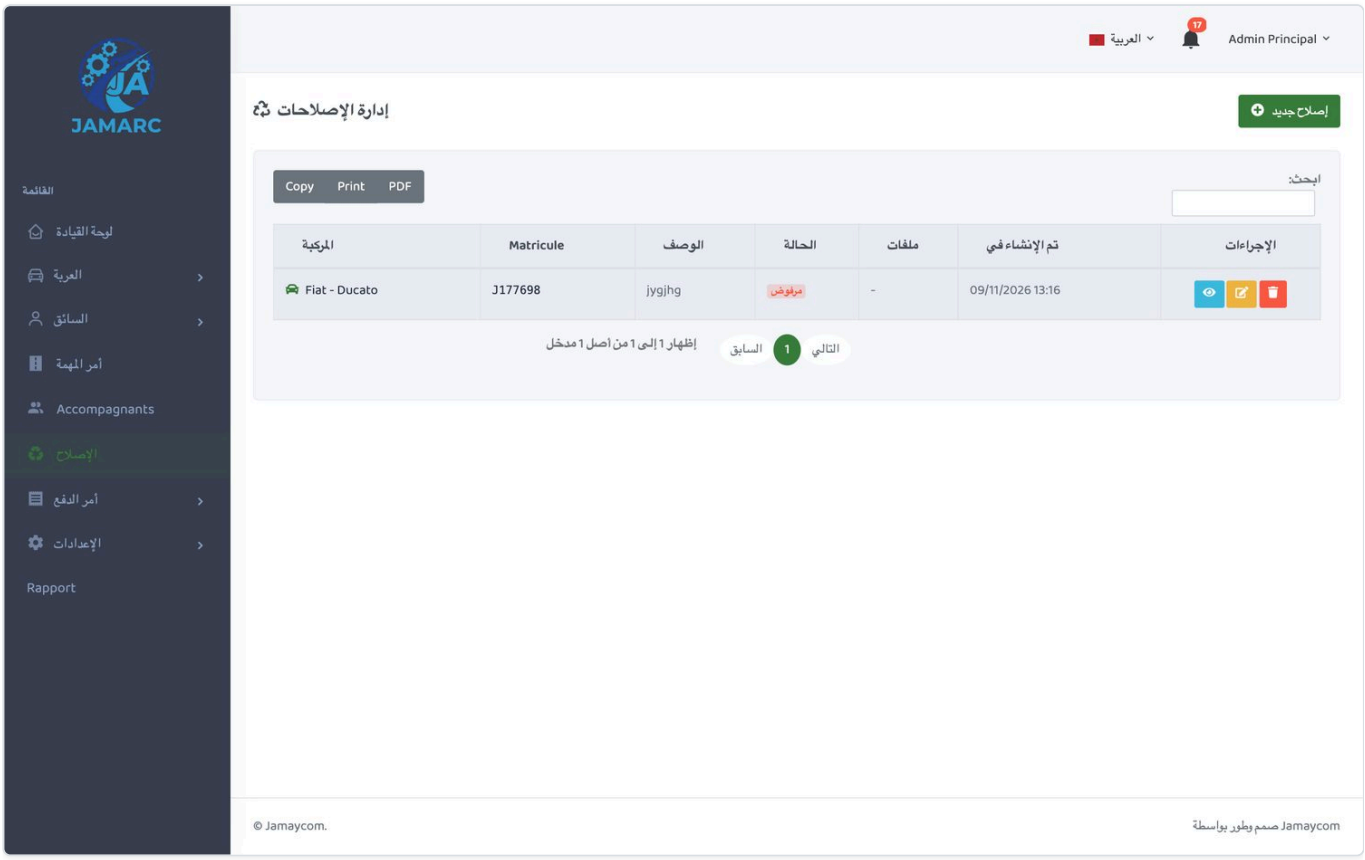

الشكل 41: قائمة ملفات الإصلاح

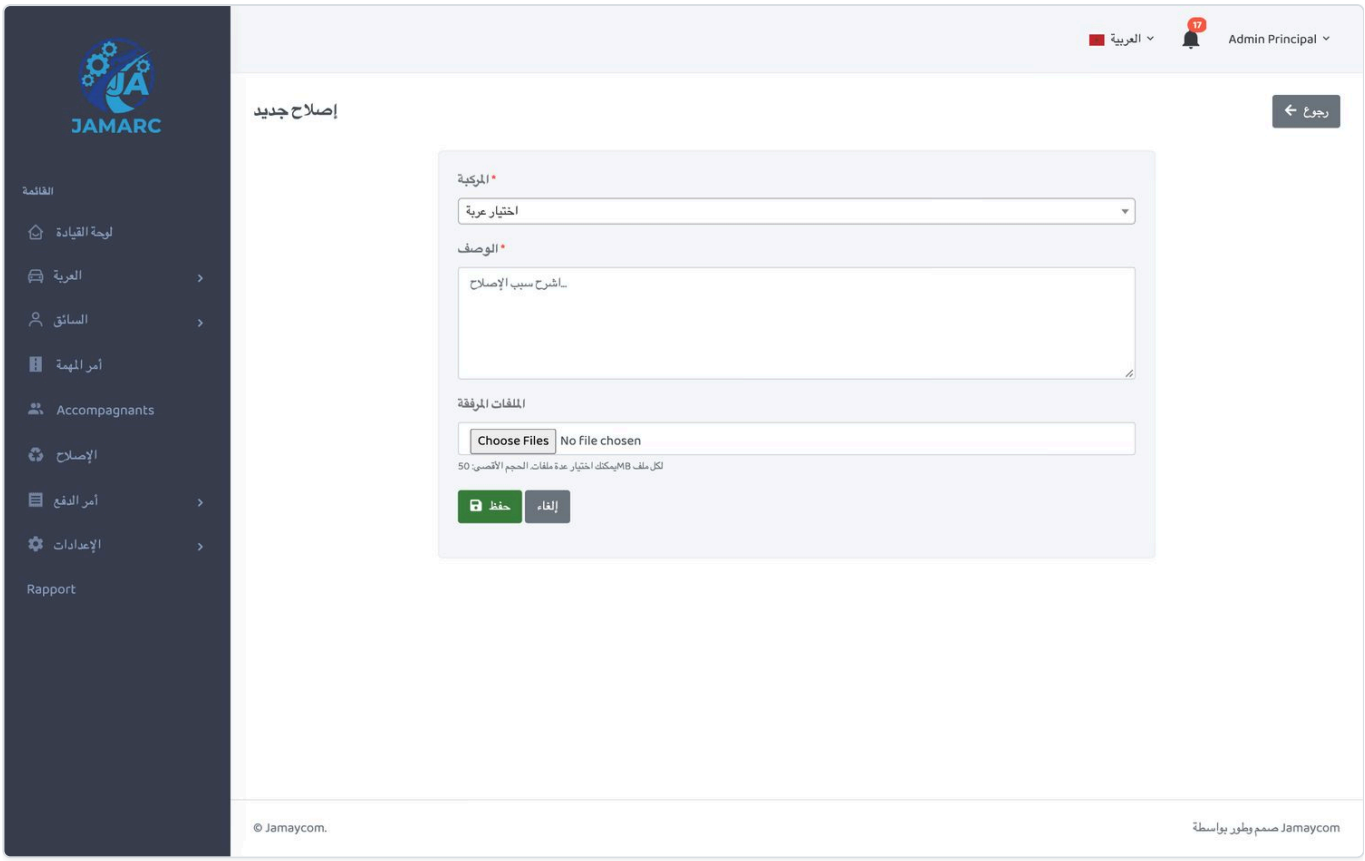

الشكل 42: إنشاء ملف إصلاح جديد

1. اختر العربة المعنية (إجباري).
2. اكتب الوصف: سبب الإخراج من الخدمة (إجباري).
3. أرفق الملفات (محاضر، صور، خبرة تقنية...).
4. احفظ.


في صفحة تفاصيل الملف يمكن تغيير الحالة مع وصف وملفات لكل مرحلة، ويُحفظ تاريخ كل تغيير:

الحالة	المعنى
قيد التنفيذ	الملف مفتوح وفي طور الدراسة.
مؤكد	تمت الموافقة على إخراج العربة من الخدمة.
مرفوض	رُفض الطلب.
مباع	بيعت العربة.

12 الإعدادات

12.1 فئات رخص السياقة

من القائمة: **الإعدادات ← فئات الرخص**.

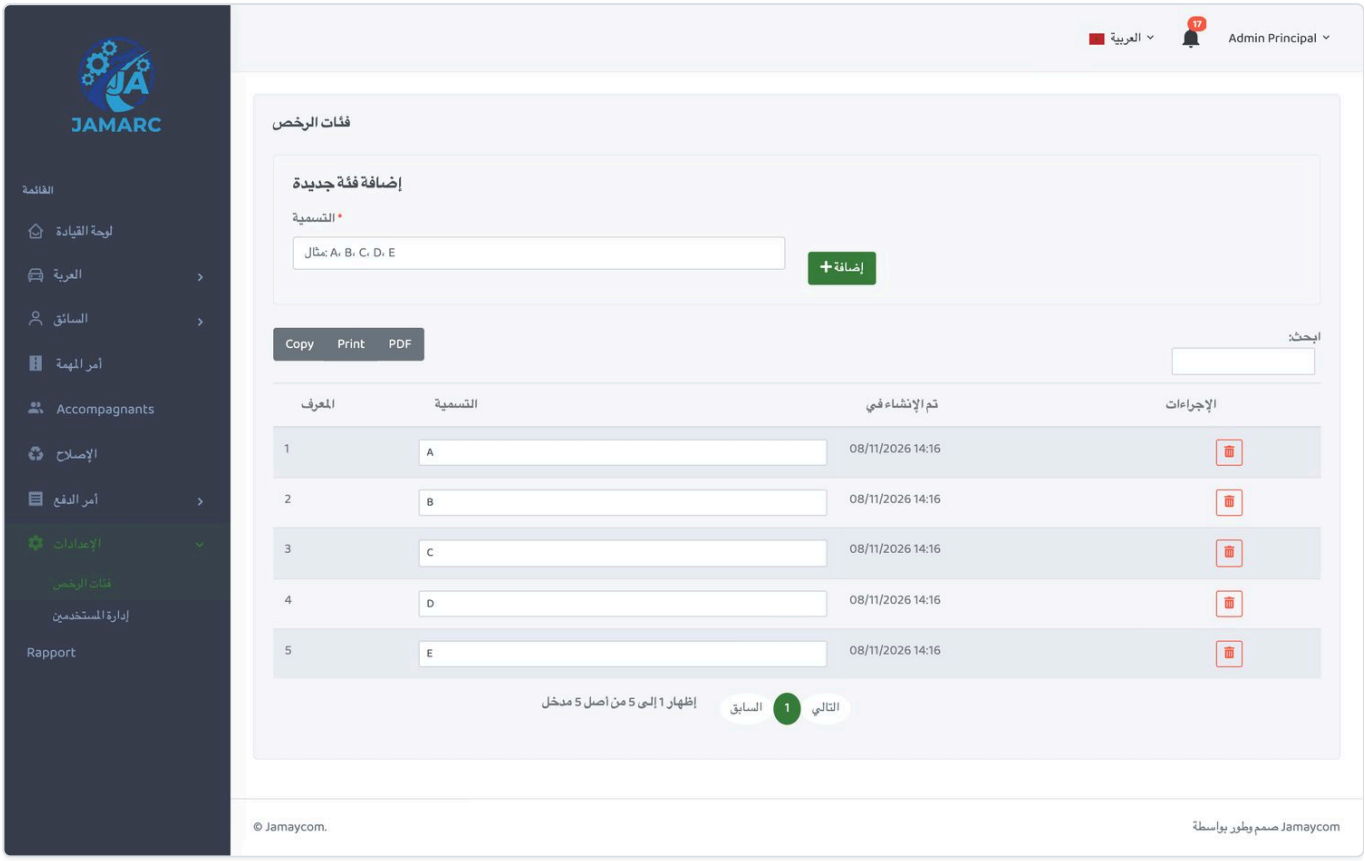


الشكل 43: فئات رخص السياقة


لإضافة فئة: أدخل التسمية (مثال: A، B، C) ثم «إضافة». يمكن تعديل التسمية مباشرة في الجدول أو حذف الفئة.

12.2 إدارة المستخدمين

من القائمة: **الإعدادات ← إدارة المستخدمين** (للمدير فقط).

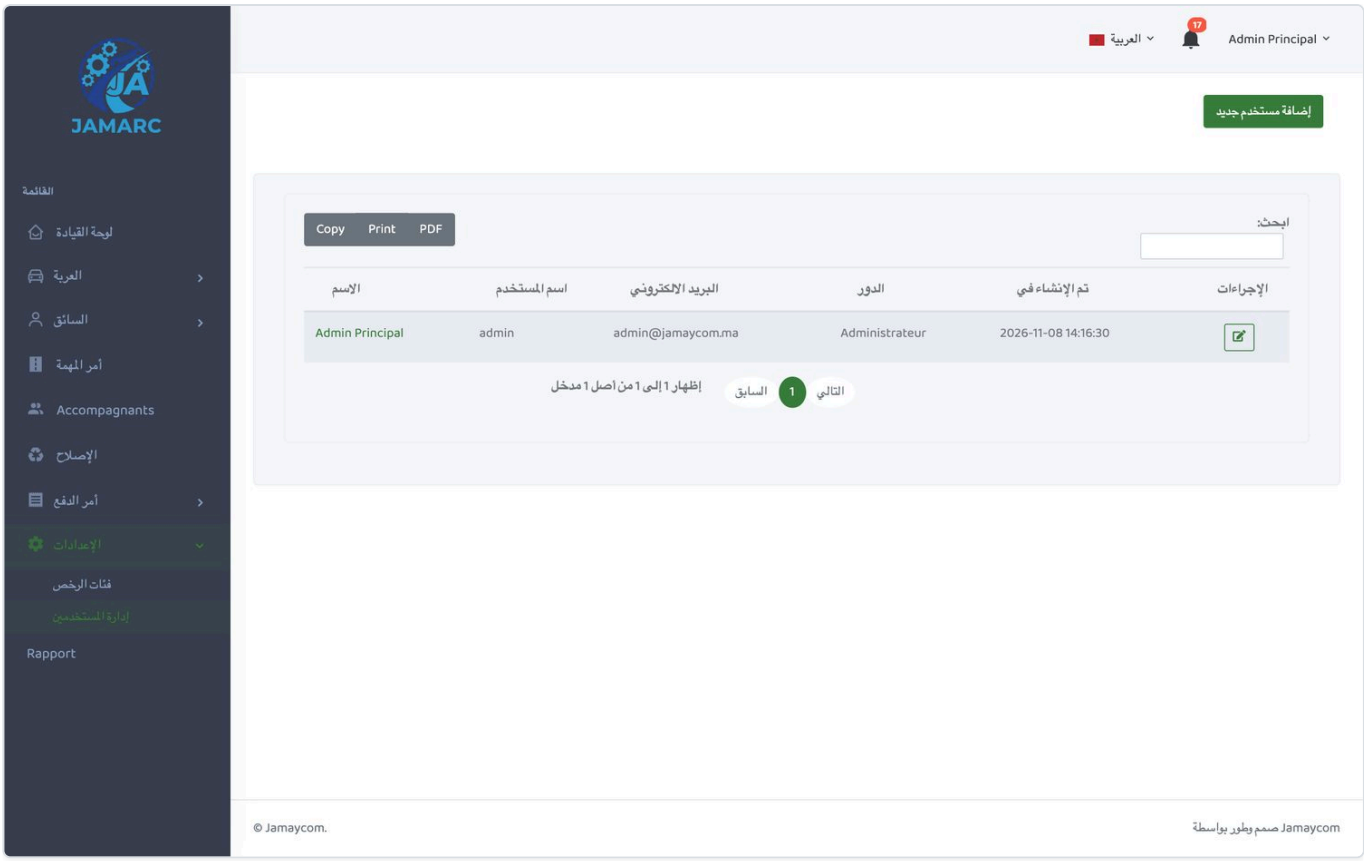

الشكل 44: قائمة المستخدمين

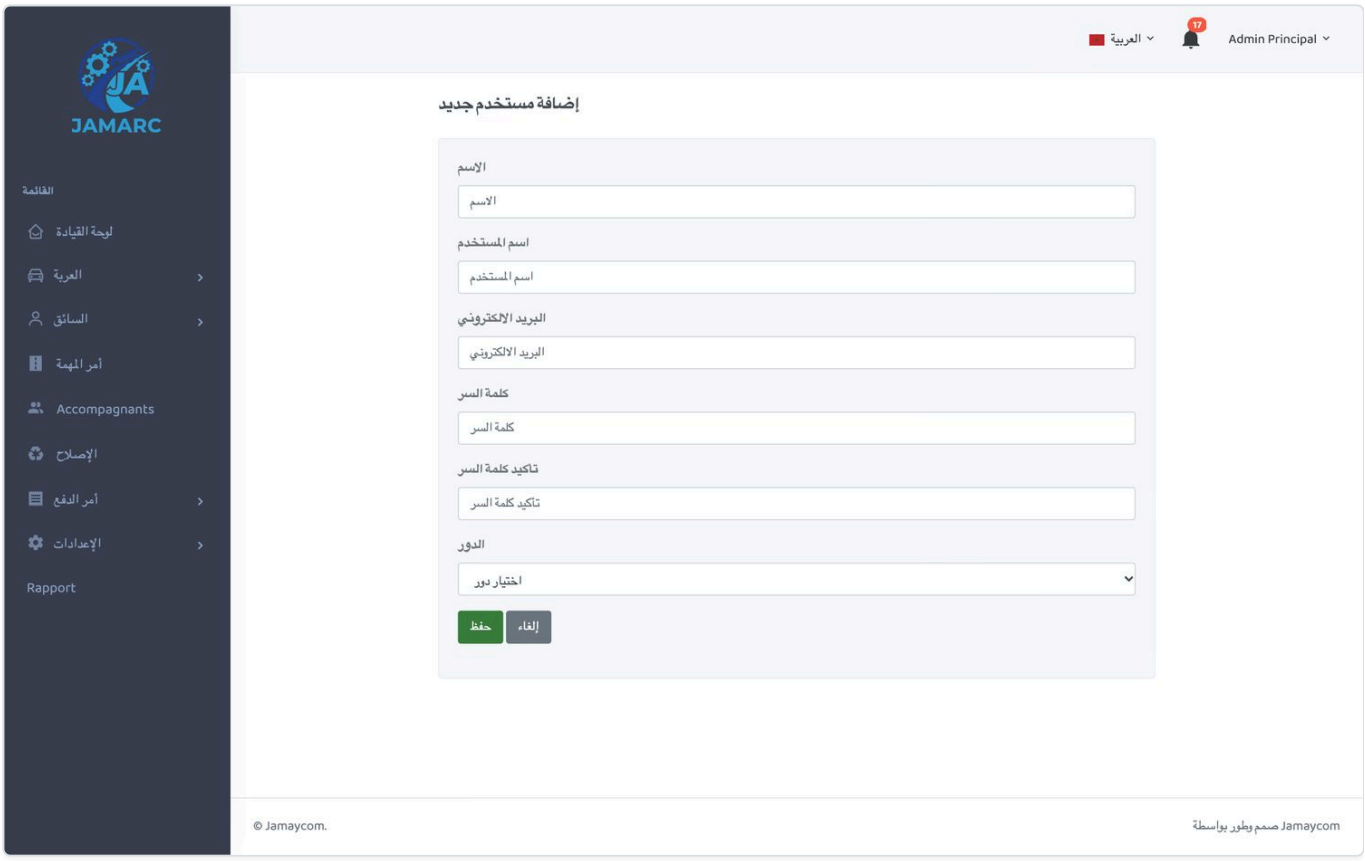


الشكل 45: إضافة مستخدم جديد

الحقل	القاعدة
الاسم *	نص.
اسم المستخدم *	فريد، يُستعمل لتسجيل الدخول.
البريد الإلكتروني *	فريد، يمكن استعماله أيضا لتسجيل الدخول.
كلمة السر وتأكيدها *	8 أحرف على الأقل.
الدور *	أحد الأدوار الأربعة (الفصل 1.3).

12.3 الإعدادات العامة

الرابط: service-technique/settings/ (لدور المدير والمصلحة التقنية).

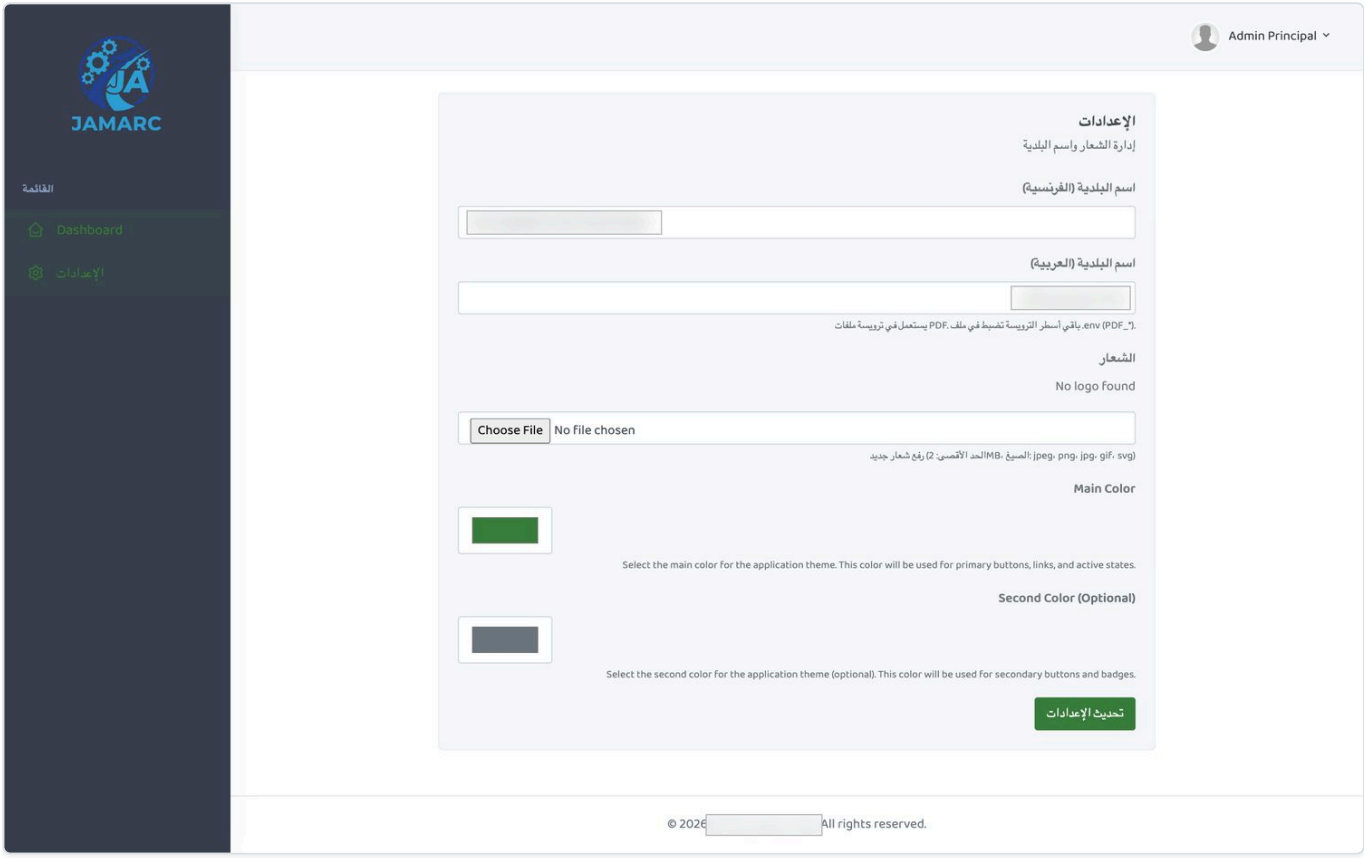


الشكل 46: الإعدادات العامة

الحقل	الاستعمال
اسم المؤسسة (بالفرنسية / بالعربية)	يظهر في الواجهة وفي ترويسة الوثائق PDF.
الشعار	صورة jpeg/png/jpg/gif/svg حتى 2MB.

الحقل	الاستعمال
اللون الرئيسي	لون الأزرار والروابط والعناصر النشطة.
اللون الثانوي (اختياري)	لون الأزرار الثانوية والشارات.

12.4 الملف الشخصي

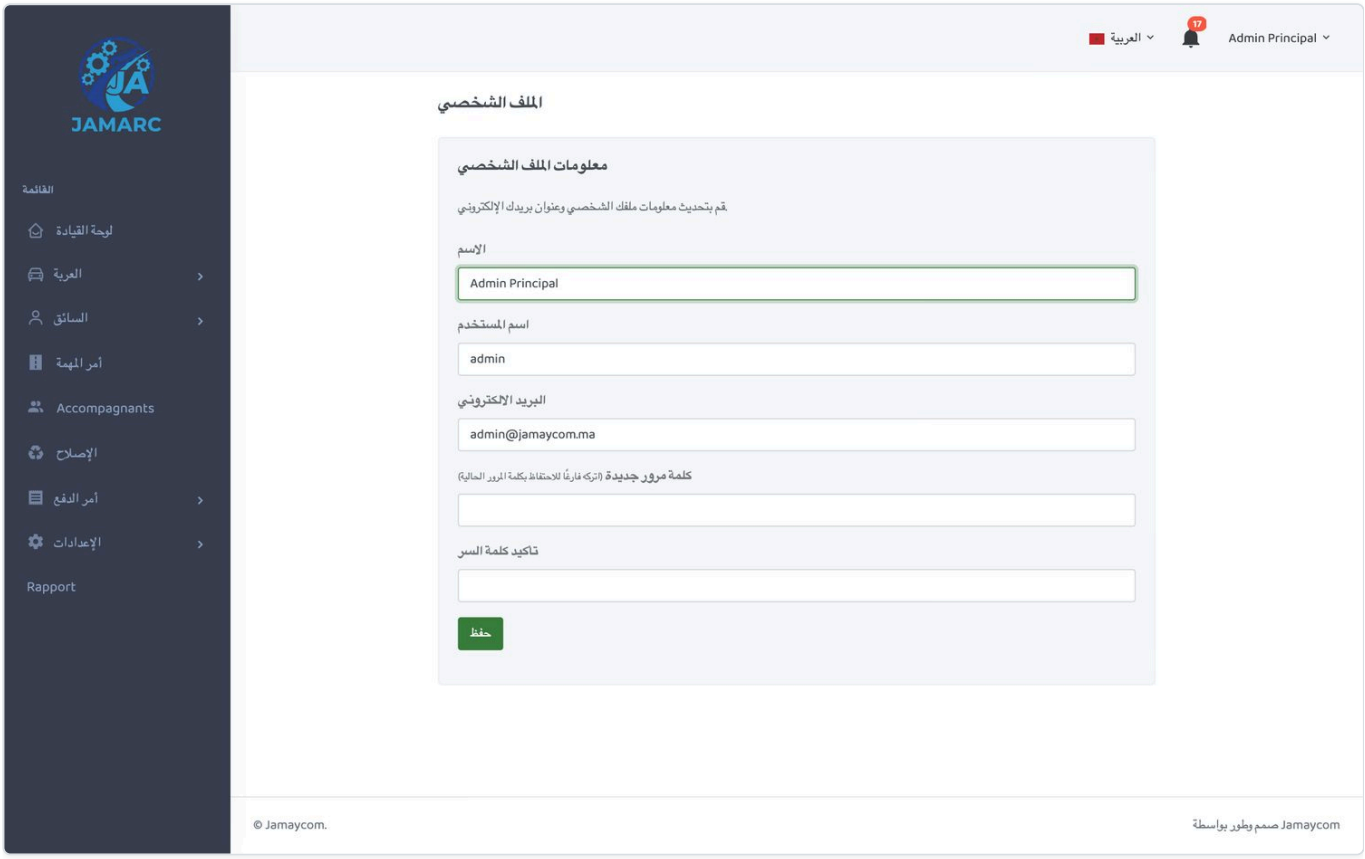

الشكل 47: الملف الشخصي

من قائمة المستخدم (أعلى اليمين) ← «الملف الشخصي»: تعديل الاسم والبريد الإلكتروني، تغيير كلمة السر، أو حذف الحساب.

13 سير العمل اليومي المقترح

العملية	الخطوات في التطبيق
تسجيل عربة جديدة	العربة ← إضافة عربة ← (المعلومات، العتبات، الوثائق) ← معلومات العجلات.
تكليف سائق بمهمة	السائق ← التحقق من التوفر ← أمر المهمة ← إنشاء ← طباعة.
رجوع العربة من المهمة	أمر المهمة ← تعديل ← انتهاء المهمة (التاريخ + العداد).
تعبئة الوقود	أمر الدفع ← أمر للوقود ← إنشاء (العربة، الكيلومترات، المبلغ، سعر اللتر).
تغيير الزيت	أمر الدفع ← تغيير الزيت ← إنشاء (يُسجّل في أرشيف الصيانة تلقائيا).
تجديد التأمين أو الزيارة التقنية	أمر الدفع ← التأمين / الزيارة التقنية ← إنشاء مع تاريخ الانتهاء الجديد.
شراء قطع للمخزن	المخزون ← مدخلات المخزون.
استعمال قطعة لعربة	العربة ← تعديل ← استهلاك من المخزون.
تقرير شهري	Rapport ← تحديد الفترة والفئة ← PDF (AR).

14 ملاحظات الفحص التقني

خلال تشغيل التطبيق وفحص كل صفحاته (بتاريخ 9 نونبر 2026) لوحظ ما يلي:

#	الملاحظة	الموضع
1	صفحة «عجلات / زيت المحرك / سلسلة المحرك» تتوقف بخطأ (500) إذا لم يكن للعربة سجل سلسلة محرك (حالة 10 عربات من أصل 18 في البيانات التجريبية).	resources/views/admin/vehicule/dtt.blade.php:151
2	في صفحة تفاصيل العربة، شارة «Expirée» (منتهي) معكوسة: تظهر للتواريخ المستقبلية ولا تظهر للتواريخ الماضية (حساب الفرق بين التاريخين بالاتجاه المعاكس).	resources/views/admin/vehicule/show.blade.php:98, 117
3	كلمة «Réforme» (الإخراج من الخدمة) مترجمة إلى «الإصلاح»، وهي نفس ترجمة «Reparation»، مما قد يخلط بين الوحدتين.	resources/lang/ar.json
4	نصوص غير مترجمة في الواجهة العربية، مثل: Accompagnants، Rapport، Résumé des activités، Informations du véhicule، وعناوين بعض الحقول.	ملفات الواجهة / ar.json
5	المفتاح «Vidange» مكرر في ملف الترجمة العربية بقيمتين مختلفتين («زيت المحرك» و«تغيير الزيت»).	resources/lang/ar.json
6	الواجهة العربية تبقى بتخطيط من اليسار إلى اليمين (القائمة الجانبية على اليسار).	القالب العام

15 ملحق: أوامر Docker وحل المشاكل

15.1 أوامر يومية

```
docker compose up -d                        # start
docker compose stop                         # stop (keeps data)
docker compose down                         # remove containers (keeps data)
docker compose down -v                      # also deletes the database!
docker compose logs -f app nginx            # follow logs
docker compose exec app bash                # shell inside the PHP container
docker compose exec app php artisan optimize:clear   # clear caches
docker compose exec app php artisan migrate:fresh --seed  # reset database
docker compose run --rm node npm run build           # rebuild assets
```

> **تنبيه:** الأمر down -v والأمر migrate:fresh يحذفان كل البيانات نهائيا. يجب أخذ نسخة احتياطية قبل استعمالهما.

15.2 حل المشاكل الشائعة

المشكلة	الحل
SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused	يجب أن تكون قيمة DB_HOST=mysql، وانتظار حالة «healthy» للحاوية parc_mysql، ثم config:clear.
حاوية MySQL تعيد التشغيل باستمرار	لا تستعمل root كقيمة لـ DB_USERNAME.
Vite manifest not found	بناء ملفات الواجهة: npm install && npm run build عبر حاوية node.
Permission denied على مجلد storage	chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache داخل الحاوية.
الصور أو الشعار لا تظهر	تنفيذ storage:link والتأكد من APP_URL=http://localhost:8000.
Port is already allocated	تغيير APP_PORT أو PMA_PORT أو DB_FORWARD_PORT في ملف env..