

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет правильно и безопасно установить стиральную машину. Сохраните его для дальнейшего использования.

F1268SD(0~9)	F1268LD(0~9)
F1068SD(0~9)	F1068LD(0~9)
F8068SD(0~9)	F8068LD(0~9)
E1269SD(0~9)	E1269LD(0~9)
E1069SD(0~9)	E1069LD(0~9)
E8069SD(0~9)	E8069LD(0~9)

P/NO : MFL67243904 www.lg.com

Содержание

Содержание2
Основные достоинства3
Предупреждения Важные сведения по безопасности4
Спецификация6
Установка Распаковка
Использование стиральной машины
Подготовка и запуск режима стирки13 Перед стиркой
Загрузка порошка
Загрузка порошка и смягчителя ткани25

Благодарим Вас за покупку автоматической стиральной машины LG.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя, так как в нем содержатся инструкции по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины.

Сохраните его для дальнейшего использования.

Запишите модель и серийный номер Вашей стиральной машины.

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Обслуживание

Фильтр поступающей воды	27
Фильтр дренажного насоса	28
Выдвижной ящик	29
Уход за машиной зимой	30
Барабан стиральной машины	30
Чистка стиральной машины	30
Vстранение непопалок	

, o. banonio nononalion	
Диагностика проблемы	31
Сообщение об ошибке	34

Основные достоинства



Защита от складок

При использовании данной опции Вы можете избежать глубоких складок на белье после завершения процесса стирки.



■ Экономичная система интеллектуальной стирки

Система интеллектуальной стирки автоматически определяет оптимальный уровень воды и время стирки в зависимости от количества загруженной одежды и температуры поступающей воды с целью минимизации потребления воды и электроэнергии.



■ Блокировка от детей

Функция блокировки от детей предназначена для блокирования всех кнопок во избежание случайного изменения программы стирки детьми.



Система регулировки скорости, снижающая уровень шума

Система автоматически перераспределяет бельё в машине и устанавливает скорость вращения барабана таким образом, чтобы понизить уровень шума.



Система прямого привода

Двигатель постоянного тока вращает барабан напрямую, без использования ремня и шкива.



■ Режим очистки барабана

При данном режиме используется большое количество воды, а также устанавливается высокая скорость вращения для очистки барабана и бака стиральной машины.

Предупреждения

ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

№ ВНИМАНИЕ

В целях собственной безопасности соблюдайте все приведенные в данном руководстве правила. чтобы понизить вероятность возникновения пожара, взрыва, поражения электричеством, порчи имущества, травмы или смерти.

Для Вашей безопасности и безопасности окружающих вас людей очень важно соблюдать меры предосторожности приведенные в данной инструкции. Всегда внимательно читайте и соблюдайте все рекомендации по безопасному использованию прибора.

Предупреждающий символ.

Этот символ предупреждает о возможной потенциальной опасности. которая может привести к травме или смерти Вас или окружающих.

Все рекомендации по безопасности сопровождаются предупреждающим символом, а так же словами ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.

Эти слова имеют следующие значения:

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пренебрежение данными инструкциями может привести к серьезным травмам или смерти.

№ ВНИМАНИЕ

Пренебрежение данными инструкциями может привести к легкой травме или повреждению прибора.

Все сообщения по безопасности содержат информацию о потенциальной угрозе, рекомендации по снижению вероятности травмирования и возможные последствия, в случае пренебрежения нашими рекомендациями.

■ Основные меры предосторожности

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте нижеследующие меры предосторожности, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, поражения электричеством или травмы:

- Не устанавливайте и не храните стиральную машину в местах с неблагоприятными погодными условиями.
- Не допускайте порчи элементов управления.
- Не ремонтируйте и не заменяйте детали стиральной машины самостоятельно, если только этот процесс не описан в руководстве по обслуживанию или В опубликованных инструкциях по самостоятельному ремонту, в которых Вы полностью разобрались и обладаете достаточными навыками для их выполнения.
- Следите чтобы под машиной и вокруг нее не было легковоспламеняющихся предметов, например: бумаги, пуха, тряпок, химических препаратов и т.д.
- Не разрешайте детям играть на машине, в машине или около машины.
- Не оставляйте дверцу стиральной машины открытой. Если оставить дверцу открытой, дети могут попытаться повиснуть на ней или залезть внутрь машины.
- При стирке с высокой температурой (Хлопок 95°С) стекло нагревается. Не касайтесь его!

Предупреждения

■ Основные меры предосторожности

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте нижеследующие меры предосторожности, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, поражения электричеством или травмы:


- Не касайтесь сливаемой воды, она может быть горячей.
- Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.
- Никогда не вставляйте / извлекайте штепсельную вилку мокрыми руками. В случае повреждения сетевого шнура, для его замены обратитесь в авторизованный центр или пригласите сертифицированного специалиста.
- В результате стирки огнестойкость одежды может понизиться.
- Никогда не стирайте в стиральной машине одежду, если ее до этого чистили с использованием горючих или взрывчатых веществ, или если на нее каким-либо иным образом попали такие вещества как: воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие средства, керосин и т.п. Это может привести к пожару или взрыву.
- При стирке и сушке всегда руководствуйтесь рекомендациями производителя одежды.
- Не захлопывайте дверцу слишком резко и не пытайтесь ее открыть, применяя силу, если сработала система блокировки дверцы (горит лампочка блокировки двери). Это может привести к поломке стиральной машины.
- Чтобы избежать опасности поражения электричеством перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной, извлеките штепсельную вилку из розетки.

- Никогда не включайте машину, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или какие-то ее части отсутствуют или сломаны, в том числе при повреждении шнура питания или штепсельной вилки.
- Никогда не прикасайтесь к внутренним частям машины во время работы.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не контролем находятся ПОД ипи нρ οб проинструктированы использовании прибора лицом. ответственным безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для предотвращения игры с прибором.
- Не размещайте рядом со стиральной машиной нагревательные приборы, зажженные свечи и прочее. Это может привести к деформации или воспламенению.
- Следуйте рекомендациям производителя по использованию стирального порошка, кондиционера и других моющих средств.
 Несоблюдение дозировки может повлиять на качество стирки или даже испортить ткань.
- Используйте только моющие средства, предназначенные для стирки в автоматической стиральной машине.
- Не допускайте чрезмерного нажатия на открытую дверцу машины. Это может привести к опрокидыванию стиральной машины.

■ Сохраните данное руководство

Дополнительную информацию по использованию и обслуживанию стиральной машины Вы можете найти на официальном сайте компании LG в разделе "Часто задаваемые вопросы" (www.lg.com/ru/wmhelp).

Спецификация

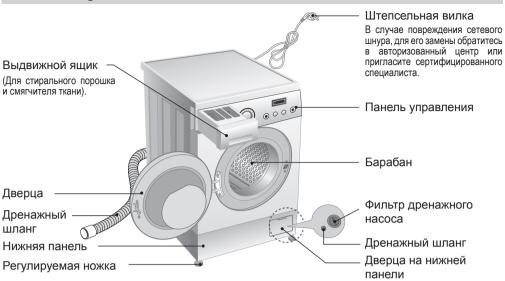

Наименование	СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ					
Вместимость	4,0 кг SD(R)(0~9)	5,0κг LD(R)(0~9)				
Электропитание	220 – 24	10 В ∼, 50 Гц				
Размер (Ш)х(Г)х(В)	600 мм х 360 мм х 850 мм	600 мм х 440 мм х 850 мм				
Bec	56 кг 59 кг					
Макс. мощность	Указана на этикетке, расположенной за дверцей стиральной машины над барабаном					
Потребление воды	39 л 48 л					
Допустимое давление воды	1,0 ~ 10 кгс/см² (100 ~ 1000 кПа)					
Скорость отжима*	Без отжима / 400 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200					
Класс энерго– эффективности	(более подробная информация приведена на этикетке "Энергетической эффективности" на корпусе стиральной машины)					

^{*} Скорость отжима может отличаться в зависимости от модели.

Внешний вид и характеристики машины могут быть без предупреждения изменены с целью повышения качества машины.



№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Перед установкой и началом использования стиральной машины внимательно изучите данное руководство. Только правильная установка обеспечит надежную работу и безопасную эксплуатацию вашего прибора.

Распаковка



- 1. Удалите все упаковочные элементы.
- Поднимите стиральную машину и вытащите упаковку основания и упаковочную вставку.
- 3. Извлеките впускной шланг из барабана.
- Проверьте изделие на отсутствие внешних повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь стиральной машиной, а сразу же обратитесь к продавцу или поставщику.

ОВНИМАНИЕ

• Рекомендуем Вам сохранить гаечный ключ для последующего использования.


№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут быть опасными для детей – они могут стать причиной удушья!
 Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Удаление транспортировочных болтов

Для предотвращения внутреннего повреждения во время транспортировки используются четыре специальных транспортировочных болта.

Перед использованием стиральной машины отвинтите болты. Если транспортировочные болты не будут удалены, это может привести к сильной вибрации, чрезмерному шуму и выходу стиральной машины из строя.

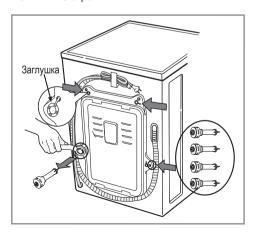

- С помощью гаечного ключа, входящего в комплект стиральной машины, отвинтите четыре транспортировочных болта.
- **2.** Закройте отверстия прилагаемыми заглушками.

№ВНИМАНИЕ

• Сохраните все транспортировочные элементы для того, чтобы их можно было использовать в случае новой транспортировки машины.

■ Требования к месту установки



▶ Расположение

• Горизонтальный пол:

Допустимый наклон пола под машиной – 1°.

• Электрическая розетка:

Розетка должна находиться не далее 1,5 м от боковой стенки стиральной машины.

Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, так как это может привести к перегрузке.

• Свободное пространство:

Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны машины (10 см сзади / 2 см справа и слева).

▶ Размещение

- Машина не должна касаться стен или мебели.
- Убедитесь, что место установки имеет ровный надежный пол.
- Место установки должно быть чистым, сухим и ровным. Запрещается компенсировать неровности пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов.
- Если невозможно избежать установки машины рядом с газовой или угольной плитой, следует проложить между ними изолирующую перегородку (85 x 60 см) стороной с алюминиевой фольгой к плите.
- Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.
- Установите машину так, чтобы обеспечивался свободный доступ к машине для техника в случае ремонта.
- В местах, где помещения могут быть заражены тараканами и другими насекомыми, уделите особое внимание тому, чтобы машина всегда содержалась в чистоте. Любые повреждения, причиной которых стали тараканы или другие насекомые, гарантийному ремонту не подлежат.

▶ Деревянные полы

- Деревянные полы особенно подвержены вибрации.
- Во избежание вибрации мы рекомендуем подложить под каждую ножку резиновые подкладки толщиной не менее 15 мм.
 Закрепите подкладки шурупами как минимум к двум половицам.
- Резиновая подставка
- По возможности выберите такой угол комнаты, где пол наиболее надежен.
- Подложите резиновые подкладки, чтобы уменьшить вибрацию.

Резиновые подкладки (артикул 4620ER3001A – для кафельных полов, артикул 4620ER3001B – для деревянных полов) можно приобрести в Сервисном центре LG.

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Данное изделие не предназначено для эксплуатации на плавучих средствах (корабли, яхты и т.д.) и в передвижных объектах, таких как: передвижные дома, самолеты и т.д.

№ВНИМАНИЕ

- При правильном размещении и выравнивании машина будет работать долго, надежно и без сбоев.
- Машина должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво.
- Она не должна качаться с угла на угол под тяжестью белья.
- Место установки должно быть ровным, на пол не должны быть нанесены половые мастики или другие смазывающие средства.

■ Подключение к электросети

- •Для данной стиральной машины используется однофазное напряжение 220-240В, 50 Гц.
- Убедитесь, что ваша электропроводка способна выдержать максимальную нагрузку (2,2 кВт), учитывая и работу других электроприборов.
- Подключайте стиральную машину только к заземленной розетке.
- Сетевой шнур данной стиральной машины имеет заземляющую жилу и вилку с заземлением. Убедитесь в том, что электросеть имеет заземляющий провод. При отсутствии заземления необходимо пригласить квалифицированного специалиста, который проведет необходимые работы в соответствии с местными нормами и требованиями.
- Подключать стиральную машину следует к отдельной розетке, то есть эта розетка должна подавать электричество только к одному изделию и не иметь дополнительных выходов или ответвленных розеток. Запрещается использовать тройник или удлинитель.
- •В случае отсутствия подходящей розетки вызовите электрика.
- После стирки всегда выключайте стиральную машину и вынимайте вилку из розетки.
- Если прибор доставлен в зимнее время при температуре ниже 0°C, перед использованием машины выдержите ее при комнатной температуре несколько часов.
- Установите машину так, чтобы штепсельная вилка была легко доступна.

Данная стиральная машина имеет класс защиты от поражения электрическим током – I*. *Оборудование класса I — оборудование, имеющее основную изоляцию и элементы для присоединения открытых проводящих частей к защитному проводнику электроустановки.

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОШНУРА

• Перегруженные, неисправные или поврежденные стенные розетки, удлинительные шнуры, перетертые электрошнуры, поврежденная или потрескавшаяся изоляция шнуров могут быть опасны. Данные неполадки могут стать причиной электрошока или пожара. Периодически проверяйте шнур изделия и, если заметите повреждения, отключите его. Обратитесь в Авторизованный сервисный центр LG или пригласите сертифицированного специалиста для замены электрошнура. Избегайте физических или механических повреждений электрошнура, таких как: перекручивание, завязывание, сгибание шнура, защемление его дверью или чрезмерное натягивание. Обращайте особое внимание на штекеры, стенные розетки и место соединения шнура с изделием.

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Неправильное подключение заземляющей жилы может привести к поражению электричеством. Не меняйте вилку на сетевом шнуре. Если она не подходит к электрической розетке, пригласите квалифицированного электрика для замены розетки.

Ремонт стиральной машины должен осуществляться квалифицированным персоналом. Ремонт, произведенный необученным персоналом, может привести к поломке или серьезным неполадкам в работе машины. Свяжитесь с местным центром обслуживания.

ОВНИМАНИЕ


 Изготовитель освобождается от любой ответственности за ущерб людям или имуществу в случае невыполнения вышеуказанных предосторожностей.

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Устройство не предназначено для бесконтрольного использования детьми или пожилыми людьми. Не позволяйте детям играть с устройством.

■ Подсоединение к водопроводу

- •Для подключения стиральной машины к водопроводу используйте только входящие в комплект поставки новые шланги. Старые комплекты шлангов повторно использовать нельзя.
- Убедитесь, что давление воды в водопроводной сети в пределах 1,0 − 10 кгс/см² (100 кПа ~ 1000 кПа) (это значит, что из полностью открытого крана за одну минуту должно вытекать минимум 8 литров воды). Если давление выше максимального указанного значения, то в водопровод следует вставить редуктор давления.
- Перед подключением машины к новому трубопроводу или к трубам, которые давно не использовались, слейте достаточное количество воды, чтобы избавиться от накопившихся в трубах загрязнений.

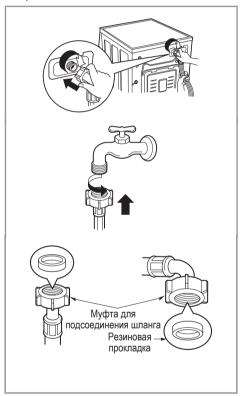

▶ Шаг 1:

•Один конец шланга подачи воды подсоедините к машине, повернув его в нужном Вам направлении. Для того, чтобы развернуть шланг достаточно ослабить муфту, поправить шланг и снова затянуть муфту, убедившись в отсутствии утечки воды.

► Шаг 2:

- Другой конец шланга подачи воды подсоедините к водопроводному крану.
- Для предотвращения протечек к шлангу для подачи воды прилагаются две резиновые прокладки.

▶ Шаг 3:

- Проверьте плотность соединений шланга, открыв кран подачи воды до предела.
- Убедитесь, что шланг не перекручен и не сдавлен.


•ВНИМАНИЕ

• Шланг подачи воды не подлежит удлинению. Если он слишком короткий, а Вы не хотите перемещать водопроводный кран, Вам следует купить новый более длинный шланг, специально предназначенный для этой цели.


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Если поступающая вода имеет большое количество примесей (песок, глина, ржавчина и прочее), рекомендуется использование фильтров для очистки воды, которые устанавливаются на основную магистраль трубопровода, либо непосредственно перед поступлением воды в стиральную машину. Для выбора подходящего фильтра обратитесь за рекомендацией к квалифицированному специалисту. Использование неочищенной (загрязненной) воды способствует более быстрому изнашиванию внутренних частей стиральной машины, а также может влиять на качество стирки. Закрывайте запорный кран после каждой стирки.


■ Подсоединение дренажного шланга

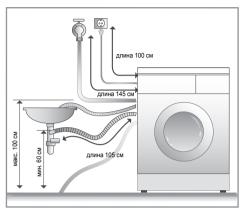

• Если длина дренажного шланга больше необходимой, не заталкивайте лишнюю часть шланга в стиральную машину. Это может привести к повышенному уровню шума.





- •Плотно закрепите дренажный шланг при помощи цепи.
- Надежное крепление дренажного шланга позволит избежать протечек воды.

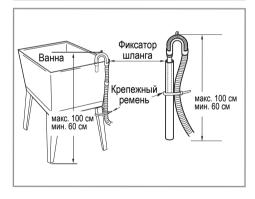

•Не следует крепить дренажный шланг на высоте более 100 см от пола.

■ Горизонтальное выравнивание

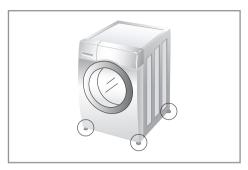

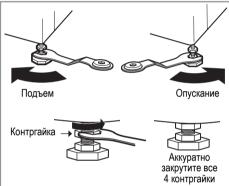



1. Для предотвращения вибрации и чрезмерного шума необходимо придать стиральной машине строго горизонтальное положение. Стиральную машину следует устанавливать на твердом, ровном полу.

• ВНИМАНИЕ •

- Деревянные или дощатые типы напольных покрытий могут способствовать чрезмерной вибрации и нарушению равновесия.
- **2.** Если пол неровный, обеспечьте горизонтальное положение стиральной машины при помощи регулируемых ножек (не следует для выравнивания положения подкладывать под ножки куски древесины и т.п.). Убедитесь, что все четыре ножки твердо стоят на полу, а затем проверьте горизонтальное положение стиральной машины (при помощи спиртового электронного уровня).
- Когда машина выровнена, закрутите контргайки на ножках машины. Все контргайки должны быть закручены.
- Убедитесь, что машина стоит устойчиво. При нажатии на углы верхней крышки стиральной машины изделие не должно наклоняться или раскачиваться вверх вниз. Если нажатием на углы верхней крышки машину можно наклонить, отрегулируйте ножки снова.


• ВНИМАНИЕ

• Если стиральная машина установлена на возвышении, она должна быть закреплена, чтобы избежать падения.


■ Подготовка и запуск режима стирки



1. Рассортируйте белье (см. информацию в разделе "Перед стиркой").



2. Откройте дверь, загрузите белье и закройте дверь стиральной машины.

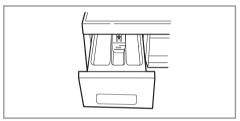


3. Откройте выдвижной ящик и добавьте средства для стирки (см. раздел "Загрузка порошка и смягчителя ткани").

Закройте выдвижной ящик.



4. Нажмите кнопку Питание.

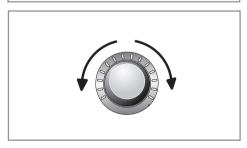


- 5. Выберите программу стирки (см. информацию в разделе "Рекомендуемые режимы стирки в зависимости от типа ткани"). Выберите параметры стирки (см. информацию в разделе "Таблица режимов стирки и дополнительных опций"):
 - Температура стирки;
 - Скорость отжима;
 - Дополнительные опции (в случае необходимости).
- 6. Нажмите кнопку Старт/Пауза.



•Перед первой стиркой выполните полный цикл стирки без белья (в режиме ХЛОПОК 60°С с половиной нормы моющего средства). Это позволит удалить из барабана остатки воды, которые могли остаться после тестирования стиральной машины на заводе.

■ Перед стиркой

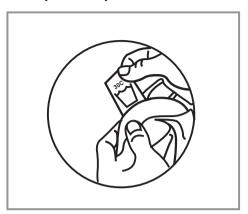

1. Бирки

Изучите обозначения на бирках одежды. Обычно там содержится информация о ткани и допустимых режимах стирки (подробную расшифровку пиктограмм, используемых на бирках одежды, Вы можете найти в разделе "Значения основных пиктограмм, указанных на бирках одежды").


2. Сортировка

целью достижения наилучших результатов разделите белье на части. которые требуют одинакового режима Различные ткани различной температуры воды при стирке и скорости вращения барабана при отжиме. Всегда стирайте ткани темных цветов отдельно от тканей светлых и белых цветов. Отдельная стирка необходима, так как в противном случае может произойти потеря краски цветной одеждой и изменение цвета светлой одежды. Если возможно. не стирайте сильно загрязненную одежду вместе со слабо загрязненной.

- Отсортируйте одежду по степени загрязненности: сильная, средняя, слабая.
- Отделите белые ткани от цветных тканей.
- Ворс (источники, накопители): Источники и накопители ворса следует стирать отдельно (источники ворса: халаты, полотенца, подгузники / накопители ворса: синтетика, вельвет, носки).

3. Перед загрузкой

При загрузке белья в машину, по возможности, старайтесь смешивайть мелкие вещи с крупными. Сначала загружайте крупные вещи. Крупные вещи не должны превышать половину общего объема загруженной в машину одежды. Не стирайте в машине отдельные крупные предметы. Это может привести к нарушению баланса в барабане.

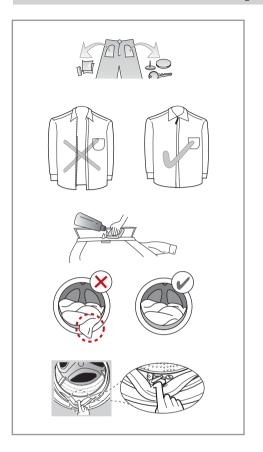

ВНИМАНИЕ

- Соблюдайте данные рекомендации перед каждой стиркой:
- Проверьте все карманы и убедитесь, что они пусты. Посторонние предметы, например, такие, как гвозди, ручки, монеты, ключи, булавки, различного рода резинки и т.п., могут привести к поломке и выходу из строя стиральной машины, а также нанести вред одежде.
- Застегните все молнии, застежки и завязки, иначе они могут зацепиться за другую одежду.
- Обработайте пятна и наиболее грязные места, например, на манжетах и воротниках, растворенным в воде стиральным порошком, чтобы облегчить удаление грязи.
- Во избежание повреждения одежды и уплотнителя двери, убедитесь что нет одежды, зажатой между уплотнителем и дверью.
- Проверьте края уплотнителя двери, нет ли мелких предметов, которые могут быть зажаты.
- Проконтролируйте, чтобы в барабане не осталось предметов от предыдущей стирки. Они могут быть повреждены при следующей стирке.

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Повреждения или поломки деталей стиральной машины вследствие несоблюдения данных рекомендаций не подлежат гарантийному ремонту.

• ВНИМАНИЕ

•По окончанию стирки необходимо перекрыть доступ воды, повернув вентиль. После стирки всегда отключайте машину от электросети. Оставьте дверцу машины приоткрытой для просушки барабана и резинового уплотнителя. Убедитесь, что в барабане или в уплотнителе не осталось посторонних предметов.

■ Значения основных пиктограмм, указанных на бирках одежды

Всегда обращайте внимание на маркировку на одежде.

Соблюдая при стирке рекомендации производителя одежды, Вы долгое время сможете сохранять ее первоначальный вид и износоустойчивость.

Символ	Описание	Рекомендации	Прочие символы
	Обычная стирка	_	Химическая и сухая чистка
95°	Стирка белья с кипячением	Белое из хлопка и льна или цветное, стойкое к кипячению.	Разрешены все возможные методы чистки
60°	Стирка цветного белья при 60°C	Цветное белье, не стойкое к кипячению, например, тонкое белье из хлопка или полиэфирных тканей.	Чистка на основе
40°	Стирка белья в теплой воде (Щадящий режим стирки)	Стирка с нейтральными моющими средствами и стирка цветного белья при 40°С.	перхлорэтилена
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Например, темное цветное или пестрое белье из хлопка, полиэфирных или меланжевых тканей, тонкое белье из	Чистка на основе специальных растворителей
30°	Стирка в теплой, почти холодной воде	вискозы и синтетических волокон. Стирка с нейтральными моющими средствами. Например, шерстяные изделия, пригодные для стирки в стиральной машине.	Г Черта под кружком с буквой указывает на необходимость подвергать изделие щадящей чистке
	Ручная стирка	Текстильные изделия, не подлежащие стирке в стиральной машине. Температура стирки 30–40°С в зависимости от изделия.	Не подвергать химчистке
M	Не стирать	Изделия, несущие на себе этот знак, не подлежат стирке. Следует использовать химическую чистку.	Допустима электросушка
\triangle	Отбеливание		Сушить при нормальной температуре
CI	Отбеливание хлором	Хорошо смоченное белье подержать 1–2 часа в холодном хлорном растворе (10–20 мл раствора на 1 л воды), после чего прополоскать до исчезновения запаха	Щадящая сушка (при низкой температуре)
		хлора. Затем стирать с использованием моющих средств при указанной температуре.	Запрещено использование электросушки
×	Не отбеливать	Не хлорировать и не использовать хлорсодержащих моющих средств и стиральных порошков с отбеливателями.	Вертикальная сушка
	Глажение		Chanaca na
	Гладить при высокой температуре (макс. 200°C)	Хлопок, лен, текстильные изделия во влажном состоянии.	Сушка на горизонтальной поверхности
	Гладить при средней температуре (макс. 150°C)	Хлопок, шелк, полиэфир, вискоза. Гладить через слегка увлажненную ткань или утюгом с пароувлажнителем.	Сушка без отжима
<u></u>	Не гладить при высокой температуре (макс. 110°C)	Полиакрил, полиамид, полиэстер, ацетат.	Отбеливать только без
M	Не гладить		хлора

■ Рекомендации по выведению пятен

Перед выведением пятен необходимо предварительно проверить устойчивость окраски ткани, опробовав применяемое средство на какой-то скрытой детали вещи.

Виды пятен	Рекомендации по выведению
Малина, земляника, смородина	Приготовьте смесь: чайная ложка уксуса и лимонного сока. Окуните тряпочку в эту смесь и потрите пятно.
Черника, черная смородина.	Промойте пятно в холодной воде. Затем подержите пару минут в кислом молоке или лимонном соке. Если пятно не исчезло, повторите операцию.
Мороженое	Часть ткани с пятном замочите в растворе из 1 чайной ложки буры и 1 чайной ложки воды. Прополощите. И теперь стирайте обычным способом.
Кофе	Приготовьте смесь из равных частей глицерина, нашатырного спирта и воды. Тщательно смочите этим составом пятно. Так и оставьте на 5 часов. Затем прополощите водой.
Шоколад	Залейте в таз воду, добавьте соль из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. Теперь застирайте в этой воде одежду с пятном.
Красное вино	Свежее пятно от вина и красных ягод можно удалить горячей водой. Натяните ткань над кастрюлей и лейте прямо из чайника кипяток прямо на пятно.
Фрукты и сок	Возьмите перекись водорода: 1 чайная ложка на 1/2 стакана воды. Полученным раствором потрите пятно. Затем промойте холодной водой.
Губная помада	Насыпьте на пятно буру (можно купить в аптеке). Теперь отчистите буру щеточкой или тряпкой. Затем ткань выстирайте в мыльном растворе и прополощите.
Трава	Свежие пятна протрите одеколоном (лучше "тройным"). Если пятно старое, обработайте его смесью: возьмите 30 миллилитров одеколона и 10 миллилитров нашатырного спирта.
Краска для волос	Перекись водорода смешайте с равным количеством нашатырного спирта. Промокните пятно тряпочкой или губкой.
Кровь	Ни в коем случае не замачивайте ткань с пятном в горячей воде! Замочите в холодной, потом застирайте хозяйственным мылом. Если пятно застарелое – замочите вещь в растворе поваренной соли – 1 столовая ложка на литр холодной воды. Потом отстирайте ткань в теплой воде с хозяйственным мылом или стиральным порошком. Если нужно удалить пятно с шерсти – смочите пятно теплой водой, растворив в ней таблетку аспирина, затем сушите ткань феном.
Йод	Протрите пятно тампоном, смоченным в нашатырном спирте.
Клей канцелярский	Нанесите на ватку жидкость для снятия лака (без ацетона). Потрите пятно.
Жевательная резинка	Положите вещь в морозилку. Только не трите предварительно жевательную резинку! Когда жевательная резинка застынет, аккуратно удалите ее.

■ Приблизительный расчет веса сухого белья

Пододеяльник (хлопок)	600 – 700 г	Мужское белье	100 – 150 г
Простыня (хлопок)	400 – 500 г	Носки	60 г
Наволочка (хлопок)	200 г	Детская рубашка	200 г
Покрывало (хлопок)	800 г	Женская блузка	100 г
Махровое полотенце	500 – 700 г	Юбка	300 г
Кухонное полотенце	100 – 200 г	Вечернее платье	200 г
Салфетка	100 г	Ночная рубашка	300 г
Скатерть среднего размера (хлопок)	400 г	Халат	400 — 500 г
Скатерть большого размера (хлопок)	1000 г	Чулки	50 г
Фартук	150 – 250 г	Носовой платок	25 г
Мужская рубашка	200 – 300 г	Джинсы	800 г
Мужская пижама	400 – 500 г	Байковое одеяло	1300 г

Рекомендуемые режимы стирки в зависимости от типа ткани

Режим	Описание	Тип ткани	Максимальная загрузка (вес сухого белья)			
Режим	Описание	тин ткапи	Fxx68SD(0~9) Exx69SD(0~9)	Fxx68LD(0~9) Exx69LD(0~9)		
Хлопок	Обычная программа стирки, рекомендованная для большинства видов хлопчатобумажных тканей.	Хлопковые и хлопчатобумажные ткани (рубашки, пижамы, постельное белье и пр.).	4.0 кг	5.0 кг		
Хлопок Быстро	Программа быстрой стирки для слабозагрязненных тканей из хлопка.	Слабозагрязненные хлопковые и хлопчатобумажные ткани.	не более 3.0 кг	не более 4.0 кг		
Синтетика	Предназначена для стирки синтетических тканей.	Полиамид, акрил, полиэстер, нейлон.	не более 1.5 кг	не более 2.0 кг		
Деликатная	Цикл обеспечивает бережную заботу за тонкими деликатными тканями.	Деликатные ткани, легко поддающиеся повреждениям (блузки, тюли и др.).				
Ручная стирка/ Шерсть 🔊	Программа для стирки вещей из шерсти и трикотажа.	Шерстяные изделия, шелк, который можно стирать в машине. Изделия с маркировкой "Ручная стика".	не более 1.0 кг	не более 1.5 кг		
Быстро 30	Быстрый цикл стирки небольшого количества слабозагрязненного белья.	Хлопок, синтетика.				
Одежда малыша ∰	Режим предназначен для максимально качественного удаления остатков моющего средства из волокон ткани.	Детское белье, которое непосредственно контактирует с кожей (пеленки, постельные принадлежности, рубашки и др.).	4.0 kr	5.0 кг		
Пуховое одеяло	Программа предназначена для объемных вещей, впитывающих много воды.	Объемные трикотажные и ворсовые ткани: габардин, велюр, драп и т.д.	T.O N	3.3 Ki		

¹В названии модели символы "xx" имеют условное обозначение следующих параметров "10" (например, F1068SD) или "12" (например, F1269SD), обозначающие максимальное количество оборотов в минуту вращения барабана при отжиме: "10" - 1000 об./мин.; "12" - 1200 об./мин.



Стиральные машины LG прошли сертификацию на соответствие стандарту WOOLMARK. Этот сертификат предусматривает специальный режим стирки, который гарантирует максимально бережное отношение к шерстяным и Woolmark **деликатным вещам.**

■ Таблица режимов стирки и дополнительных опций

	4		Į	Дост	упны	іе оп	ции			Максима	альное з	начение с	корости	отжима (об/мин)
Danner	Темпера тура		Fxx68SD(0~9), Fxx68LD(0~9) Exx69SD(0~9), Exx69LD(0~9)						F8068S/LD(0~9) E8069S/LD(0~9)			F1x68S/LD(0~9) E1x69S/LD(0~9)			
Режим	TeM T	Предв.	Без складок	Супер полоск.	Интен- сивная	Без отжима	Без слива	Режим таймера	Интел- лект	400	600	800	400	800	1000 1200
	95°C	•	•	•	•	•	•	:	•	•	•	*	•	•	*
Хлопок	60°C* 40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•		*
MIOHOK	30°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	*
	холодн.	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	*
Хлопок	60°C 40°C*		•		•	•	•	:	•	•	•	*	•	:	*
Быстро	30°C	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	*
Выогро	холодн. 60°С	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	*	•	*	*
Синтетика	40°C* 30°C		•		•	•			•		*	-	•	*	-
Оиптетика		•	•	•	•	•	÷	:	•	•	*	ļ .	•	*	-
	холодн. 40°С	•	•		•	•	•	•	-	•	*	 	•	*	
Деликатная	30°C*		ļ					ļ	<u>-</u>		*	l		*	ļ <u>-</u>
деликатная	холодн.		•						<u>-</u>		*	l		*	-
D /	40°С*	-	•	-	•	•	•	•	-		*	-	•	*	
Ручная стирка/	30°C				•						*	····-	•	*	
Шерсть 🚳	холодн.	-	•	-	•	•	•	•	-	•	*	·	•	*	-
	40°C	-	•	-	•	•	•	•	_	•	*	•	•	*	•
Быстро 30	30°C*		•		•	•		•	<u>-</u> -		*			*	
Выстро оо							•	ļ		•		•	•		•
	холодн.	-	•	-	•	•	•	•	-	•	*	•	•	*	•
Пуховое	40°C*	-	•	-	•	•	•	•	-	•	*	-	•	*	-
одеяло	30°C	-	•	-	•	•	•	•	-	•	*	-	•	*	-
	холодн.	-	•	-	•	•	•	•	-	•	*	-	•	*	-
Одежда	95°C	•	•	*	•	•	•	•	•	•	*	-	•	*	-
малыша 💢	60°C*	•	•	*	•	•	•	•	•	•	*	-	•	*	-
	40°C	•	•	*	•	•	•	•	•	•	*	-	•	*	-
Полоск.+отжим	холодн.	-	•	•	-	•	•	•	-	•	•	*	•	•	*
Отжим	холодн.	-	•	-	-	•	-	•	-	•	•	*	•	•	*

- * Параметры, установленные по умолчанию.
- Параметры, которые можно выбрать.
- Невозможность установки данных параметров.
- * Значение температуры при выборе режима стирки, устанавливаемое по умолчанию.
- Время стирки и температура воды могут отличаться от указанного в зависимости от количества загруженной одежды, давления воды, а также других условий.
- Время, отображаемое на дисплее, может сбрасываться в процессе стирки (макс. 60 мин.) в зависимости от времени нагрева воды до заданной температуры.
- При нарушении баланса или при запуске программы удаления пены время стирки может быть увеличено (макс. 45 мин.). Примерное время в зависимости от режима стирки приведено ниже:

ХЛОПОК (95°C): около 1 часа 50 минут; ХЛОПОК (60°C): около 1 часа 55 минут;

ХЛОПОК БЫСТРО: около 1 часа 35 минут; СИНТЕТИКА: около 1 часа 15 минут;

ДЕЛИКАТНАЯ: около 51 минуты; РУЧНАЯ СТИРКА/ШЕРСТЬ: около 49 минут;

ПУХОВОЕ ОДЕЯЛО: около 1 часа 40 минут; БЫСТРО 30: около 30 минут;

ОДЕЖДА МАЛЫША: около 2 часов 24 минут; ОТЖИМ: около 13 минут;

■ Панель управления



Кнопка: Питание



- Кнопка Питание предназначена для включения и выключения стиральной машины.
- Кроме того, эту кнопку можно использовать для отмены опции **Режим таймера**.
- Если после включения питания, не происходит никаких действий (нажатия кнопок, выбора программ), то через 4 минуты происходит автоматическое выключение стиральной машины.


Кнопка: Старт/Пауза



- Кнопка Старт/Пауза предназначена для начала стирки или ее приостановки.
- Если стирка приостановлена более чем на 4 минуты, произойдет автоматическое выключение машины.

Переключатель: Режимы стирки

- Машина поддерживает 9 режимов стирки в зависимости от типа ткани.
- При включении питания стиральная машина автоматически переходит в режим ХЛОПОК.

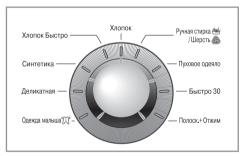

• Светящийся индикатор на панели управления показывает, какой режим выбран.

■ Опции





Суперполоскание

 Последний цикл полоскания (количество полосканий в зависимости от выбранного режима) заменяется на полоскание, которое производится в теплой воде (~40°), что способствует полному растворению и вымыванию остатков моющего средства из волокон ткани.

Предварительная стирка

- Это процесс предварительной стирки, осуществляемый за короткий промежуток времени перед основным циклом, идеально подходит для удаления загрязнений, требующих предварительной обработки (воротнички, манжеты рубашек и пр.).
- Моющее средство для предварительной стирки загружается в специальный отсек (см. раздел "Загрузка порошка и смягчителя ткани").

Интенсивная

- В случае если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией Интенсивная стирка.
 Время стирки и полоскания увеличится в соответствии с выбранной программой.
- Для использования данной опции нажмите кнопку этой опции один раз до начала программы стирки.
- Установка программы с опцией Интенсивная произведена в соответствии со стандартом EN 60456 и IEC 60456.

Без складок

 Данная опция позволяет избежать глубоких складок путем процесса разрыхления белья в конце стирки.

- Для улучшения качества стирки и полоскания Вы можете использовать дополнительные опции, нажав на соответствующую им кнопку.
- Доступность той или иной дополнительной опции зависит от выбранного режима стирки и температуры (см. раздел "Таблица режимов стирки и дополнительных опций").
- При выборе некоторых режимов стирки рекомендуемые опции выставляются по умолчанию.

Без отжима

- При выборе режима БЕЗ ОТЖИМА не происходит заключительного отжима.
- Машина завершает свою работу после финального слива воды.

Без слива

- •При выборе опции **Без слива** после последнего цикла полоскания машина не сливает воду и переходит в режим ожидания. Вещи, оставаясь в воде некоторое время, не сминаются. Вы можете выбрать опцию **Без слива** последовательным нажатием на кнопку **Отжим**.
- Что бы отменить режим Без слива, нажмите на кнопку Старт/Пауза для включения отжима и завершения программы.

Полоск.+Отжим, Отжим

- Включите стиральную машину, нажав на кнопку Питание.
- Выберите режим ПОЛОСК.+ОТЖИМ или ОТЖИМ, поворачивая программатор до тех пор, пока не загорится индикатор необходимого режима.
- Выберите параметры отжима и/или установите дополнительные опции для полоскания.
- Для запуска программы нажмите кнопку Старт/Пауза.

Полоск. без отжима

- При необходимости только полоскания, в режиме ПОЛОСК.+ОТЖИМ следует выбрать опцию Без отжима.
- Для запуска программы нажмите кнопку Старт/Пауза.

Режим таймера



Пример: Вы хотите начать стирку в 22.00 ч. вечера, но Вам необходимо, чтобы стирка закончилась в 7.00 ч. утра. Разница между предполагаемым началом стирки и временем ее окончания составляет 9 часов.

Выбираем нужную программу и выставляем таймер на 9 часов, после нажатия кнопки Старт/Пауза, программа начнет обратный отсчет времени. На режимах ХЛОПОК, ХЛОПОК БЫСТРО, СИНТЕТИКА, после установки времени, машина определит количество загруженного белья (см. описание функции "Интеллект").



1. Установка таймера

- Нажмите кнопку Питание.
- Поворотом диска выберите необходимый режим стирки.
- Нажмите на кнопку Режим таймера и установите желаемое время.
- Для начала отсчета времени необходимо нажать на кнопку Старт/Пауза.
- Каждое нажатие кнопки **Режим таймера** откладывает запуск на 3, 6 и 9 часов.
- Для отмены режима таймера нажмите на кнопку Питание.
- Значение таймера это планируемое время окончания стирки или выбранного этапа (Стирка. Полоск.. Отжим).

В зависимости от условий подачи воды и температуры реальное время окончания стирки может отличаться от заданного значения таймера.

2. Отображение

- Лампочка показывает время отсрочки и процесс стирки.
- Цифры (3ч, 6ч, 9ч) показывают время, на которое можно отложить выбранный процесс.
- Символы (Стирка, Полоск., Отжим) показывают процесс стирки.

В момент установки отсрочки времени:

 Включается лампочка над выбранным значением отсрочки.

Например, если Вы установили время отсрочки на 6 часов, лампочка над индикатором "6ч" начинает мигать. По истечении 3 часов, лампочка над индикатором "3ч" также начнет мигать.

По истечению времени ожидания на дисплее загорится индикатор соответствующего этапа, в зависимости от выбранного режима стирки.

В обычном режиме:

При включении стиральной машины 3 лампочки загораются. При выборе какого-либо режима загорается соответствующий ему индикатор.

 Для активации выбранного режима, нажмите кнопку Старт/Пауза, при этом индикатор соответствующего этапа загорится.

• ВНИМАНИЕ -

• Значение таймера — это планируемое время окончания стирки или выбранного этапа (стирка, полоскание, отжим).

■ Дисплей




На панели управления находится дисплей, который отображает информацию о процессе стирки и состоянии стиральной машины.

- При включенном режиме блокировки от детей на дисплее загорается соответствующий индикатор.
- При возникновении неполадок в работе стиральной машины начинают мигать индикаторы режимов или дополнительных опций. В случае возникновения каких—либо неполадок, обратитесь к разделу "Устранение неполадок".
- Если стирка закончена, энергия отключается автоматически после звукового сигнала. Выключите машину и закройте кран подачи воды.

■ Интеллект

При запуске режимов стирки ХЛОПОК, ХЛОПОК БЫСТРО, СИНТЕТИКА и ОДЕЖДА МАЛЫША, барабан медленно вращается в течении нескольких секунд. На данном этапе машина определяет количество загруженного белья и оптимальное время стирки в соответствии с выбранным режимом. Это позволяет рационально расходовать время и электроэнергию при загрузке меньшего количества белья, добиваясь при этом высоких результатов стирки.

■ Температура воды

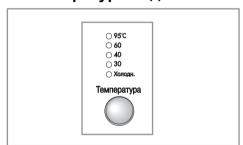

- Кнопка **Температура** предназначена для выбора температуры воды.
 - Холодная (без нагрева)
 - 30°C / 40°C / 60°C / 95°C.
- Индикаторы на панели управления показывают выбранную температуру воды.

ВНИМАНИЕ

•Допустимые значения температуры воды в зависимости от выбранного режима стирки подробно приведены в разделе "Таблица режимов стирки и дополнительных опций".

■ Только слив воды

Если по каким—либо причинам, Вы остановили стирку (или выключили стиральную машину) и Вам необходимо слить воду, то выполните следующие действия:

- **1.** Включить стиральную машину, нажав на кнопку **Питание**.
- **2.** Установите переключатель режимов стирки на **Отжим**.
- 3. Выберите опцию БЕЗ ОТЖИМА.
- 4. Нажмите кнопку Старт/Пауза.
- После слива воды, стиральная машина выключится автоматически.

Блокировка от детей

Эта функция предназначена для блокирования всех кнопок во избежание случайного изменения программы стирки детьми.







Режим блокировки от детей включается одновременным нажатием и удержанием в течение трех секунд двух кнопок, обозначенных символом " \bigoplus ".

Когда установлена блокировка от детей, **все** кнопки заблокированы.

Для выхода из режима блокировки повторно одновременно нажмите и удерживайте кнопки, обозначенные символом " 🚨 " (около 3 сек.).

Режим блокировки от детей может быть включен в любое время. Он будет автоматически отключен по окончанию стирки.

При необходимости изменения режима работы в режиме блокировки от детей выполните следующие действия:

- Одновременно нажмите соответствующие кнопки обозначенные символом " 🗓 ", и удерживайте около трех секунд.
- Нажмите кнопку Старт/Пауза.
- Выберите нужный режим работы и повторно нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

■ Звуковой сигнал

Функция Звуковой сигнал включается и выключается в любой момент после начала цикла стирки.



 Нажмите и удерживайте около трех секунд кнопку Режим таймера.


№ВНИМАНИЕ

• Если Вы хотите деактивировать функцию **Звуковой сигнал** просто повторите эту процедуру.


Загрузка порошка

■ Загрузка порошка и смягчителя ткани

▶ Выдвижной ящик

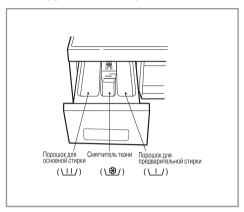

▶ Загрузка смягчителя ткани

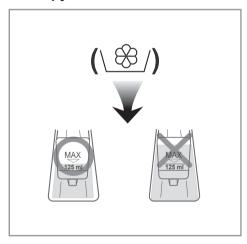

- •Только основная стирка → 🔟
- Предварительная + основная стирка → __/ , __/

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Храните все стиральные порошки и для другие средства стирки недоступном для детей месте. Возможно отравление! Излишнее количество стирального отбеливателя или порошка, кондиционера для белья может привести к протечкам воды. Используйте количество стирального средства только в соответствии с рекомендациями производителя.
- Не заливайте смягчитель ткани выше линии максимальной загрузки. Переполнение ящика может привести к преждевременному выбросу смягчителя в воду. Он может оставить пятна на одежде.
- Не оставляйте смягчитель в контейнере на период более двух дней, так как он может затвердеть.
- Смягчитель будет автоматически добавлен в воду на последнем этапе полоскания.
- Не выдвигайте ящик во время подачи воды.
- Не наливайте в контейнер растворители (бензин и т.п.).

№ВНИМАНИЕ

• Не наносите смягчитель ткани прямо на одежду.

Загрузка порошка

▶ Нормы загрузки порошка

- Количество необходимого стирального порошка определяется согласно инструкции его производителя.
- При использовании слишком большого количества моющего средства образуется много пены, что ухудшает результат стирки и создает дополнительную нагрузку на двигатель, что может вызвать сбои в работе.
- Если образуется слишком много пены, необходимо уменьшить количество моющего вещества!
- Используйте только стиральный порошок, предназначенный для автоматических стиральных машин с фронтальной загрузкой.
- Количество необходимого для стирки порошка может изменяться в зависимости от температуры воды, жесткости воды, размера и степени загрязненности одежды. Для достижения наилучших результатов избегайте образования большого количества пены.
- Жидкое моющее средство можно использовать, только используя программу без предварительной стирки, залив через лоток для порошка или непосредственно в барабан стиральной машины (читайте инструкцию по применению на упаковке жидкого средства). Некоторые производители порошков в комплект вкладывают специальные контейнеры, в которые заливается жидкое средство и помещается внутрь барабана вместе с бельем.

ОВНИМАНИЕ

- Полная загрузка: в соответствии с рекомендациями производителя.
- Неполная загрузка: 3/4 от рекомендуемого количества.
- Минимальная загрузка: 1/2 от количества при полной загрузке.
- Стиральный порошок сбрасывается в воду на начальном этапе стирки.

▶ Смягчитель воды



- При использовании смягчителя воды нейтрализуются соли жесткости, предотвращая образование известкового налета на деталях стиральной машины и белье.
- Сначала добавьте моющее средство, затем смягчитель воды.
- Количество моющего средства используйте как при стирке в мягкой воде.

ФВНИМАНИЕ

- Во избежание поражения электричеством перед чисткой стиральной машины всегда отсоединяйте шнур питания от электрической розетки.
- Закройте вентель, если вы предполагаете не пользоваться стиральной машиной некоторое время (например, во время отпуска), особенно если в непосредственной близи в полу нет открытого стока (желоба) для воды.

■ Фильтр поступающей воды


- Мигающие символы " $! \, \mathcal{E}$ " ("**Нет подачи воды**") или индикаторы **Предв.** и **Без складок** на панели управления означают, что вода не поступает в стиральную машину.
- Если вода слишком жесткая или содержит известковый осадок, фильтр поступающей воды может засориться. Поэтому рекомендуется время от времени его чистить.



1. Перекройте поступление воды.



2. Отсоедините водозаборный шланг от стиральной машины.



 Прочистите фильтр щеткой с жесткой шетиной.



4. Подсоедините и закрепите водозаборный шланг.

• ВНИМАНИЕ


• После подключения водозаборного шланга, проверьте его на утечку воды и при необходимости затяните соединения шланга.

■ Фильтр дренажного насоса

• Дренажный фильтр задерживает нитки и мелкие предметы, которые могли остаться в одежде. В целях обеспечения бесперебойной работы стиральной машины регулярно проверяйте состояние этого фильтра.

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -

• Перед тем, как открывать фильтр дренажного насоса, слейте остатки воды при помощи малого дренажного шланга. Будьте осторожны, вода может быть горячей!



1. Откройте дверцу на нижней панели стиральной машины.



2. Освободите дренажный шланг, вытянув его на всю длину. Выньте заглушку малого дренажного шланга и дайте воде стечь в любую подходящую емкость.



3. Осторожно отвинтите крышку дренажного насоса. Извлеките из дренажного насоса все посторонние предметы и ворс, промойте его изнутри.



4. После очистки вставьте фильтр на место и, повернув его по часовой стрелке, плотно затяните.


Закройте дренажный шланг заглушкой и верните в исходное положение.




5. Закройте дверцу на нижней панели.

■ Выдвижной ящик


- С течением времени стиральный порошок и смягчитель ткани образуют осадок в выдвижном ящике.
- Необходимо периодически промывать выдвижной ящик струей воды.
- •При необходимости ящик можно вынуть из машины целиком. Для этого следует нажать на стопорную защелку и выдвинуть ящик.
- Для облегчения чистки верхнюю часть контейнера для смягчителя ткани можно снять.

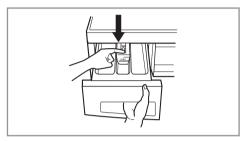


1. Нажав на стопорную защелку, извлеките выдвижной ящик из стиральной машины.

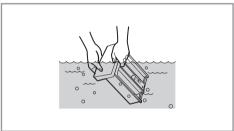

2. Тщательно промойте его в воде.

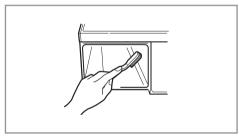

3. При помощи щетки очистите отсек для выдвижного ящика.

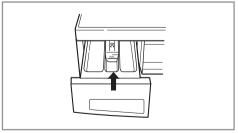

 Вставьте выдвижной ящик в отсек и задвиньте его до упора. После окончания чистки включите стиральную машину в режиме полоскания.

■ Уход за машиной зимой

Если стиральная машина находится в условиях, где возможно замерзание воды, для предотвращения повреждения машины выполните следующие действия:

- Закройте кран подачи воды.
- Убедитесь, что в барабане не осталось никаких предметов.
- Выберите режим отжима на максимальной скорости и дайте ему закончить весь цикл, чтобы слить всю воду.
- Отсоедините шланги подачи воды и дренажный шланг, слейте из них всю воду.
- Слейте остатки воды из дренажного насоса (см. раздел "Обслуживание").
- Отключите шнур питания от электрической розетки, высушите барабан и закройте дверцу. Выньте выдвижной ящик. Слейте остатки воды из его отделений и полностью его высушите. Поставьте ящик на место.
- Оставьте стиральную машину в вертикальном положении.
- •По окончании хранения включите машину и дайте ей выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка.При этом не закладывайте в машину одежду.

■ Барабан стиральной машины

- Если в Вашем районе жесткая вода, применяйте специальные составы, очищающие от накипи и извести труднодоступные места машины.
- Хотя барабан стиральной машины изготавливается из нержавеющей стали, пятнышки ржавчины могут быть вызваны маленькими металлическими деталями (скрепками для бумаги, булавками), застрявшими в барабане.
- Не реже, чем раз в полгода, барабан стиральной машины должен очищаться (см. раздел "Очистка барабана"), воспользуйтесь этой функцией.
- Если Вы используете антинакипин, краситель или осветлитель, убедитесь, что он подходит для стиральной машины.
- Антинакипин может содержать компоненты, которые негативно влияют на некоторые части Вашей стиральной машины.
- Удалите пятна специальным средством для удаления пятен со стали.
- Никогда не используйте губки из стальной проволоки.

■ Чистка стиральной машины

1. Чистка внешних частей

Правильный уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы.

Внешние части стиральной машины следует протирать слегка влажной тканью с нейтральным моющим средством, не содержащим абразивных частиц. После влажной чистки протрите машину чистой тканью и дайте ей высохнуть.



He протирайте машину этиловым спиртом, растворителями, хлорсодержащими средствами и другими подобными веществами.

2. Чистка внутренних частей

Включите машину и дайте ей полностью выполнить программу стирки с использованием горячей воды (Хлопок 60° С). При необходимости повторите цикл. Если машина имеет фунцию "Очистка барабана" (см. раздел "Очистка барабана"), то воспользуйтесь этой функцией.

После каждой стирки, по возможности, просушивайте барабан стиральной машины, немного приоткрыв дверцу. Регулярно протирайте мягкой сухой тканью резиновый уплотнитель и стекло двери с внутренней стороны.



Для удаления осадка, оставленного жесткой водой, используйте только специально предназначенные для стиральных машин средства, руководствуясь рекомендациями производителя.

•Данная стиральная машина оборудована системой самодиагностики, которая позволяет обнаружить неполадки на начальной стадии и предпринять соответствующие меры. Если стиральная машина функционирует неправильно или не работает вообще, проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисную службу.

■ Диагностика проблемы

Симптом	Возможная причина	Решение
Дребезжание или звон	•В барабан или в насос попали посторонние предметы, например, монетки.	Остановите стиральную машину и проверьте барабан и сливной фильтр. Если при повторном включении стиральной машины шум не прекратится, обратитесь в сервисную службу.
Стук	• Несбалансированное белье может вызвать постукивание. Как правило, это не свидетельствует о неполадках.	
Сильная вибрация	•Не все транспортировочные болты и части упаковки удалены.	Если транспортировочные болты не были удалены при установке, следуйте инструкции по удалению транспортировочных болтов в разделе "Установка".
	• Стиральная машина стоит неустойчиво или не по уровню.	Покрытие пола должно быть ровным. Установить стиральную машину по уровню. Убедиться в отсутствии посторонних предметов, пыли и мусора под ножками стиральной машины. Протрите ножки от пыли и грязи. *Рекомендация: использовать специальные резиновые подкладки под ножки, если стиральная машина установлена на деревянном или кафельном полу.
	•Белье в барабане стиральной машины распределено неравномерно.	Если белье распределено в барабане стиральной машины неравномерно, остановите стирку и переложите белье.
Стиральная машина не выходит на отжим	•Дисбалланс белья.	Открыть машину, разложить белье и повторно запустить операцию "Отжим". * Рекомендация: при стирке одного большого предмета, добавлять несколько маленьких.
Чрезмерное образование пены	•Возможно засыпано слишком много порошка или порошок неподходящего типа.	1

Симптом	Возможная причина	Решение
Протечки воды	•Соединение шланга с краном или со стиральной машиной ослабло.	Проверьте и при необходимости затяните соединения шлангов.
	•Вода протекает через дверцу люка.	Проверить внешнюю кромку манжеты, прилегающую к стеклу двери, на наличие механических повреждений, либо деформаций, удалить налет ворса и моющего средства.
		Проверить внутреннюю часть стекла, прилегающую к манжете стиральной машины, удалить налет ворса и моющего средства.
		Проверить и при необходимости прочистить отверстие для прохождения мыльного раствора внизу распределителя порошка (чаще всего проиходит от из–за большого количества порошка, добавляемого во время стирки).
	•Вода протекает через лоток загрузки порошка.	Проверить и при необходимости прочистить отверстия для подачи воды в лоток для загрузки порошка (находятся вверху внутри распределителя порошка). Смотрите раздел "Обслуживание/ Выдвижной ящик".
Вода не поступает	•Поступление воды не достаточно для	Попробуйте подключиться к другому крану.
в машину или поступает слишком	работы стиральной машины.	0
медленно	 Кран подачи воды открыт не полностью. Водозаборный шланг сдавлен. 	Откройте кран полностью. Распрямите шланг.
	•Засорена сетка фильтра клапана подачи воды.	Прочистить сетку клапана подачи воды.
	•Неправильное подсоединение шланга подачи воды (перекос прокладки и частичное перекрытие входного отверстия).	Проверить правильность подсоединения шланга подачи воды. Вызовите водопроводчика и проверьте величину давления в кране.
Стиральная машина не включается	•Шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло.	Плотно подсоедините штепсельную вилку к электрической розетке.
	• Сторели пробки на распределительном щитке, сработал автоматический прерыватель или произошел сбой в подаче электроэнергии.	Включите автоматический прерыватель или замените пробки на распределительном щитке. Не устанавливайте предохранитель с большим порогом срабатывания. Если причина срабатывания предохранителя — перегрузка цепи, вызовите квалифицированного электрика.

Симптом	Возможная причина	Решение
Барабан не вращается	• Выбран режим "Ручная стирка/Шерсть".	Программа "Ручная стирка/Шерсть" – специальный режим стирки, который гарантирует максимально бережное отношение к шерстяным и деликатным вещам и соответсвует стандарту WOOLMARK. Вращение барабана поисходит в режиме покачивания (2 сек. качание/90 сек. пауза).
Плохо закрывается дверь	• Перекос запорного крючка двери относительно замка (замочной скважины), он может находится ниже упомянутого отверстия. Как правило причиной перекоса двери может служить облокачивание на дверцу стиральной машины во время загрузки/выгрузки белья, либо вывешивания белья после стирки на дверцу.	относительно замка (замочной скважины). При наличии перекоса потребуется регулировка петли мастером.
Дверца не открывается		В целях безопасности во время работы машины дверца блокируется. Подождите две-три минуты перед тем, как открывать дверцу, чтобы дать время запирающему механизму ее разблокировать.
Преждевременный слив кондиционера	 Излишнее количество кондиционера может привести к преждевременному сливу его в барабан. 	1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Отсутствует звуковой сигнал	• Отключен звуковой сигнал.	Включить звуковой сигнал на панели управления, путем нажатия указанной в инструкции комбинации клавиш.
Вода не стекает из стиральной	•Дренажный шланг сдавлен или засорен.	Прочистите и распрямите дренажный шланг.
машины или стекает слишком медленно	• Фильтр дренажного насоса засорен.	Прочистите фильтр дренажного насоса.
Изменение времени стирки	• Время стирки и температура воды могут отличаться от указанного в зависимости от количества загруженной одежды, давления воды, а также других условий. • Время, отображаемое на дисплее, может сбрасываться в процессе стирки (макс. 60 мин.) в зависимости от времени нагрева воды до заданной температуры. • При нарушении баланса или при запуске программы удаления пены время стирки может быть увеличено (макс. 45 мин.).	

Симптом	Возможная причина	Решение
Postan Po	Поступление воды недостаточно для работы машины. Кран подачи воды открыт не полностью. Водозаборный шланг сдавлен. Фильтр поступающей воды засорился.	Попробуйте подключиться к другому крану. Откройте кран полностью. Распрямите шланг. Прочистите впускной фильтр.
THE COMPANY OF THE PROPERTY OF	Дренажный шланг сдавлен или засорен.Фильтр дренажного насоса засорен.	Прочистите и распрямите дренажный шланг. Прочистите фильтр дренажного насоса.
—————————————————————————————————————	 Загружено слишком мало белья. Загруженное белье распределено неравномерно. Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабане. При стирке тяжелых предметов, например, ковров или халатов, эта система может остановить вращение барабана. 	Добавьте 1-2 похожих предмета для выравнивания загрузки в барабане. Переложите белье, чтобы обеспечить равномерное вращение. Если белье слишком мокрое по окончании отжима, добавьте маленькие предметы, чтобы выровнять загрузку белья в барабане, и повторите процесс отжима.
195° C 1968	• Дверца не закрыта	Закройте дверцу. Если лампочки не погасли, обратитесь в службу поддержки клиентов LG по бесплатным телефонным линиям (см. последнюю страницу).
; 595° С ; 660 ;; 40 ;; 30 ;; Холодн.	• Неполадки в температурном датчике воды.	Отключите машину от электрической сети и обратитесь в службу поддержки клиентов LG по бесплатным телефонным линиям (см. последнюю страницу).
Cymp noocase P	• Переполнение машины водой из-за неисправного клапана.	
Супер 1000000000000	• Неполадки в датчике уровня воды.	Закройте кран подачи воды. Отключите машину от электрической сети. Обратитесь в службу поддержки
Cyrec Conscion O I I I I I I I I I I I I I I I I I I	• Перегрузка электродвигателя.	сети. Ооратитесь в служоу поддержки клиентов LG по бесплатным телефонным линиям (см. последнюю страницу).
Open Indocusive Open Indocusiv	• Перегрузка электродвигателя.	

Условия гарантии



Утилизация старого оборудования

- 1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/EC.
- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4. Для получения более подробных сведений о порядке утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен прибор.

ОВНИМАНИЕ

•При утилизации прибора обрежьте провод питания, уничтожьте штепсельную вилку, и сломайте замок двери, чтобы дети не могли случайно запереться внутри.

Гарантия не распространяется:

- На визиты службы ремонта для обучения пользованию прибором.
- В случае использования любого другого напряжения, кроме рекомендованного для машины.
- В случае повреждения прибора в результате несчастного случая или стихийного бедствия.
- •В случае повреждения прибора в результате неправильной эксплуатации, не предусмотренной правилами инструкции.
- •В случае использования прибора до ознакомления с инструкцией или, если детали, входящие в комплект, заменяются.
- •В случае повреждения прибора из-за домашних животных или крыс, тараканов и т. д.
- •В случае появления обычных для прибора шумов и вибраций: звук сливающейся воды, звук при отжиме, предупредительные сигналы.
- Гарантия не подразумевает установки прибора, присоединения шлангов.
- Гарантия не включает обслуживание, рекомендованное в инструкции.
- •Поставщик не обязуется удалять из машины, дренажного насоса и фильтра инородные объекты, например: песок, гвозди, шурупы, косточки от бюстгальтера и т. д.).
- •Поставщик не обязуется заменять пробки или менять электропроводку в доме, проводить сантехническое обслуживание.
- Поставщик не обязуется исправлять последствия неквалифицированного ремонта.
- •Поставщик не обязуется возмещать ущерб личному имуществу, прямой или косвенной причиной которого послужила возможная неисправность прибора.
- •В тех случаях, когда товар используется в коммерческих целях (например, места общественного пользования, такие как: гостиница, обучающий центр, сдаваемый внаем дом).















Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, вы можете получить в Службе поддержки клиентов LG по бесплатным телефонам.

Изготовитель: ООО "ЛГ Электроникс РУС". Россия, 143160, Московская обл., Рузский р-н, с.п. Дороховское, 86 км Минского шоссе, д. 9.

Дата изготовления указана на этикетке, расположенной за дверцей стиральной машины над барабаном. Формат даты: мм/гггг.

8-800-200-7676 8-820-0071-1111 8-0003-271 8-800-30-800 800-9990 0-800-303-000

ЛАТВИЯ ЛИТВА ЭСТОНИЯ УКРАИНА УЗБЕКИСТАН КЫРГЫЗСТАН

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

800-0071-0005 8-8000-805-805 2255

KAЗAXCTAH (с мобильного GSM)

Служба Поддержки Клиентов LG