

ІР ВОХ ТОХИРГОО ХИЙХ ЗААВАР

IP box ht802 ба ht812/814

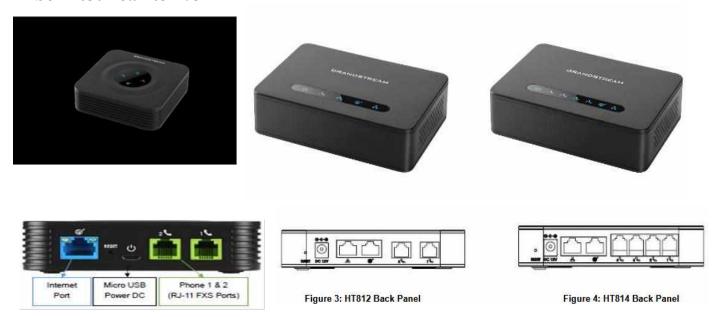

НТ8хх box-ийг ашиглахын тулд зурагт үзүүлсэн байдлаар холбосон байх хэрэгтэй.

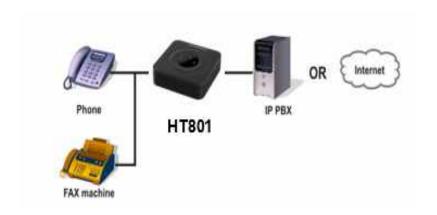


2.Тохиргоо хийх заавар

Тохиргоо хийх заавар IP phone болон IP BOХеийн хувьд төстэй тул IP boх 802 болон 814 төхөөрөмжүүдийг жишээ болгон оруулав.

Тохиргоог анолог аппаратаар эсвэл web browser ашиглан тохируулна.

Web browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari гэх мэт..) ашиглан тохируулах: IP box төхөөөмжийн IP хаягаар нь хандаж орох шаардлагатай. Үйлдвэрийн IP хаяг нь 192.168.2.1 гэсэн IP хаяг байдаг ба хаягаа DHCP авах тохиргоотой байдаг. 2 төрлөөр хандан тохируулж болно.

1. Үйлдвэрийн IP хаяг нь 192.168.2.1 тохиргоотой байдаг тул компьютерээ IP box-ийн интернет портонд холбож хаягаа дараах байдлаар тавьж өгч болно.

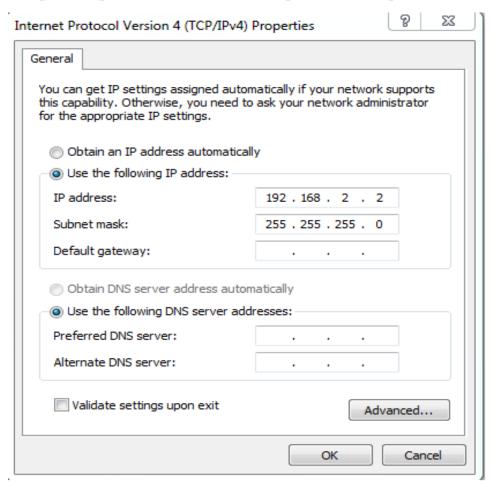

2. IP box-ийн интернет портыг сүлжээнд байгаа LAN switch-д холбон сүлжээнээс хаяг авна. Сүлжээнээс авсан хаягийг аналог телефон аппаратаар болон IP scan хийж тодруулна./ Аналог телефон аппаратаар сонсохдоо *** дараад аннонсмент явах үед 01-г дарна./

Browser-oo нээгээд address bar буюу хаяг бичдэг хэсэгт IP box-н хаягийг бичээд Enter дарахад доорхи зурагт үзүүлсэн вэб хуудас гарч ирнэ.



IP box HT802 тохируулах

Password хэсэгт "admin" гэж оруулаад Login товчийг дарна.

Үүний дараа доорхи хуудас гарна.

Grandstream Device Configuration							
STA	ATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS FXS PORT1 FXS PORT2						
MAC Address:	00:0B:82:D5:5C:69						
IPv4 Address:	10.0.12.92						
IPv6 Address:							
Product Model:	HT802						
Serial Number:							
Hardware Version:	V1.5B Part Number 9610003715B						
Software Version:	Program 1.0.17.5 Bootloader 1.0.17.1 Core 1.0.17.1 Base 1.0.17.3 CPE 1.0.1.137						
Software Status:	Running Mem: 20572						
System Up Time:	20:54:21 up 47 min						
CPU Load:	23%						
Network Cable Status:	Up 100Mbps Full						
PPPoE Link Up:	Disabled						

FXS PORT1, FXS PORT2 талбарууд руу ороход дугаар то хируулах хуудас гарч ирэх бөгөөд дараах талбаруудыг бөглөнө.

SIP Server: Энэ хэсэгт серверийн 202.179.20.22 IP хаягийг бичиж өгнө.

SIP User ID: Энэ хэсэгт дугаараа оруулна.

Authenticate Password: Дугаартай хамт дагалдаж ирсэн нууц үгээ оруулна.

Name: Өөрийн нэрээ эсвэл дугаараа оруулж болно. Эсвэл хоосон орхиж болно.


Доорхи тохиргоонуудыг анхаараарай.

Хэрэв дуудлага тасраад байвал /2-4 минут болоод/ Keep-Alive-г сонгоод орох дуудлагаа шалга.




.300-г 600 болгоорой. Yes-сонго.

SIP OPTIONS Keep Alive:	O No	Yes
TIONS Keep Alive Interval:	300	(in seconds. Between 1-64800, default is 30)
TONS Keep Alive Max Lost:	3	(Number of max lost packets for SIP OPTIONS Keep Alive befor
10105 Reep Alive Max Lost.	registration.	Between 3-10, default is 3)

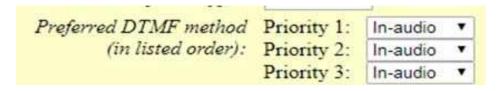

РСМА&РСМU-р сонгоорой.

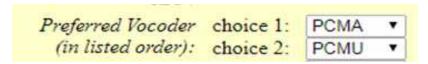

FAX –ийн тохиргоо

Anonymous-Yes Fax Mode: T.38 Pass-Through



Name : Өөрийн нэрээ эсвэл дугаараа оруулж болно. Эсвэл хоосон орхиж болно. Тохиргоог оруулсаны дараа хуудасны доод хэсэгт байрлах Update эсвэл Apply товчийг дарна.



Update эсвэл Apply дарсны дараа IP box унтарч асаад тохиргоогоо авах ба дараах зураг гарна.

Grandstream Device Configuration						
<u>s</u> 1	TATUS BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	FXS PORT1 FXS PORT2			
Your configuration changes have been applied and saved.						
All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2019						

Дугаар бүртгэгдсэн эсэхийг шалгахдаа Reboot хийсний дараа STATUS хуудас руу ороод "Registration:" хэсгийн төлвийг харна. "Registered" гэвэл бүртгэгдсэн үг бөгөөд ашиглах боломжтой боллоо.

Grandstream Device Configuration

STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS FXS PORT1 FXS PORT2

MAC Address: 00:0B:82:D5:5C:69

IPv4 Address: 10.0.12.92

IPv6 Address:

Product Model: HT802

Serial Number:

Hardware Version: V1.5B Part Number -- 9610003715B

Software Version: Program -- 1.0.17.5 Bootloader -- 1.0.17.1 Core -- 1.0.17.1 Base -- 1.0.17.3 CPE -- 1.0.1.137

Software Status: Running Mem: 20580

System Up Time: 21:09:20 up 1:02

CPU Load: 18%

Network Cable Status: Up 100Mbps Full

PPPoE Link Up: Disabled

NAT: Unknown NAT

	Port Status:	Port	Hook	User ID	Registration
		FXS 1	On Hook	70086565	Registered
ľ		FXS 2	On Hook	1002	Not Registered

IP box HT814 тохируулах

	Grandsti	ream Device Configura	ation
STATUS BASIC SETTING	S ADV	ANCED SETTINGS PROFI	LE 1 PROFILE 2 FXS PORTS
Profile Active:	O No	* Yes	
Primary SIP Server:	mtc70.mtd	one.net	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)
Failover SIP Server:	response)		(Optional, used when primary server no
Prefer Primary SIP Server:	No expires)	Yes (yes - will reg	rister to Primary Server if Failover registration
Outbound Proxy:	any)		(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if
Backup Outbound Proxy:	any)		(e.g., proxy myprovider com, or IP address, if
Prefer Primary Outbound Proxy:	No expires)	Yes (yes - will ren	egister via Primary Outbound Proxy if registration
Allow DHCP Option 120 (override SIP server):	· No	O Yes	
SIP Transport:	· UDP	O TCP O TLS	(default is UDP)
SIP URI Scheme When Using TLS:	sip	* sips	
Use Actual Ephemeral Port in Contact with TCP/TLS:	· No	○ Yes	
NAT Traversal:	· No	Keep-Alive ST	UN UPnP
DNS Mode:	· A Re	cord SRV NA	APTR/SRV
DNS SRV use Registered IP:	· No	○ Yes	
Tel URI:	Disabled	*)	
Use Request Routing ID in SIP INVITE Header:	* No	○ Yes	
SIP Registration:	O No	· Yes	
Unregister On Reboot:	· No	O Yes	
Outgoing Call without Registration:	O No	* Yes	
Register Expiration:	60	(in minutes, default 1 h	nour, max 45 days)
Reregister before Expiration:	0	(0-64800, Default 0 sec	cond)
SIP Registration Failure Retry Watt Time:	20	(in seconds, Between 1	3600 default is 20)

Profile1 дээр өмнө үзүүлсэнтэй ижил тохиргоог хийнэ.

Use First Matching Vocoder in 2000K SDP:	* No O Yes
Preferred Vocoder	choice 1: PCMA *
(in listed order):	
	choice 3: G723
	choice 4: G729 • choice 5: G726-32 •
	choice 6: iLBC •
	choice 7: OPUS •
Voice Frames per TX:	2
G723 Rate:	6.3kbps encoding rate 5.3kbps encoding rate
iLBC Frame Size:	● 20ms ② 30ms
Disable OPUS Stereo in SDP:	No Yes (removes "/2" from offer)
tLBC Payload Type:	97 (between 96 and 127, default is 97)
OPUS Payload Type:	123 (between 96 and 127, default is 123)
VAD:	* No
Symmetric RTP:	No Yes
Fax Mode:	T38 * Pass-Through
Re-INVITE After Fax Tone Detected:	Enabled Disabled
Jitter Buffer Type:	Fixed Adaptive
Jitter Buffer Length:	Low Medium High
SRIP Mode:	Disabled Enabled but not forced Enabled and forced
Crypto Life Time:	Disabled Enabled
SLIC Setting:	USA 1 (BELLCORE 600 ohms) •
Caller ID Scheme:	Bellcore/Telcordia
DTMF Caller ID:	Start Tone Default V Stop Tone Default V
Polarity Reversal:	■ No Yes (reverse polarity upon call establishment and termination)
Loop Current Disconnect:	No Yes (loop current disconnect upon call termination)
Loop Current Disconnect Duration:	200 (100 - 10000 milliseconds. Default 200 milliseconds)
Enable Pulse Dialing:	• No O Yes
Enable Hook Flash:	○ No · Yes

FXS ports руу орж доорхи тохиргоог хийнэ. Тохиргоог оруулсаны дараа хуудасны доод хэсэгт байрлах Update эсвэл Apply товчийг дарна. Update эсвэл Apply дарсны дараа IP box унтарч асаад тохиргоогоо авах ба Дугаар бүртгэгдсэн эсэхийг шалгахдаа STATUS хуудас руу ороод "Registration:" хэсгийн төлвийг харна. "Registered" гэвэл ашиглах боломжтой боллоо.

	Grandstream Device Configuration														
		STATUS	BASIC SE	TIINGS	ADVAN	CED SET	INGS	PROFI	LE 1	PROFILE 2	FXS PORTS				
User	Settings														
Port	SIP User ID	Authe	nticate ID	Password	Name	Pr	ofile ID	Huntin	g Group	Request Ul	RI Routing ID	Ena	ble P	ort	
1	70086565	70008	6565		bbb	P	rofile 1 *	None	•			0	No	•	Yes
2						P	rofile 1 *	None	*			0	No	۰	Yes
3						P	rofile 1 *	None	•			0	No	*	Yes
4		- 4				P	rofile 1 🔻	None				0	No		Yes
Port	Offhook Aut	to dist													
	OHNOOK AND	o-diai													
1															
2															
3	1														
4			İ												
				800	CONTRACTOR .	DECEMBER 1	-	I I Was	esw.						
				- head	odate	Apply	Cancel	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, or other	and the last						