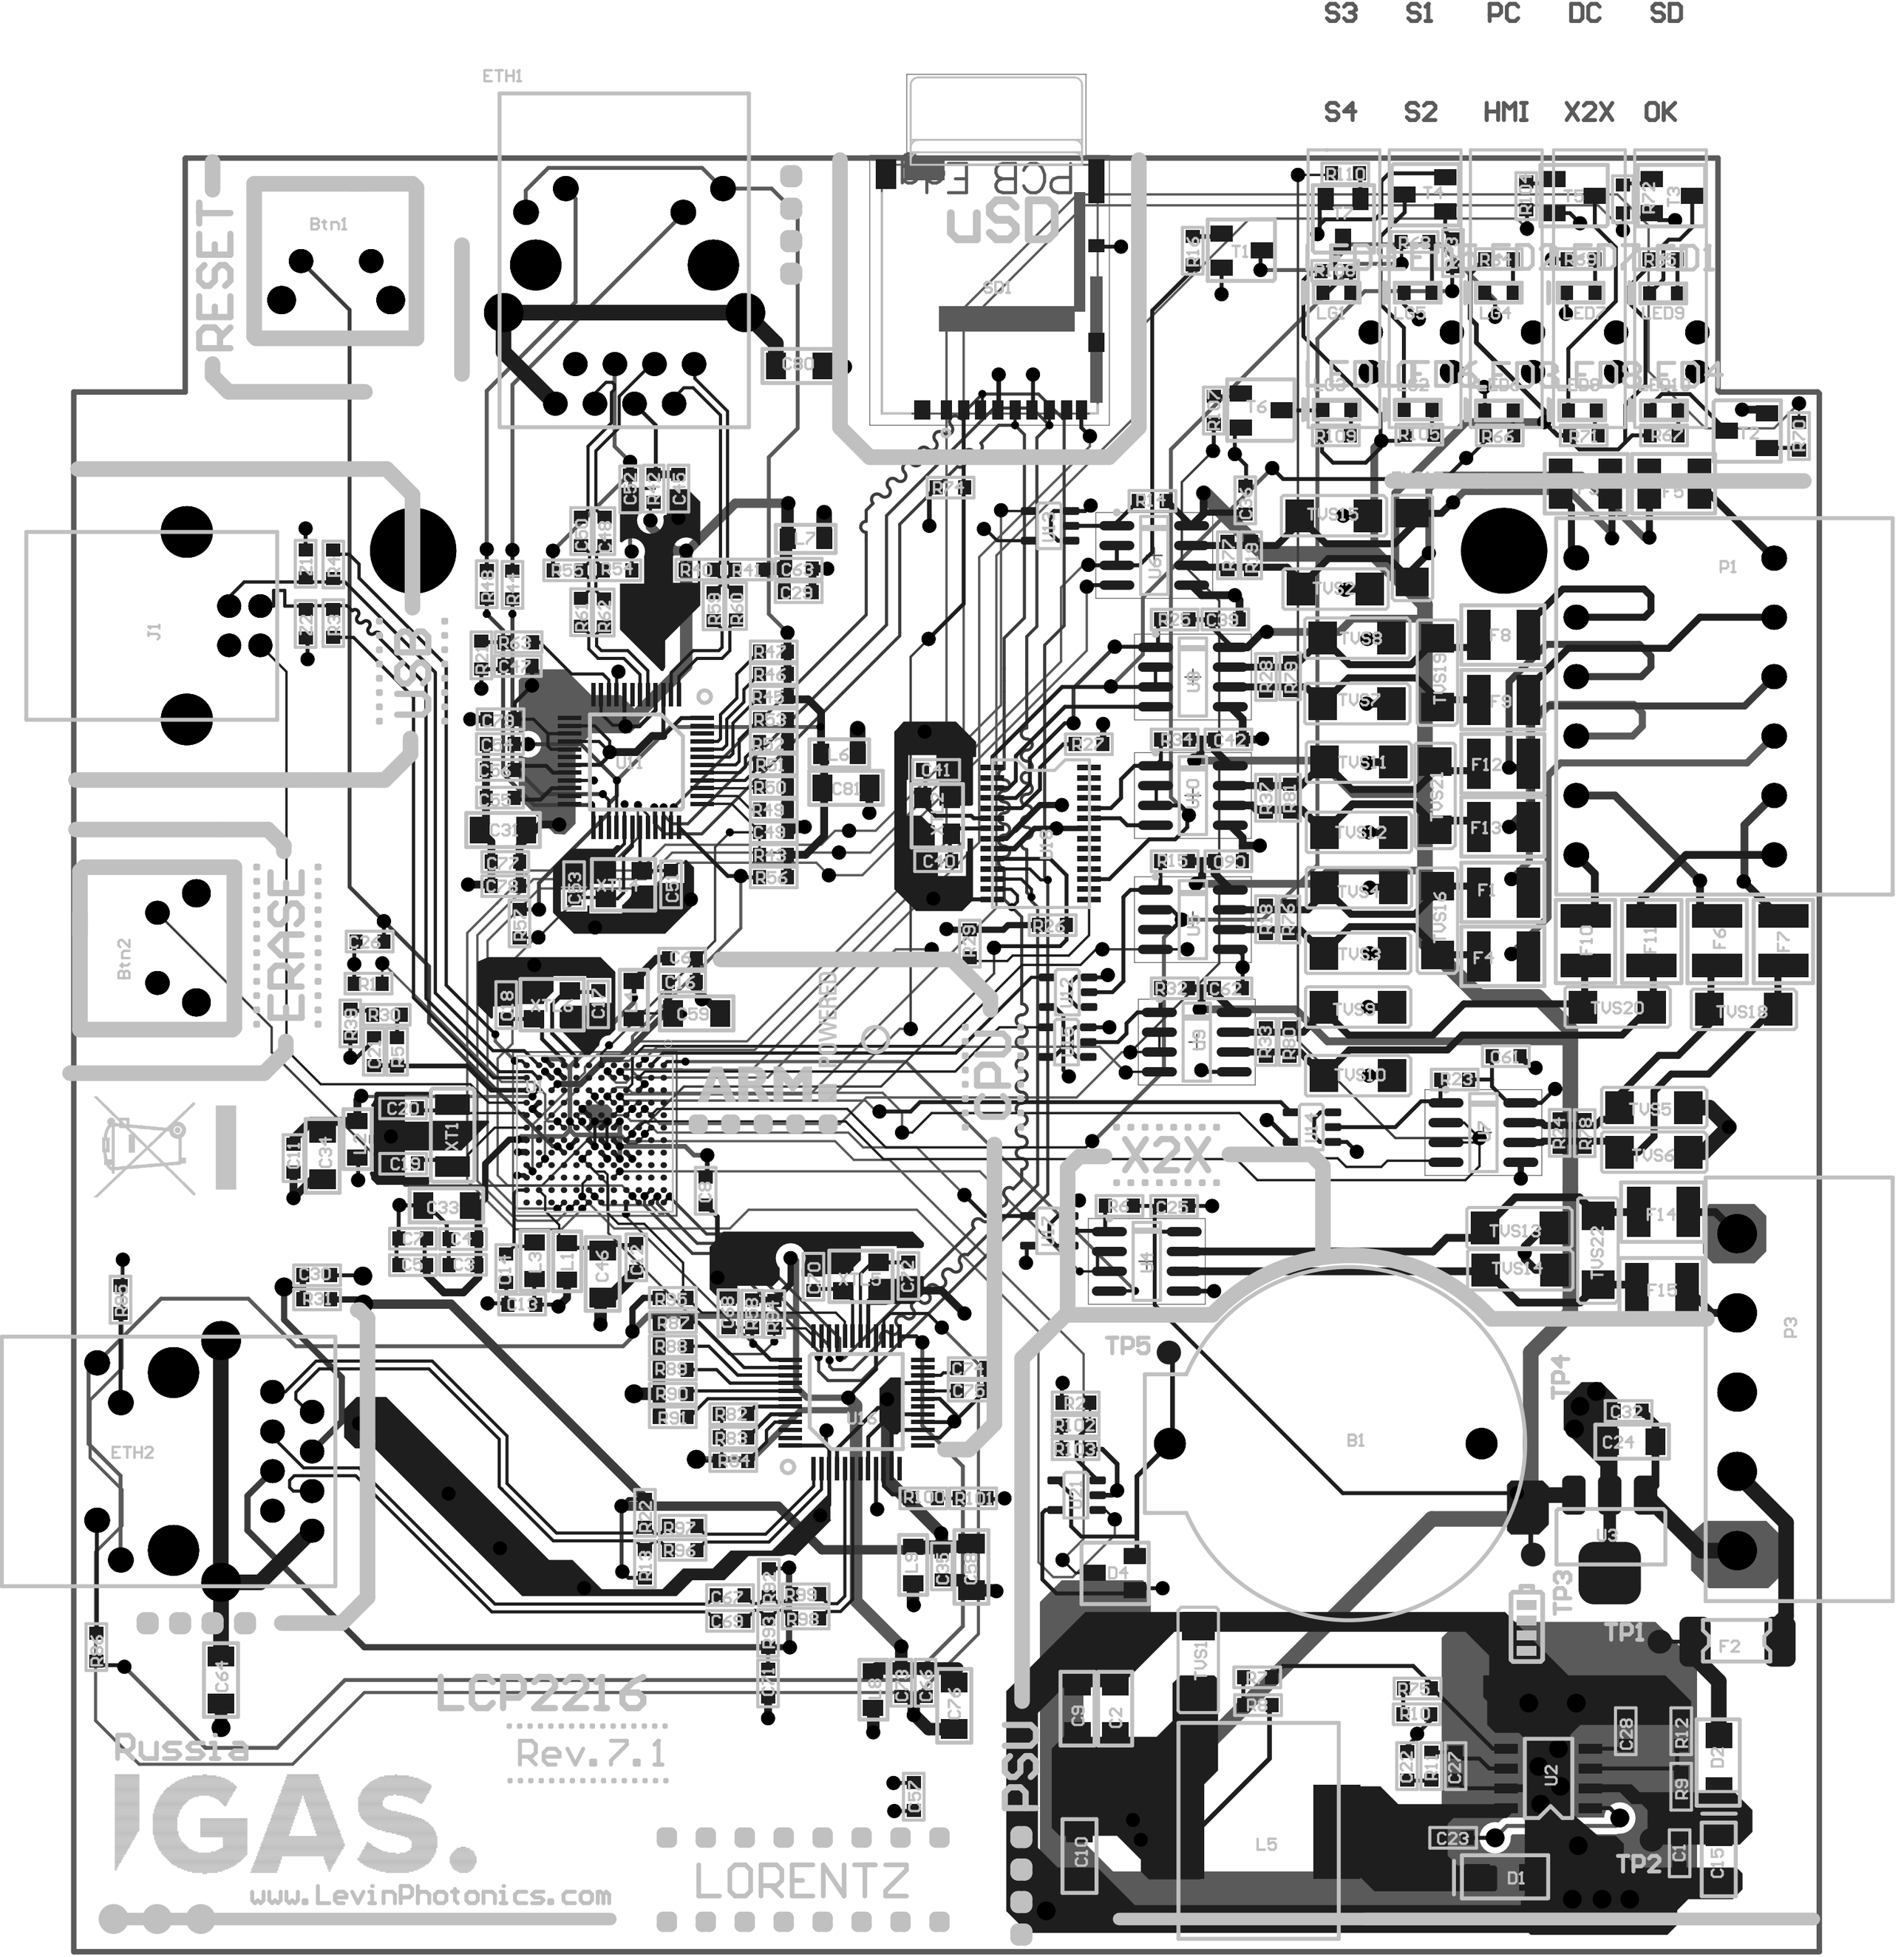
S3 S1 PC DC SD
S4 S2 HMI X2X OK
RESET
Btn1
ERASE
Btn2
uSD
ETH1
ETH2
J1
P1
P3
ARM
X2X
PSU
B1
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
LCP2216
Rev.7.1
Russia
IGAS.
www.LevinPhotonics.com
LORENTZ

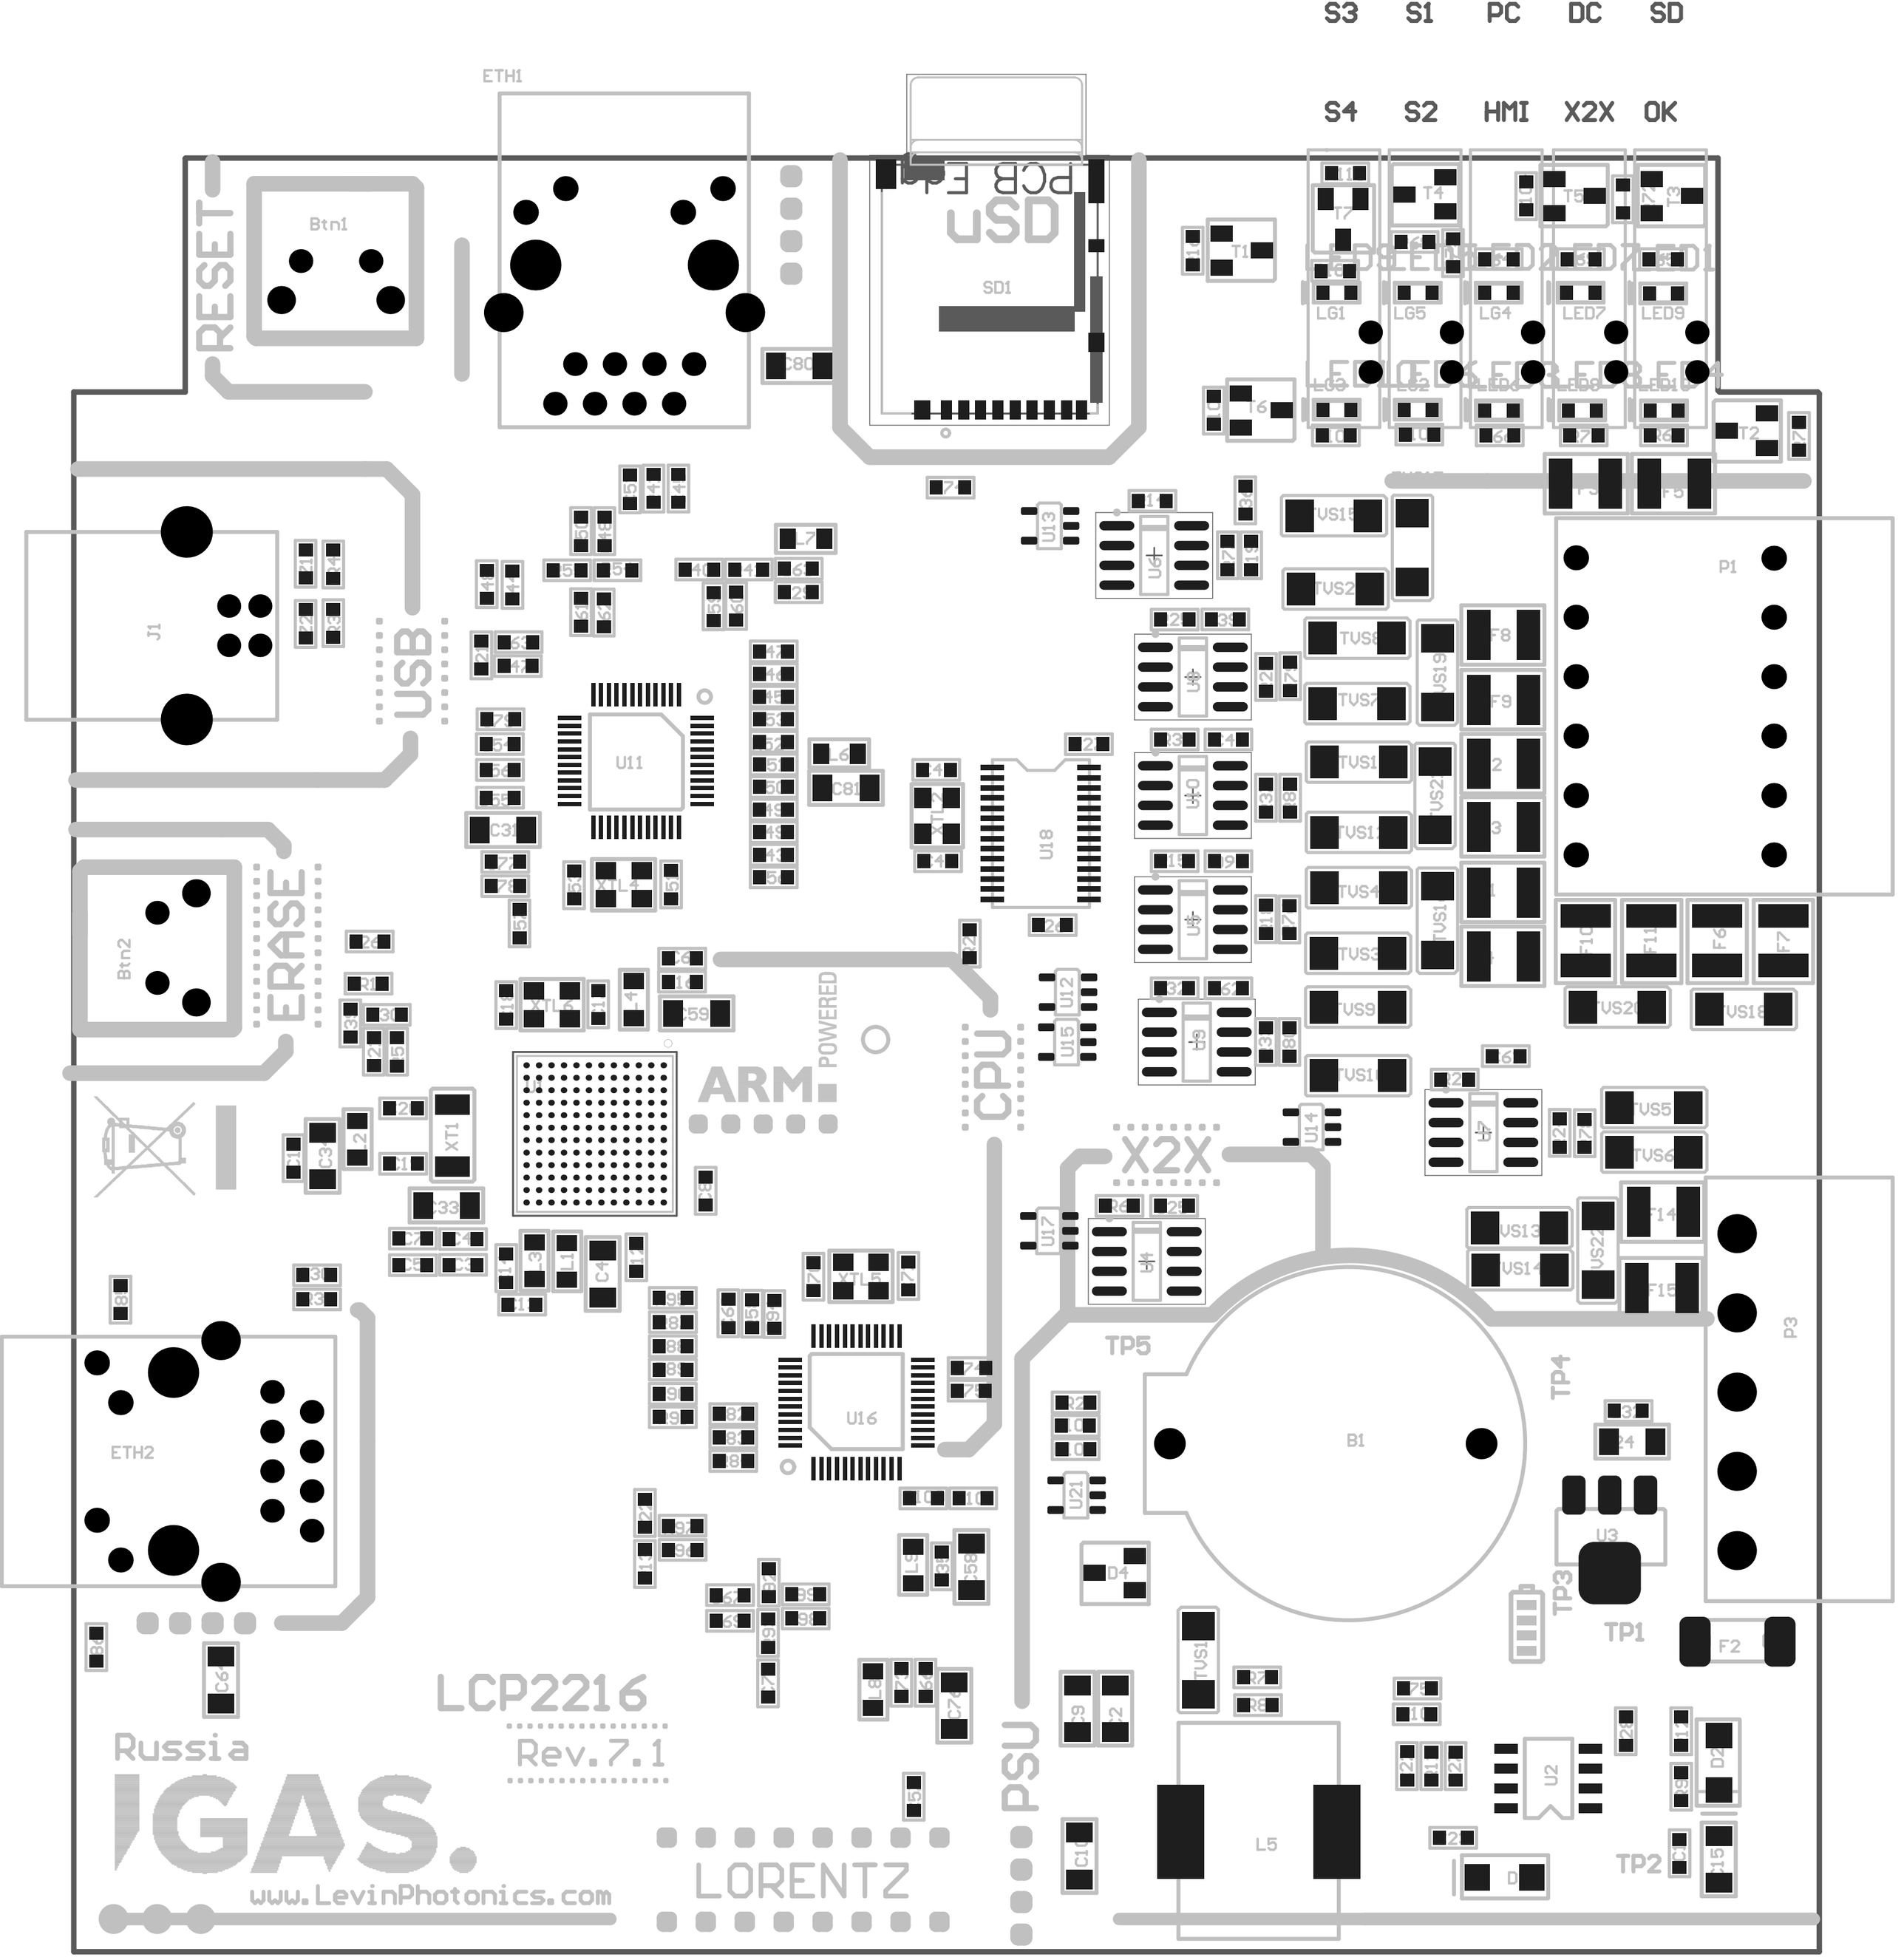
S3
S1
PC
DC
SD
S4
S2
HMI
X2X
OK
ETH1
Btn1
RESET
uSD
SD1
USB
J1
ERASE
Btn2
ETH2
ARM
POWERED
CPU
X2X
TP5
TP4
TP3
TP1
TP2
B1
U3
P1
P3
PSU
L5
LCP2216
Rev.7.1
Russia
IGAS.
www.LevinPhotonics.com
LORENTZ

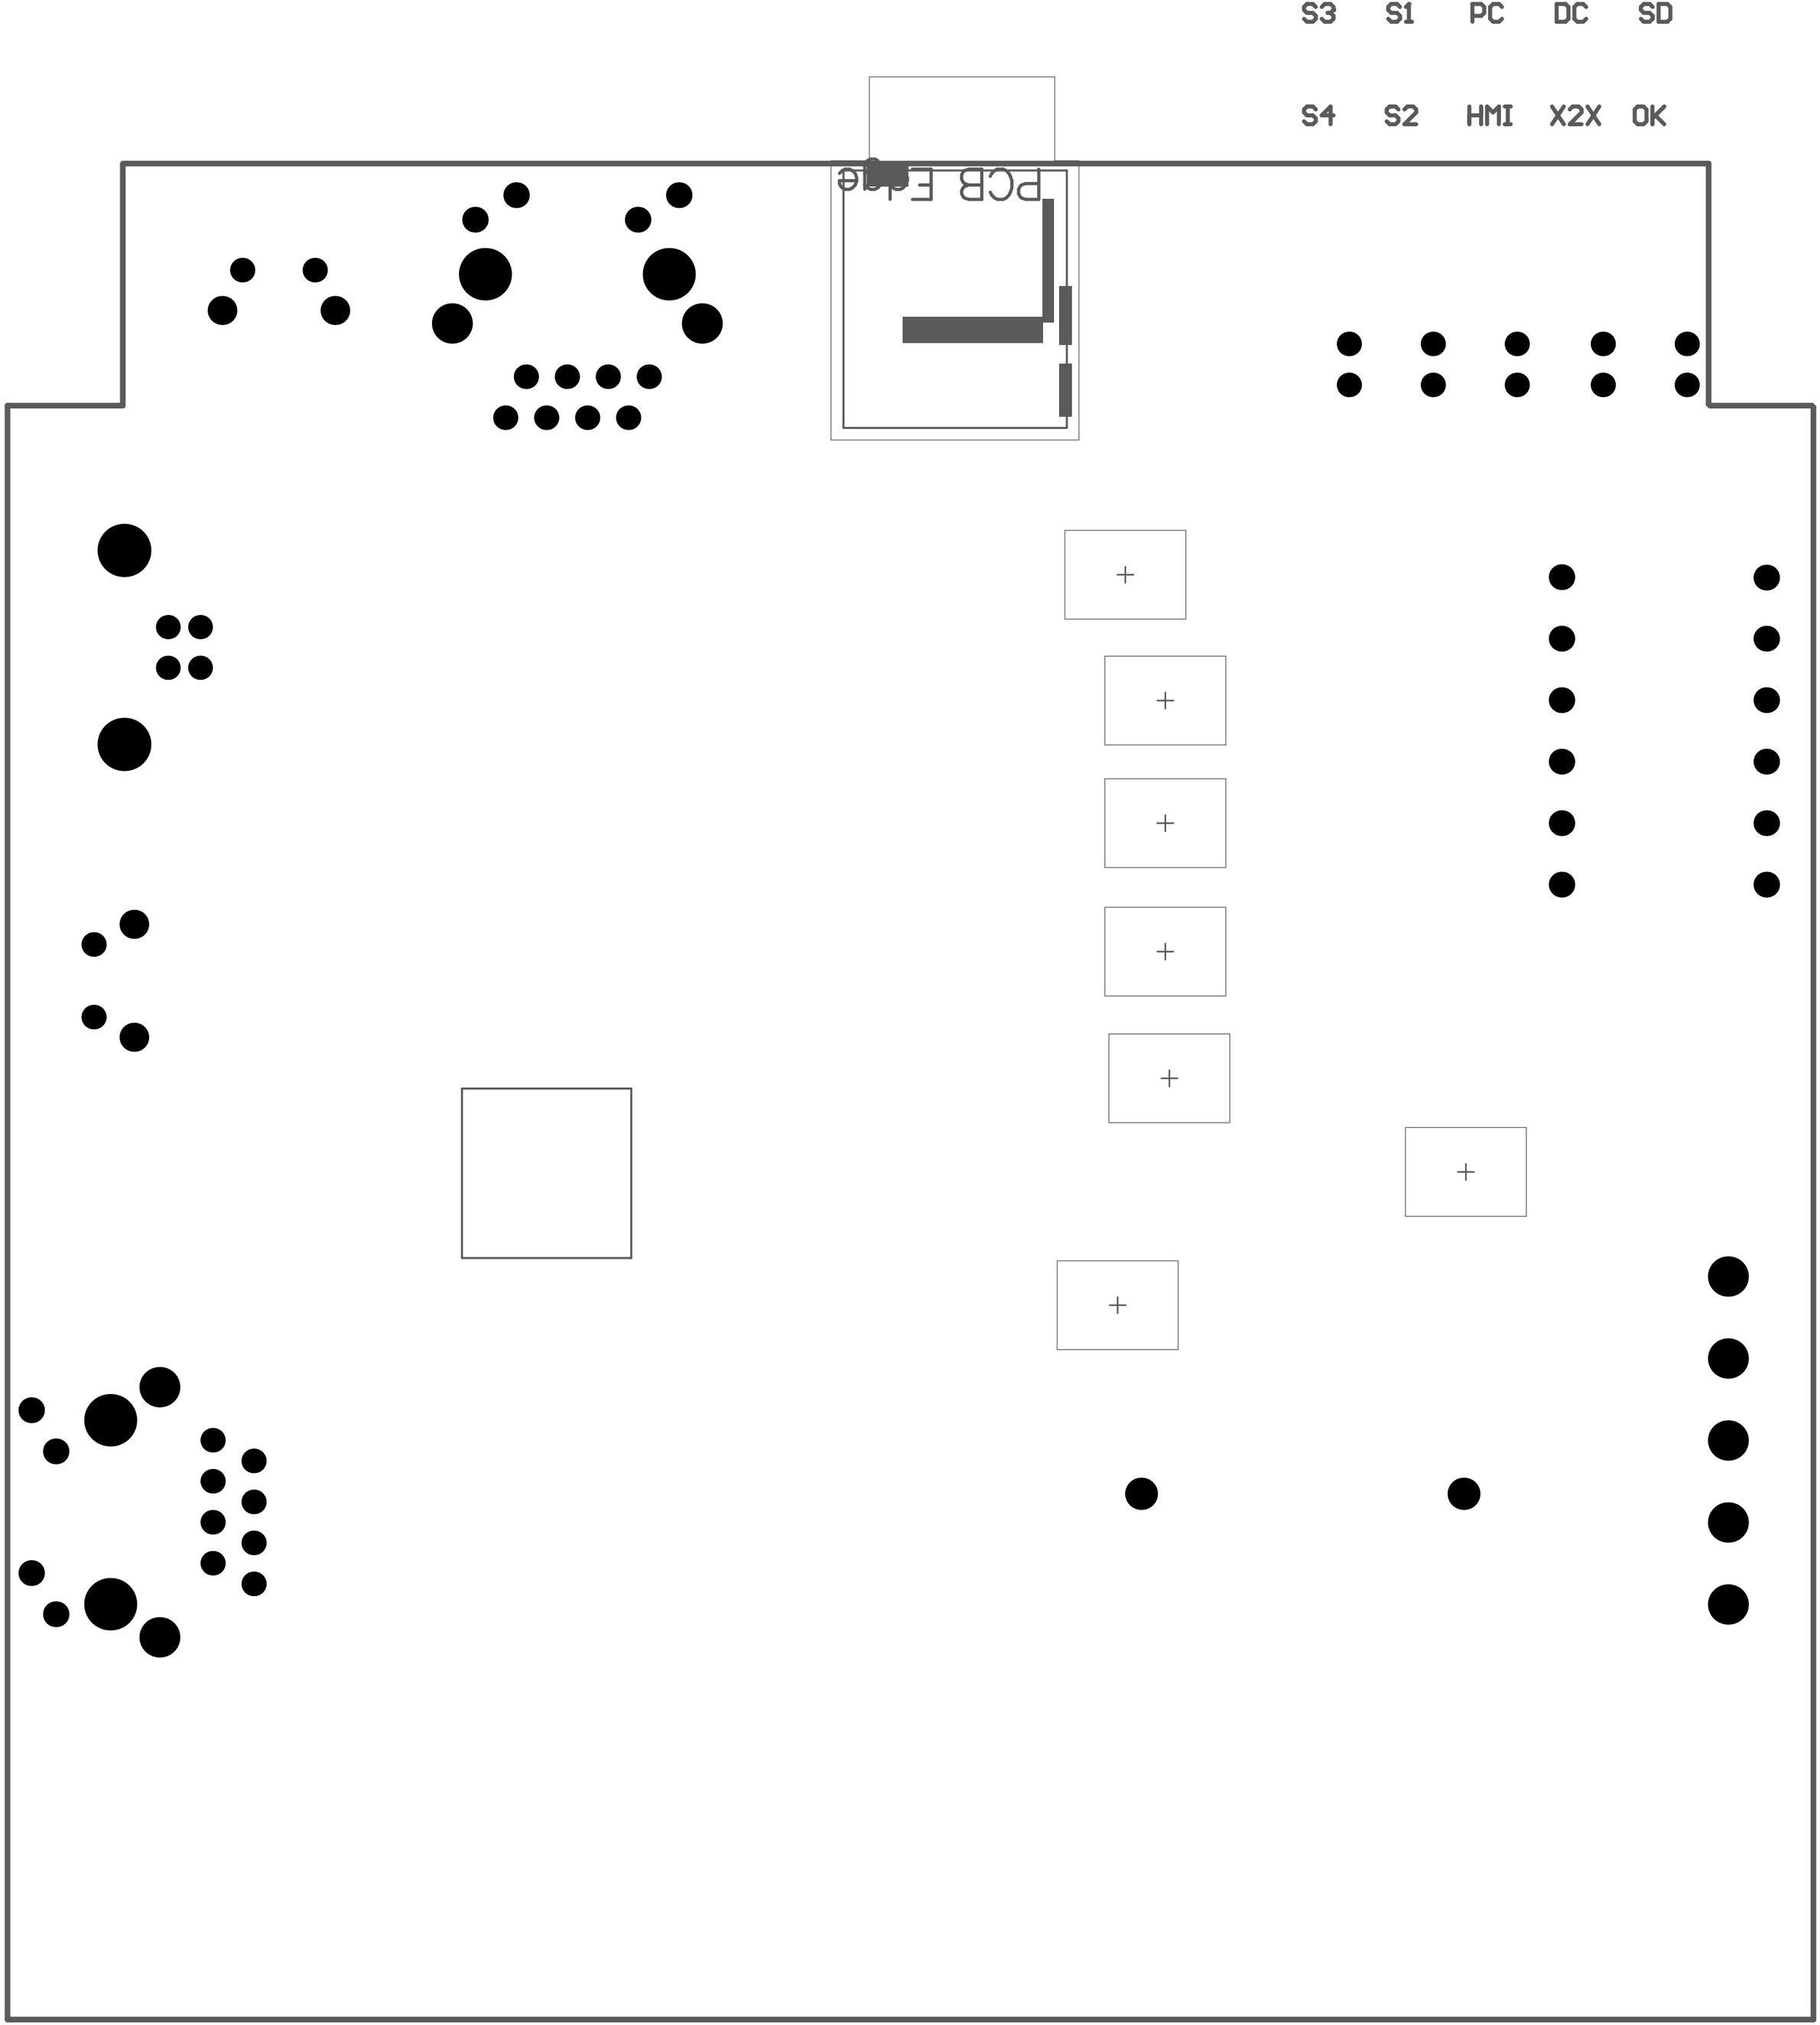
S3
S1
PC
DC
SD
S4
S2
HMI
X2X
OK
PCB Edge

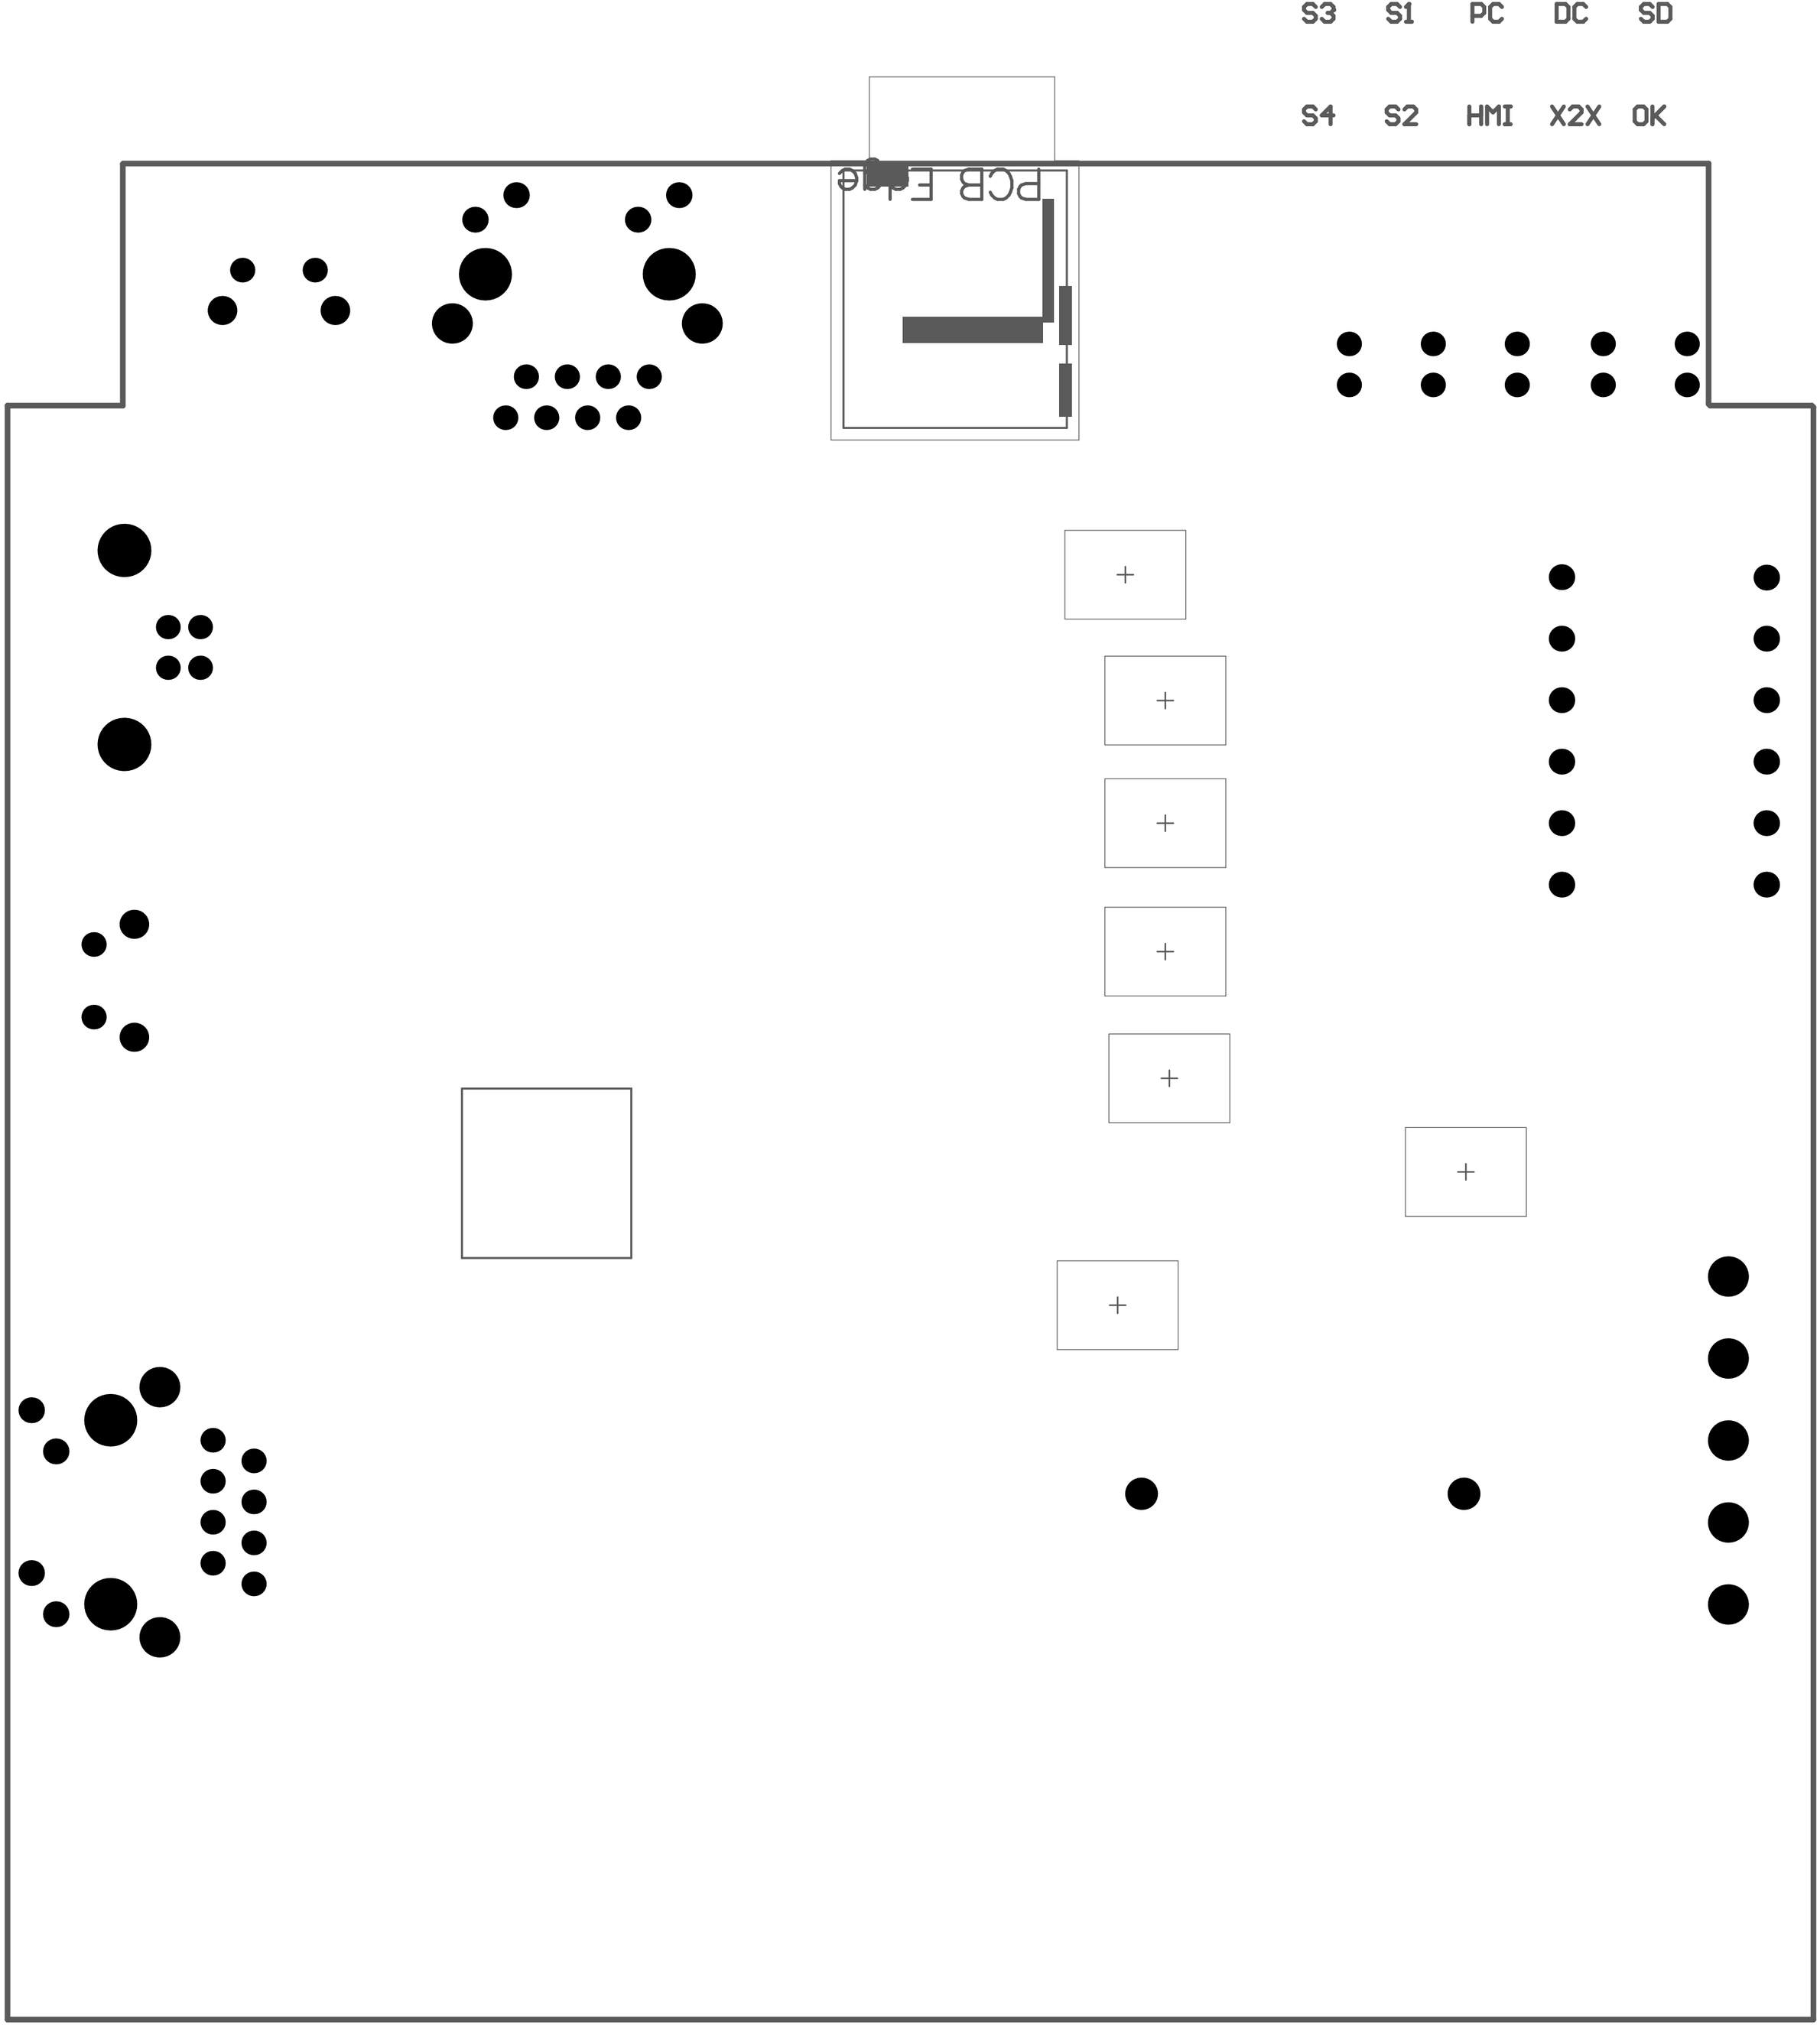
S3
S1
PC
DC
SD
S4
S2
HMI
X2X
OK
PCB Edge

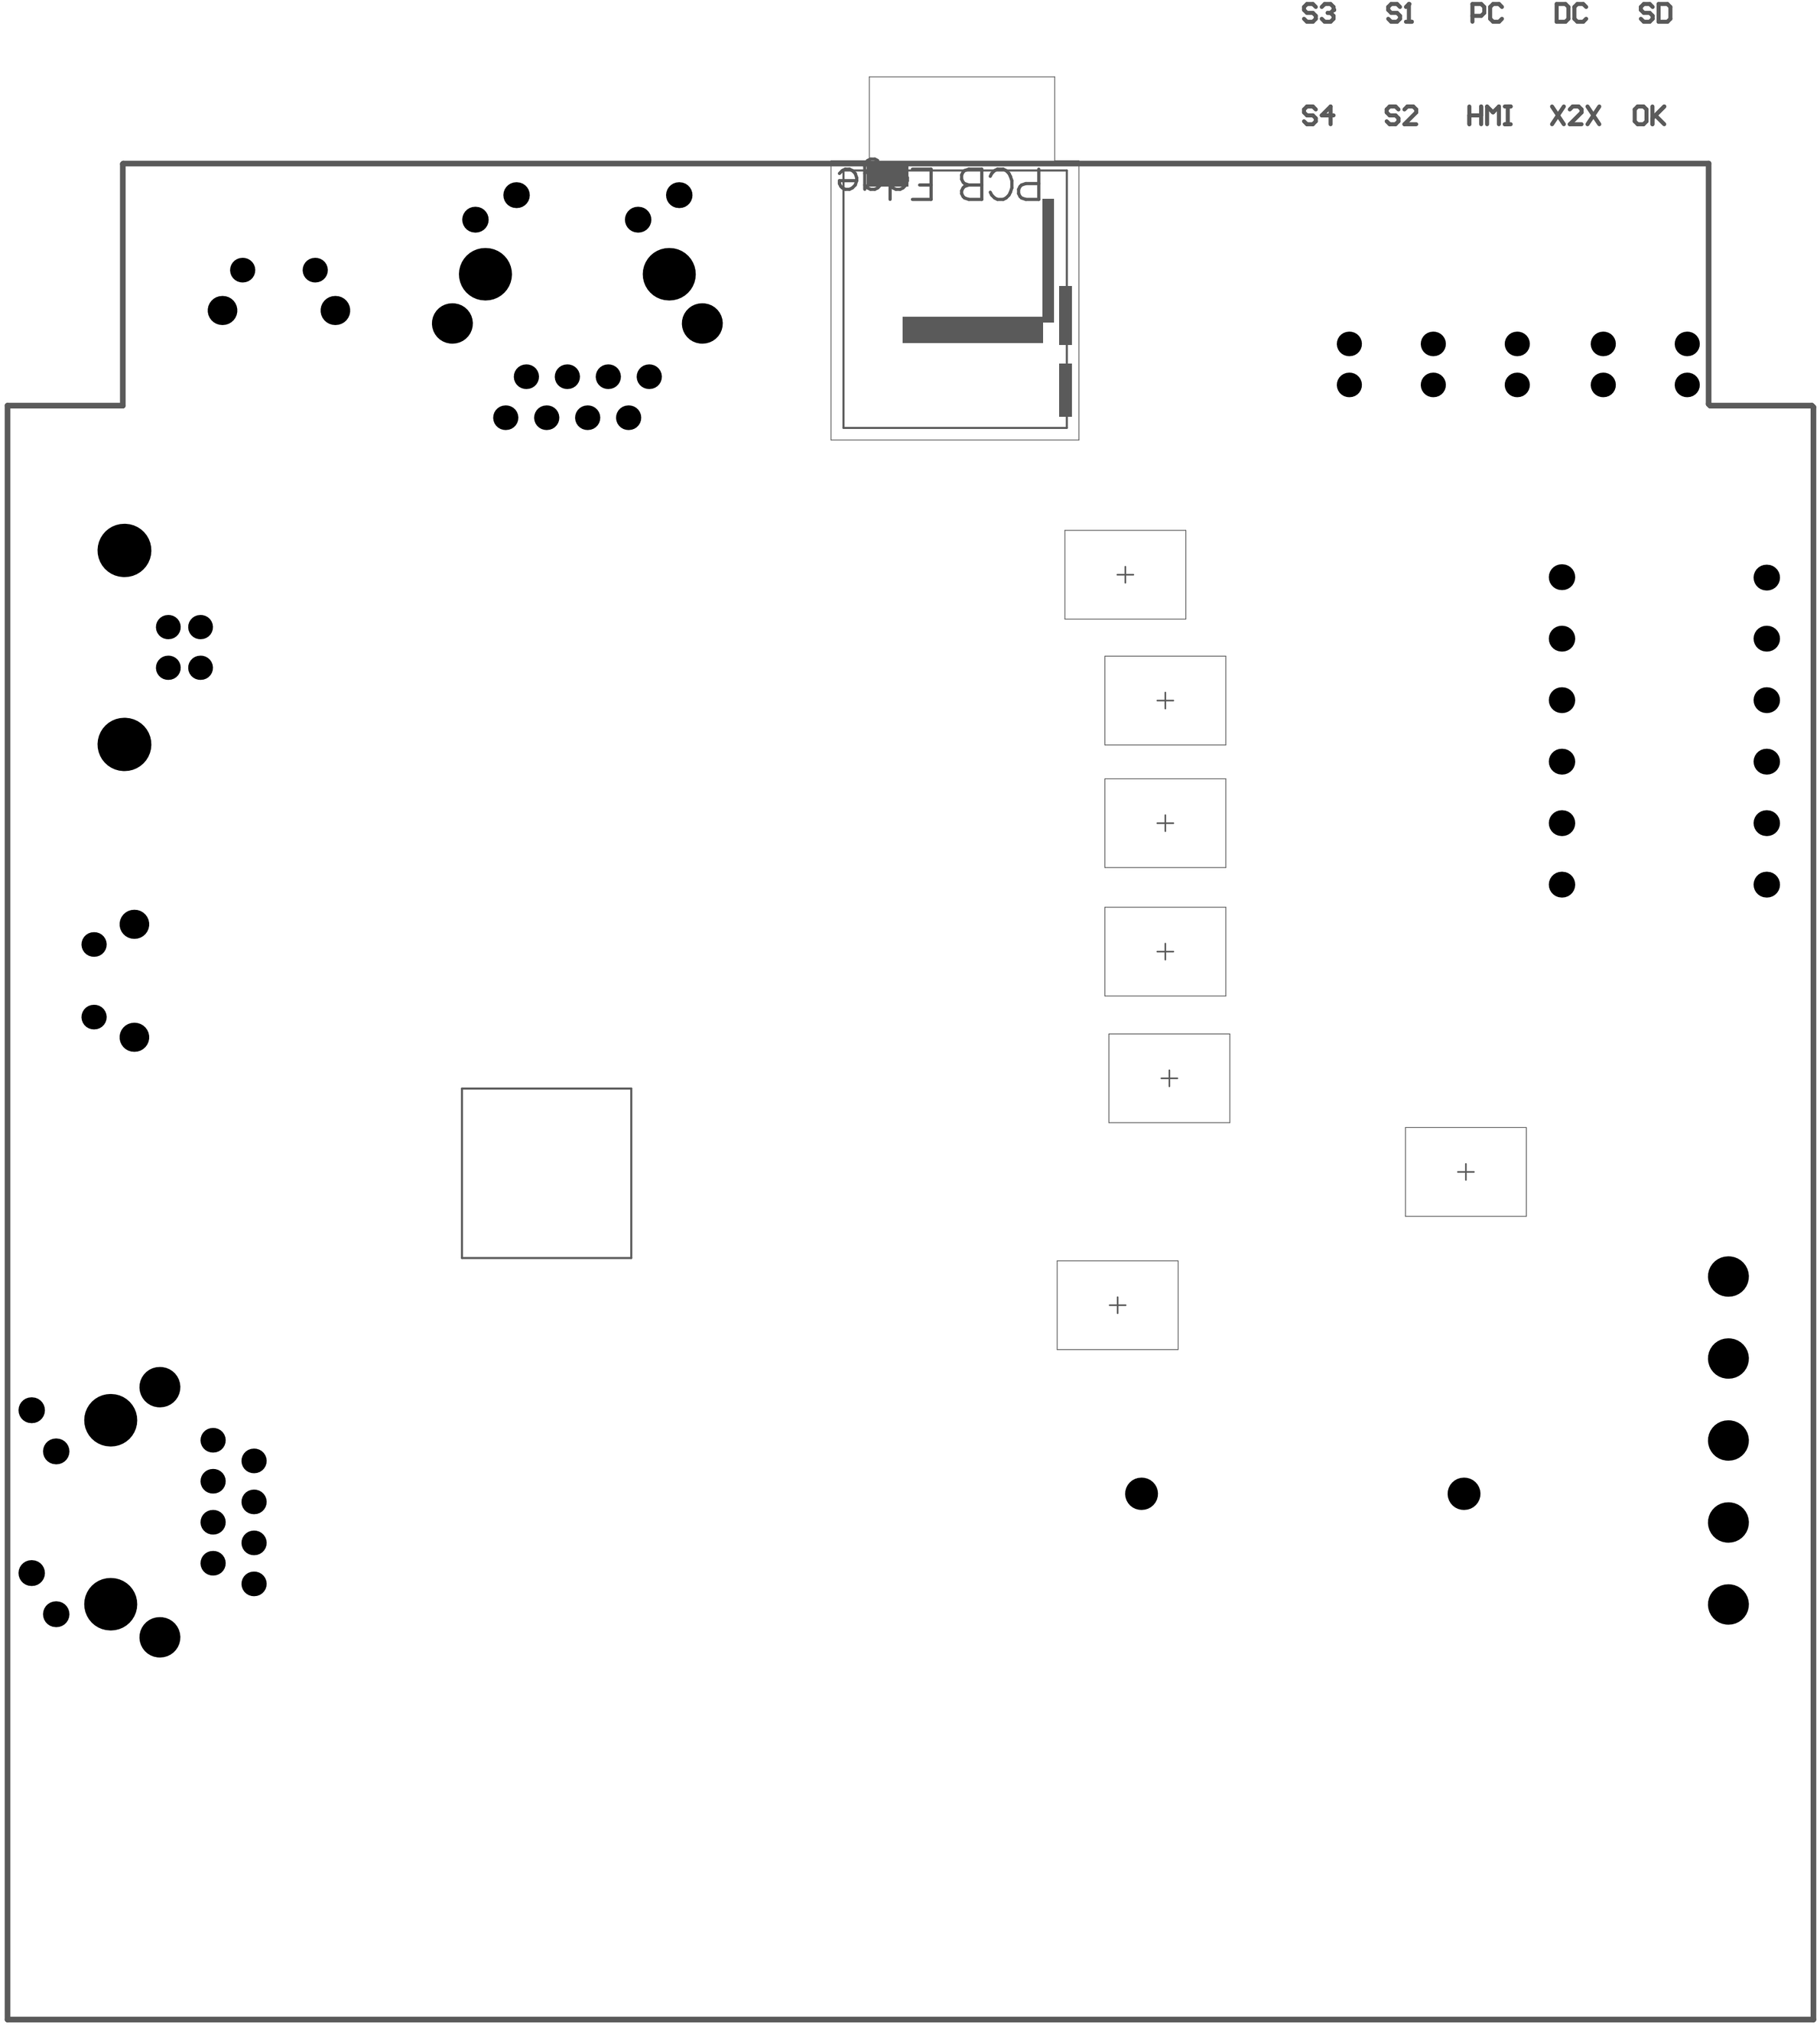
S3
S1
PC
DC
SD
S4
S2
HMI
X2X
OK
PCB Edge

S3 S1 PC DC SD

S4 S2 HMI X2X OK

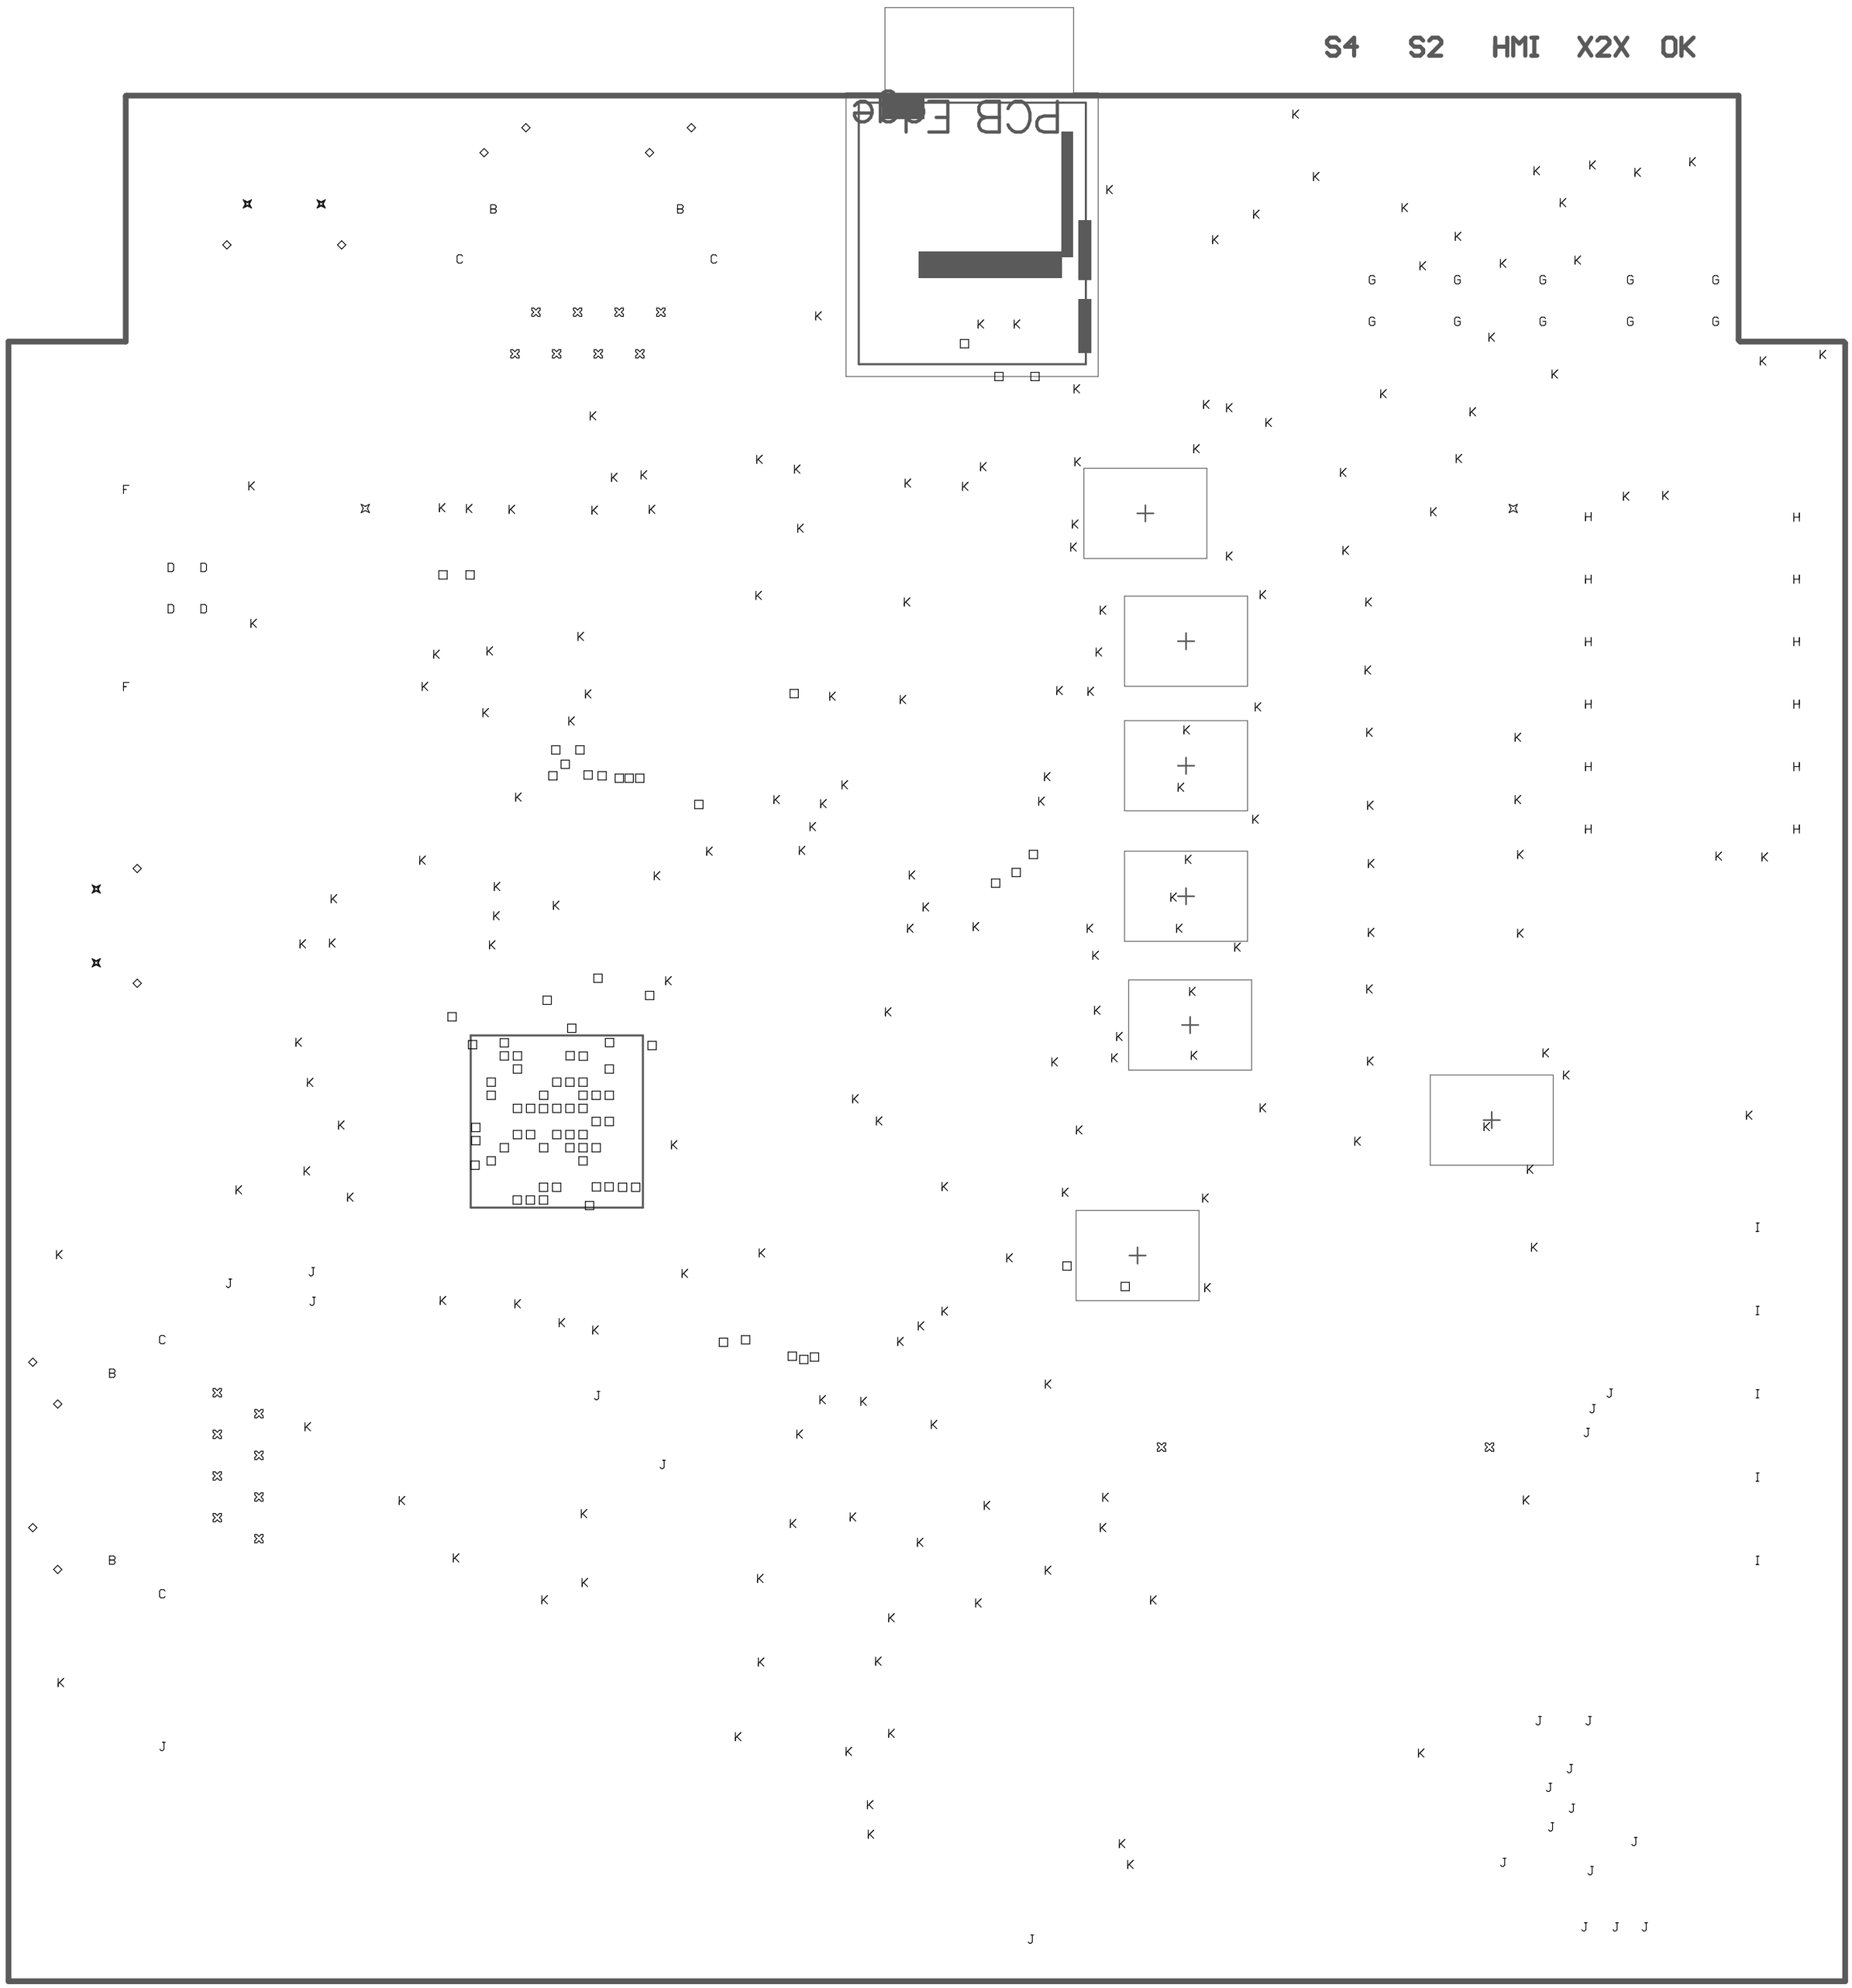

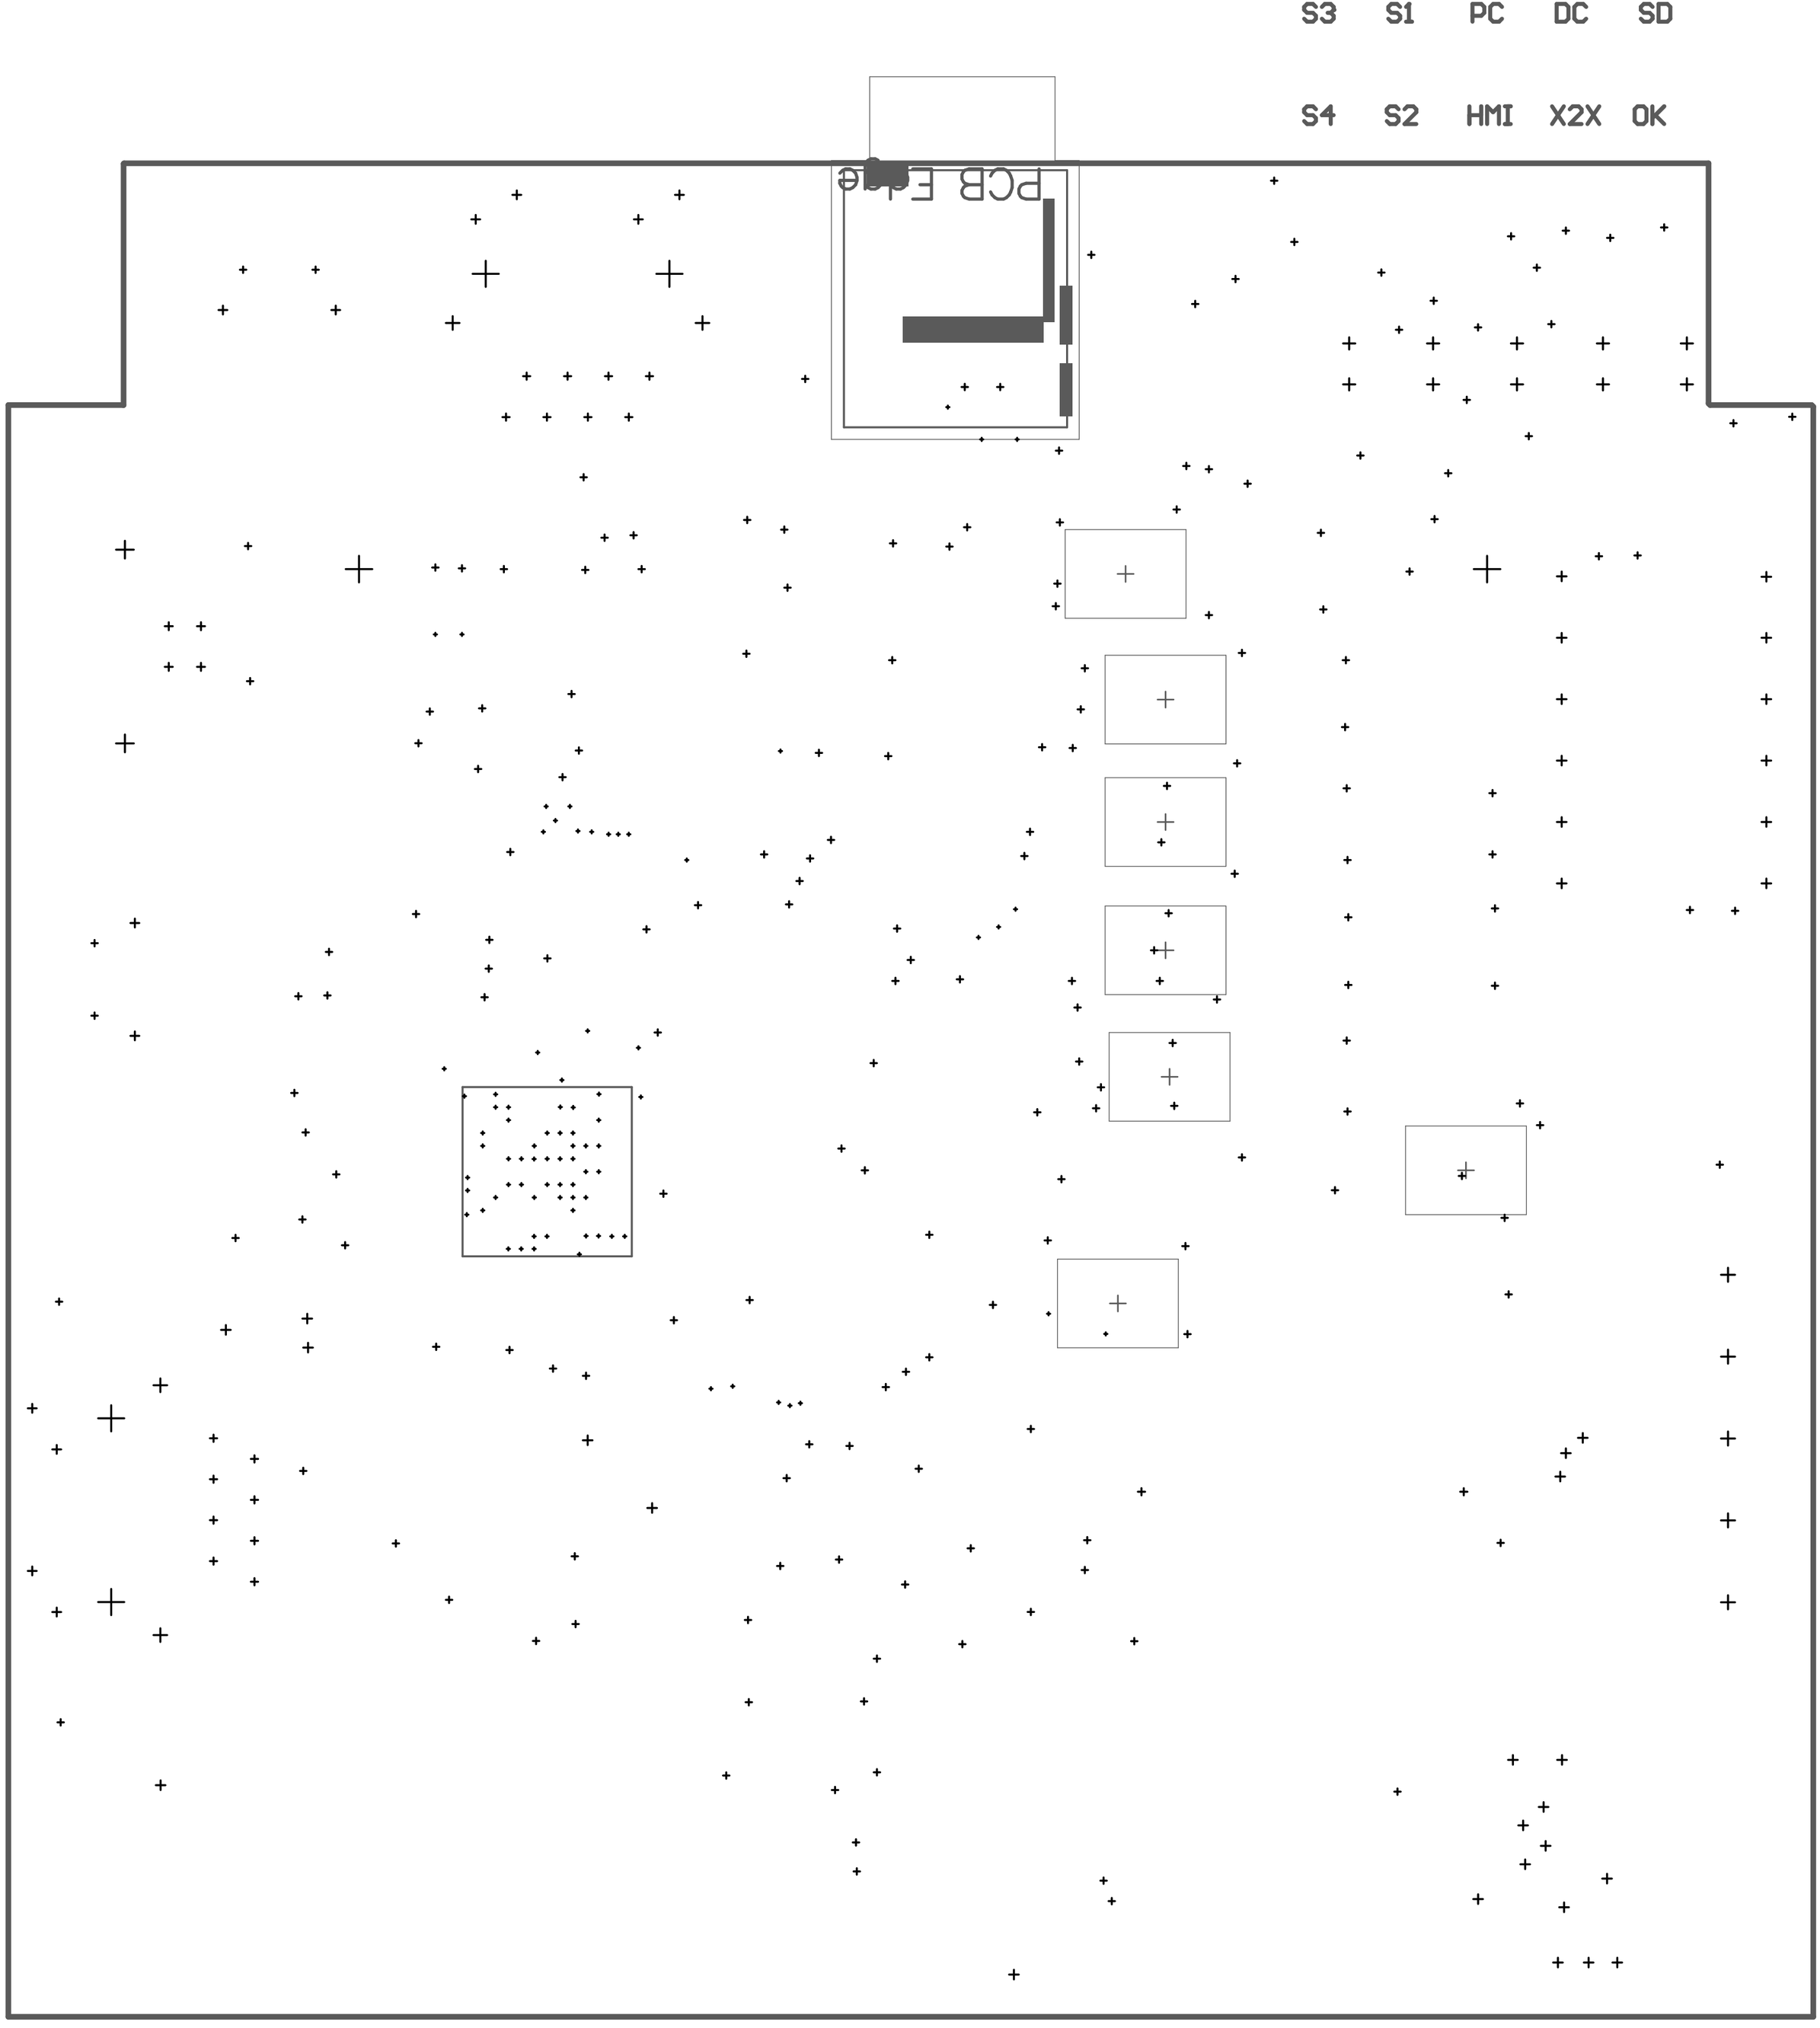
S3
S1
PC
DC
SD
S4
S2
HMI
X2X
OK
PCB Edge