

Hardware

Bedienungsanleitung

Master • Multi • Laser



Vielen Dank, dass Sie sich für QRLOCK.NET entschieden haben.

DIE MARKE QRLOCK

Wir schätzen es sehr, Ihnen beziehungsweise Ihrem Unternehmen den entscheidenden Vorsprung durch unser intelligentes Zutrittssystem verschaffen zu dürfen.

Ihre Vorteile nochmal im Überblick:

1. Das einfachste Zutrittssystem der Welt
Plug & Go: einfachste Handhabung und kinderleichte Bedienung, die Spaß macht
2. Smarte Lösung
Kein permanentes Gedanken machen - es funktioniert einfach und automatisch. Spart Zeit und Kosten.
3. Unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten
Flexible Zutrittslösungen, speziell kombiniert und für die individuellen Bedürfnisse von Ihnen hergestellt.
4. Unabhängigkeit
Funktioniert überall, auch ohne Internetanschluss. Ein QR-Code kann bis zu 50 Einheiten zeit- und ortsunabhängig verknüpfen.
5. Vorsprung durch digitale Technologie
Digitalisierung ermöglicht neue Freiheiten, das macht eine ganz neue Kundenerfahrung aus, die Freude bereitet. Mit unserem System werden bereits über 1.000 QR-Codes pro Tag erzeugt.
6. Außergewöhnlich
Die Kombination unserer Hard- und Software ist weltweit einzigartig.

Wir bieten die höchsten Sicherheitsstandards durch eine 128-Bit Verschlüsselung sowie der getrennten Installation der Komponenten

Wir freuen uns, Sie bei der Automatisierung Ihrer Zutrittskontrolle zu unterstützen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem QRLOCK haben, besuchen Sie gerne www.qrlock.net/FAQs, um Online Hilfe, Support-Videos, allgemeine Tipps und nützliche Informationen zu Ihrem Gerät zu erhalten. Alternativ können Sie sich auch per Mail an unseren Kundendienst wenden.

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Erreichbar von Montag bis Donnerstag, 09:00 - 15:00 Uhr.

QRLOCK.NET GmbH

Weiler 13 · 87538 Fischen im Allgäu

Internet: www.qrlock.net

E-Mail: info@qrlock.net

Geschäftsführer: Wolfgang Disch

Handelsregister Kempten

Registernummer: HRB 15307

Danke.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG IHRES QRLOCKS ZUNÄCHST ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER ANLEITUNG DURCH!

Beachten Sie bitte die geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften.

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in den Sammelbehältern für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Konformität

Hiermit erklärt QRLOCK.NET GmbH, dass unsere Reader und Controller der RED-Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.qrlock.net



Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist beseitigen wir durch Reparatur oder Umtausch unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Diese Warnhinweise beziehen sich auf das Gerät und gegebenenfalls auf sämtliches Zubehör.

UM DIE GEFAHR EINES FEUERS, STROM-SCHLAGS ODER VON VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

1. Die elektrische Installation darf ausschließlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft vorgenommen werden.
2. Der QRLOCK darf nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden. An dem Gerät dürfen keine anderen als die in dieser Anleitung beschriebenen beziehungsweise vom Kundendienst empfohlenen Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
3. Fassen Sie die Komponenten nicht mit nassen Händen an.
4. Verwenden Sie das Gerät unter keinen Umständen mit beschädigtem Kabel.
5. Wenn das Gerät nicht funktioniert, einen heftigen Schlag erhalten hat, fallen gelassen oder beschädigt wurde, verwenden Sie den QRLOCK nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst.
6. Sollte eine Wartung oder Reparatur erforderlich sein, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Bauen Sie das Gerät nicht eigenständig auseinander, da Sie gegebenenfalls die Garantie verlieren könnten.
7. Benutzen Sie nur Zubehör und Ersatzteile von QRLOCK.
8. Verwenden Sie kein Gerät, welches beschädigt oder verändert wurde. Setzen Sie das Gerät weder Feuer noch überhöhten Temperaturen aus. Bei Feuer oder Temperaturen über 60° C kann es zu einer Explosion kommen.
9. Der Montageort der Leseinheit sollte so gewählt werden, dass die Einheit vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Ebenso muss die Einheit vor Spritzwasser geschützt werden.

Hinweise

Allgemeines

Jede QRLOCK-Einheit besteht immer aus zwei Gerätekomponenten:

- **QR-Code Reader**
- **Controller**

Aus Sicherheitsgründen werden die Komponenten getrennt voneinander installiert. Der Controller kann mit 12-Volt-Betrieb oder Batterie betrieben werden. Die QRLOCK Hardware funktioniert ohne Internet, WLAN, mobile Daten und ohne externen Server.

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die Hardware anschließen und verwenden.

Das Produktportfolio von QRLOCK.NET besteht aus verschiedenen Readern und Controllern, welche unterschiedlich kombiniert werden können.


Die Verbindung zwischen dem Lesegerät und Controller erfolgt durch ein mehrlitziges Kabel.

Bitte verwenden Sie ein geschirmtes Telefonkabel 4 x 2 x 0,8 mm².


Die maximale Kabellänge beträgt 20 Meter.

Die QRLOCK.NET Hardware benötigt von diesem achtlitzigen Kabel nur 6 Adern. Die beiden übrig gebliebenen Adern können z. B. für einen Türsummer verwendet werden.



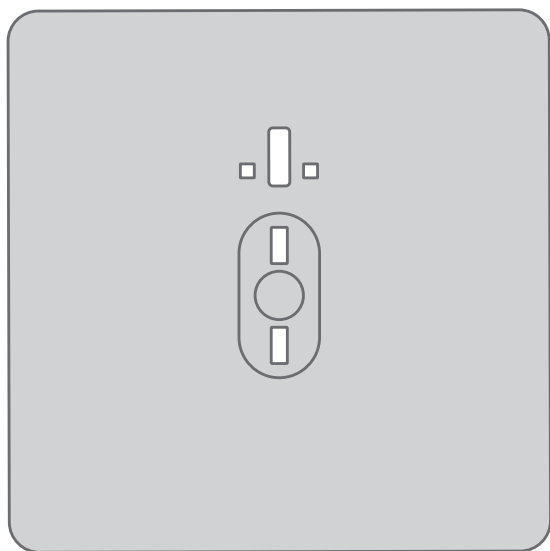

Multi

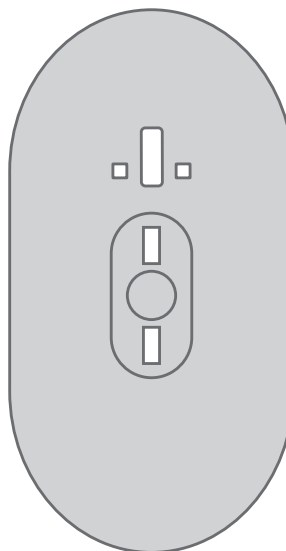


Master / Laser


qrlock Reader

MULTI

Installation

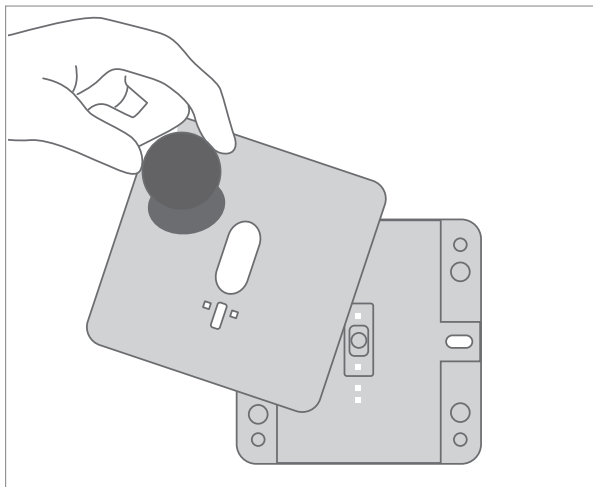


Entfernen Sie die Scheibe mit einem Saugnapf oder etwas Ähnlichem.

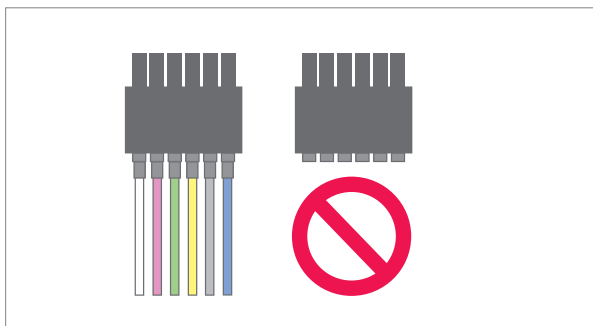


Achten Sie auf die Ausrichtung 


Farbcode des 6-poligen Stecker
(weiß, rosa, grün, gelb, grau, blau).
2-poliger Stecker (rot, schwarz)
zum Anschluss an den Controller.
Maximale Kabellänge siehe Seite 4.

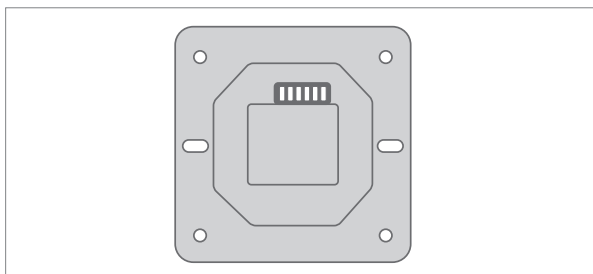

Rückseite zum Einstecken des
6-poligen Steckers.

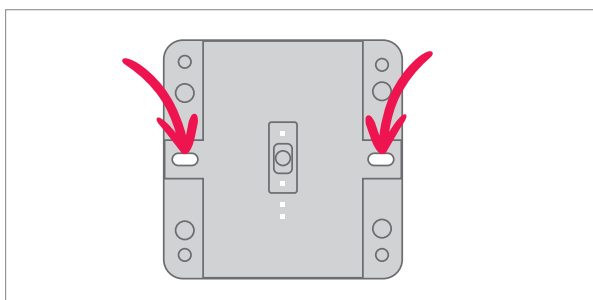

Wandmontage auf einer Standard-
Unterputzdose (58 mm)

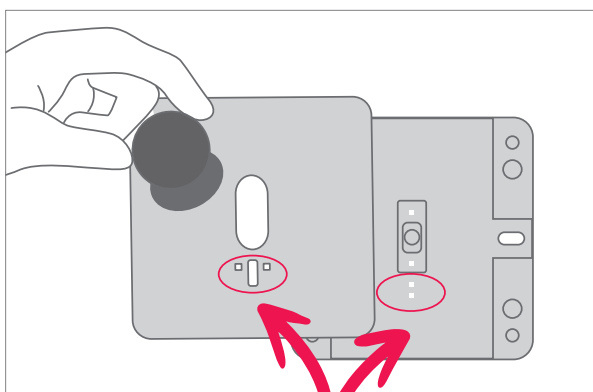

Setzen Sie das Glas wieder ein.
Achten Sie auf die Aussparungen im
Glas und führen Sie es richtig herum
ein.

MASTER / LASER

Installation

Achten Sie auf die Ausrichtung




Farbcode des 6-poligen Stecker (weiß, rosa, grün, gelb, grau, blau).
2-poliger Stecker (rot, schwarz)
zum Anschluss an den Controller.
Bitte beachten Sie die Kabellänge auf
Seite 4 für den Laser.
Der Master kann nur mit dem aus-
gelieferten Kabel installiert werden.

Stecken Sie den 6-poligen Stecker
ein.


Rückseite mit Metallhalterung

Metallhalterung mit Löchern zur Befestigung an der Wand oder Türe. Der Abstand der Montagelöcher beträgt 44 mm.


Setzen Sie das Gerät wieder auf die
Metallhalterung. Ziehen Sie die Maden-
schraube an der Unterseite fest, um das
Lesegerät am Metallhalter zu fixieren.

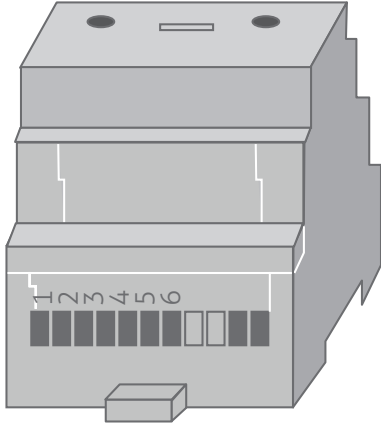

DIN-Rail

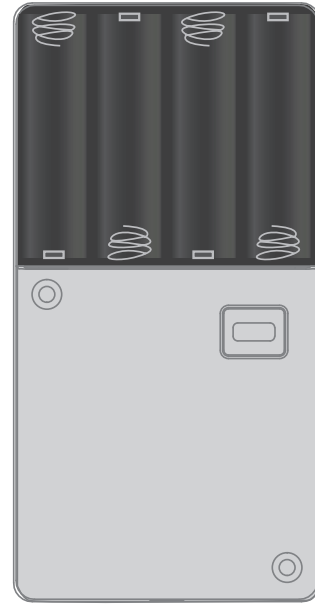

On-Door

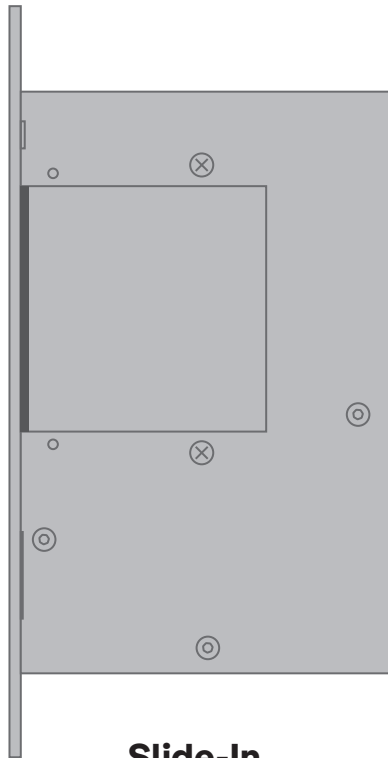


Slide-In

qrlock Controller

DIN RAIL

Installation

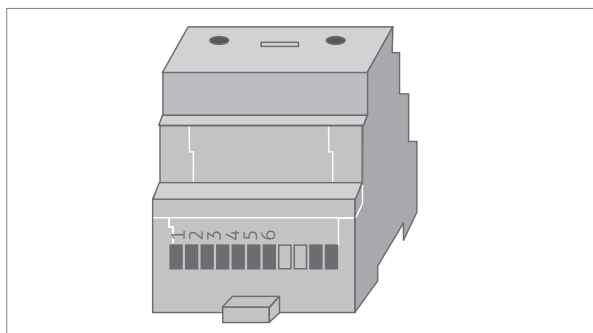


DIN RAIL wird auf einer Hutschiene befestigt.


- 1 Eingangsspannung +12V DC
- 2 Eingang - DC
- 5 Relais A
- 6 Relais B

Bitte beachten Sie die Verpölung 

Sollten Sie + / - verwechseln, wird die Platine zerstört.

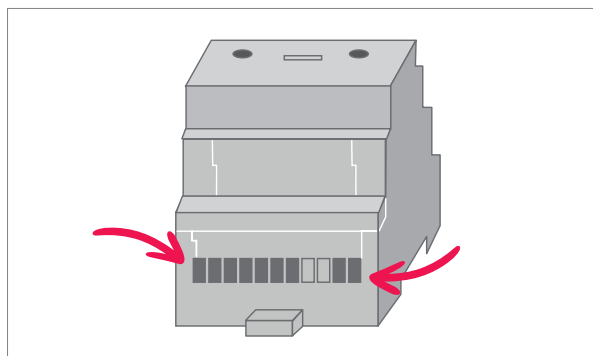


Stecker:
6-polig (für QR-Reader)

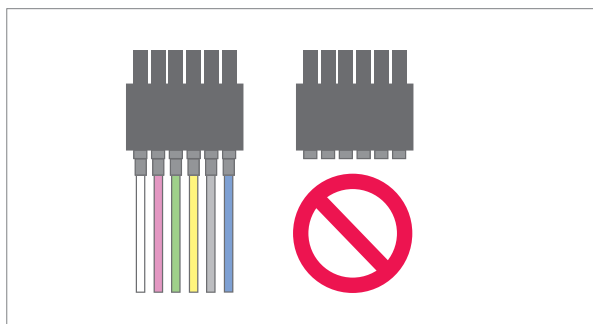

Achten Sie auf die Ausrichtung 

Farbcode des 6-poligen Stecker (weiß, rosa, grün, gelb, grau, blau). 2-poliger Stecker (rot, schwarz) zum Anschluss an den Controller. Bitte beachten Sie die Kabellänge auf Seite 4.

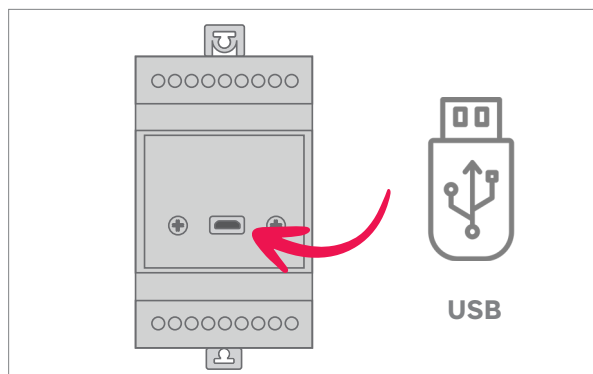


USB-Anschluss auf der Vorderseite, um das Gerät entweder mit der App auf dem Android Gerät oder dem PC Tool zu konfigurieren.

Bitte zuerst die Uhrzeit einstellen.
Konfiguration siehe Seite 15.


DIN RAIL

Installation

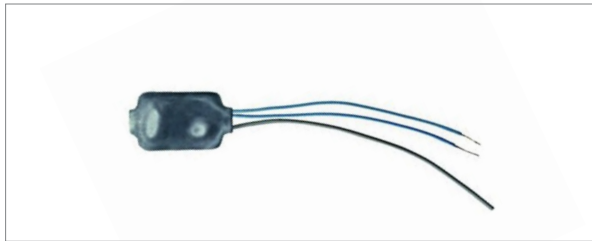

OPTIONAL: Sendereinheit (Anschluss für Fernsteuerungssender)

Anschluss für Fernsteuerungssender (optional erweiterbar). Mit dem Sender ist es möglich, elektrische Schaltungen, wie z. B. Licht, Heizung, oder ein Hotelzimmer zentral anzusteuern. Dies

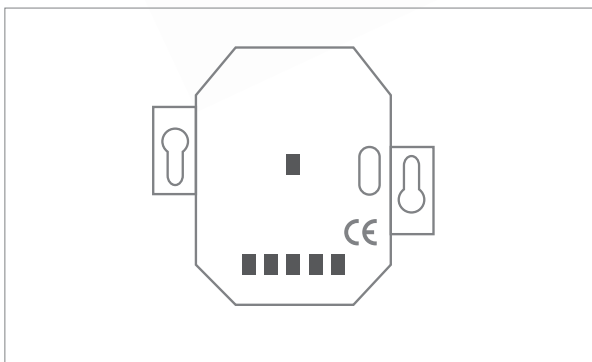

OPTIONAL: Empfängereinheit Betriebsspannung 220 Volt. Montage auf einer Standard-Unterputzdose



Um den QR-Controller zu konfigurieren, installieren Sie die QRLOCK-App auf ihrem Smartphone oder verwenden Sie alternativ unser PC Tool, siehe Handbuch App.

Die Konfiguration per App kann aktuell nur mit einem Android-Gerät erfolgen.




ON DOOR

Installation

Bitte achten Sie bei der Kombination von **LASER und MULTI** darauf, die Batterien erst einzulegen, nachdem die 12 Volt Spannungsversorgung angeschlossen wurde.

Sollte das Gerät nicht an eine Stromquelle angebunden und der Reader nicht verbunden sein, wird auf Batteriebasis ständig nach dem fehlenden Reader gesucht. Die Batterieladung wird sofort aufgebraucht!


In Verbindung mit **MASTER und LASER** dient die Batterie ausschließlich als Backup bei Stromausfall, um die Uhrzeit weiterhin zu synchronisieren. Sobald 12 Volt angebunden ist, wird das Batteriefach nicht mehr genutzt.

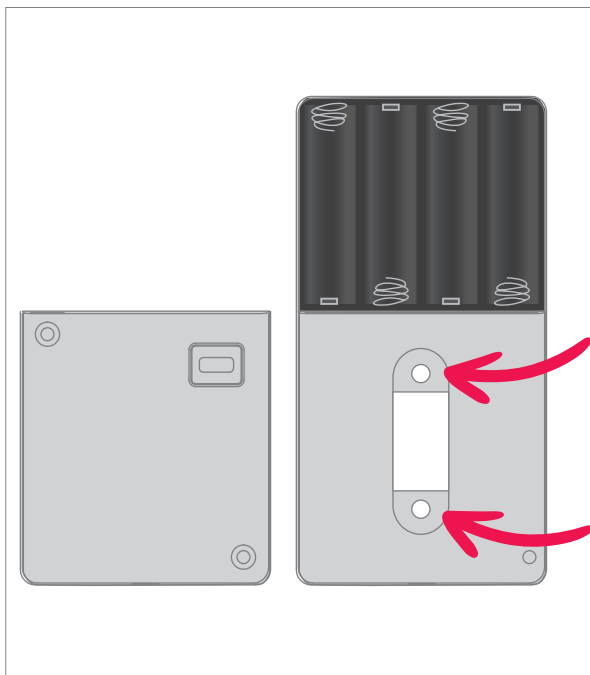


Metallhalter mit Löchern zur Befestigung an der Wand oder Tür.

Zum Anklemmen bitte die weißen Halteknöpfe leicht eindrücken.

ON DOOR

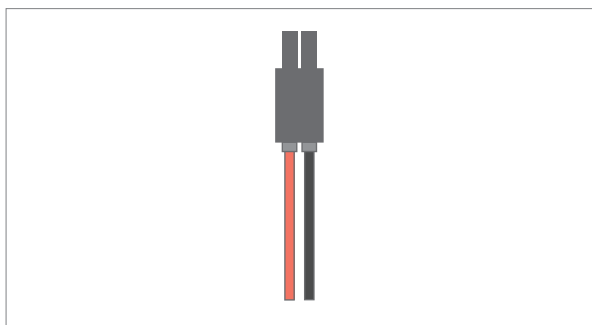


2-poliger Stecker Spannungsausgang 3V für Türmotorschloss. Kompatibel mit verschiedenen Schlossherstellern.

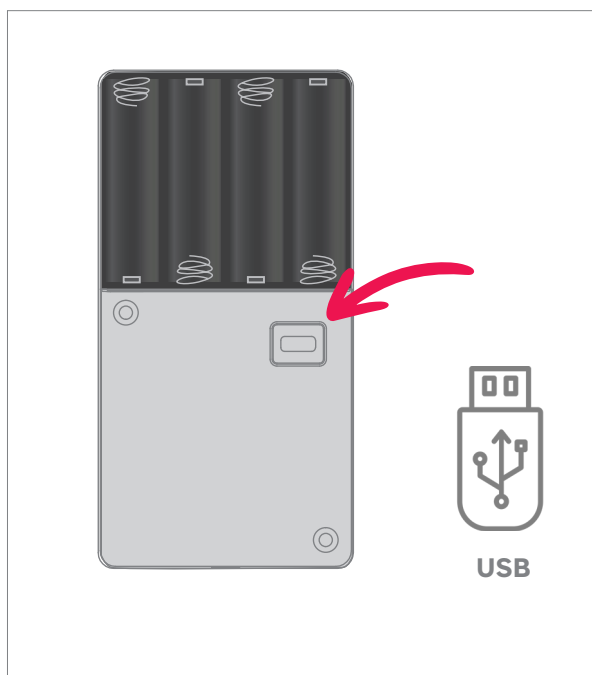


USB-Anschluss auf der Vorderseite, um das On-Door Gerät **mit der QRLOCK-App** auf dem Android Gerät zu konfigurieren. **Achtung: Nach dem Einlegen der Batterie zuerst die Uhrzeit einstellen**, siehe Seite 13.

Betriebsspannung bei MASTER: 4 x AA Batterie; Betriebsspannung bei LASER und MULTI: 12 Volt DC. Die Batterien müssen hier dennoch eingelegt werden, um die Uhrzeit zu aktualisieren.

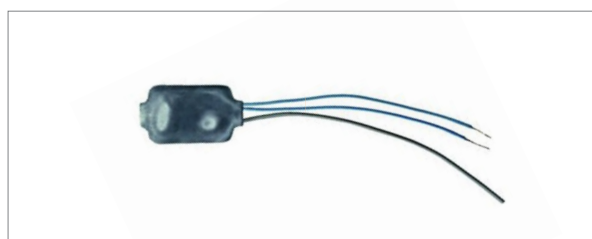

OPTIONAL: Sendereinheit (Anschluss für Fernsteuerungssender)

Mit dem Sender können beliebig viele weitere elektrische Schaltungen über Funk-signal angesteuert werden. Dies ist abhängig von der Umgebung bis zu einer Entfernung von 100 Metern möglich.

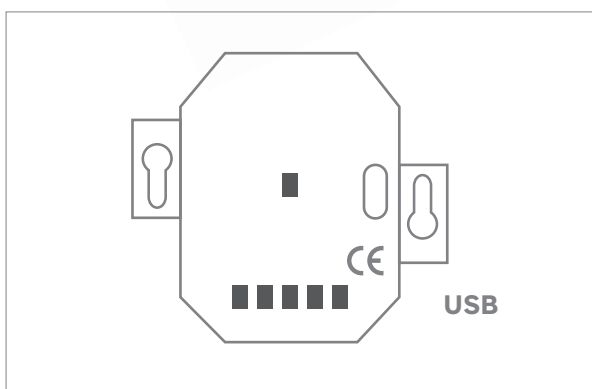

OPTIONAL: Empfängereinheit Betriebsspannung 220 Volt. Montage auf einer Standard-Unterputzdose (optional).

ON DOOR

Installation




Um den Controller zu konfigurieren, installieren Sie die QRLOCK App auf Ihrem Smartphone oder verwenden Sie alternativ unser PC Tool. Siehe Handbuch App.

Die Konfiguration per App kann aktuell nur mit einem Android-Gerät erfolgen.



Slide In

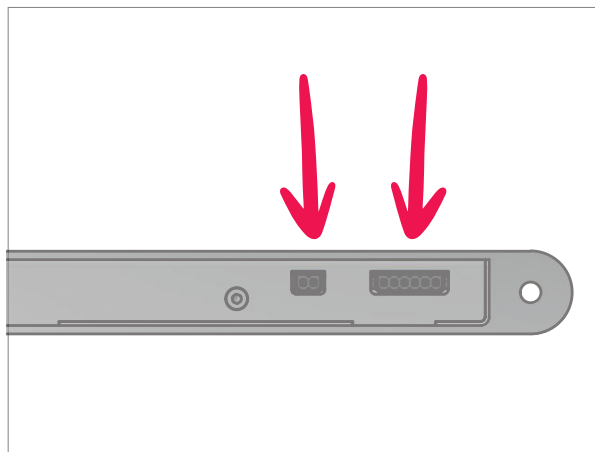


Rückseite Slide-In:

Stecker:


2-polig (für Motorschloss Tür)

6-polig (für QRLOCK-Reader)

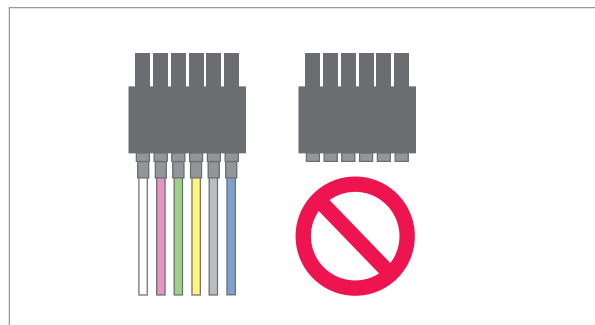


Achten Sie auf die Ausrichtung

Farbcode des 6-poligen Stecker (weiß, braun, grün, gelb, grau, blau). 2-poliger Stecker (rot, schwarz) zum Anschluss an den Controller. Maximale Kabellänge siehe Seite 4.

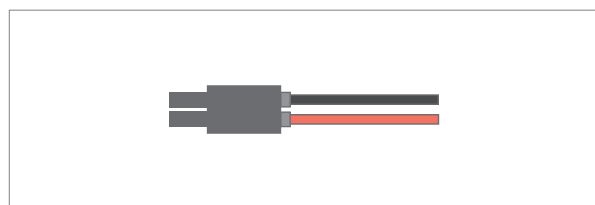

2-poliger Stecker Spannungsausgang 3V für Türmotorschloss. Kompatibel mit verschiedenen Schlossherstellern.

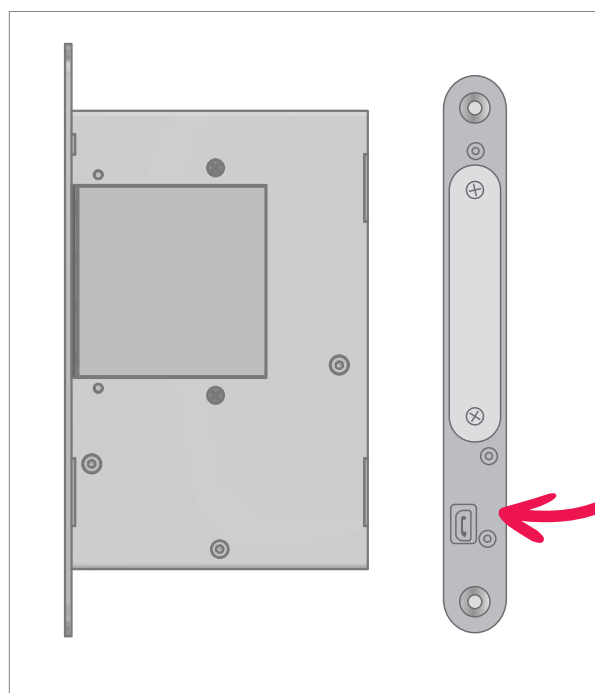

USB-Anschluss auf der Vorderseite, um das Gerät mit der QRLOCK App oder mit unserem PC Tool zu konfigurieren.

ACHTUNG: Zuerst die Uhrzeit einstellen.


Betriebsspannung 4x Mignon Batterien.



USB


Bitte beachten Sie, dass die Batterie erst nach der gesamten Montage eingesetzt wird, da diese sonst verbraucht wird, siehe Seite 11.

SLIDE IN

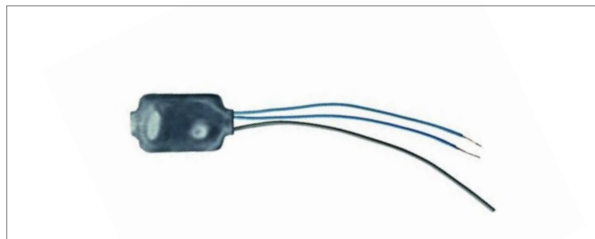

OPTIONAL: Sendereinheit (Anschluss für Fernsteuerungssender)

Anschluss für Fernsteuerungssender (optional erweiterbar). Mit dem Sender ist es möglich, elektrische Schaltungen, wie z. B. Licht, Heizung, oder ein Hotelzimmer zentral anzusteuern. Dies ist abhängig von der Umgebung bis zu einer Entfernung von 100 Metern möglich.

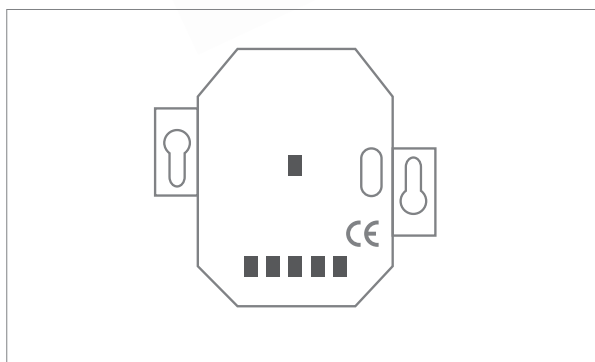

OPTIONAL: Empfängereinheit Betriebsspannung 220 Volt. Montage auf einer Standard-Unterputzdose (optional).



Um den Controller zu konfigurieren, installieren Sie die QRLOCK App auf ihrem Smartphone oder verwenden Sie alternativ unser PC Tool. Siehe Handbuch App.

Die Konfiguration per App kann aktuell nur mit einem Android-Gerät erfolgen.



Integrierte NFC Funktion

Die Nutzung der QRLOCK Einheiten ist auch mit einer sogenannten RFID Karte möglich.

Um Karten beschreiben zu können, benötigen Sie ein NFC Schreibgerät, RFID Karten im Format NTAG 216 und eine Software (z. B. NFC21).

Über das von QRLOCK entwickelte Buchungssystem HMS können Sie im Reiter "Verwaltung" -> "QR-LOCK" die nötige Zeichenkette für das Beschreiben der RFID Karte erstellen.

QR-LOCK Management

QR-LOCKS

QR-CODEs

Startdatum...

Uhrzeit...

Enddatum...

Uhrzeit...

10.6.2024

12 : 00

11.6.2024

12 : 00

Adressat oder EMail

Test

2 QR-LOCK selektiert.

QR-CODE generieren

QR-CODE per EMail verschicken

RFID

☐ Version 1.0
 ☒ QR-Code Zeitraum bezogen
 ☐ QR-Code auf Tagesbasis

Über den Webbrowser respektive HMS Verwaltungsportaal können Sie QR-Codes über die Funktion "RFID" in die PC-Zwischenablage kopieren und in die entsprechende NFC Software einfügen.

Bitte sprechen Sie uns an, um die entsprechende Hard- und Software zur Verfügung gestellt zu bekommen.



Konfiguration per App

Vor Inbetriebnahme Ihres QRLOCK Zutrittsystems muss am Controller die **Uhrzeit aktualisiert** werden. Jeder Controller verfügt über einen USB-Anschluss. Schließen Sie das Gerät über das Kabel an einem Android Gerät an.

Die QRLOCK-App können Sie **gratis** im Playstore oder im App Store herunterladen.

Die Konfiguration ist nur auf einem Android-Gerät möglich. Der Versand von QR-Codes ist jedoch auch über ein Apple-Gerät möglich.

Sobald Sie in der QRLOCK App angemeldet sind und Ihr Android Gerät mit dem Controller verbunden haben, erscheint auf dem Startbildschirm das Feld "QR-LOCK Connected". Tippen Sie hier zum konfigurieren.

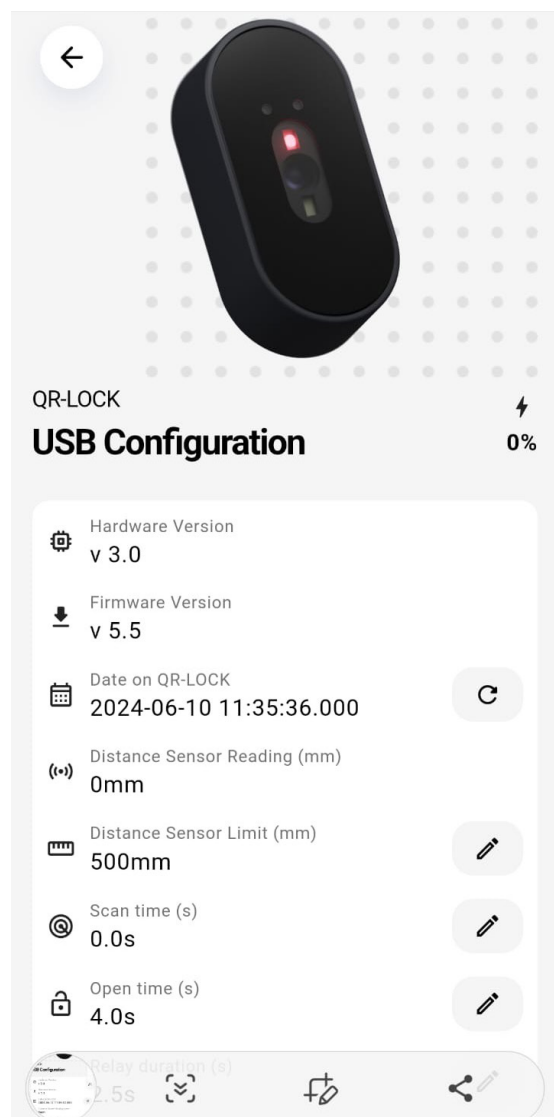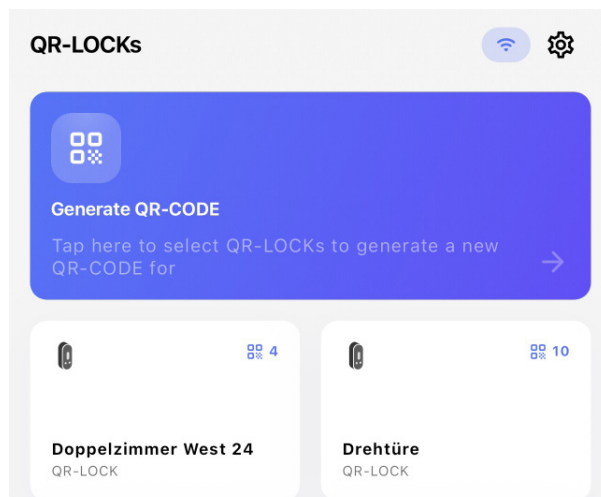

Auf dem nächsten Bildschirm auf den **Aktualisieren**-Button bei „Date on QR-LOCK“ drücken.

ACHTUNG

Die Öffner Dauer muss **immer** 1 höher sein, als die Relais Auslösedauer.




Konfiguration per PC-Tool

Vor Inbetriebnahme Ihres QRLOCK Zutrittsystems muss am Controller die **Uhrzeit aktualisiert** werden. Jeder Controller verfügt über einen USB-Anschluss. Schließen Sie das Gerät über das Kabel an einem Windows PC an.

Der Link zum Download des PC-Tools wird Ihnen bei Versand der Einheit von uns zur Verfügung gestellt.

Sobald Sie das PC-Tool installiert und geöffnet haben, erscheinen auf dem Bildschirm folgende Fenster.

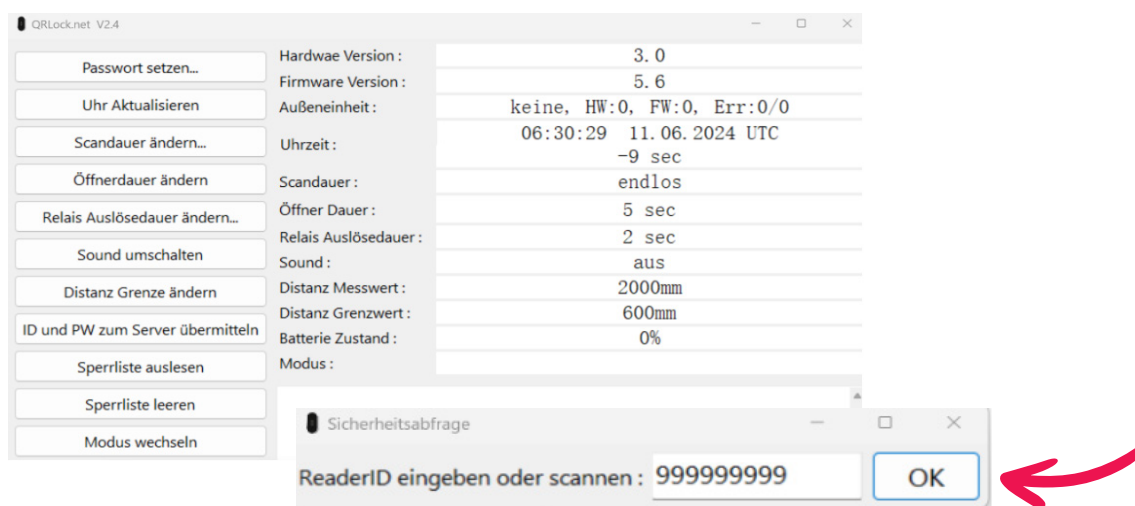

Über den Webbrowser respektive HMS Verwaltungsportal entnehmen Sie im Reiter "Verwaltung" -> "QR-LOCK" die für die Konfiguration benötigte ReaderID, tragen diese im PC-Tool ein und bestätigen mit OK.

ACHTUNG

Die Öffner Dauer muss **immer** 1 höher sein, als die Relais Auslösedauer.



Simple. Smart. Smile.

