

WCH USB 配置工具 CH34xSerCfg 使用说明

一、概述


CH34xSerCfg配置软件用于WCH USB转串口系列芯片进行USB参数配置，通过该工具可对芯片的厂商识别码VID、产品识别码PID、最大电流值、BCD版本号、厂商信息和产品信息字符串描述符等参数进行修改配置。

程序支持配置型号：CH340B、CH343P、CH342F、CH346C、CH347T/F、CH344Q/L、CH348Q/L、CH9101U/H/R/Y、CH9102F、CH9103M、CH9104L、CH9111L、CH9114L/F、CH346C。


（注：CH342F/CH9102F批号倒数第4位是字母的芯片，则内置EEPROM可支持此配置功能。）

二、CH34xSerCfg 功能说明

本节对 CH34xSerCfg 界面功能进行说明，使用前需安装对应产品 VCP 驱动，可至官网进行下载。

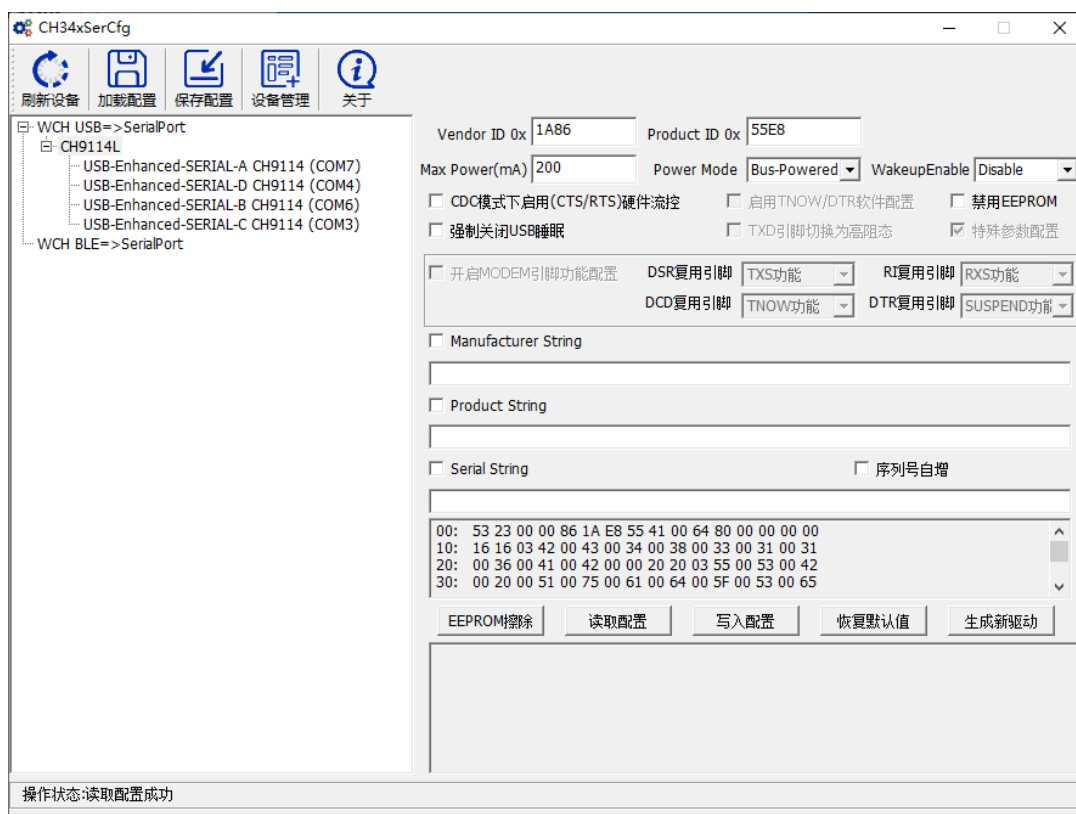


2.1 菜单栏



- “刷新设备”：刷新系统当前在工作的 USB 转串口设备，并显示在左侧设备显示框中。
- “加载配置”：若之前保存了芯片配置，此时可点击“加载配置”对芯片加载对应参数。
- “保存配置”：将当前配置参数保存为配置文件。
- “设备管理”：打开系统设备管理器。
- “关于”：显示软件信息。

2.2 设备显示框

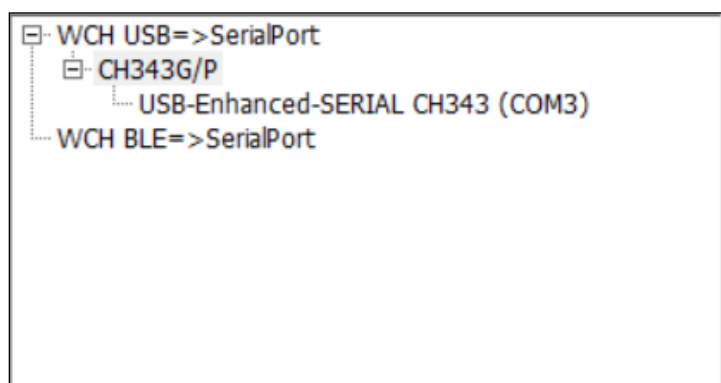

“设备显示框”显示当前系统下工作的 USB 转串口设备，并显示出芯片型号与固件版本。

2.3 USB 参数配置区

Vendor ID 0x Product ID 0x

Max Power(mA) Power Mode WakeupEnable

☐ CDC模式下启用(CTS/RTS)硬件流控
 ☐ 启用TNOW/DTR软件配置
 ☐ 禁用EEPROM

☐ 强制关闭USB睡眠
 ☐ TXD引脚切换为高阻态
 ☒ 特殊参数配置

☐ 开启MODEM引脚功能配置
 DSR复用引脚
 RI复用引脚

DCD复用引脚
 DTR复用引脚

☐ Manufacturer String

☐ Product String


☐ Serial String ☐ 序列号自增

00: 53 23 00 00 86 1A E8 55 41 00 64 80 00 00 00 00
 10: 16 16 03 42 00 43 00 34 00 38 00 33 00 31 00 31
 20: 00 36 00 41 00 42 00 00 20 20 03 55 00 53 00 42
 30: 00 20 00 51 00 75 00 61 00 64 00 5F 00 53 00 65

参数	描述
Vendor ID (VID)	USB 生产厂商 ID，每个厂商的 VID 唯一
Product ID (PID)	USB 产品 ID，可以进行修改
Max Power (mA)	设备要求的总线电流值
Power Mode	USB 电源模式


	● Bus-Powered 总线供电模式 ● Self-Powered 自供电模式
Wakeup Enable	USB 唤醒使能 ● Enable ● Disable
强制关闭 USB 睡眠	此功能未使能时，芯片正常供电但是 USB 不通讯时会自动进入睡眠状态，使能后芯片不再睡眠
TXD 引脚切换为高阻态	如果配置后，则睡眠前将 TX 引脚切换成输入引脚，唤醒时再切换成输出引脚，支持的芯片型号：CH342F、CH9101U、CH9101H、CH9102F
特殊参数配置	CH346C 工作模式切换，复用引脚配置功能
CDC 模式下 启用 (CTS/RTS) 硬件流控	使用系统自带 CDC 驱动时，强制开 (CTS/RTS) 流控
启用 TNOW/DTR 软件配置	TNOW/DTR 复用引脚功能配置，支持的芯片型号：CH344Q、CH348L、CH348Q
禁用 EEPROM	禁用/启用芯片 EEPROM 功能，禁用时使用芯片默认参数
开启 MODEM 引脚功能配置	MODEM 复用引脚功能配置：DTR/ SUSPEND、DSR/TXS、RI/RXS、DCD/TNOW，支持的芯片型号：CH9101R、CH9101Y
Manufacturer String	厂商描述字符串
Product String	产品描述字符串
Serial String	USB 产品序列号。配置产品序列号后使设备在该 PC 不同 USB 端口时串口号不变。
序列号自增	此选项将自动增加 (+1) 产品的序列号

2.4 EEPROM 数据显示区

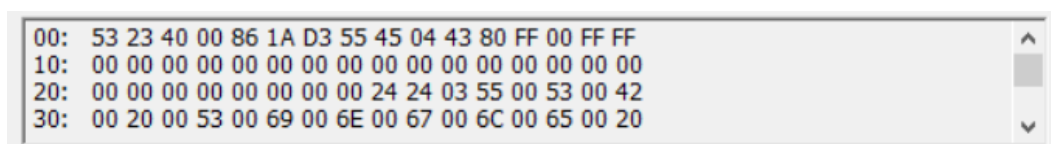

“EEPROM 数据显示区”：显示芯片内部 EEPROM 内容。

2.5 配置功能按键



- “EEPROM 擦除”：擦除 EEPROM 后，芯片将启用自带默认参数。
- “读取配置”：读取当前选中设备的 USB 参数，并显示在“USB 参数配置区”对应属性框中。
- “写入配置”：将当前配置参数属性值写入设备并生效。
- “恢复默认值”：将当前选中设备的属性参数恢复为默认值。
- “生成新驱动”：根据当前所配置的 USB 属性参数生成与之匹配的新驱动。


注意事项：

修改设备的 VID 或 PID 后，原 VCP 驱动将不再适用于该硬件，设备此时只能使用系统自带 CDC 驱动（CH340/CH348 系列不支持系统 CDC 驱动），若需要使用 VCP 驱动，可点击“生成新驱动”生成匹配修改 VID 或 PID 后的 VCP 驱动程序，但此时驱动程序没有微软数字签名，在部分系统上使用会受到限制。


USB 转串口芯片 CH343P/CH9102F/CH9101U/CH9101H/CH9101R/CH9101Y 上电期间如果 RTS 引脚检测到外接了下拉电阻则禁用内部 EEPROM 中的配置参数，启用芯片自带默认参数。USB 转多串口芯片 CH342F/CH347T/CH347F/CH344Q/CH344L/CH348Q/CH348L/CH9111L/CH9114L/CH9114F/CH346C/CH9103M 可通过 RTS0 引脚启用此功能，CH9104L 可通过 DTR0 引脚启用此功能。

三、配置操作说明

1、插入设备，点击刷新后，在左侧“设备显示框”中选中需要配置的设备。

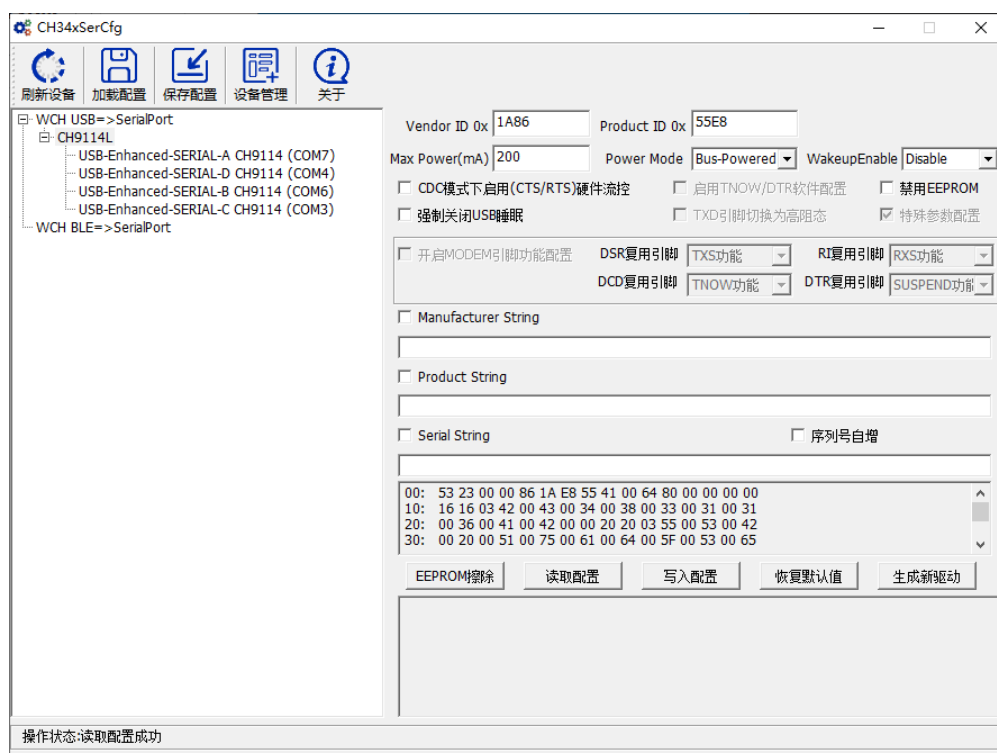

2、点击“读取配置”，获取当前设备 USB 参数，将内容显示在对应属性框中，若读取之后显示属性值为“0xFFFF”或空，需点击“恢复默认值”加载芯片对应的默认参数。

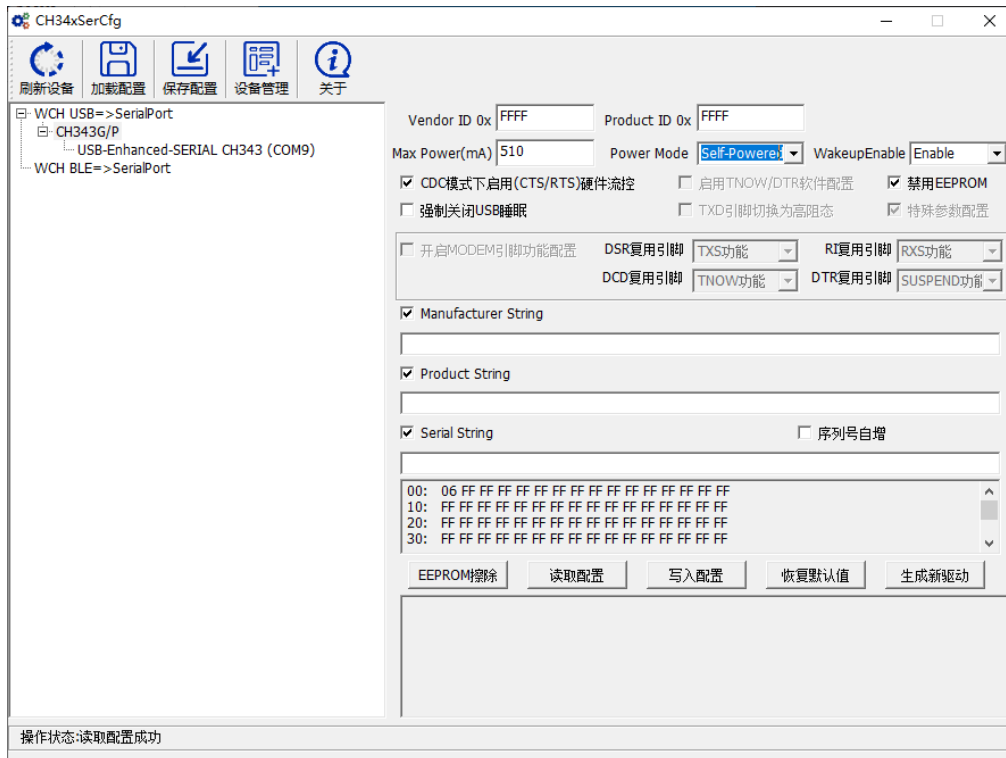

- 3、在所需修改属性框中输入修改值。
- 4、确认信息后，点击“写入配置”完成配置过程。
- 5、复位或对设备重新上电后生效。