


ASUS ProArt

ProArt PA401 Series

用户手册

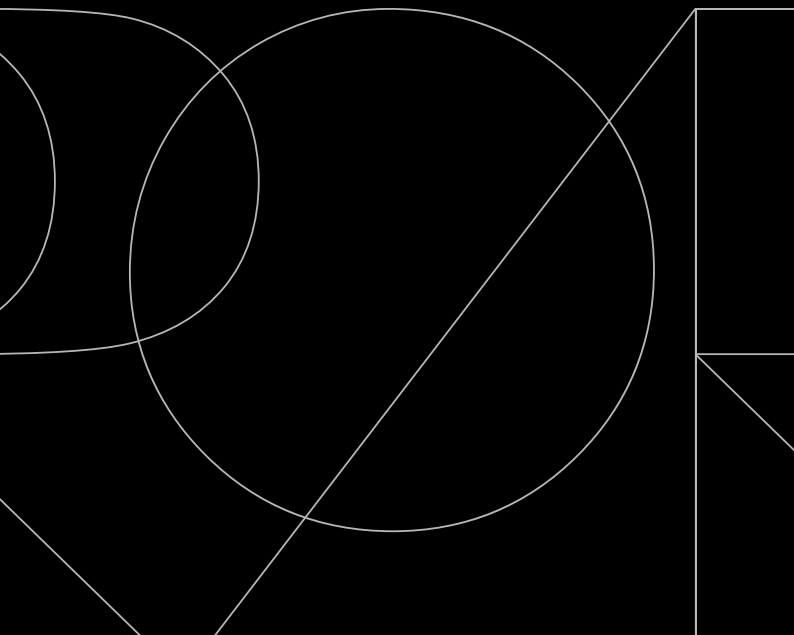

版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息皆受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称「华硕」）许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄、转译或为其他利用。

免责声明

本用户手册是以「现况」及「以当前明示的条件下」的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业适销性、特定目的之适用性、未侵害任何他人权利及任何得使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息之准确性或可靠性不提供担保。

台端应自行承担使用本用户手册的所有风险。台端明确了解并同意，华硕、华硕之授权人及其各该主管、董事、员工、代理人或关系企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能生成的衍生、附随、直接、间接、特别、惩罚或任何其他损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其他金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上开损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对前述损失的责任限制，所以前述限制或排除条款可能对您不适用。

台端知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <http://www.asus.com/support>，或是直接与华硕信息产品技术支持专线 0800-093-456 联络。

于本用户手册中提及之第三人产品名称或内容，其所有权及智能财产权皆为各别产品或内容所有人所有且受当前智能财产权相关法令及国际条约之保护。


- （1）本产品曾经过非华硕授权之维修、规格更改、零件替换或其他未经过华硕授权的行为。
- （2）本产品序列号模糊不清或丧失。

目录

配件套件内容	2
安装指南	3
移除侧面板	4
安装电源 (PSU)	6
在主板上安装散热器和内存	8
安装 I/O 挡板	9
安装主板	10
连接前 I/O 接口	11
连接风扇集线器	12
安装 PCI-E 卡	14
安装 2.5 英寸硬盘	17
安装 3.5 英寸 / 2.5 英寸硬盘	21
安装与维护灰尘滤网	25
其他信息	26
CPU 散热器高度限制	27
显卡限制	28
风扇设置兼容性	29
水冷散热器选项	32
水冷设置兼容性	33
整合式尾部理线卡扣	37
安全信息	39

配件套件内容

竖装显卡后挡板

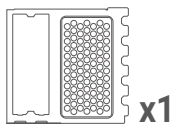

电源 /
3.5 英寸硬盘螺丝



竖装显卡手拧螺丝




主板 /
2.5 英寸硬盘螺丝




主板铜柱



铜柱工具



束线带






安装指南


移除側面板




第一步

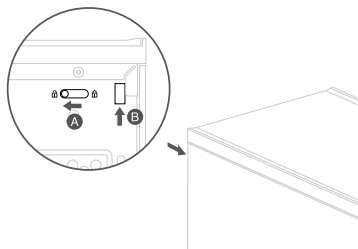


第一步

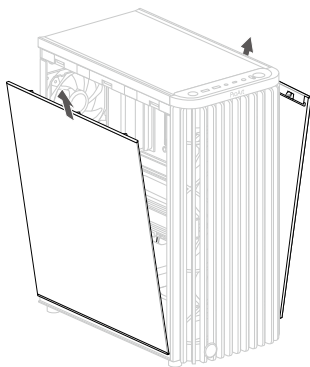

第三步

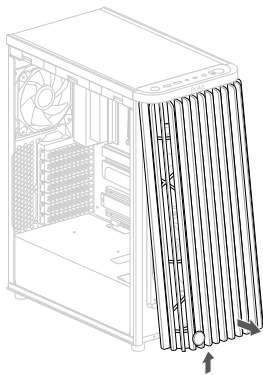

第四步

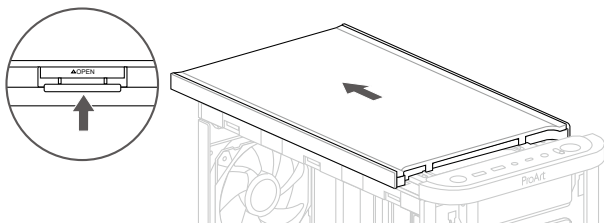

安装电源




电源/3.5 英寸硬盘螺丝




x4


步骤一

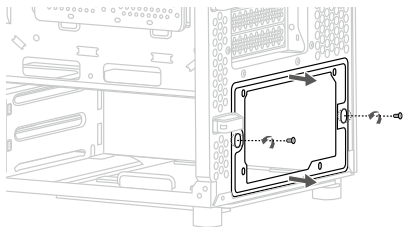

步骤二

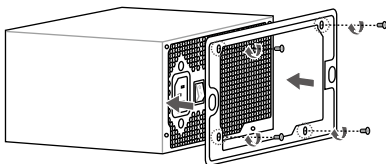


步骤三

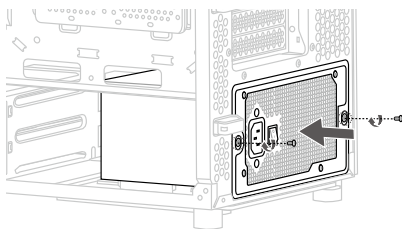


在主板上安装散热器和内存


步骤一

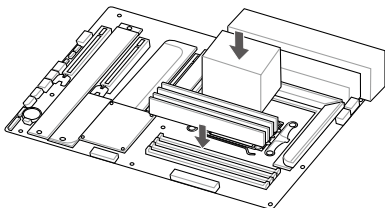

步骤二

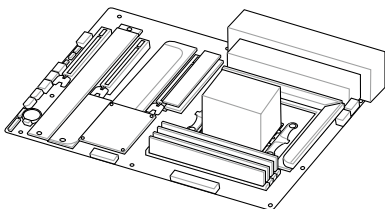


安装 I/O 挡板

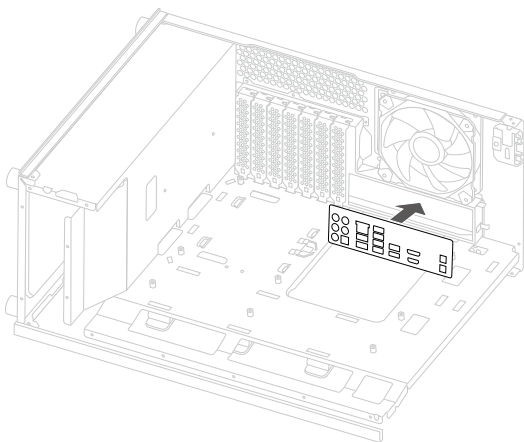


安装主板




主板 / 2.5 英寸硬盘螺丝

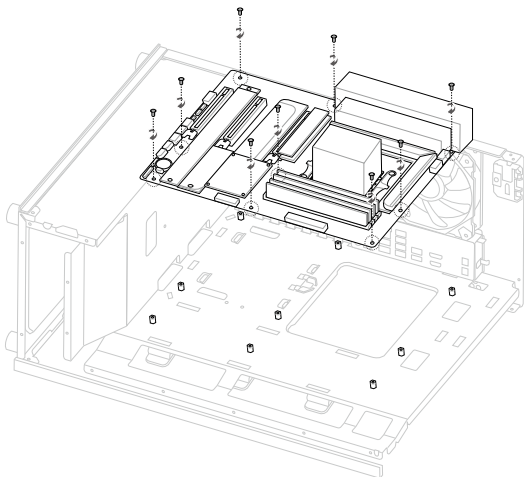


连接前 I/O 接口

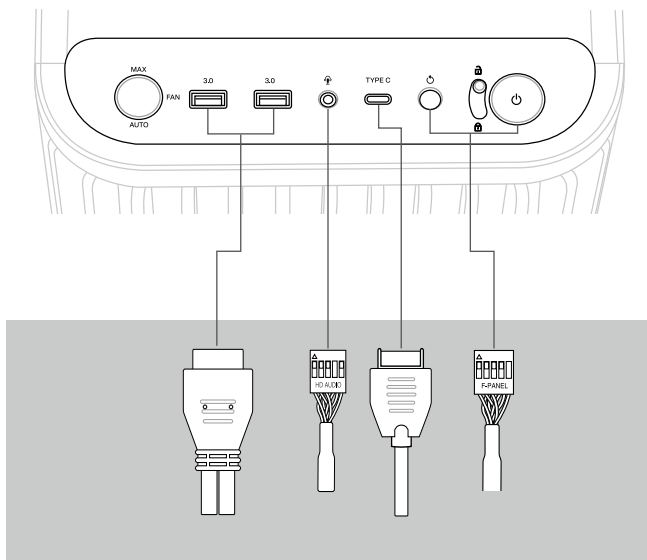

连接风扇集线器

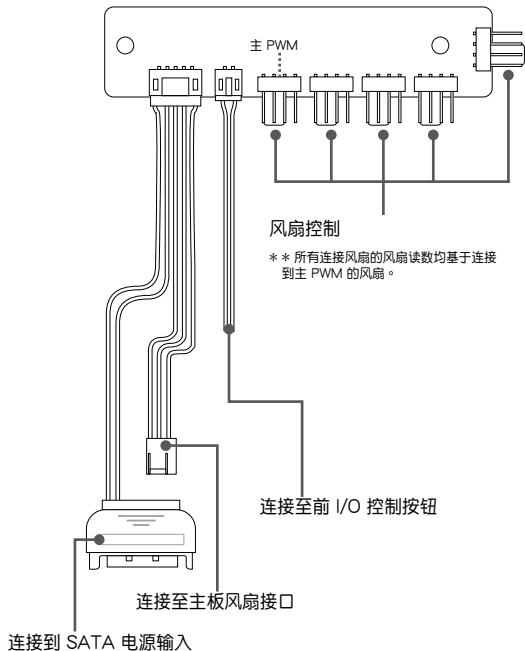

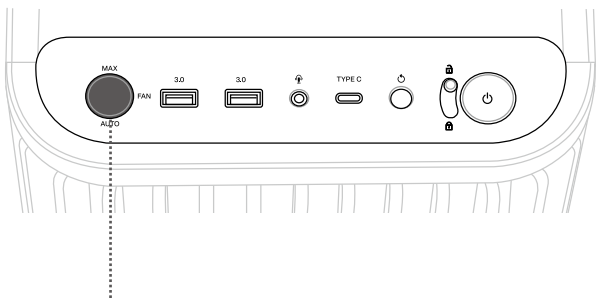


最大	连接到风扇控制器的风扇将全速运行。
自动	连接到风扇控制器的风扇将根据 BIOS 中设置的配置运行。


安装 PCI-E 卡



步骤一

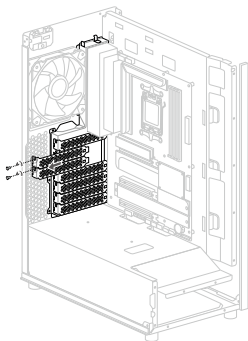

步骤二

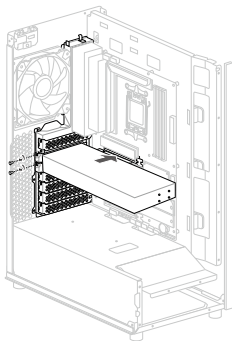


竖装显卡

步骤一


竖装显卡后挡板




竖装显卡手拧螺丝

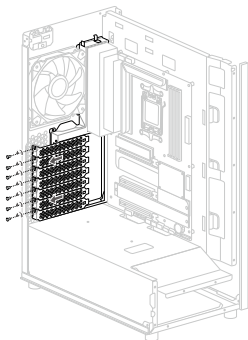

步骤二

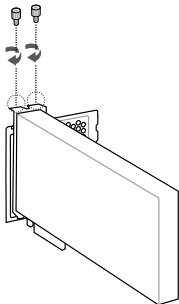


步骤三

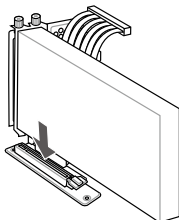


* 需要显卡延长线（另行购买）

步骤四

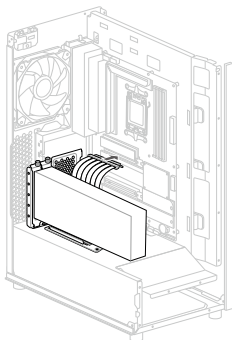

* 需要显卡延长线（另行购买）

步骤五

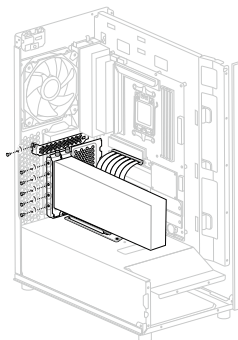

安装 2.5 英寸硬盘




主板 / 2.5 英寸硬盘螺丝




x16

配置一


步骤一

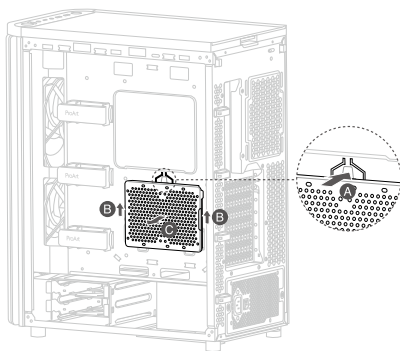

步骤二

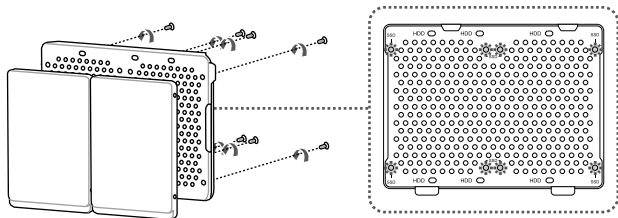


步骤三

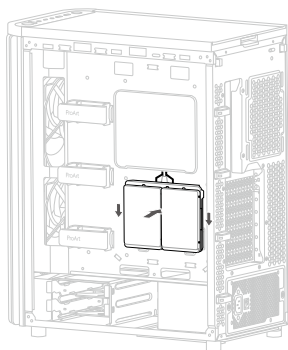


配置二


步骤一

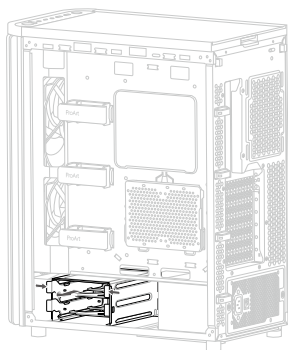


步骤二

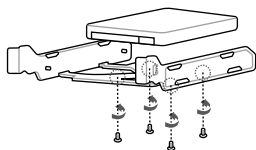

步骤三



步骤四

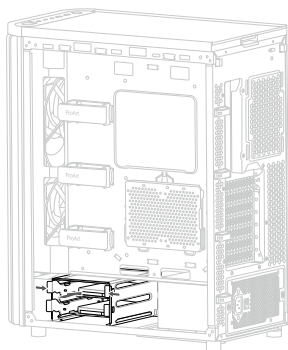

安装 3.5 英寸硬盘




电源/3.5 英寸硬盘螺丝




x4

配置一

步骤一

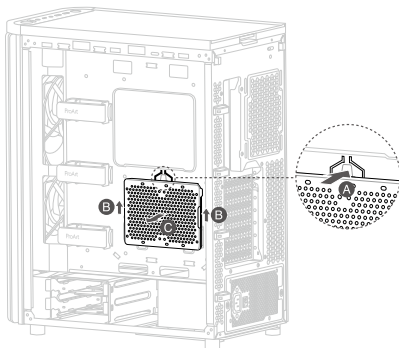


步骤二

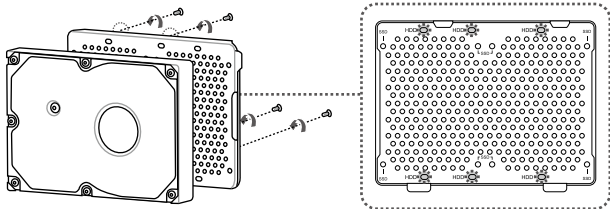


* 3.5 英寸机械硬盘的螺丝孔位置因不同的机械硬盘型号而异。

步骤三

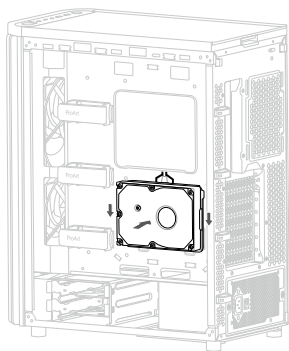


配置二

步骤一

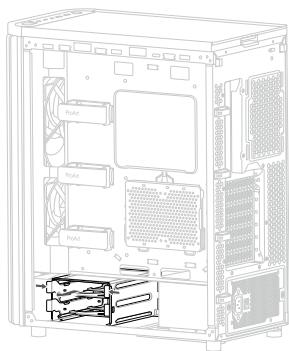


步骤二

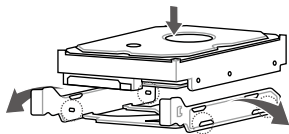


步骤三



步骤四

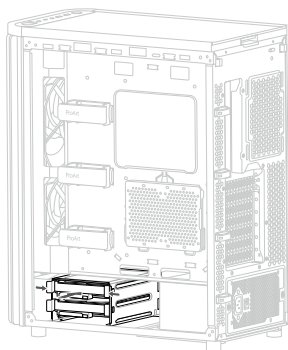



安装与维护灰尘滤网

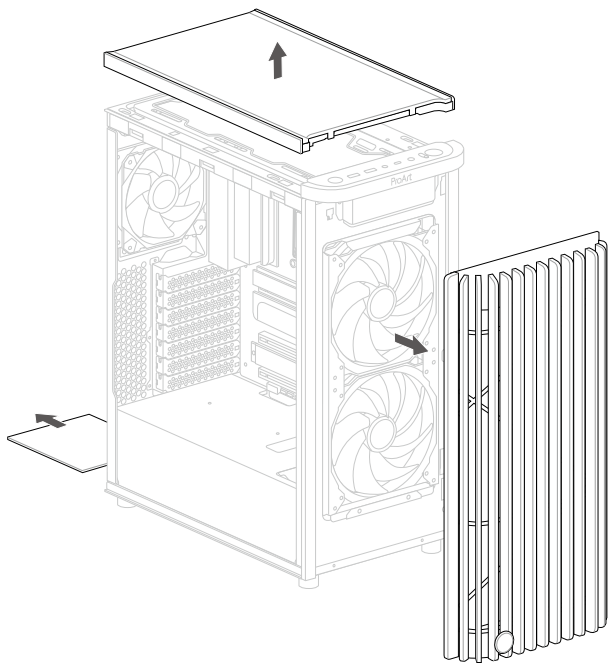




其他信息



CPU 散热器高度限制

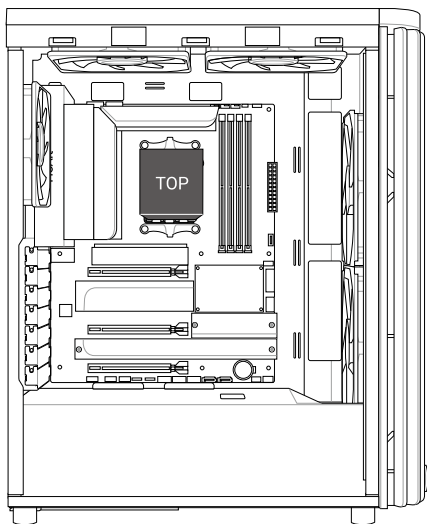



显卡限制

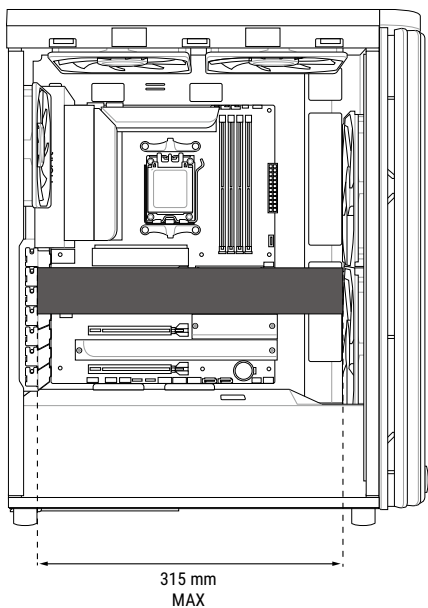


风扇设置兼容性

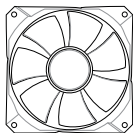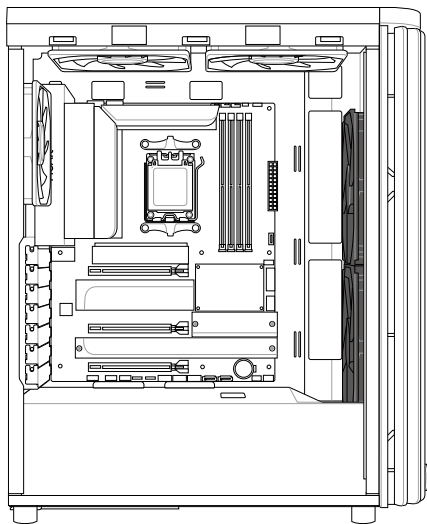

160 mm x 2

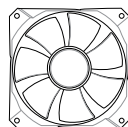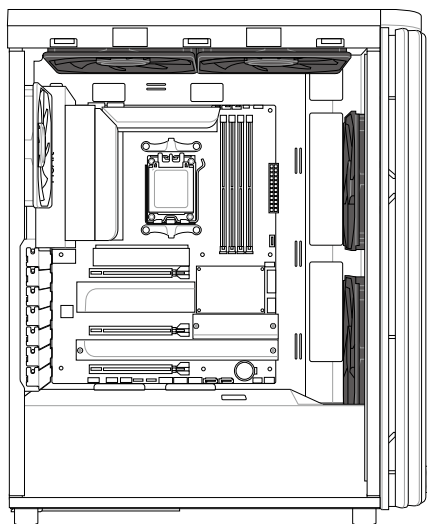


140 mm x 40

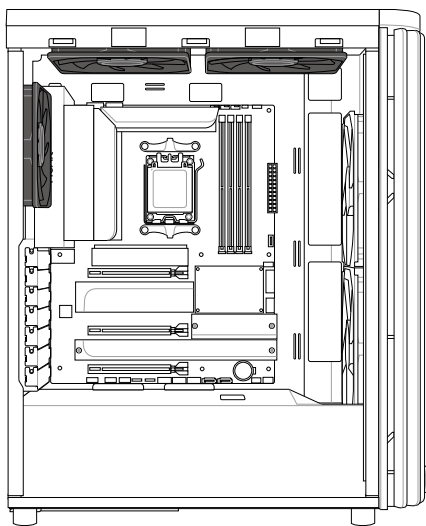


120 mm x 3


水冷散热器选项

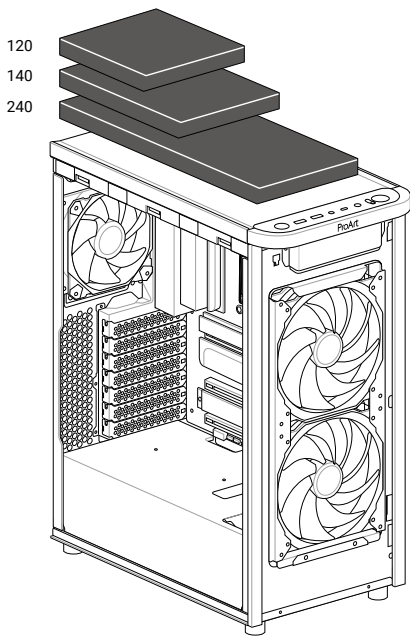


水冷设置兼容性

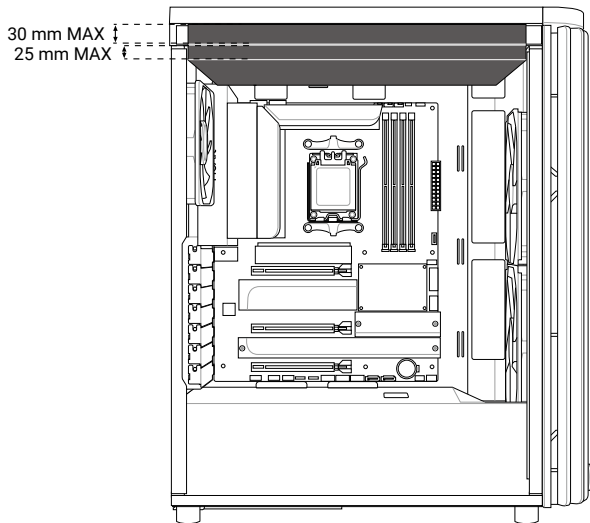


步骤一

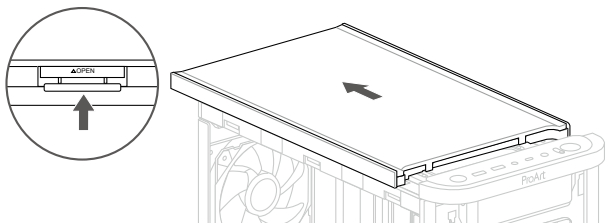


步骤二

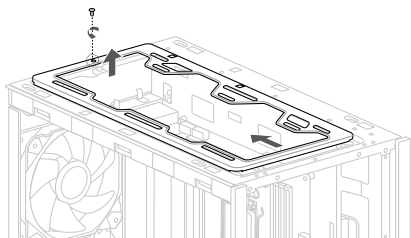


步骤三

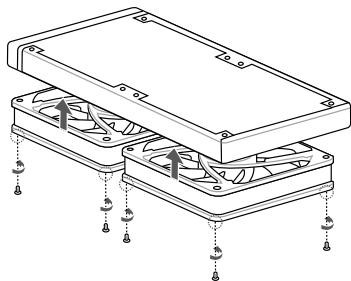


步骤四

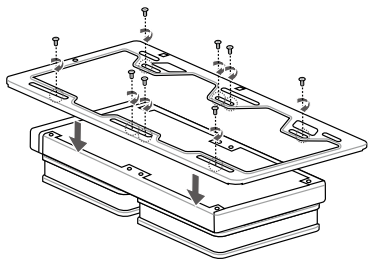


步骤五

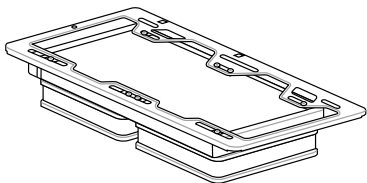

步骤六

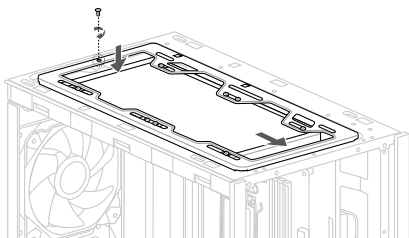

整合式尾部理线卡扣

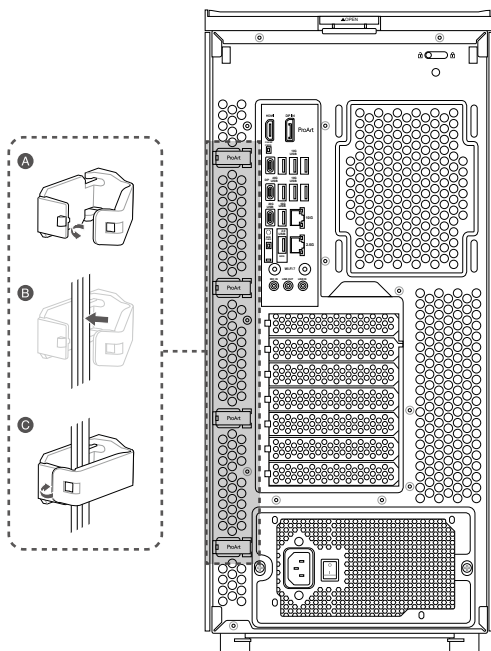

[illegible]



安全信息



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。

有害物质名称及含量说明标示：

有害物质	部件名称				
	机箱组	面板组	I/O模组	风扇	零件包
铅(Pb)	○	○	○	○	○
汞(Hg)	○	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸 (2-乙基己基酯) (DEHP)	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规定。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

REACH

谨遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。

[illegible]

ProArt

Power Up Your Imagination

