

前言

本手册旨在为您提供车辆操作、安全防护、保养维护等核心信息，帮助您安全、高效地使用车辆。请在首次驾驶前通读本手册，重点关注标有“警告”“注意”的内容，相关术语解释可参考正文注释部分。

一、车辆操作基础



1.1 点火启动系统



本车型采用钥匙式点火启动系统，点火开关位于仪表盘右侧，具有四个档位，操作流程如下：

- **LOCK 档**：钥匙初始位置，全车电路断开，可插拔钥匙。
- **ACC 档**：顺时针旋转钥匙至第一档，音响、车窗等附属电器通电，发动机未启动。
- **ON 档**：继续旋转至第二档，仪表盘指示灯亮起，车辆进入自检模式，油泵开始工作，此过程需保持 3-5 秒。
- **START 档**：向前拧动钥匙至第三档并短暂保持（不超过 5 秒），起动机运转带动发动机启动，成功后钥匙会自动回弹至 ON 档。

启动注意事项：

- 启动前需确认手动挡挂空挡、自动挡挂 P 挡，拉紧手刹。
- 冬季冷启动时，建议先拧至 ON 档等待 10 秒，待油泵充分工作后再启动，减少发动机磨损。
- 若连续两次启动失败，需间隔 15 秒后重试，避免损坏蓄电池。

1.2 驾驶舱核心控制

- **方向盘按键：**左侧控制定速巡航，右侧调节音响音量、切换曲目及接听蓝牙电话。
- **空调系统：**物理旋钮调节温度与风量，按键控制内外循环、除雾功能，冬季除霜需开启 AC 模式配合热风。
- **挡位操作：**自动挡车型配备传统电子挡把，P 挡锁止需踩下刹车解锁，行驶中禁止直接切换至 R 挡或 P 挡。

二、安全防护系统

2.1 被动安全配置

全车配备前排双安全气囊、侧气囊及帘式气囊，气囊触发需满足碰撞强度 $\geq 30\text{km/h}$ 且角度在 $\pm 30^\circ$ 范围内。前排安全带具备预紧功能，身高 145cm 以下乘员需配合儿童安全座椅使用，安装位置仅限后排座椅。

2.2 主动安全提示

车辆配备 ABS 防抱死系统与 EBD 制动力分配系统，紧急制动时需持续踩下刹车踏板，系统会自动调节制动力。雨天行驶需开启 ESP 车身稳定系统，按键位于挡把左侧。

三、驾驶与保养规范

3.1 驾驶操作指南


- 冷车启动后无需长时间怠速热车，怠速 30 秒至 1 分钟待转速稳定后即可行驶，水温未达正常范围（ $80-90^\circ\text{C}$ ）时避免急加速。
- 城市道路行驶保持与前车 2 秒以上车距，高速公路增至 4 秒，雨雪天气需加倍并降低车速至 60km/h 以下。
- 手动挡车型换挡时需将离合器踩到底，时速 20km/h 以下使用 1-2 挡， 40km/h 以上切换至 3-4 挡，避免低速高档导致积碳。

3.2 定期保养要求

- 机油更换周期为 5000 公里或 6 个月，推荐使用 5W-30 标号全合成机油，更换时需同步更换机油滤芯。
- 轮胎每月检查一次胎压（标准值 $2.3-2.5\text{bar}$ ），每 1 万公里进行交叉换位，胎纹深度小于 1.6 毫米时必须更换。

- 蓄电池使用寿命约 3-5 年，若出现启动无力、灯光变暗等现象，需及时更换原厂蓄电池。

四、紧急情况处理

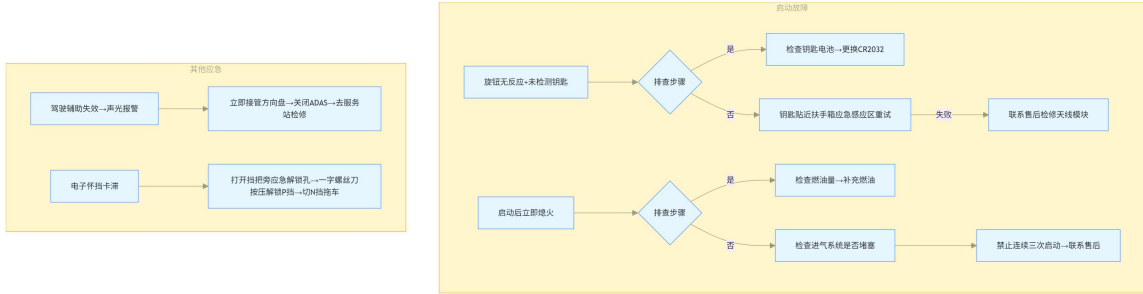

4.1 启动故障排查

- 钥匙拧至 ON 档无反应：检查蓄电池接线柱是否松动氧化，可用热水冲洗氧化物后紧固。
- 启动时起动机异响：立即停止操作，检查钥匙是否完全插入，若问题持续需联系售后检修。

4.2 轮胎更换流程

- 将车辆停至平坦路面，开启双闪灯并放置三角警示牌（距离车后 50-150 米）。
- 用千斤顶顶起车身至轮胎离地 2-3 厘米，拆卸轮毂螺丝时遵循“对角顺序”，安装备胎后需将螺丝分次拧紧。

五、技术参数

- 发动机：1.5L 自然吸气，最大功率 85kW，峰值扭矩 148N·m。
- 悬架系统：前麦弗逊式独立悬架，后三连杆独立悬架。
- 燃油经济性：综合油耗 6.2L/100km，油箱容积 52L。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）