

Apollo 3.0

高精度地图 OpenDRIVE 规范

2018.07.05

目录

前言	3
规格说明	3
数据规约	3
坐标表达	3
车道表达	3
路口区域(Junction)表达	4
文件格式	5
OpenDRIVE 节点	5
Header 节点	6
GeoReference 节点	6
Road 节点	7
RouteView 节点	8
Road Link 节点	9
Road Lanes 节点	11
Road Objects 节点	26
Road Signals 节点	38
Junction 节点	45
Junction outline 节点	45
Junction Connection 节点	46
Junction Object Overlap Group 节点	47

前言

本文档定义了用于自动驾驶的百度高精度地图(HD Map)数据存储格式和结构。

规格说明

百度高精度地图数据格式采用 Extensible Markup Language (XML) 文件格式的数据组织方式,是基于国际通用的 OpenDrive 规范,并根据百度自动驾驶的业务需求扩展修订而成。

数据规约


百度高精地图遵守如下对于坐标系、车道、路口定义的约定。

坐标表达

百度高精度地图坐标采用 WGS84 经纬度坐标表示。

车道表达

道路的 reference line 存储在 ID 为 0 的车道中,其他车道只存储当前车道的一个边界,例如,对于 reference line 右侧的车道只存储车道的右侧边界。

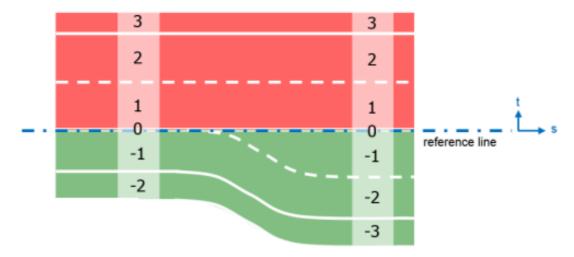


车道 ID 的命名规则:

- lane section 内唯一
- 数值连续的
- reference line 所在 lane 的 ID 为 0
- reference line 左侧 lane 的 ID 向左侧依次递增 (正 t 轴方向)
- reference line 右侧 lane 的 ID 向右侧依次递减(负 t 轴方向)
- reference line 必须定义在<center>节点内

车道总数目没有限制。Reference line 自身必须为 Lane 0。


路口区域(Junction)表达

基本的原理比较简单,路口区域用 junction 结构表达。在 Junction 内,incoming Road 通过 Connecting Roads 与 out-going 道路相连。下图展示了一个比较复杂的路口场景:

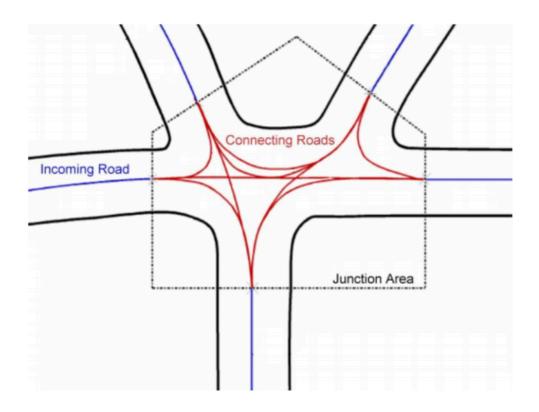

文件格式

Apollo 高精地图文件的整体结构如下所示:

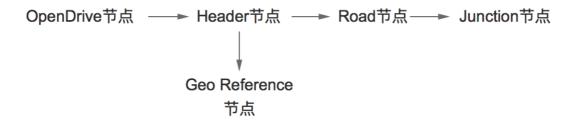

OpenDRIVE 节点

节点名: <OpenDRIVE>...<OpenDRIVE>

实例数: 1

属性值: xmlns="http://www.opendrive.org"

Header 节点

节点名: <header>...</header>

父节点: <OpenDRIVE>

实例数: 1

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
revMajor	ushort	-	1	地图主格式版本号
revMinor	ushort	-	0	地图次格式版本号
name	string	-	-	地图名称
version	float	-	-	地图数据版本号
date	string	-	-	地图生产日期
				格式:
				(YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
north	double	deg	[-90, 90]	地图Y坐标最大值
south	double	deg	[-90, 90]	地图Y坐标最小值
east	double	deg	[-180, 180]	地图X坐标最大值
west	double	deg	[-180, 180]	地图X坐标最小值
vendor	string	-	Baidu	地图提供商标识

GeoReference 节点

节点名: <geoReference>...</geoReference>

父节点: <header>

实例数: 1

属性值: none

示例::

<geoReference>

<![CDATA[+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs]]>

</geoReference>

Road 节点

Road 节点包含了 Route View、Road Link、Road Lanes、Road Objects、Road Signals 五个子节点,结构如下所示:

Road 节点

→ Route View节点

→ Road Link节点

—→ Road Lanes节点

→ Road Objects节点

→ Road Signals节点


节点名: <road>...<road>

父节点: <OpenDRIVE>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
name	string	-	-	道路名称
id	string	-	-	道路 id,要求全局唯一
junction	string	-	-	道路所属 junction 的 ID,如果不
			-1	属于任何 junction,取-1

RouteView 节点

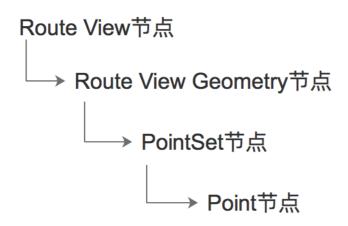

节点名:

父节点: <road>

实例数: 0..1 属性值:

Route View Geometry 节点

none

<geometry>...</geometry> 节点名:

父节点: <routeView>

实例数: 1+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
sOffset	double	m	[0,∞[起始位置相对于起点的偏移量
X	double	deg	[-180, 180]	起始位置 X 坐标
у	double	deg	[-90, 90]	起始位置Y坐标
Z	double	m]-∞, ∞[起始位置 Z 坐标
length	double	m	[0,∞[几何形状的长度

PointSet 节点

<pointSet>...</pointSet> 节点名:

父节点: <geometry> 实例数: 1+

属性值: none

Point 节点

节点名: <point.../>

父节点: <pointSet>

实例数: 2+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	deg	[-180, 180]	形状点X坐标
у	double	deg	[-90, 90]	形状点Y坐标
Z	double	m]-∞, ∞[形状点Z坐标

Road Link 节点

Road Link 节点的结构图:

Road Link节点



节点名:

父节点: <road>

实例数: 0..1

属性值: none

Road Predecessor 节点

节点名:

父节点:

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明	
elementType	string	-	road	当前道路前驱的类型,可能是道	
			junction	路(road),也可能是路口(junction)	
elementId	string	-	-	当前道路前驱元素的 ID	
contactPoint	string	-	start	当前道路与前驱道路的连接点	
			end		

Road Successor 节点

节点名: <successor.../>

父节点: <link>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明	
elementType	string	-	road	当前道路后继的类型,可能是道	
			junction	路(road),也可能是路口(junction)	
elementId	string	-	-	当前道路后继元素的 ID	
contactPoint	string	-	start	当前道路与后继道路的连接点	
			end		

Road Neighbor 节点

节点名: <neighbor.../>

父节点:

实例数: 0+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
side	string	-	left	相邻道路相对于当前道路的位置
			right	
elementId	string	-	-	相邻道路的 ID
direction	string	-	same	相邻道路相对于当前道路的方向
			opposite	

Road Lanes 节点

Road Lanes节点

└──► Road Lane Section节点

节点名: <lanes>... </lanes>

父节点: <road>

实例数: 1

属性值: none

Road Lane Section 节点

Road Lane Section 节点的组织结构如下:

Road Lane Section节点

→ Road Section Boundaries节点

→Left/Center/Right节点

节点名: <laneSection>... </laneSection>

父节点: <lanes>

实例数: 1+


属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
singleSide	string	-	true	该字段表明 section 只对同向道路
			false	切分还是对双向道路同时切分

Road Section Boundaries 节点

Road Section Boundaries 节点的组织结构如下:

Road Section Boundaries节点

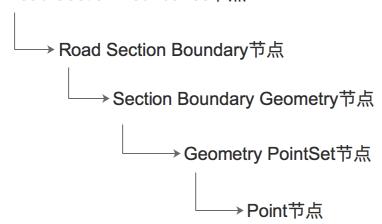

节点名: <boundaries>...<boundaries>

父节点: <laneSection>

实例数: 1

属性值: none

Road Section Boundary 节点

节点名: <boundary>...<boundary>

父节点: <boundaries>

实例数: 1+

属性值:

字段名称	数值类	单位	取值范围	说明
	型			
type	string	-	leftBoundary	边界的类型
			rightBoundary	

Section Boundary Geometry 节点

节点名: <geometry>...</geometry>

父节点: <box
 <

实例数: 1

属性值: none

Geometry PointSet 节点

节点名: <pointSet>...</pointSet>

父节点: <geometry>

实例数: 1

属性值: none

Point 节点

节点名: <point.../>

父节点: <pointSet>

实例数: 2+

属性值:

字段名称	数值类	单位	取值范围	说明
	型			
x	double	deg	[-180, 180]	形状点的 X 坐标
У	double	deg	[-90, 90]	形状点的Y坐标
z	double	m]-∞, ∞[形状点的 Z 坐标

Left / Center / Right 节点

Left/Center/Right节点

Lane节点

节点名: <left>... </left>

<center>...</center>

<right>... </right>

父节点: <laneSection>

实例数: 1

属性值: none

Lane 节点

Lane 节点组织结构如下:

Lane节点

→ Lane Link节点

→ Lane Center Line节点

→ Lane Border节点

→ Lane Sample Associations节点

→ Lane Object Overlap Group节点

→ Lane Signal Overlap Group节点

→ Lane Junction Overlap Group节点

→ Lane Overlap Group节点

节点名: <lane>... <lane/>

父节点: <left>/ <center> / <right>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	int	-]- ∞, ∞[lane 的 ID
uid	string	-	-	lane 的全局唯一标识
type	string	-	none	lane 的类型
			driving	机动车道(driving)
			biking	自行车道(biking)
			parking	停车道(parking)
			through	主路(through)
			onRamp	入主路匝道(onRamp)
			offRamp	出主路匝道
			connectingRamp	(offRamp)
			shoulder	连接匝道

			entrance	(connectingRamp)
			exit	应急车道(shoulder)
			parallel	加速车道(entrance)
			emergencyParkingStrip	减速车道(exit)
			divisionZone	平行路(Parallel)
				紧急停车带
				(emergencyParkingStr
				ip)
				导流区(divisionZone)
direction	string	-	forward	lane 的方向,可能与
			backward	 形状点顺序相同,相
			bidirection	反,或者是双向通行
				的道路
turnType	string	-	noTurn	lane 的转向类型,直
			leftTurn	行、左转、右转、掉
			rightTurn	头等
			uTurn	

Lane Link 节点



节点名:

父节点: <lane>

实例数: 0..1

属性值: none

Lane Predecessor 节点

节点名:

父节点:

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	ı	1	前驱 lane 的 uid

Lane Successor 节点

节点名: <successor.../>

父节点:

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	后继 lane 的 uid

Lane Neighbor 节点


节点名: <neighbor.../>

父节点:

实例数: 0+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	相邻 lane 的 uid
side	string	-	left	相邻 lane 相对于当前 lane 的位置
			right	
direction	string	-	same	相邻 lane 的方向与当前 lane 的方
			opposite	向的相对关系

Lane Center Line 节点

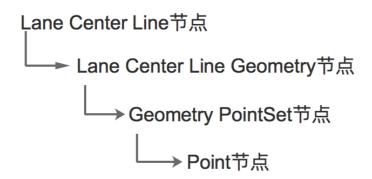

节点名: <centerLine>... </centerLine>

父节点: <lane>

实例数: 1

属性值: none

Lane Center Line Geometry 节点

节点名: <geometry>...</geometry>

父节点: <centerLine>

实例数: 1+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
sOffset	double	m	[0, ∞[车道中心线的当前区间相对于
				中心线起点的偏移量
X	double	deg]-180, 180[车道中心线的起点 X 坐标
у	double	deg]-90, 90[车道中心线的起点 Y 坐标
Z	double	m]-∞, ∞[车道中心线的起点 Z 坐标
length	double	m	[0, ∞[车道中心线当前区间的总长度

Geometry PointSet 节点

节点名: <pointSet>...</pointSet>

父节点: <geometry>

实例数: 1

属性值: none

Point 节点

节点名: <point.../>


父节点: <pointSet>

实例数: 2+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	deg	[-180, 180]	形状点X坐标
у	double	deg	[-90, 90]	形状点Y坐标
Z	double	m]-∞, ∞[形状点Z坐标

Lane Border 节点

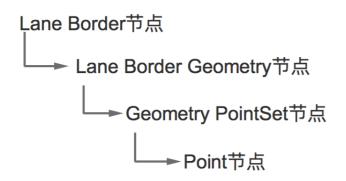

节点名: <border >... </border>

父节点: <lane>

实例数: 1

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
virtual	string	-	FALSE	标识车道边界在物理世界是否
			TRUE	真实存在

Lane Border Geometry 节点

节点名: <geometry>...</geometry>

父节点: <border>

实例数: 1+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
sOffset	double	m	[0, ∞[车道边界的当前区间相对于边
				界的起点的偏移量
Х	double	deg	[-180, 180]	车道边界的起点 X 坐标
у	double	deg]-90, 90[车道边界的起点 Y 坐标
z	double	m]-∞, ∞[车道边界的起点 Z 坐标
length	double	m	[0, ∞[车道边界的当前区间的总长度

Geometry PointSet 节点

节点名: <pointSet>...</pointSet>

父节点: <geometry>

实例数: 1

属性值: none

Point 节点

节点名: <point.../>

父节点: <pointSet>

实例数: 2+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
х	double	deg	[-180, 180]	形状点X坐标
у	double	deg	[-90, 90]	形状点Y坐标
Z	double	m]-∞, ∞[形状点Z坐标

Lane Border Types 节点

Lane Border Types 节点包含一个子节点,组织结构如下:

Border Types节点 Border Type节点

节点名: <borderTypes>...</borderTypes>

父节点: <border>

实例数: 1+

属性值:

字段名称	数值类	单位	取值范围	说明
	型			
sOffset	double	m	[0,∞[起始位置相对于边界线起点的
				偏移量
eOffset	double	m	[0,∞[结束位置相对于边界线起点的
				偏移量

Lane Border Type 节点

节点名: <borderType>...</borderType>

父节点: <borderTypes>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	-	none	边界线的类型,如果一个边界
			solid	线同时有多条类型,分别表示
			broken	
			solidSolid	
			solidBroken	
			brokenSolid	
			brokenBroken	
			curb	
			guardrail	
			barrier	
color	string	-	none	边界线的颜色
			white	
			yellow	
			orange	
			blue	

Lane Speed 节点

Lane Speed 节点没有子节点,属性定义如下:

节点名: <speed .../>

父节点: <lane>

实例数: 0...1

属性值:

字段名称	取值类型	单位	取值范围	说明
min	double	m/s	[0, ∞[车道最小限速
max	double	m/s	[0, ∞[车道最大限速

Lane Sample Associations 节点

Lane Sample Associations 有一个子节点,组织结构如下:

Lane Sample Associations节点

➤ Lane Sample Association节点

节点名: <sampleAssociates>

父节点: <lane>

实例数: 0...1

属性值: none

Lane Sample Association 节点

节点名: <sampleAssociate ...>

父节点: <sampleAssociates>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
sOffset	double	m	$[0,\infty[$	当前位置相对于车道
				中心线起点的偏移量
leftWidth	double	m	$[0,\infty[$	当前位置到车道左侧
				边界的距离

rightWidth	double	m	$[0,\infty[$	当前位置到车道右侧
				边界的距离

Road Sample Associations 节点

Road Sample Associations 只有一个子节点,组织结构如下:

节点名: <roadSampleAssociations>

父节点: <lane>

实例数: 0...1

属性值: none

Road Sample Association 节点

节点名: <sampleAssociation ...>

父节点: <sampleAssociations>

实例数: 1+

属性值:

Name	Туре	Unit	Value	Description
sOffset	double	m	[0, ∞[当前位置相对于车道中
				心线起点的偏移量
leftWidth	double	m	[0, ∞[当前位置到车道左侧实
				际道路边界的距离
rightWidth	double	m	[0, ∞[当前位置到车道右侧实
				际道路边界的距离

Lane Object Overlap Group 节点

Lane Object Overlap Group 节点包含一个子节点 Object Reference.

节点名: <objectOverlapGroup>...</objectOverlapGroup>

父节点: <lane>

实例数: 0...1

属性值: none

Object Reference 节点

节点名: <objectReference.../>

父节点: <objectOverlapGroup>

实例数: 1+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	与当前 lane 的存在空间
				重叠关系的 Object 元素
				的 ID
startOffset	double	m	$[0,\infty[$	Object 元素与当前 lane
				的重叠区域相对于 lane
				的中心线起点的最小
				偏移量
endOffset	double	m	$[0,\infty[$	Object 元素与当前 lane
				的重叠区域相对于 lane
				的中心线起点的最大
				偏移量

Lane Signal Overlap Group Record 节点

Lane Signal Overlap Group Record 节点包含一个子节点 Signal Reference。

节点名: <signalOverlapGroup>...</signalOverlapGroup>

父节点: <lane>

实例数: 0...1

属性值: none

Signal Reference 节点

节点名: <signalReference.../>

父节点: <signalOverlapGroup>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	与当前 lane 的存在空间
				重叠关系的 Signal 元素

				的 ID
startOffset	double	m	$[0,\infty[$	Signal 元素与当前 lane
				的重叠区域相对于 lane
				的中心线起点的最小
				偏移量
endOffset	double	m	$[0,\infty[$	Signal 元素与当前 lane
				的重叠区域相对于 lane
				的中心线起点的最大
				偏移量

Lane Junction Overlap Group Record 节点

Lane Junction Overlap Group Record 节点包含一个子节点 Junction Reference。

节点名: <junctionOverlapGroup>...</junctionOverlapGroup>

父节点: <lane>

实例数: 0...1

属性值: none

Junction Reference 节点

节点名: <junctionReference.../>

父节点: <junctionOverlapGroup>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	与当前 lane 的存在空间
				重叠关系的 Junction 元
				素的 ID
startOffset	double	m	[0, ∞[Junction 元素与当前
				lane 的重叠区域相对于
				lane 的中心线起点的最
				小偏移量
endOffset	double	m	[0, ∞[Junction 元素与当前

		lane 的重叠区域相对于
		lane 的中心线起点的最
		大偏移量

Lane Overlap Group Record 节点

Lane Overlap Group Record 包含一个子节点 Lane Reference。

节点名: !.../laneOverlapGroup>

父节点: <lane>

实例数: 0...1

属性值: none

Lane Reference 节点

节点名: <laneReference.../>

父节点: <laneOverlapGroup>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
roadId	string	-	-	与当前 lane 的存在空间
				重叠关系的 lane 所属
				road 的 ID
laneSectio	int	-	$[0,\infty[$	与当前 lane 的存在空间
nId				重叠关系的 lane 所属
				Section 的 ID
laneId	int	-]-∞, ∞[与当前 lane 的存在空间
				重叠关系的 lane 的 ID
startOffset	double	m	[0, ∞[lane 元素与当前 lane 的
				重叠区域相对于当前
				lane 的中心线起点的最
				小偏移量
endOffset	double	m	$[0,\infty[$	lane 元素与当前 lane 的
				重叠区域相对于当前
				lane 的中心线起点的最

				大偏移量
isMerge	string	-	true	两条 lane 的交叉方式
			false	true: 道路以汇合的方
				式交叉
				false: 车道以非汇合的
				方式交叉

Road Objects 节点

Road Objects 节点是所有沿道路物体(Object 节点)的容器节点。

节点名: <objects>...</objects>

父节点: <road>

实例数: 0...1

属性值: none

Object 节点-人行横道

Object 节点(人行横道)的组织关系:



节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	-	crosswalk	Object 类型
id	string	-	-	Object 的全局唯一标识

Object Outline 节点

节点名: <outline>...</outline>

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Corner Global 节点

节点名: <cornerGlobal .../>

父节点: <outline>

实例数: 3+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	m	[-180,	Object 轮廓点的 X 坐标
			180]	
y	double	m	[-90, 90]	Object 轮廓点的 Y 坐标
Z	double	m]-∞, ∞[Object 轮廓点的 Z 坐标

Object 节点-禁停区



节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	-	clearArea	Object 的类型
id	string	-	-	Object 的全局唯一标识

Object Outline 节点

节点名: <outline>...</outline>

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Corner Global 节点

节点名: <cornerGlobal .../>

父节点: <outline>

实例数: 3+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	m	[-180,	Object 轮廓点的 X 坐标
			180]	
y	double	m	[-90, 90]	Object 轮廓点的 Y 坐标
Z	double	m]-∞, ∞[Object 轮廓点的 Z 坐标

Object 节点-减速带



Geometry PointSet节点

└── Point节点

节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	ı	speedBump	object 的类型

id	string	-	-	object 的全局唯一标
				识

Object Geometry 节点

节点名: <geometry>...</geometry>

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Geometry PointSet 节点

节点名: <pointSet>...</pointSet>

父节点: <geometry>

实例数: 1

属性值: none

Point 节点


节点名: <point.../>

父节点: <pointSet>

实例数: 2+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	deg	[-180,	形状点的X坐标
			180]	
у	double	deg	[-90, 90]	形状点的Y坐标
Z	double	m]-∞, ∞[形状点的Z坐标

Object 节点-停止线

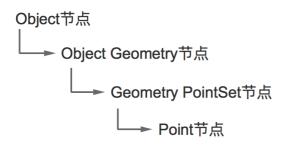

节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	-	stopLine	object 的类型
id	string	-	-	object 的全局唯一标识

Object Geometry 节点

节点名: <geometry>...</geometry>

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Geometry PointSet 节点

节点名: <pointSet>...</pointSet>

父节点: <geometry>

实例数: 1

属性值: none

Point 节点


节点名: <point.../>

父节点: <pointSet>

实例数: 2+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	m	[-180,	形状点的X坐标
			180]	
у	double	m	[-90, 90]	形状点的Y坐标
Z	double	m]-∞, ∞[形状点的Z坐标

Object 节点-roadmark

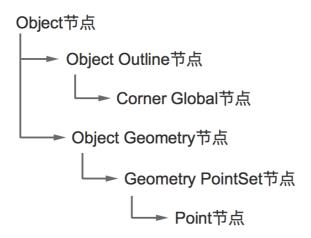

节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	-	roadMark	object 的类型
subtype	string		roadCharact	roadMark 的子类型
			ers	
			arrow	
			shadeArea	
			Marking	
id	string	-	-	object 的全局唯一标
				识

Object Outline 节点

节点名: <outline>...</outline>

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Corner Global 节点

节点名: <cornerGlobal .../>

父节点: <outline>

实例数: 3+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	deg	[-180,	Object 轮廓点的 X 坐标
			180]	
y	double	deg	[-90, 90]	Object 轮廓点的 Y 坐标
Z	double	m]-∞, ∞[Object 轮廓点的 Z 坐标

Object Geometry 节点

节点名: <geometry>...</geometry>

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Geometry PointSet 节点

节点名: <pointSet>...</pointSet>

父节点: <geometry>

实例数: 1

属性值: none

point 节点

节点名: <point.../>

父节点: <pointSet>

实例数: 2+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	deg	[-180,	形状点的X坐标
			180]	
y	double	deg	[-90, 90]	形状点的Y坐标
Z	double	m]-∞, ∞[形状点的Z坐标

Object 节点-杆

Object Record

► Object Outline Record

CornerGlobal Record

节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string		pole	
subtype	string	-	baseStation	object 的类型
			camera	
			sign	
id	string	-	-	object 的全局唯一
				标识

Object Outline 节点

节点名: <outline>...

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Corner Global 节点

节点名: <cornerGlobal .../>


父节点: <outline>

实例数: 3+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	deg	[-180,	Object 轮廓点的 X 坐
			180]	标
y	double	deg	[-90, 90]	Object 轮廓点的 Y 坐
				标
Z	double	m]-∞, ∞[Object 轮廓点的 Z 坐
				标

Object 节点-横栏

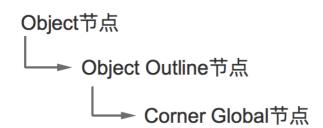

节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	-	gantry	object 的类型
id	string	-	-	object 的全局唯一标识

Object Outline 节点

节点名: <outline>...

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Corner Global 节点

节点名: <cornerGlobal .../>

父节点: <outline>

实例数: 3+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	
X	double	deg	[-180,	Object 轮廓点的 X 坐标
			180]	
у	double	deg	[-90, 90]	Object 轮廓点的 Y 坐标
Z	double	m]-∞, ∞[Object 轮廓点的 Z 坐标

Object 节点-LED 电子屏幕



节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	-	ledMessag	object 的类型
			e	
id	string	-	-	object 的全局唯一标识

Object Outline 节点

节点名: <outline>...</outline>

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Corner Global 节点

节点名: <cornerGlobal .../>


父节点: <outline>

实例数: 3+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	deg	[-180,	Object 轮廓点的 X 坐标
			180]	
y	double	deg	[-90, 90]	Object 轮廓点的 Y 坐标
Z	double	m]-∞, ∞[Object 轮廓点的 Z 坐标

Object 节点-交通标志

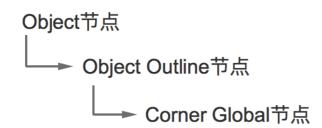

节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	-	roadSign	object 的类型
subtype	string	-	speedLimit	The subtype of object
			noOvertake	
			guidePost	
id	string	-	-	object 的全局唯一标
				识

Object Outline 节点

节点名: <outline>...</outline>

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Corner Global 节点

节点名: <cornerGlobal .../>

父节点: <outline>

实例数: 3+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	deg	[-180,	Object 轮廓点的 X 坐标
			180]	
y	double	deg	[-90, 90]	Object 轮廓点的 Y 坐标
Z	double	m]-∞, ∞[Object 轮廓点的 Z 坐标

Object 节点-跨越式构筑物



节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	1	overpass	object 的类型
id	string	-	-	object 的全局唯一标识

Object Outline 节点

节点名: <outline>...

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

Corner Global 节点

节点名: <cornerGlobal .../>

父节点: <outline>

实例数: 3+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	deg	[-180,	Object 轮廓点的 X 坐标
			180]	
y	double	deg	[-90, 90]	Object 轮廓点的 Y 坐标
Z	double	m]-∞, ∞[Object 轮廓点的 Z 坐标

Object 节点-停车位

节点名: <object>...</object>

父节点: <objects>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
type	string	-	parkingSpace	Object 类型
id	string	-	-	Object 的全局唯
				一标识
heading	double	rad	[-π, π]	停车位的朝向

停车位轮廓节点

节点名: <outline>...</outline>

父节点: <object>

实例数: 1

属性值: none

轮廓形状点节点

节点名: <cornerGlobal .../>

父节点: <outline>

实例数: 3+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	m	[-180,	Object 轮廓点的 X 坐标
			180]	
y	double	m	[-90, 90]	Object 轮廓点的 Y 坐标
Z	double	m]-∞, ∞[Object 轮廓点的 Z 坐标

Road Signals 节点

Road Signals节点

→ Signal(Traffic Light)节点

→ Signal(Stop Sign)节点

→ Signal(Yield Sign)节点

节点名: <signals>...</signals>

父节点: <road>

实例数: 0...1

属性值: none

红绿灯(Traffic Light)节点

Signal(Traffic Light)节点

Outline节点

Corner Global节点

Sub Signal节点

Sub Signal Center Point节点

StopLine节点

StopLine节点

节点名: <signal>...</signal>

父节点: <signals>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	signal 的全局唯一
				标识
type	string	-	trafficLight	signal 的类型
layoutTyp	string	-	unknown	红绿灯的布局。垂
e			mix2Vertical	直布局两个灯泡、
			mix2Horizontal	水平布局两个灯
			mix3Vertical	泡、垂直布局三个
			mix3Horizontal	灯泡、水平布局三
			single	个灯泡等等

红绿灯 Outline 节点

节点名: <outline>...

父节点: <signal>

实例数: 1

属性值: none

Corner Global 节点

节点名: <cornerGlobal .../>

父节点: <outline>

实例数: 3+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	deg	[-180,	红绿灯外轮廓形状点X
			180]	坐标
y	double	deg	[-90, 90]	红绿灯外轮廓形状点Y
				坐标
Z	double	m]-∞, ∞[红绿灯外轮廓形状点 Z
				坐标

红绿灯 SubSignal 节点

节点名: <subsignal>...</subsignal>

父节点: <signal>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	SubSignal 的 ID,
				同一个 traffic
				light 内唯一即可。
type	string	-	unknown	subSignal 的类型
			circle	圆灯(circle)
			arrowLeft	左转(arrowLeft)
			arrowRight	右转(arrowRight)
			arrowForward	直行
			arrowLeftAndFo	(arrowForward)
			rward	左转直行
			arrowRightAnd	(arrowLeftAndFor

	Forward	ward)
	arrowUTurn	右转直行
		(arrowRightAndF
		orward)
		掉头
		(arrowUTurn)

红绿灯 SubSignal Center Point 节点

节点名: <centerPoint.../>

父节点: <subsignal>

实例数: 1

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	m	[-180,180]	sub signal 中心点的 X
				坐标
y	double	m	[-90, 90]	sub signal 中心点的 Y
				坐标
Z	double	m]-∞, ∞[sub signal 中心点的 Z
				坐标

红绿灯对应的 StopLine 节点

节点名: <stopline> </stopline>

父节点: <signal>

实例数: 1

属性值: none

StopLine 引用节点

节点名: <objectReference.../>

父节点: <stopline>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	stop line 的 ID

Stop Sign 节点

节点名: <signal>...</signal>

父节点: <signals>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	signal 的全局唯一标志
type	string	-	stopSign	signal 的类型

Stop Sign 对应的 StopLine 节点

节点名: <stopline> </stopline>

父节点: <signal>

实例数: 1

属性值: none

Stop Line 引用节点

节点名: <objectReference.../>

父节点: <stopline>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	stop line 的全局唯一标
				识

Yield Sign 节点

Signal(Yield Sign)节点

StopLine节点

StopLine Reference节点

节点名: <signal>...</signal>

父节点: <signals>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	1	-	signal 的全局唯一标识
type	string	1	yieldSign	signal 的类型

Yield Sign 对应的 StopLine 节点

节点名: <stopline> </stopline>

父节点: <signal>

实例数: 1

属性值: none

StopLine 引用节点

节点名: <objectReference.../>

父节点: <stopline>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	stop line 的全局唯一
				标识

Junction 节点

Junction节点

→ Junction Outline节点

Connection节点

➤ Junction Object Overlap Group 节点

节点名: <junction>...</junction>

父节点: <OpenDRIVE>

实例数: 0+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	Junction 的全局唯一
				标识

Junction Outline 节点

节点名: <outline>...

父节点: <junction>

实例数: 1

属性值: none

CornerGlobal 节点

节点名: <cornerGlobal .../>

父节点: <outline>

实例数: 3+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
X	double	m	[-180,	Junction 的轮廓形状

			180]	点的X坐标
y	double	m	[-90, 90]	Junction 的轮廓形状
				点的Y坐标
Z	double	m]-∞, ∞[Junction 的轮廓形状
				点的Z坐标

Junction Connection 节点

节点名: <connection>...</connection>

父节点: <junction>

实例数: 1+

属性值:

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	junction 内唯一ID
incoming	string	-	-	进入 junction 的道路
Road				ID
connecting	string	-	-	与进入 junction 的道
Road				路相连接的 junction
				内道路的 ID
contactPoi	string	-	start	道路的连接点类型
nt			end	

Junction 内车道连接关系节点

节点名: <laneLink.../>

父节点: <connection>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
from	int	-]-∞, ∞[进入 junction 的 lane
				ID
to	int	-	-]-∞, ∞[junction 内的 lane ID

Junction Object Overlap Group 节点

节点名: <objectOverlapGroup>...</objectOverlapGroup>

父节点: <junction>

实例数: 0+

属性值: none

Object Reference 节点

节点名: <objectReference.../>

父节点: <objectOverlapGroup>

实例数: 1+

字段名称	数值类型	单位	取值范围	说明
id	string	-	-	与 junction 有空间重叠
				关系的 Object 的 ID