NANO 入门指南

更新日志

2018.12.21	完成文档构建	xdd	V1.0

景目

一.初见 NANO

- 1. 什么是 PineconePi NANO?
- 2. 我可以用它来干啥?

二.爱上 NANO

- 1.开发环境配置
- 2.点亮一颗 LED

一.初见 NANO

1.什么是 PineconePi NANO?

松果派 Nano 是一块满足 8051 单片机爱好者和创客一切美好设想的开发板:低成本,小体积,尺寸仅 52 mm x18 mm (DIP40); 更快的内核:超高速 8051 内核(1T), 比传统 8051 快 12 倍以上;广泛的使用范围:工作电压:2.0V~5.5V(内置 LDO),工作温度:-40℃~85℃;丰富的外设与硬件资源:一键冷启动,8 路 LED,两位 smt 数码管,板载 RTC,Ch330N,64K Flash,5 路 TIM,8 路 Pwm,15 路高速 ADC; 易使用,支持 C 语言,汇编,支持 Pinecone Fast 图形化快速开发,直插面包板; 多扩展,多种外设模块。

2.我可以用它来干啥?

- 一块入门 8051 单片机的神奇开发板
- 一块可以随身携带的 Maker 神器
- 一块帮你实现电子小制作的核心板
- ...(还有更多,不止于此)

二.爱上 NANO

1.开发环境配置


NANO 目前使用 KEIL4(或 KEIL5)作为开发环境。请跟随本章步骤来完成开发环境的配置吧!

STEP 1:

下载 KEIL4(或 KEIL5)软件安装包,并完成密匙校验 (如未完成密匙校验,则 KEIL 仅可以编译 2K 以下的工程)


STEP 2:

1. 前往松果派 NANOgithub 主页

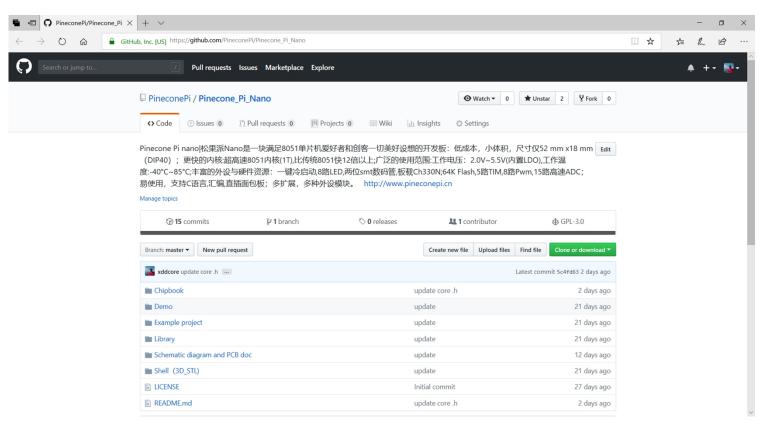

(https://github.com/PineconePi/Pinecone Pi Nano)

2. 点击进入 Chipbook 文件夹,并下载此文件夹下所有文件。

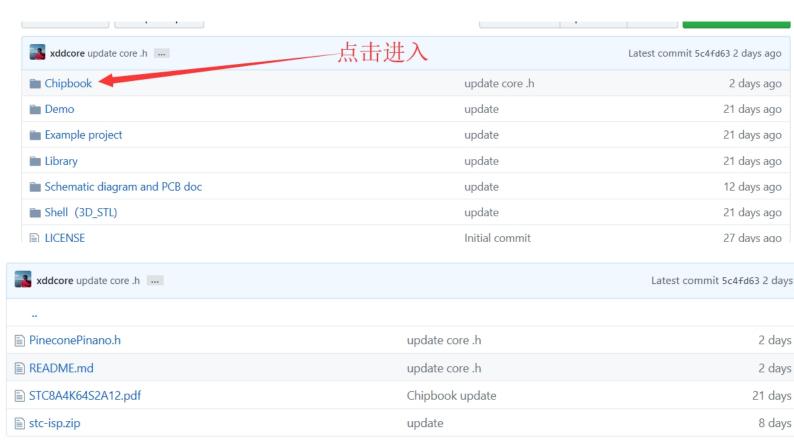


3. 解压 stc-isp. zip

名称	修改日期	类型
STC-USB Driver	2018-12-14 0:04	文件夹
USB to UART Driver	2018-12-14 0:05	文件夹
🚵 stc-isp-15xx-v6.86r.exe	2018-12-06 17:3	应用程序
🖺 STC-USB驱动安装说明.pdf	2018-11-16 14:2	PDF 文件


(根据 STC-USB 驱动安装说明.pdf 中的指引完成驱动安装)

3. 双击打开 stc-isp-15xx-v6. 86r. exe




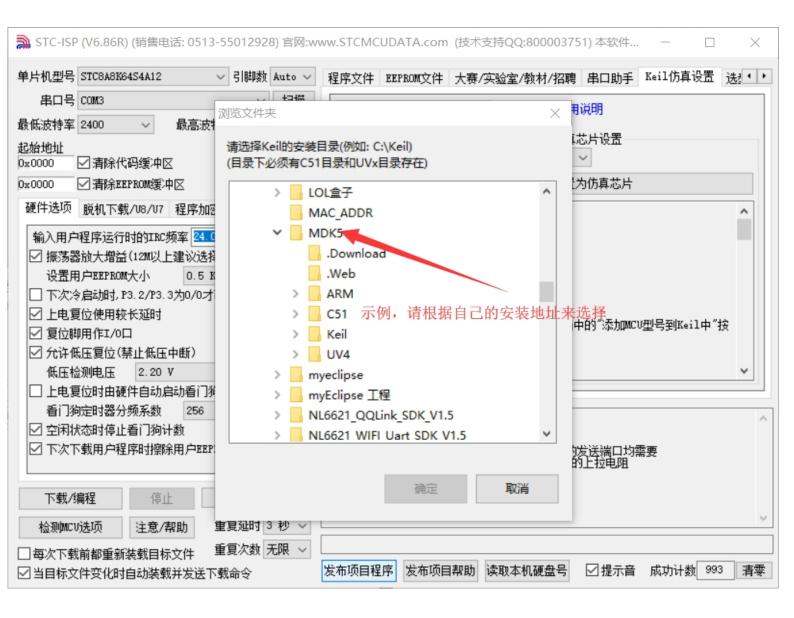


(出现如下提示后即导入成功)

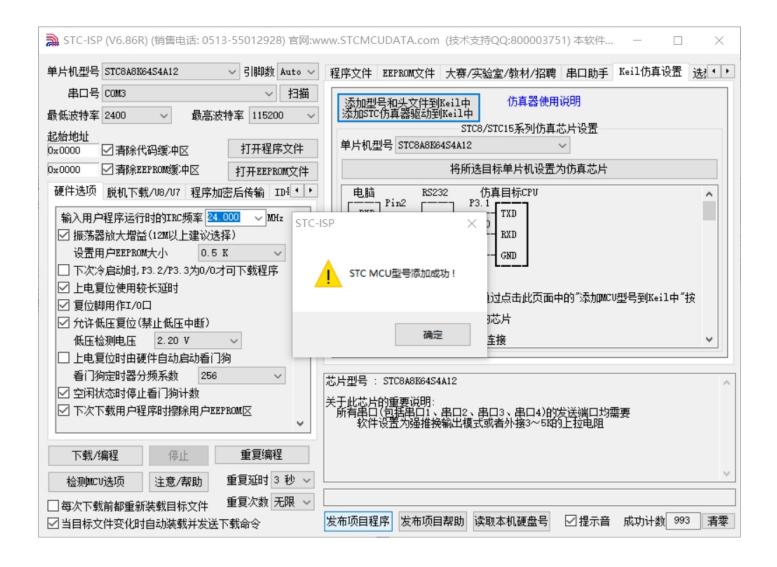


4. 打开 KEIL 软件并点击

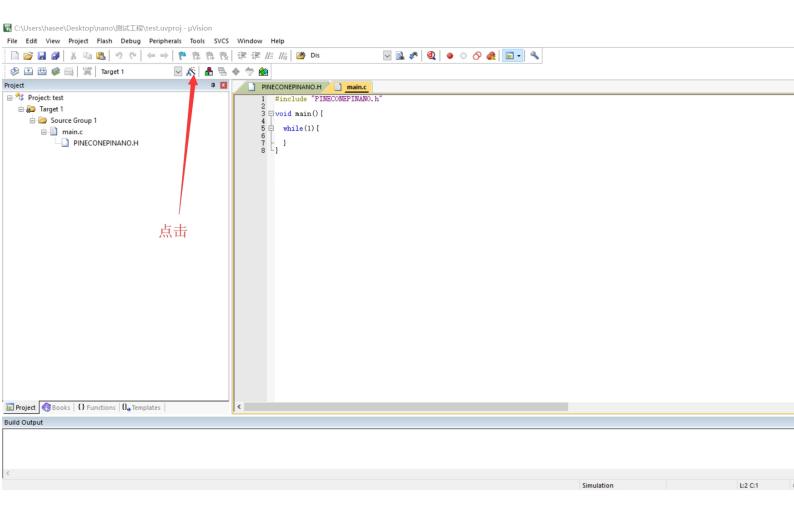


选择 STC8A8K64S4A12 后点击 OK

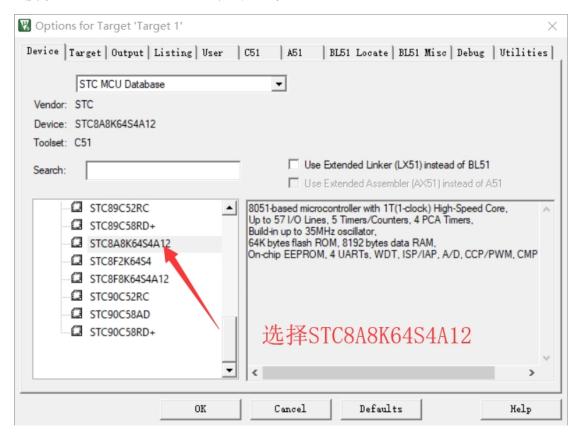


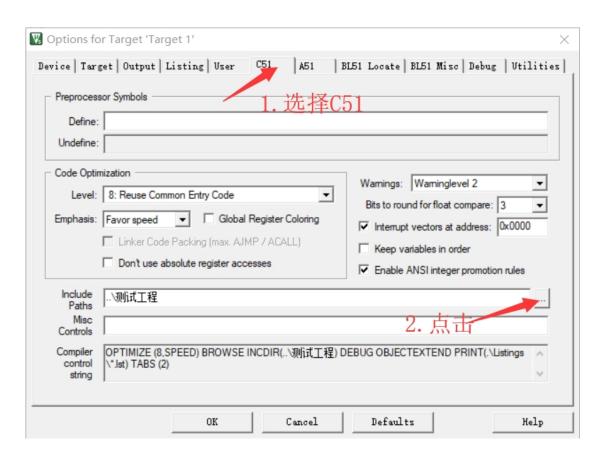


选择 PineconePinano.h 所在的文件夹(即完成 Include Path


设置)

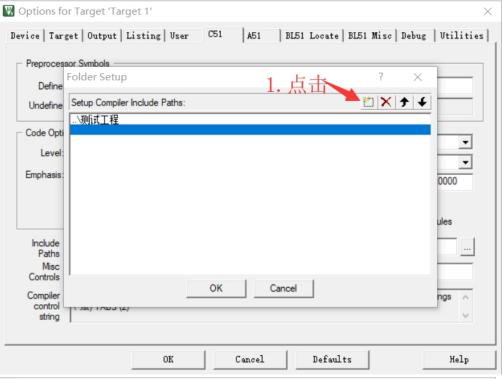

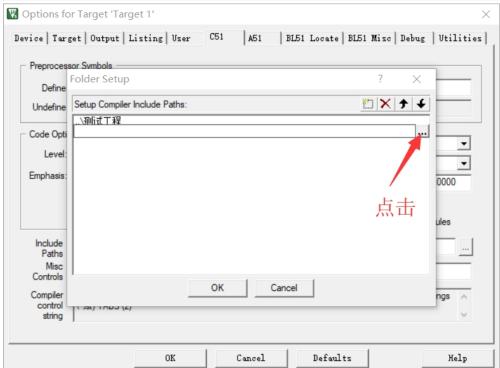

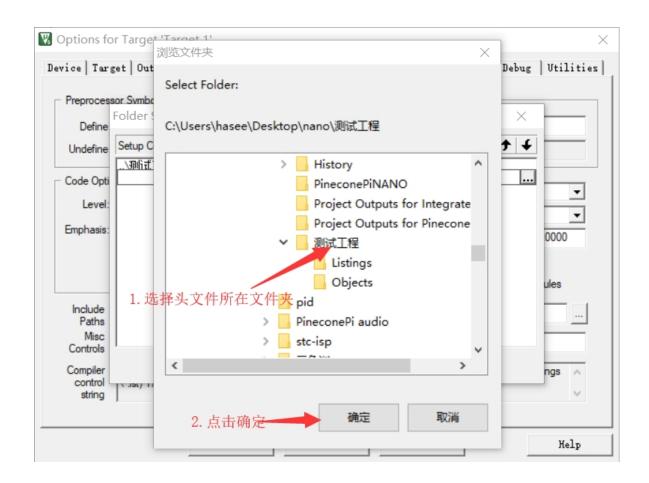

设置生成 HEX 文件(将输出至工程目录下 Objects 文件夹)

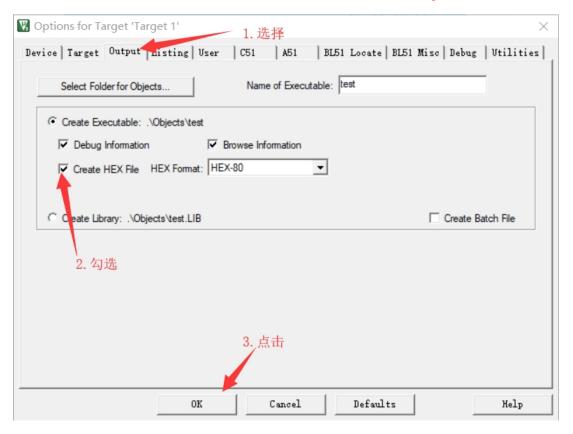


STEP 3:

在工程目录下创建 main.c 文件,并编写代码

```
#include "PINECONEPINANO.h"

void main(){
  while(1){
  }
}
```

点击编译按钮,观察编译器 log 情况 出现如下界面则开发环境配置成功

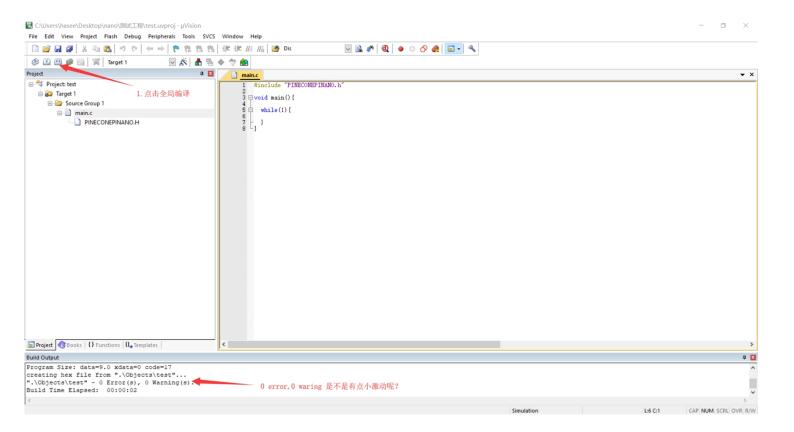

2. 点亮一颗 LED?

编写代码:

```
#include "PINECONEPINANO.h"

sbit led_onoff = P5^5;//LED 阴极使能管脚

sbit led_1 = P1^0;//LED 阳极使能管脚

void main(){

led_onoff = 0;//使能

while(1){

led_1=0;//点亮 LED1

}
```

编译后,将在工程目录下 Objects 文件夹内生成 HEX 文件,并用 STC-ISP 软件下载。

(当下载软件出现 正在检测目标单片机 ...时,点击 NANO 红色按钮(一键下载按钮) 即可完成程序下载)

最终板子上的 LED 被点亮咯!