

อุปกรณ์ไม่ส่งแจ้งเตือนหรือไม่เปลี่ยนสถานะ เช็คตามนี้

Enter search query... Search - Choose a filter -

Locations [+ Create a new Location](#)

Name	Street	Postal code	City	Country	State / Province	
Provincial Waterworks Authority Nakhon Sawan						View Edit Delete

Server Room View Mode

เราจะเช็คการเปลี่ยนสถานะของอุปกรณ์ก่อน

Back Edit



Server Room

Edit Mode

+

-

3D

2D

Detailed View

Copy

Deep Copy

Delete

Out-Max1000

Tolerance0

Live data☒ recorded

Get & Set☒ Get only
☐ Get & Set ⓘ

Raw0

Transformed0.000

Get

← Back

Save

กด Get เพื่อทดสอบการดึงค่า ถ้าค่าขึ้นแปลว่า รับส่ง Alarm ได้ปกติ 0=open(Normal) , 1 = close(Alarm)

กด Get เพื่อทดสอบการดึงค่า ถ้าค่าขึ้นแปลว่า รับส่ง Alarm ได้ปกติ 0=open(Normal) , 1 = close(Alarm)

ต่อไปเป็นการเช็คที่ตัวอุปกรณ์

หา Dry Contact ที่มาจากอุปกรณ์ว่าไปต่อที่ ตัว E306 ตัวไหน พอเจอแล้วให้ จำเลข ตำแหน่งและ S/N ไว้



Q Search... ✕

Status

Monitoring Data 1

Data Sources

Wireless Nodes ●

Peer Gateways ●

Data Processing

Data Destinations

System

Dashboard

Preferences

Networking

Authentication

Security

Radio Zone

Node Firmware Update

System Update

License

Logs

Watchdog

Errors

Reboot

Wireless Nodes

2. ค้นหา S/N อุปกรณ์

3. เช็คสถานะของอุปกรณ์ถ้าไม่เจอให้ลองรีบูต

Node	F/W	F/W Update %	Type	Product	RPM	Age	Readings
1300-0000-0001-6754	22.22	0%	AC Power	P5T1	14.2	● 00:00	📶
1500-0000-0001-AC28	5.48	0%	AC Power	P5T3	11.9	● 00:02	📶
1D00-0000-0001-673C	22.22	0%	AC Power	P5T1	14.1	● 00:00	📶
3900-0000-0001-674B	22.22	0%	AC Power	P5T1	12.9	● 00:00	📶
3B00-0000-0001-635F	22.16	0%	AC Power	P5T1	13.0	● 00:01	📶
3C00-0000-0001-AA29	5.48	0%	AC Power	P5T3	12.4	● 00:02	📶
4100-0000-0001-AC16	5.48	0%	AC Power	P5T3	12.4	● 00:01	📶
4210-0000-0000-5320	14.18	0%	Environmental	E306	14.1	● 00:00	📶
5400-0000-0001-676D	22.22	0%	AC Power	P5T1	13.4	● 00:02	📶
5C10-0000-0000-5250	14.18	0%	Environmental	E306	7.67	● 00:00	📶
7B10-0000-0000-413E	14.18	0%	Environmental	E306	12.6	● 00:00	📶
8700-0000-0001-677D	22.22	0%	AC Power	P5T1	12.7	● 00:00	📶
8910-0000-0000-4C7A	14.18	0%	Environmental	E306	14.0	● 00:02	📶
9F00-0000-0001-675F	22.22	0%	AC Power	P5T1	14.4	● 00:03	📶
9F10-0000-0000-5358	14.18	0%	Environmental	E306	13.1	● 00:00	📶
A410-0000-0000-5339	14.18	0%	Environmental	E306	13.4	● 00:02	📶
B700-0000-0001-6739	22.22	0%	AC Power	P5T1	13.5	● 00:05	📶
C910-0000-0000-531F	14.18	0%	Environmental	E306	8.95	● 00:00	📶
CB00-0000-0001-6761	22.22	0%	AC Power	P5T1	14.5	● 00:01	📶
E010-0000-0000-53C6	14.18	0%	Environmental	E306	12.6	● 00:01	📶
E600-0000-0001-674A	22.22	0%	AC Power	P5T1	13.1	● 00:04	📶
EA00-0000-0001-675B	22.22	0%	AC Power	P5T1	14.4	● 00:00	📶
FE00-0000-0001-6768	22.22	0%	AC Power	P5T1	13.8	● 00:00	📶

Environmental Nodes Login EMX มา ที่ช่อง ENvironmental ค้นหา S/N ที่ อุปกรณ์ต่อไว้ กดคลิกเข้าไป

Node ID	Friendly Name	Battery	VDD	T.0 [°C]	T.1 [°C]	T.2 [°C]	T.3 [°C]	T.4 [°C]	T.5 [°C]	T.6 [°C]	T.7 [°C]	T.8 [°C]	T.9 [°C]	T.10 [°C]	T.11 [°C]	T.12 [°C]	Hum. [%]	Pr.
BA5B																		
3E10-0000-0000-BA5B	PWA-D10-Digital Input-2		3.3V	29.5	-30.9	-29.8	-33.2	-30.9	-32.1	-33.3							37.3	

Showing 1 - 1 of 1



PWA-D10-Digital Input-2 (#3E10-0000-0000-BA5B)

PWA-D10-Digital Input-2 (#3E10-0000-0000-BA5B)

แล้วทำการทดสอบ Alarm จริง ให้ช่อง3 ที่เป็น Water Leak


Readings

เปลี่ยนสถานะเป็น 1 (close)

Probe	Temperature	Humidity	Contact
1	-30.8C	100%	OPEN (0)
2	-29.7C	100%	OPEN (0)
3	-33.2C	100%	OPEN (0)
4	-33.3C	100%	OPEN (0)
5	-33.3C	100%	OPEN (0)
6	-33.2C	100%	OPEN (0)
0	29.4C	37%	--
DewPoint	13.1C		

ถ้าทดสอบแล้วสถานะไม่เปลี่ยน อาจเกิดจากตัวอุปกรณ์ E306 ต้องลองรีบูต

แต่ถ้าไซตไหนไม่มี EMX เช็คได้ตามนี้

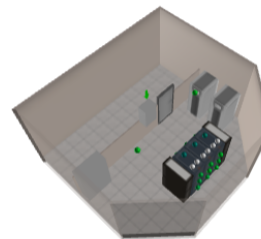

เช็คIP ของตัวอุปกรณ์ ว่า IP อะไร

PACKET POWER EG System OK

Q Search...

- Status
- Monitoring Data
- Data Sources
- Data Processing
- Data Destinations
 - EMX
 - SNMP
 - Nodes**
- System

เข้าตัว GateWay แล้วเข้า เมนูตามนี้

SNMP Node Map

Node VIP MIB File ?

Download the [VIP MIB file](#). Please note that this MIB is accessible ONLY via Virtual IP addresses (VIPs) and exposes ONLY the data from the node associated with that VIP.

Virtual IP Address	Node
192.168.100.109	F610-0000-0000-B0C0
192.168.100.110	4F10-0000-0000-B0C2
192.168.100.111	B510-0000-0000-72FF
192.168.100.112	AD10-0000-0000-7304
192.168.100.113	1410-0000-0000-7306
192.168.100.114	5410-0000-0000-730B
192.168.100.115	3E10-0000-0000-BA5B
192.168.100.116	
192.168.100.117	
192.168.100.118	
192.168.100.119	
192.168.100.120	
192.168.100.121	

+ - << < Page 1 of

ตรวจเช็ค ว่า IP กับ S/N ของ E306
มันตรงกันหรือป่าว หรือถ้าไม่มีให้
Add ใหม่ ตามไอพีที่ตั้งไว้



Detailed View Copy Deep Copy Delete

Data Points

Unused parameters: CurrentA

Used parameters: Waterleak

Use in hover menu

Driver Limits

Driver: SNMPv1

Domain: 192.168.100.115

Port: 161

สรุป Dcim Stulz ส่วนใหญ่จะมี Packet Power Gateway เป็นตัวแปลงข้อมูล

1. DryContact > E306 > Gateway > แปลงข้อมูลเป็น SNMP > ส่งไปคุยกับ Dcim

ถ้าอุปกรณ์ที่เป็น DryContact มีปัญหาไม่ส่ง ให้เช็คตามลำดับการ แปลงข้อมูล ส่วนใหญ่จะเป็น

Waterleak, HSSD, Firealarm, บลาๆ

2. อุปกรณ์ส่ง SNMP พวกนี้สามารถคุยกับ Dcim Stulz ได้โดยตรงไม่ต้องแปลงข้อมูล ส่วนใหญ่จะเป็น

Crac ที่มี WIB8000 , UPS ที่มี Netman , PowerShield, Power Meter ที่มีสายแลนเช่น janitza

3. ระบบ Mornitor อุณหภูมิ ความชื้น pdu ที่เป็นของ Packet Power ทั้งหมด ทุกอุปกรณ์ จะมี IP เฉพาะตัว
ของตัวเองเพื่อแปลงข้อมูลเป็น SNMP ไปคุยกับ Dcim

* ถ้า Point ไหนมีปัญหาให้ไล่เช็คย้อนกลับไปที่ตัวอุปกรณ์