

วิธีแชร์เน็ตให้ Gateway PacketPower ผ่าน PortLan

1.เปลี่ยน IP Gateway เป็น 192.168.137.X ก่อน เพราะการแชร์เน็ตผ่านPortLan Window จะบังคับเปลี่ยน IP ของคอมเราเป็น 192.168.137.1

PACKET POWER EG System OK not active

Search...

Status

Monitoring Data

Data Sources

- Wireless Nodes
- Peer Gateways

Data Processing

Data Destinations

System

- Dashboard
- Preferences
- Networking**
- Authentication
- Security
- Radio Zone
- Node Firmware Update
- System Update
- License
- Logs
- Watchdog
- Errors
- Reboot

Networking

Setup your networking information in order to properly communicate within your network.

Network Interface

DHCP: ☐ On ☒ Off

IP Address: 10.193.20.32

Netmask: 255.255.255.0

Gateway IP: 10.193.20.254

Domain Name Servers (DNS)

Server 1: 8.8.8.8

Server 2: DNS server (ex: 192.168.0.1)

Proxy Server

Proxy ☐ On ☒ Off


Time Synchronization (NTP)

Server 1: time1.nimt.or.th


Server 2: NTP time server (ex: 192.168.100.10)

Save


2.ปล่อย Wi-Fi ให้มันบูตหรือคอมของเรา และ กด Win + R แล้วพิมพ์ ncpa.cpl

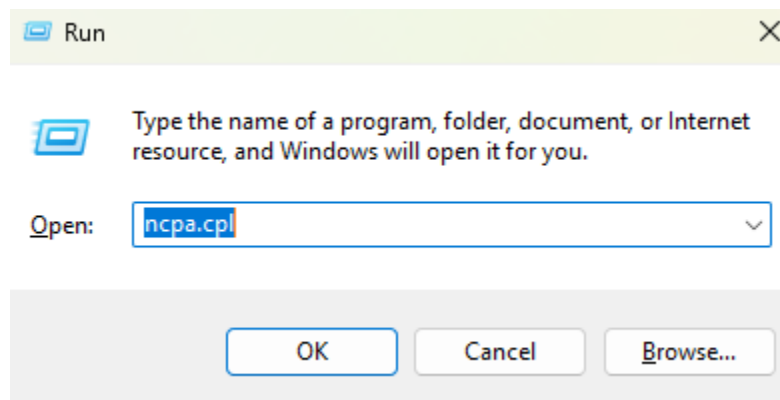


3.เลือก Wi-Fi แล้วคลิกขวา Properties

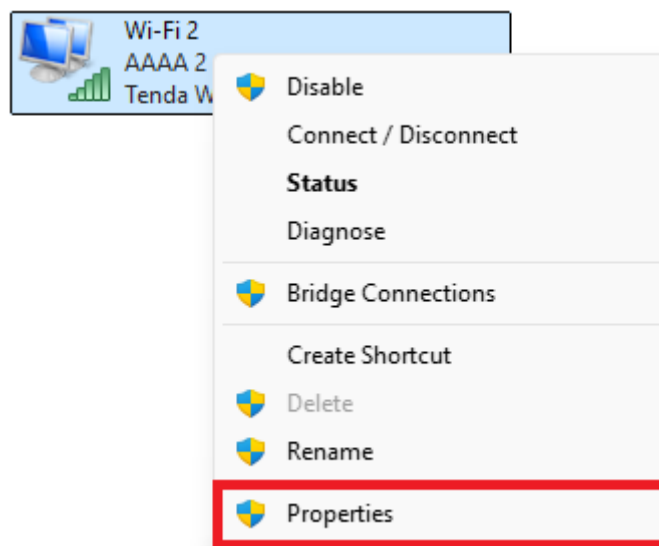

4. กดไปที่เมนู Sharing

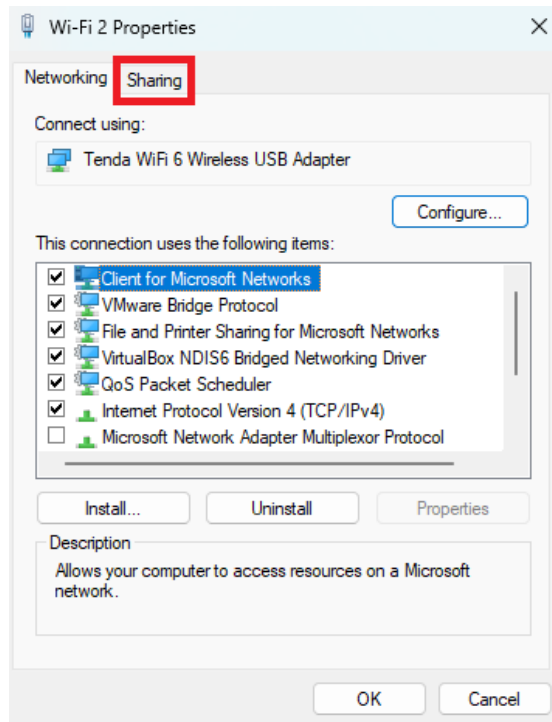

5. กด Allow และเลือก Port Lan ของเครื่องคอม

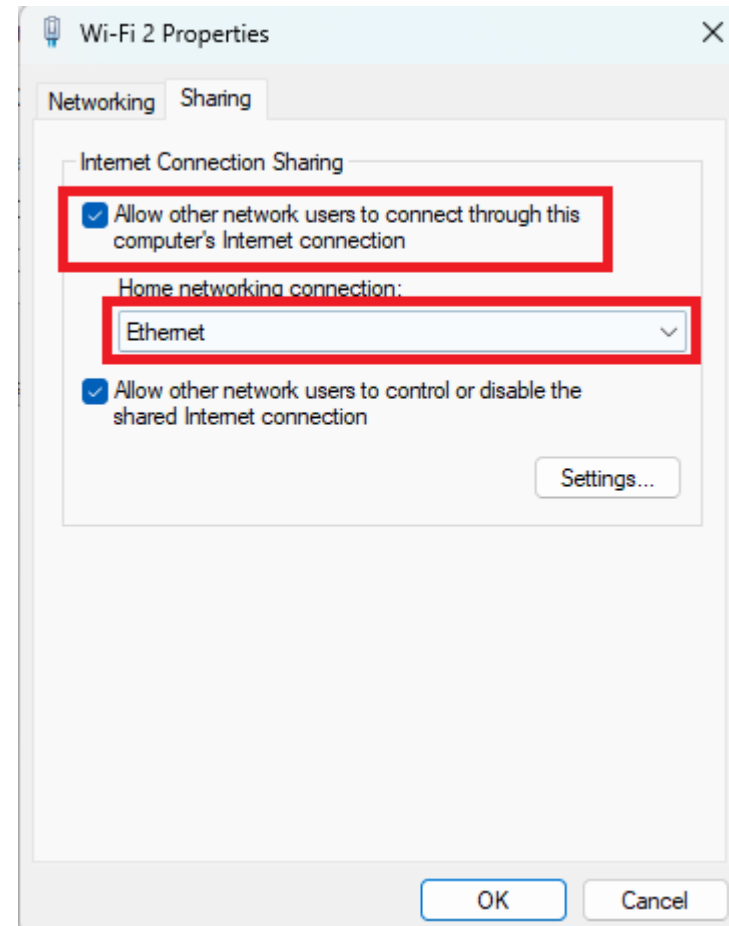

6. เช็ค IP คอมของเราผ่าน Command Prompt(cmd) แล้วพิมพ์ ipconfig จะเห็นว่า IP ของเราเปลี่ยนไปเป็น 192.168.137.1

```
Ethernet adapter Ethernet:
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
IPv6 Address. . . . . : ::c2f9:7024:facb:17b2  
Temporary IPv6 Address. . . . . : ::69a0:bef9:c6e2:97d0  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e328:404f:6639:d35b%22  
IPv4 Address. . . . . : 192.168.137.1  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . :
```

7.เช็คที่ตัว Gateway PacketPower ในหน้า Dashboard

System Dashboard

Module Status

3 ช่อง EMX ต้องขึ้นสีเขียวแปลว่า Gateway สามารถออกเน็ตได้แล้ว

Module	State	Header
BACnet	Not Running	Disabled (not licensed)
EMX Data Feed	OK	2356 added to 5321731 readings pushed cloud
EMX Support Feed	OK	no messages
EMX Syslog	OK	connected 19 hours ago, 2312 events, 2713 values
EtherNet/IP Server	Not Running	Disabled (not licensed)
Hardware Clock	OK	Date: 2026-05-20T11:07:11.929Z; last synchronized 140 seconds ago.
Hub	Not Running	Disabled (not licensed)
Modbus server	Not Running	
Module Watchdog	Not Running	Disabled
MQDD	Not Running	Disabled (not licensed)
MTConnect Server	Not Running	Disabled (not licensed)
Network	OK	primary: internet [online/online]: 10.193.21.101/24
NTP Client	OK	[enabled/available/synchronized]; Timeservers: time1.nimt.or.th; Fallbacks: 10.193.20.254
P5 Radio	OK	mode gw, zone A1.1 (20147997), meshID 11, pl 7, 23 nodes, 5.7 <= 8.3 Rp/s, 0 wd reset(s)
Packet Logger	OK	added 910 to 1104489 packets in 1162 logs, 0 dropped

<< < Page 1 of 2 > >> 15 v