一、安装提示

本教程适用于乌班图Ubuntu、统信UOS、麒麟Kylin这类Linux系统，建议先检查电脑Linux系统是否满足产品驱动安装条件，不建议跳过安装条件去直接安装产品驱动。

二、安装条件

条件1：查看Linux是否有内核头文件（linux-headers）

查看方式：输入 ls /usr/src/linux-headers-$(uname -r) 命令，按照显示内容判断，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# ls /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/
arch  certs  Documentation  fs       init  Kbuild  kernel  Makefile  Module.symvers  samples  security  tools  usr
block  crypto  drivers      include  ipc   Kconfig  lib     mm        net             scripts  sound     ubuntu  virt
root@Latia:/home/ugreen#
```

有内核头文件：会显示arch和Makefile，继续查看“条件2”。

没有内核头文件：不会显示arch和Makefile，或者两者中只显示一个。

解决方案：先把电脑联网，再输入 apt install linux-headers-$(uname -r) 命令安装内核头文件，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# apt install linux-headers-$(uname -r)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
linux-headers-5.4.0-150-generic is already the newest version (5.4.0-150.167~18.04.1).
linux-headers-5.4.0-150-generic set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 58 not upgraded.
root@Latia:/home/ugreen#
```

如果无法安装成功，建议联系电脑Linux系统供应商协助安装内核头文件（linux-headers）。

条件2：查看Linux是否有cfg80211内核模块

查看方式：输入 lsmod | grep cfg80211 命令，按照显示内容判断，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# lsmod | grep cfg80211
cfg80211              712704  2 mac80211,rtw88
root@Latia:/home/ugreen#
```

有cfg80211内核模块：会显示cfg80211，继续查看“条件3”。

没有cfg80211内核模块：没有任何显示，或有报错信息。

解决方案：输入 modprobe cfg80211 命令，尝试加载cfg80211内核模块，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# modprobe cfg80211
root@Latia:/home/ugreen#
```

继续输入 lsmod | grep cfg80211 命令，查看cfg80211内核模块是否加载成功，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# lsmod | grep cfg80211
cfg80211              712704  2 mac80211,rtw88
root@Latia:/home/ugreen#
```

如果还是没有显示cfg80211内核模块，建议联系电脑Linux系统供应商协助安装cfg80211内核模块。

条件3：查看Linux内核版本是否为标准内核版本

标准内核版本是指Linux协会官网（https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/）发布的内核版本。产品驱动程序已经适配这些标准内核版本，具体支持的内核版本范围可以和技术支持客服进行确认。

查看内核版本：输入 uname　-a 命令，如下图。

```
root@Latia:/home/ugreen# uname -a
Linux Latia 5.4.0-150-generic #167~18.04.1-Ubuntu SMP Wed May 24 00:51:42 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
root@Latia:/home/ugreen#
```

根据显示内容做初步确认，如果是以下这两种Linux系统，则不能支持。

①、显示有“el*”（*代表任意数字）字样信息，如下图，显示el7。

```
[root@big ~]# uname -a
Linux big.home.com 3.10.0-693.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 22 21:09:27 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

“el*”字样为CentOS或Redhat厂商发行的Linux系统版本，该系统采用的是厂商私有内核版本，产品没有适配的驱动程序。其它基于CentOS或Redhat修改以及二次开发的发行版本，也不能支持。

②、显示有“nvdia”和“tegra”字样信息，如下图。

```
root@nvidia-desktop:/home/nvidia/Desktop/rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.13.1.1-1-g6f254
1ef2.20240507_COEX20220812-18317b7b# uname -a
Linux nvidia-desktop 5.10.216-tegra #1 SMP PREEMPT Tue Mar 4 01:35:16 PST 2025 a
arch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
root@nvidia-desktop:/home/nvidia/Desktop/rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.13.1.1-1-g6f254
1ef2.20240507_COEX20220812-18317b7b#
```

“nvdia”和“tegra”为英伟达定制Linux系统（包含内核版本），即使是Ubuntu，也跟Ubuntu官网系统版本不同。该系统多适用于嵌入式开发板，产品没有适配的驱动程序。其它如树莓派、香橙派等一众嵌入式定制Linux系统，产品也没有适配的驱动程序，也不能支持。


其它说明：

除了以上这两种不能支持的Linux系统，其它Linux系统内核版本，以具体实测的结果为准。

Ubuntu官网系统版本（https://old-releases.ubuntu.com/releases/），一般采用的都是标准内核版本。建议从Ubuntu官网下载需要的系统版本并完整安装，然后再按照本教程直接安装产品驱动程序。

三、安装驱动程序

1、解压下载的驱动，找到Makefile文件，鼠标右击空白的地方，选择“Open in Terminal”，如下图

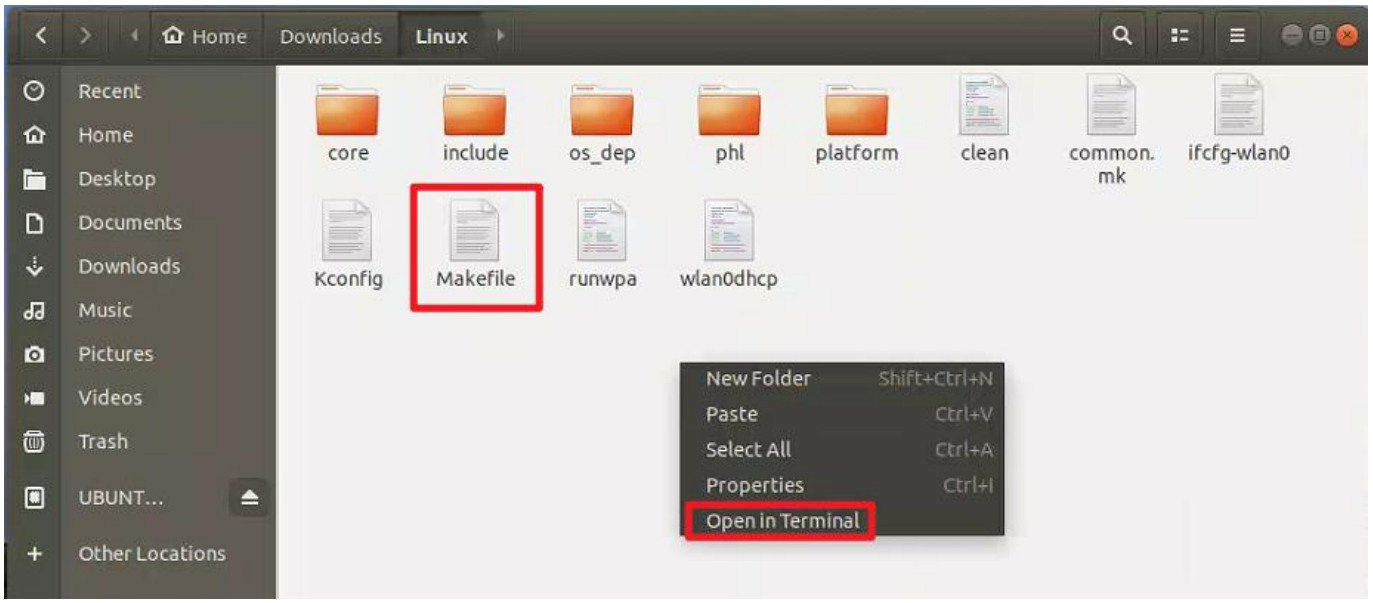

2、输入 sudo su 命令，切换成root用户，如下图。


此处需要输入的密码为电脑开机时进入系统的登录密码。




3、输入 make all 命令，编译生成网卡的驱动文件，如下图。

显示红框中内容，表示网卡驱动已经编译成功。




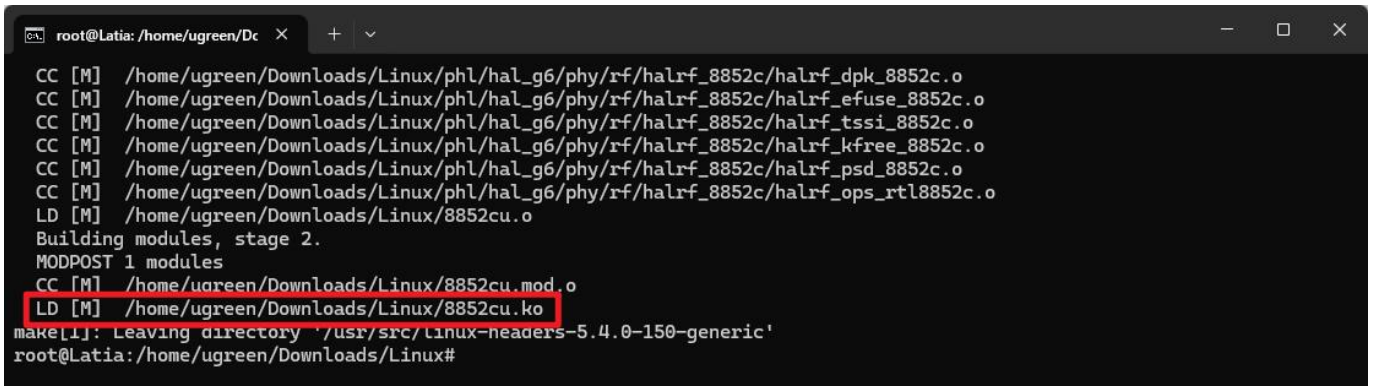


4、输入 make install 命令，安装网卡驱动程序。

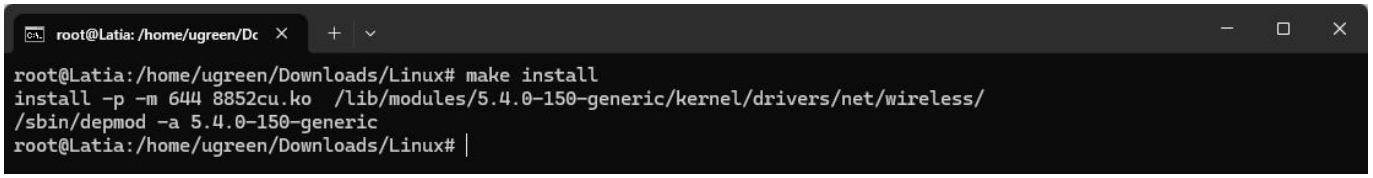

5、输入 modprobe cfg80211 命令，加载cfg80211内核模块，如下图。

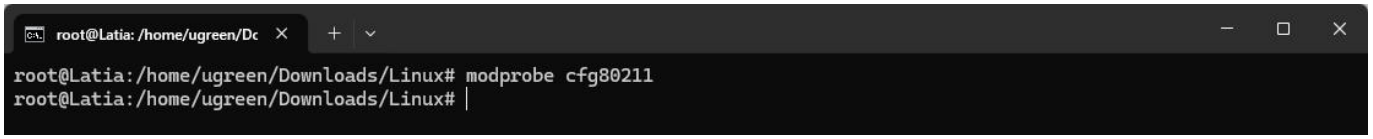


输入 modprobe 8852cu 命令，加载网卡驱动程序，如下图。

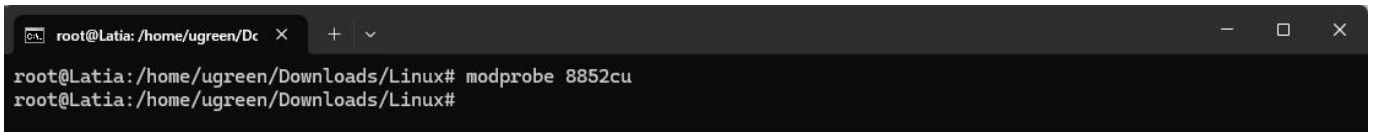

输入 lsmod | grep 8852cu 命令查看网卡驱动是否加载成功，如下图。


显示红框中内容，表示网卡驱动已经加载成功。

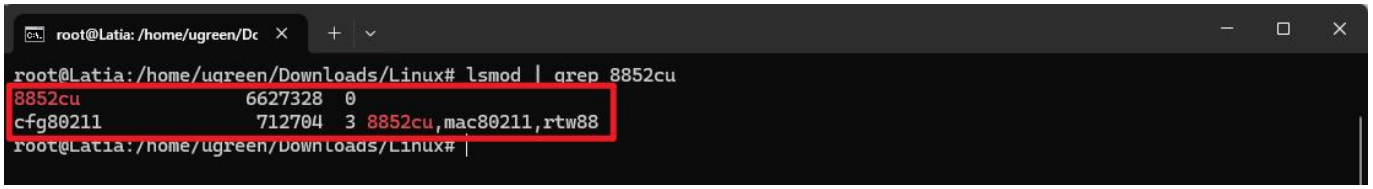

四、使用网卡

图形化界面


在设置中Wi-Fi位置找到无线网卡，连接上WiFi网络后即可使用。

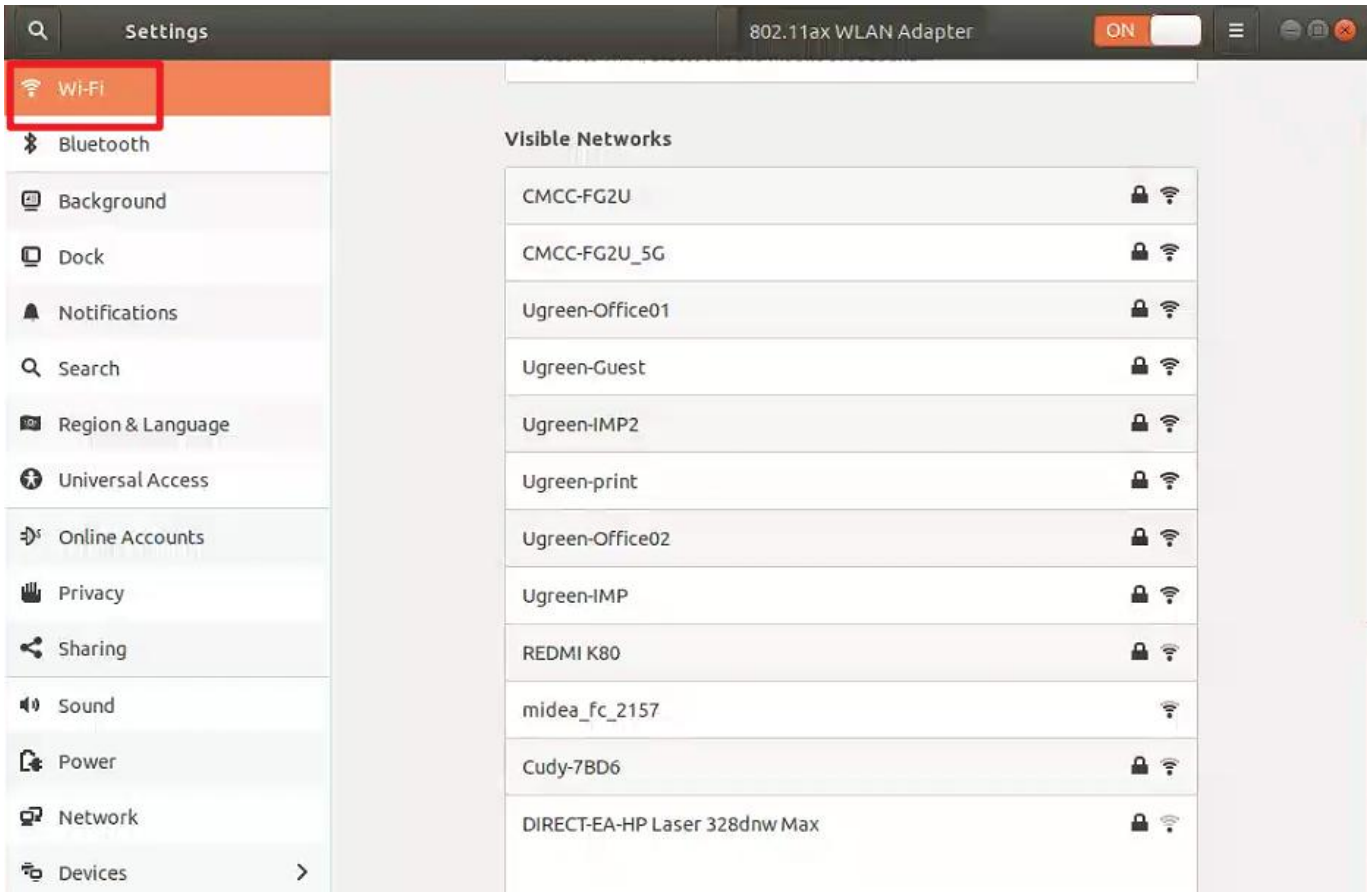

命令行界面

输入ifconfig 命令查看Linux系统是否为网卡生成网络连接，如下图。

以wl开头的名称代表无线网卡，如果有多个无线网卡，可以将网卡拔掉后输入ifconfig命令，再插上后输入ifconfig命令，通过对比锁定无线网卡。

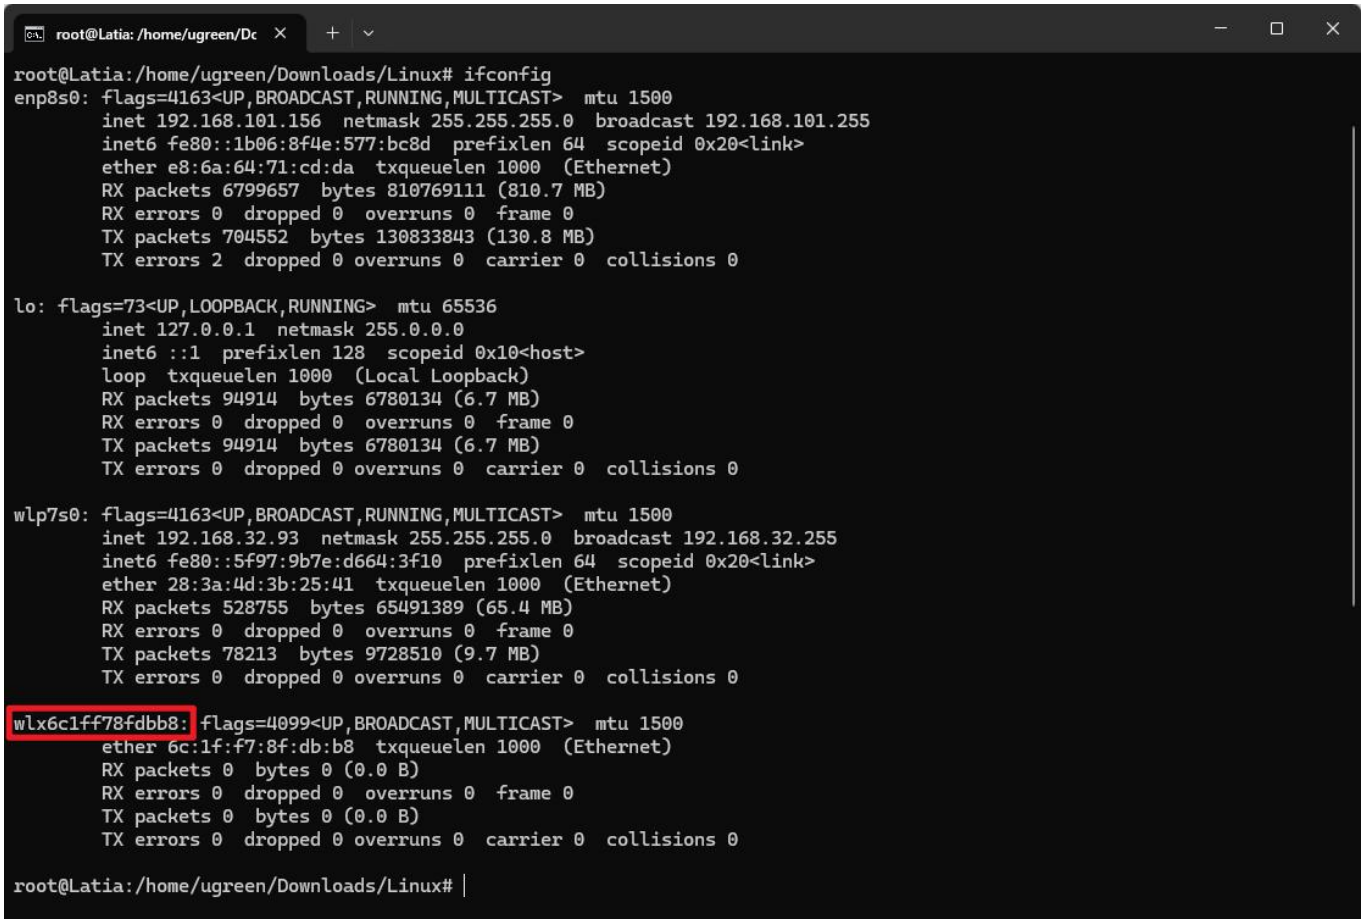

五、卸载驱动

如果不需要再在这台电脑上使用网卡，可以按照如下步骤将驱动程序卸载掉。

1、参考安装驱动步骤1和2，打开终端并切换成root用户，输入 make　uninstall 命令。

