

Лабораторная работа №3

Настройка начальной конфигурации маршрутизатора

Задачи

- Использование интерфейса командной строки для выполнения базовых настроек маршрутизатора.
- Настройка интерфейса Ethernet локальной сети.
- Настройка последовательного интерфейса глобальной сети.
- Настройка маршрута по умолчанию для маршрутизатора.
- Проверка конфигураций и подключения.

Исходные данные

Небольшая компания расширила свой офис за счет дополнительного помещения в другом здании. Вы должны настроить маршрутизаторы таким образом, чтобы обеспечить трафик между двумя сетями.

В этой работе вы выполните настройку следующих параметров маршрутизаторов Cisco:

- настройка имени узла маршрутизатора;
- настройка паролей;
- настройка начальных сообщений;
- настройка интерфейса Ethernet и последовательного интерфейса;
- настройка маршрута по умолчанию;
- проверка настройки маршрутизатора.

Настройку всех устройств необходимо проводить из командной строки.

Варианты для выполнения заданий взять из лабораторной работы 2.

Подсеть 0 (первая по счету) будет использоваться для предоставления диапазона IP-адресов пользователям, которые подключаются к левому маршрутизатору через первый (левый) коммутатор.

Подсеть 1 (вторая по счету) будет использоваться для предоставления диапазона IP-адресов пользователям, которые подключаются к правому маршрутизатору через второй (правый) коммутатор.

Подсеть 2 (третья по счету) будет использоваться для взаимодействия маршрутизаторов по последовательному каналу.

Задание 1. Создание схемы сети и подключение сетевых устройств.

Постройте схему в программе Packet Tracer согласно примеру и данных вашего варианта задания.


1. Добавьте к итоговой схеме второй лабораторной работы еще один маршрутизатор.

2. Подключите к обоим маршрутизаторам однопортовые модули для обеспечения их последовательного соединения.

3. Соедините маршрутизаторы последовательным кабелем.

4. Подключите каждую подсеть через коммутатор к своему маршрутизатору необходимым кабелем.

Все устройства должны иметь имена следующего формата: "<номер варианта><название устройства><порядковый номер>".

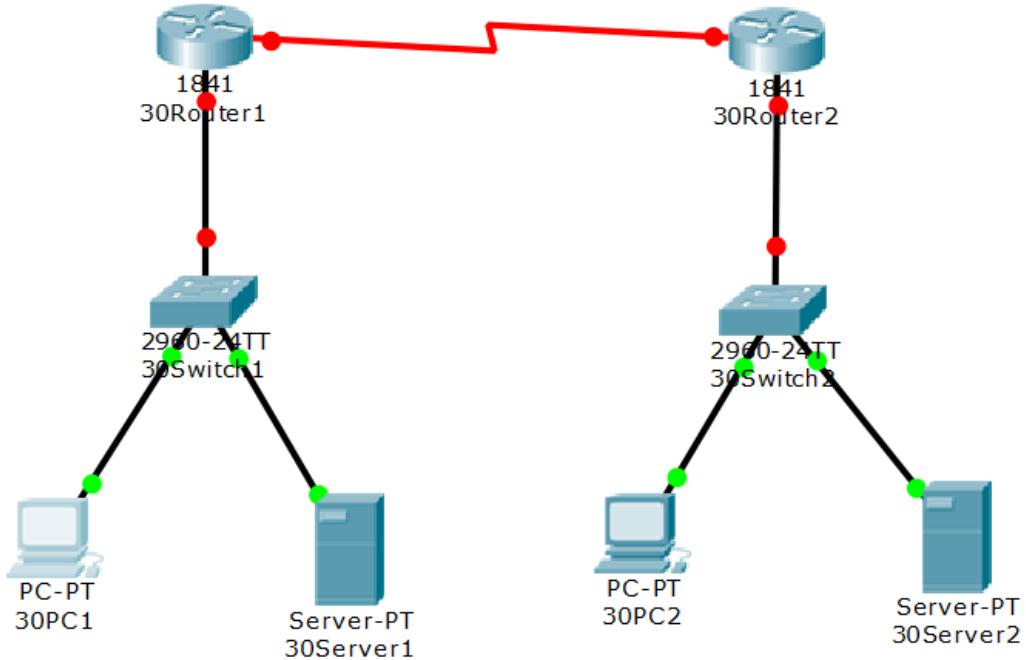

Задание 2. Настройка маршрутизаторов.

1. Настройте имя устройства. Задайте имя узла маршрутизатора 1 согласно варианту "<номер варианта><название устройства><порядковый номер>".

2. Настройте интерфейс FastEthernet на маршрутизаторе 1. Укажите описание интерфейса "Connected to Switch1". Укажите IP-адрес и маску подсети интерфейса (используйте первый возможный IP-адрес из подсети). Убедитесь, что интерфейс включен. Проверьте настройки интерфейса.

3. Настройте последовательный интерфейс маршрутизатора 1. Укажите описание интерфейса "Connected to Router2". Укажите IP-адрес и маску подсети интерфейса (используйте первый возможный IP-адрес из третьей по счету подсети). Убедитесь, что интерфейс включен. Проверьте настройки интерфейса.

4. Настройте пароли привилегированного режима, консоли и виртуального терминала на маршрутизаторе 1. Введите в интерфейсе командной строки пароль и секретный пароль привилегированного режима, пароль консоли, и пароль канала vty для предоставления доступа telnet к маршрутизатору 1. Все пароли должны соответствовать "cisco<Неварианта>".

5. Настройте шифрование всех паролей. Сделайте так, чтобы при просмотре действующей конфигурации пароли линии и привилегированного режима представлялись закрытым текстом. Убедитесь, что после настройки пароли стали зашифрованы.

6. Настройте начальное сообщение. Для выдачи предупреждения при попытке входа на маршрутизатор настройте сообщение MOTD "Authorized Access Only!". Проверьте сообщение и пароли.
7. Определите, является ли маршрутизатор DCE устройством, и в положительном случае задайте на нем clock rate 64000 (см. дополнительную информацию).
8. Настройте маршрут по умолчанию. Проверьте настройки маршрута по умолчанию.
9. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации маршрутизатора.
10. Повторите все вышеприведенные действия по настройке для маршрутизатора 2.

Задание 3. Проверка конфигурации устройств и сетевых соединений.

- Выведите текущую конфигурацию маршрутизатора 1. Найдите имя узла, пароли, IP-адреса интерфейсов, маршрут по умолчанию.
- Выведите текущую конфигурацию маршрутизатора 2. Найдите имя узла, пароли, IP-адреса интерфейсов, маршрут по умолчанию.
- Выполните эхо-тестирование PC2 из командной строки PC1.
- Проследите сетевой путь от PC1 к PC2 с помощью командной строки на PC1.
- Выполните эхо-тестирование PC1 из командной строки PC2.
- Проследите сетевой путь от PC2 к PC1 с помощью командной строки на PC2.

Вопросы для самопроверки


- Какие команды интерфейса командной строки Cisco IOS использовались наиболее часто?
- Как можно повысить безопасность паролей маршрутизатора?
- Какая команда позволяет отключить поиск в DNS из командной строки маршрутизатора?
- Что и почему происходит при отправке эхо-запроса на IP-адрес локальной сети маршрутизатора 2?
- Какой режим интерфейса командной строки Cisco ISO необходим для настройки описания интерфейса?
- С помощью какой команды можно проверить настройки интерфейсов маршрутизатора?
- Вы применили к интерфейсу Fast Ethernet 0/0 команду **no shutdown** и убедились в правильности настройки. Однако при загрузке маршрутизатора интерфейс был отключен. Вы вновь настроили интерфейс Fast Ethernet 0/0 и убедились, что настройка работает. Укажите наиболее вероятную причину этого.
- Какие команды используются для входа в режим конфигурации интерфейса FastEthernet 0/1, если вы начинаете работу в пользовательском режиме EXEC?

- Для настройки каких интерфейсов необходимо использовать команду "clock rate" (DCE или DTE)?

Дополнительная информация

Настройка clock rate на DCE устройстве

Serial (последовательные) интерфейсы используются при подключении роутера к глобальной сети **WAN** (Wide Area Network). При этом подключение обычно осуществляется через какое-нибудь устройство провайдера – чаще всего это модем или **CSU/DSU** (Channel Service Unit/Data Service Unit).

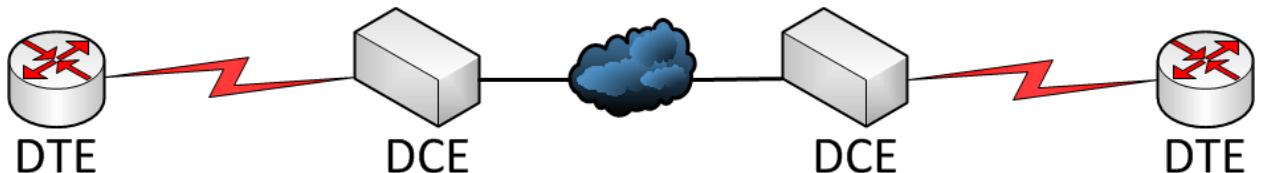

В этой схеме модем или CSU/DSU является **DCE (Data Communication Equipment)** устройством – то есть оборудованием провайдера, которое определяет скорость канала, преобразует и передает данные от оборудования клиента. А со стороны клиента передает эти данные **DTE (Data Terminal Equipment)** устройство, которое обычно является маршрутизатором или компьютером.

Однако в лаборатории мы можем собрать схему, где маршрутизатор может выступать не только в роли DTE, но и в роли DCE.



В этом случае нам нужно определить какую роль будет иметь каждый из маршрутизаторов. Это будет зависеть от serial кабеля, которым мы будем подключать маршрутизаторы – один конец используется для подключения к DCE, а другой к DTE. Обычно на кабелях не написано, какую роль имеет каждый из концов, и поэтому тут нам нужно будет воспользоваться командой **show controllers [интерфейс]**.

Router1>en

Router1#show controllers serial 2/0

Interface Serial2/0

Hardware is PowerQUICC MPC860

DCE V.35, no clock

edb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0

Здесь в третьей строчке вывода видно, что к роутеру подключен кабель DCE концом. Это значит, что он исполняет роль DCE, а другой роутер – роль DTE.

Теперь, когда мы узнали, кто, есть кто, нам нужно вручную задать скорость работы канала на DCE, поскольку в роли DCE у нас маршрутизатор, а не модем или CSU/DSU, как в реальных сетях.

Для этого на интерфейсе мы используем команду **clock rate [скорость в битах/с]**

```
Router1#conf t
Router1(config)#int se 2/0
Router1(config-if)#clock rate ?
Speed (bits per second)
1200
2400
4800
9600
19200
38400
56000
64000
72000
125000
128000
148000
250000
500000
800000
1000000
1300000
2000000
4000000
<300-4000000> Choose clockrate from list above
```

Router(config-if)#clock rate 64000

После этого можно продолжать конфигурацию. Стоит заметить, что команда `clock rate` не применится на DTE интерфейсе.

Router2(config)#int se2/0

Router2(config-if)#clock rate 64000

This command applies only to DCE interfaces

Настройка статических маршрутов и маршрутов по умолчанию

Синтаксис маршрута по умолчанию:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ip-адрес_следующего_перехода.

Создается запись в таблице маршрутизации, которая означает, что для всех IP-адресов (0.0.0.0) с любой маской (0.0.0.0) пересыпать пакеты на IP-адрес следующего (соседнего) маршрутизатора.

Режимы и основные команды Cisco IOS

В сетевых коммутаторах и маршрутизаторах компании Cisco используется программное обеспечение Cisco IOS (*Internetwork Operating System*). Это многозадачная операционная система, выполняющая функции сетевой организации, маршрутизации, коммутации и передачи данных.

Интерфейс командной строки Cisco IOS включает в себя множество функций, помогающих вызывать команды и получать информацию об использовании и свойствах этих команд. Команды в Cisco IOS имеют иерархическую структуру. Существует несколько режимов настройки сетевого устройства. Рассмотрим основные из них.

Приглашение:	Аббревиатура	Описание
Switch>	U	Пользовательский режим
Switch#	P	Привилегированный режим
Switch(config)#	G	Режим конфигурации
Switch(config-if)#	I	Режим конфигурации интерфейса
Switch (config-vlan)#	V	Режим конфигурации VLAN

Для перехода из одного режима в другой используются следующие команды:

Команда	Режим	Описание
enable	U	Пользовательский -> Привилегированный
logout	U	Выход из пользовательского режима
configure <terminal>	P	Привилегированный -> Режим конфигурации
Interface <interface description>	G	Режим конфигурации -> Режим конфигурации интерфейса
vlan vlan-id	G	Режим конфигурации -> Режим конфигурации VLAN
exit	G, R, L, V	Возврат в предыдущий режим

Знание различий между различными режимами (и способов перехода между ними) поможет вам легче настраивать, контролировать или устранять неполадки сетевых устройств. В таблице, приведенной в приложении указаны все основные команды устройств с Cisco IOS (коммутаторов и маршрутизаторов).

Команда	Режим	Описание
show version	U, P	Отображение информации о IOS и роутере.
show interfaces	U, P	Отображение физических атрибутов интерфейсов маршрутизатора.
show ip route	U, P	Отображение текущего состояния таблицы маршрутизации.
show access-lists	P	Отображение текущих настроенных ACL и их содержимого.
show ip interface brief	P	Отображает сводку состояния для каждого интерфейса.
show running-config	P	Показать текущую конфигурацию.
show startup-config	P	Отображение конфигурации при запуске.
enable	U	Доступ к привилегированному режиму

config terminal	P	Доступ к режиму конфигурации.
interface <int>	G	Введите конфигурацию интерфейса.
ip address <ip address> <mask>	I	Назначьте IP-адрес указанному интерфейсу.
shutdown no shutdown	I	Выключите или включите интерфейс. Используйте оба для сброса.
description <name-string>	I	Установите описание интерфейса.
show ip interface <type number>	U, P	Отображение статуса протоколов для интерфейсов.
show running-config interface interface <slot/number>	P	Отображает текущую конфигурацию для интерфейса
hostname <name>	G	Установка имени хоста для устройства Cisco.
enable secret <password>	G	Установка пароля
copy running-config startup-config	P	Сохраняет текущую (работающую) конфигурацию в начальной конфигурации в NVRAM. Команда сохраняет конфигурацию, поэтому при перезагрузке устройства загружается последний файл конфигурации.
copy startup-config running-config	P	Он сохраняет (перезаписывает) начальную конфигурацию в текущую конфигурацию.
copy from-location to-location	P	Он копирует файл (или набор файлов) из одного места в другое.
erase nvram	G	Удаление текущих файлов конфигурации запуска. Команда возвращает устройство к заводским настройкам по умолчанию.
reload	G	Перезагрузка устройства. NVRAM примет последнюю конфигурацию.
erase startup-config	G	Очистка файловой системы NVRAM. Команда достигает того же результата, что и «erase nvram».