

Audi Q5

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 130 / 1

10.2013

Climatizador automático, Climatronic Confort


a partir de mayo de 2012

Audi Q5

Alimentación
puede ser 15
30

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 130 / 2

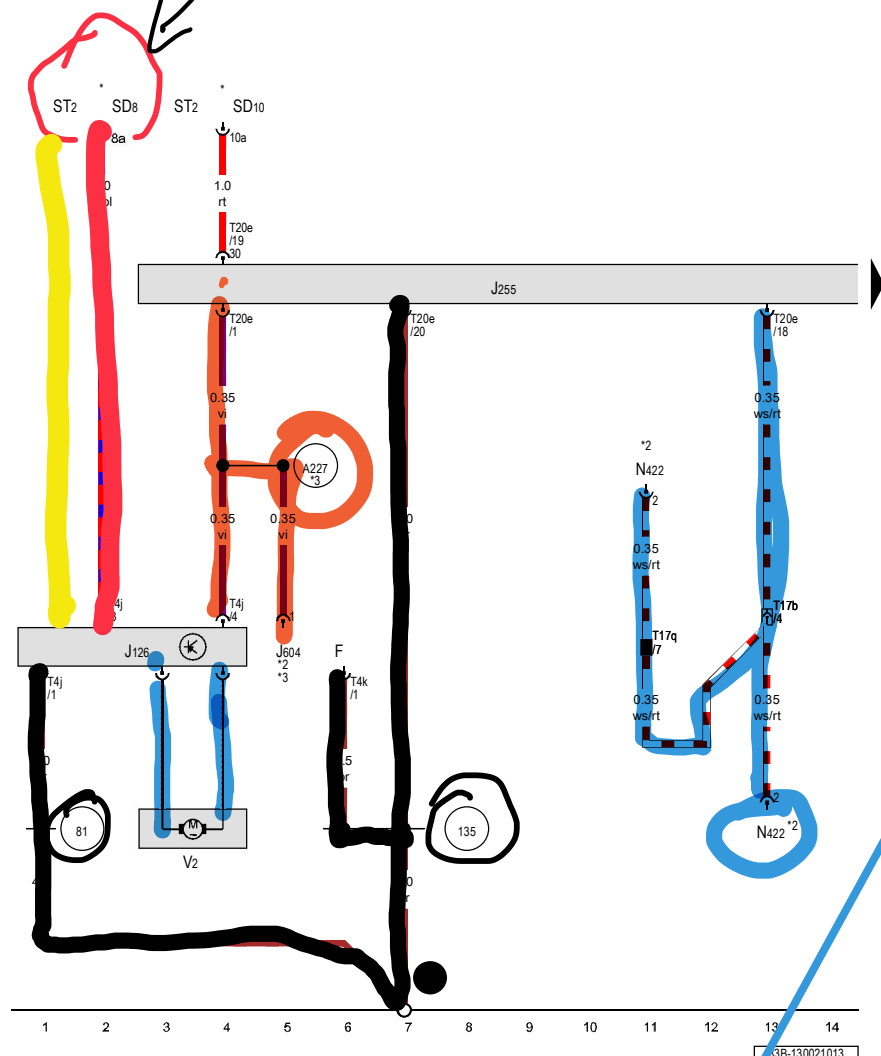

Unidad de control de la turbina de aire exterior, Turbina de aire exterior

- F - Conmutador de las luces de freno
- J126 - Unidad de control de la turbina de aire exterior 📷
- J255 - Unidad de control del Climatronic 📷
- J604 - Unidad de control de la calefacción adicional por aire 📷
- N422 - Válvula de cierre del líquido refrigerante del Climatronic
- ST2 - Portafusibles 2
- SD8 - Fusible 8 del portafusibles D 📷
- SD10 - Fusible 10 del portafusibles D 📷
- T4j - Conector de 4 contactos
- T4k - Conector de 4 contactos
- T17b - Conector de 17 contactos, azul 📷
- T17q - Conector de 17 contactos, rojo 📷
- T20e - Conector de 20 contactos 📷
- V2 - Turbina de aire exterior
- 81 - Conexión a masa 1, en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- 135 - Conexión a masa 2, en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- 687 - Punto de masa 1, en el túnel central 📷
- A227 - Conexión 2 (bus LIN), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- * - Véase el esquema de circuitos de corriente válido para la asignación de los fusibles
- *2 - Véase el esquema de circuitos de corriente válido para el motor
- *3 - Sólo para vehículos con Flex Fuel

ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
rt = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
g = gris
li = lila
vi = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

1
2
3
4

Audi Q5


Esquema de circuitos de corriente

Núm. 130 / 3

Fotosensor para radiación solar, Potenciómetro de selección de temperatura (zona posterior)

- G107 - Fotosensor para radiación solar
- G385 - Termosensor del difusor de aire directo delantero izquierdo
- G386 - Termosensor del difusor de aire directo delantero derecho
- G538 - Potenciómetro de selección de temperatura (zona posterior)
- J255 - Unidad de control del Climatronic 📷
- L93 - Lámpara para iluminación del conmutador regulador de temperatura
- T4w - Conector de 4 contactos
- T8ad - Conector de 8 contactos
- T17d - Conector de 17 contactos, marrón 📷
- T20e - Conector de 20 contactos 📷
- 332 - Conexión a masa 4, en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- 367 - Conexión a masa 2, en el mazo de cables principal
- 688 - Punto de masa 2, en el túnel central 📷
- B490 - Conexión 26, en el mazo de cables principal
- L31 - Conexión (5 voltios) en el mazo de cables del climatizador
- Véase el esquema de circuitos de corriente válido para el equipamiento básico
- Equipamiento opcional

ws = blanco
 sw = negro
 ro = rojo
 rt = rojo
 br = marrón
 gn = verde
 bl = azul
 gr = gris
 li = lila
 vi = lila
 ge = amarillo
 or = naranja
 rs = rosa

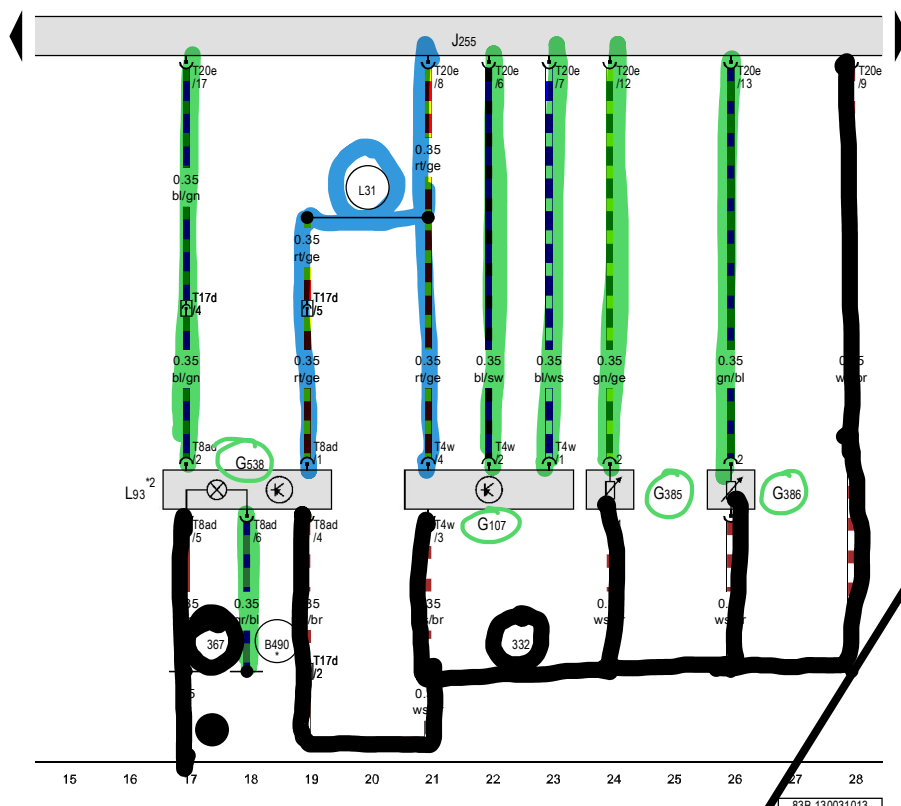

Alimentación UCE

5V = —

12V = 30

12V = 15

35V = —


Audi Q5

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 130 / 4

er omotor de la trampilla de descon elación, er omotor del difusor de aire central derec o

- J255 - Unidad de control del Climatronic 📷
- T16i - Conector de 16 contactos 📷
- V107 - Servomotor de la trampilla de descongelación
- V108 - Servomotor de la trampilla de la zona reposapiés izquierda
- V109 - Servomotor de la trampilla de la zona reposapiés derecha
- V110 - Servomotor del difusor de aire central izquierdo
- V111 - Servomotor del difusor de aire central derecho
- V158 - Servomotor de la trampilla de temperatura izquierda
- V159 - Servomotor de la trampilla de temperatura derecha
- 97 - Conexión a masa 1, en el mazo de cables del climatizador
- L9 - Conexión 1, en el mazo de cables del climatizador
- * - Sólo para vehículos con volante a la derecha
- *2 - Sólo para vehículos con volante a la izquierda

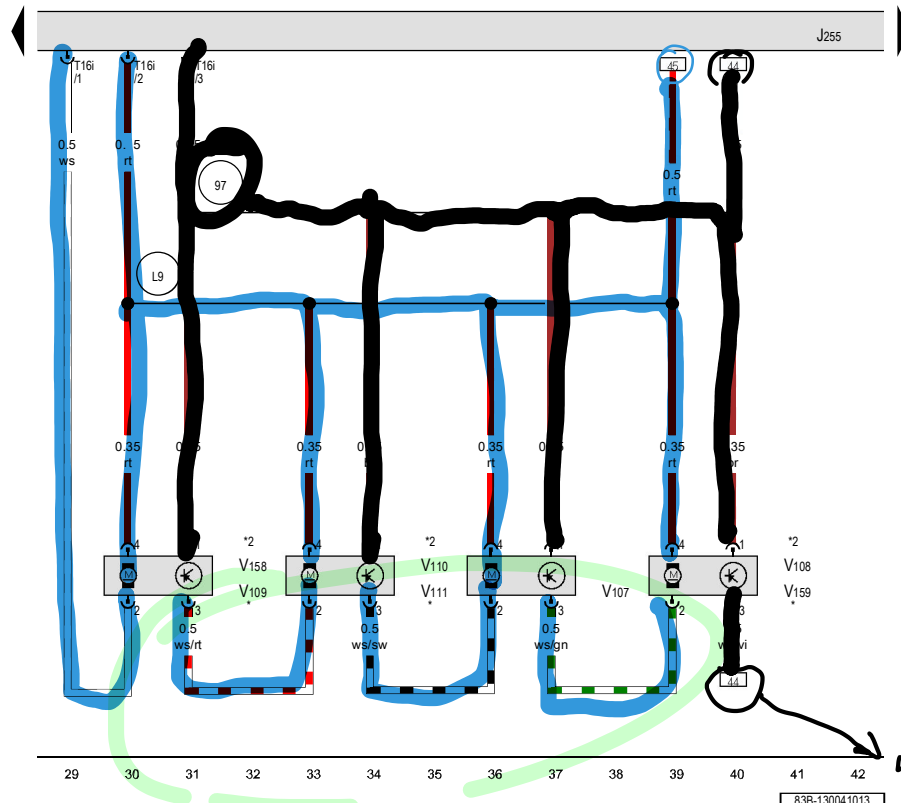

ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
rt = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
vi = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa


Arda bastante razonable

43 44 Es masa, sigue en la siguiente página, o donde quiera que venga el número 44

Audi Q5

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 130 / 5

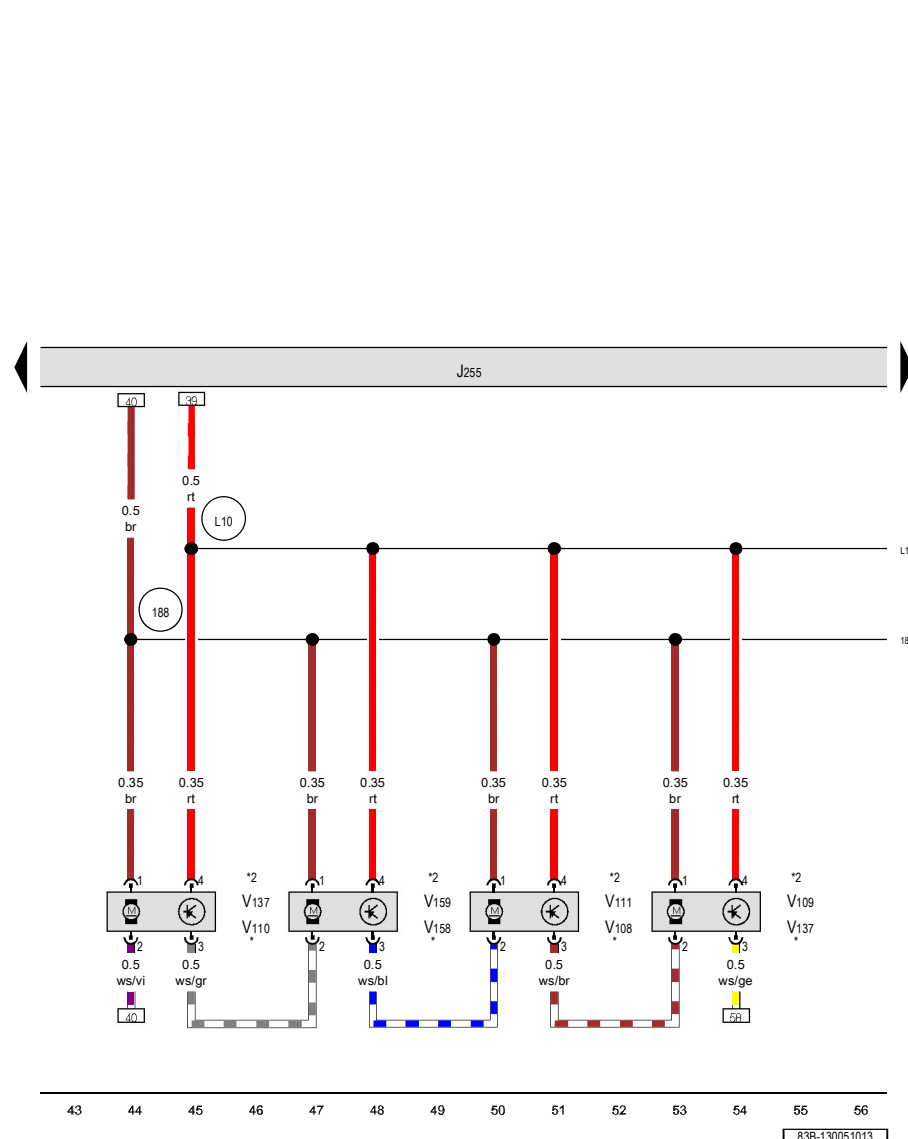

er omotor de la trampilla de la zona reposapi s iz uierda,
er omotor de la trampilla de temperatura iz uierda


- J255 - Unidad de control del Climatronic
- V108 - Servomotor de la trampilla de la zona reposapiés izquierda
- V109 - Servomotor de la trampilla de la zona reposapiés derecha
- V110 - Servomotor del difusor de aire central izquierdo
- V111 - Servomotor del difusor de aire central derecho
- V137 - Servomotor de la trampilla de temperatura trasera
- V158 - Servomotor de la trampilla de temperatura izquierda
- V159 - Servomotor de la trampilla de temperatura derecha
- 188 - Conexión a masa 3, en el mazo de cables del climatizador
- L10 - Conexión 2, en el mazo de cables del climatizador
- * - Sólo para vehículos con volante a la derecha
- *2 - Sólo para vehículos con volante a la izquierda

ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
rt = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
vi = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

Audi Q5

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 130 / 6

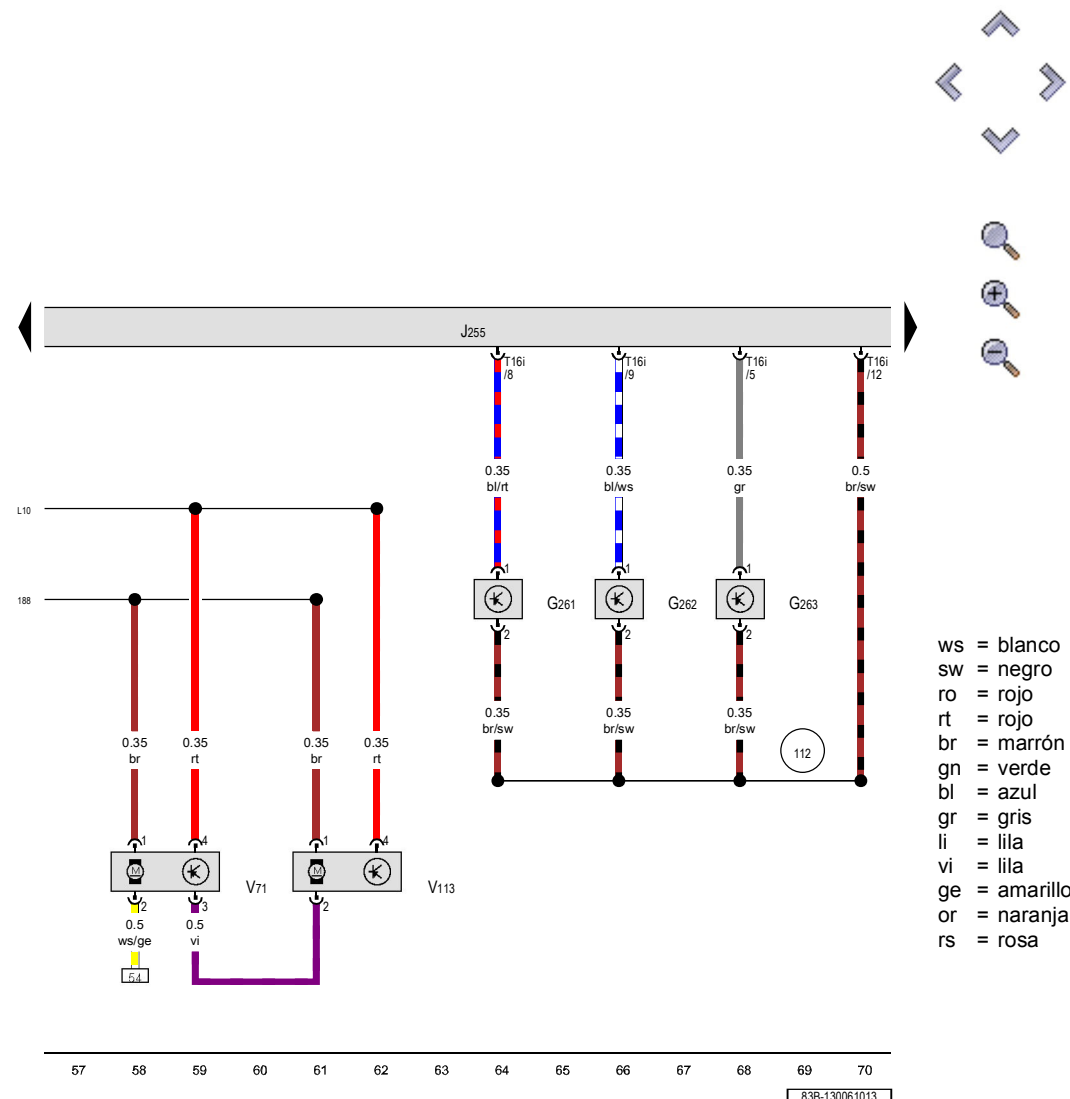


Sensor de temperatura del aire del difusor de la zona reposapiés izquierda, Sensor de temperatura del aire del difusor de la zona reposapiés derecha, Sensor de temperatura del aire del evaporador, Servomotor de la trampilla de presión dinámica, Servomotor de la trampilla de recirculación de aire

- G261 - Sensor de temperatura del aire del difusor de la zona reposapiés izquierda
- G262 - Sensor de temperatura del aire del difusor de la zona reposapiés derecha
- G263 - Sensor de temperatura del aire del evaporador
- J255 - Unidad de control del Climatronic
- T16i - Conector de 16 contactos
- V71 - Servomotor de la trampilla de presión dinámica
- V113 - Servomotor de la trampilla de recirculación de aire
- 112 - Conexión a masa 2, en el mazo de cables del climatizador
- 188 - Conexión a masa 3, en el mazo de cables del climatizador
- L10 - Conexión 2, en el mazo de cables del climatizador

Audi Q5

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 130 //

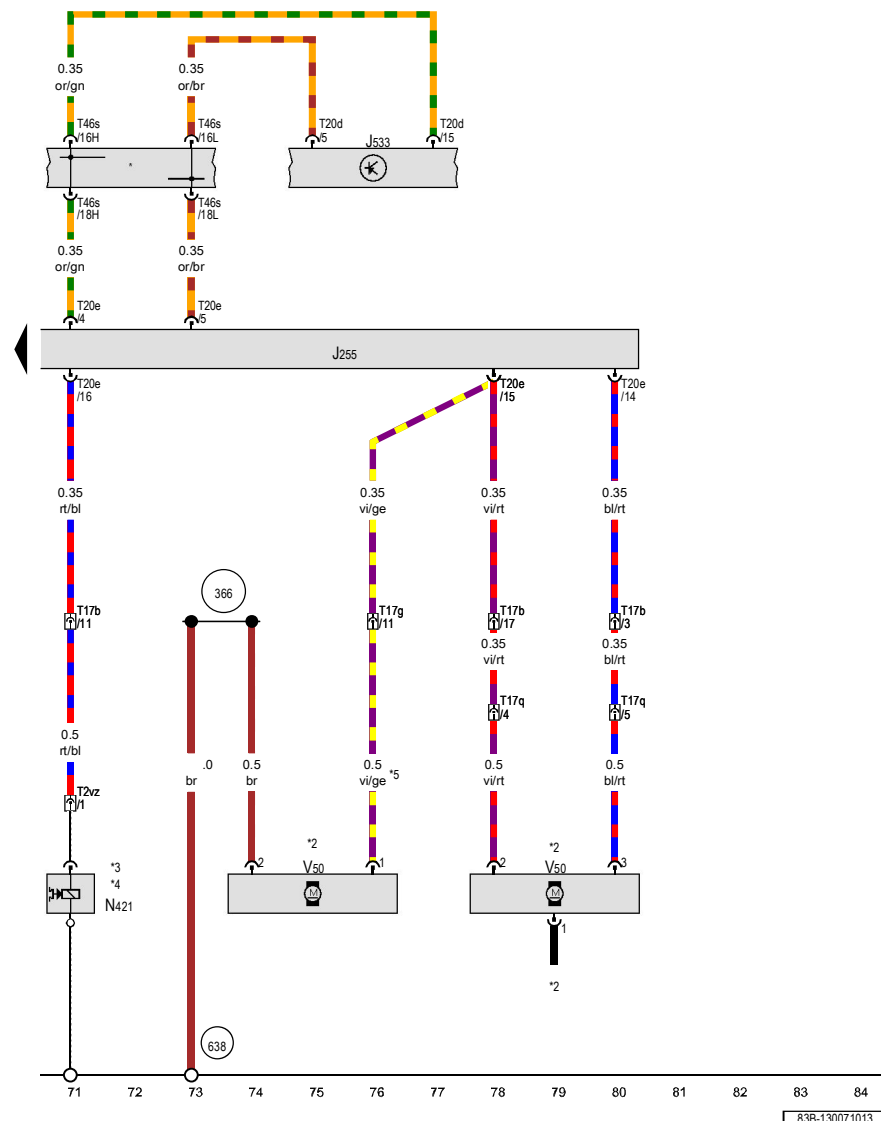


m ra ue electroma nético del compresor, om a para circulación del l quido refri erante

- J255 - Unidad de control del Climatronic 📷
- J533 - nterfaz de diagnosis para bus de datos 📷
- 21 - mbrague electromagnético del compresor
- T2vz - Conector de 2 contactos, marrón
- T17b - Conector de 17 contactos, azul 📷
- T17g - Conector de 17 contactos, negro 📷
- T17q - Conector de 17 contactos, rojo 📷
- T20d - Conector de 20 contactos 📷
- T20e - Conector de 20 contactos 📷
- T 6s - Conector de 6 contactos 📷
- V50 - omaba para circulación del l quido refrigerante
- 366 - Conexión a masa 1, en el mazo de cables principal
- 638 - unto de masa, en el pilar derecho 📷
- Véase el esquema de circuitos de corriente válido para el conector separador C
- 2 - Véase el esquema de circuitos de corriente válido para el motor
- 3 - Sólo para veh culos con motor diésel
- Sólo para veh culos con motor de 2,0 l
- 5 - l color del cable depende del equipamiento

Audi Q5

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 130 / 8

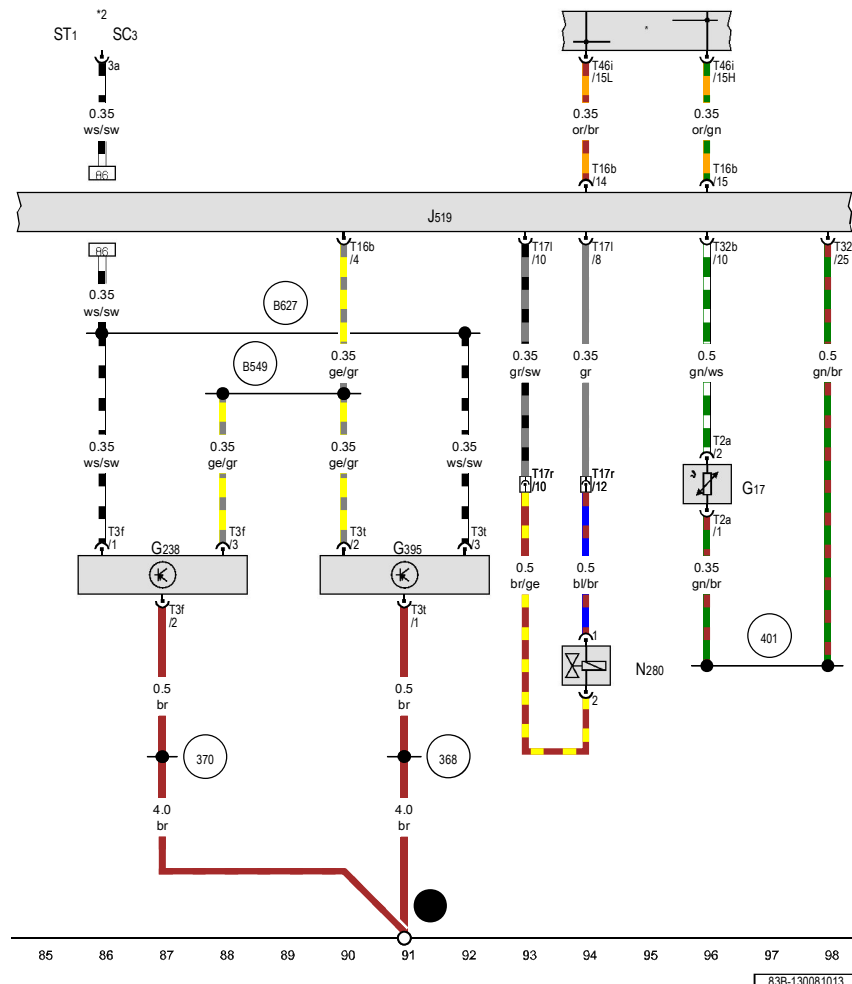

Sensor de temperatura exterior, Sensor de la presión y la temperatura del agente frigorífico, Válvula reguladora del compresor del climatizador

- G17 - Sensor de temperatura exterior
- G238 - Sensor de calidad del aire
- G395 - Sensor de la presión y la temperatura del agente frigorífico
- J519 - Unidad de control de la red de a bordo
- N280 - Válvula reguladora del compresor del climatizador
- ST1 - Portafusibles 1
- SC3 - Fusible 3 del portafusibles C
- T2a - Conector de 2 contactos
- T3f - Conector de 3 contactos
- T3t - Conector de 3 contactos
- T16b - Conector de 16 contactos
- T17l - Conector de 17 contactos
- T17r - Conector de 17 contactos, blanco
- T32b - Conector de 32 contactos
- T46i - Conector de 46 contactos
- 368 - Conexión a masa 3, en el mazo de cables principal
- 370 - Conexión a masa 5, en el mazo de cables principal
- 401 - Conexión a masa (masa electrónica), en el mazo de cables del habitáculo
- 639 - Punto de masa, en el pilar A izquierdo
- B549 - Conexión 2 (bus LIN), en el mazo de cables principal
- B627 - Conexión positiva 3 (15), en el mazo de cables principal
- * - Véase el esquema de circuitos de corriente válido para el conector separador CAN
- *2 - Véase el esquema de circuitos de corriente válido para la asignación de los fusibles

ws = blanco
 sw = negro
 ro = rojo
 rt = rojo
 br = marrón
 gn = verde
 bl = azul
 gr = gris
 li = lila
 vi = lila
 ge = amarillo
 or = naranja
 rs = rosa


Audi Q5

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 130 / /

Unidad de control central del sistema de confort, luneta térmica

- C18 - Filtro antiparasitario para antena de luneta
- J9 - Relé para la luneta térmica
- J393 - Unidad de control central del sistema de confort
- ST5 - Portafusibles 5
- SF7 - Fusible 7 del portafusibles F
- T32c - Conector de 32 contactos
- 1 - Luneta térmica
- 24 - Luneta térmica con antena incorporada
- 51 - Punto de masa, en el lado derecho del maletero
- 53 - Punto de masa, en el lado derecho del portón capó trasero
- 219 - Conexión a masa 2, en el mazo de cables del portón capó trasero
- 249 - Conexión a masa 2, en el mazo de cables del habitáculo
- 666 - Punto de masa, en la parte trasera derecha del techo
- 22 - Conexión 1, en el mazo de cables del portón capó trasero
- 44 - Conexión 2, en el mazo de cables del portón capó trasero
- * - Véase el esquema de circuitos de corriente válido para la asignación de los fusibles

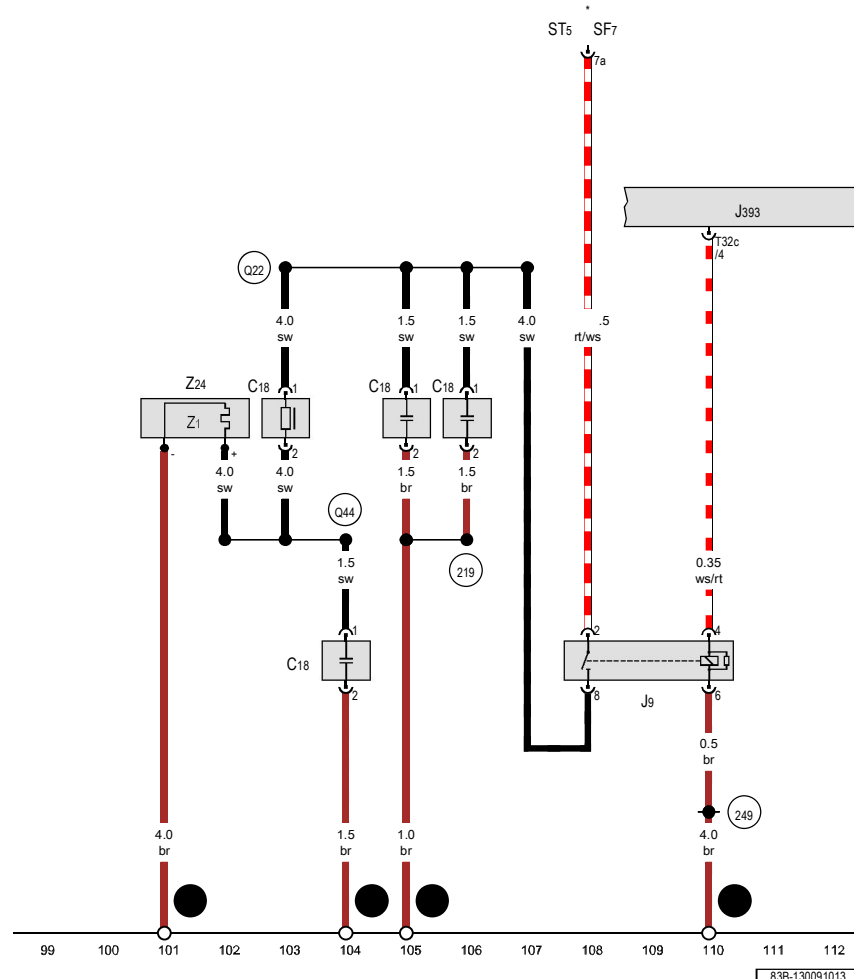


ws = blanco
 sw = negro
 rt = rojo
 br = marrón
 gn = verde
 bl = azul
 gr = gris
 li = lila
 vi = lila
 ge = amarillo
 or = naranja
 rs = rosa

Audi Q5

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 130 / 10

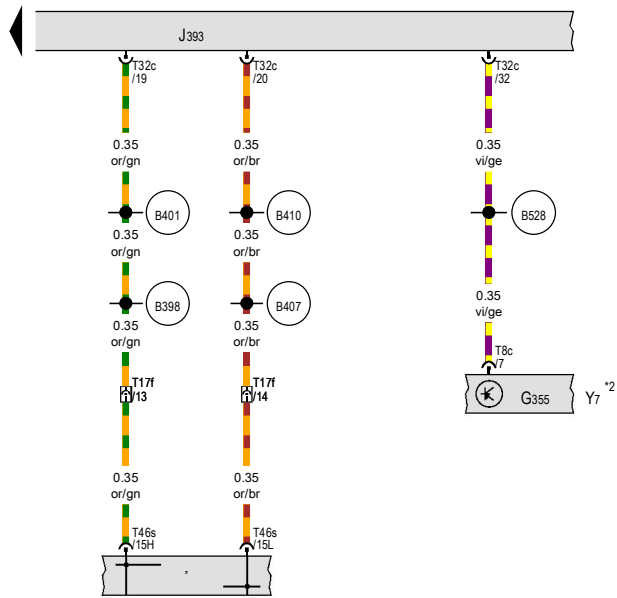

Sensor de humedad del aire, unidad de control central del sistema de confort, retrovisor interior antideslumbrante automático

- G355 - Sensor de humedad del aire
- J393 - Unidad de control central del sistema de confort
- T8c - Conector de 8 contactos
- T17f - Conector de 17 contactos, marrón
- T32c - Conector de 32 contactos
- T46s - Conector de 46 contactos
- 7 - retrovisor interior antideslumbrante automático
- B398 - Conexión 2 (bus CAN de confort igh), en el mazo de cables principal
- B401 - Conexión 5 (bus CAN de confort igh), en el mazo de cables principal
- B407 - Conexión 2 (bus CAN de confort Low), en el mazo de cables principal
- B410 - Conexión 5 (bus CAN de confort Low), en el mazo de cables principal
- B528 - Conexión 1 (bus LIN), en el mazo de cables principal
- * - Véase el esquema de circuitos de corriente válido para el conector separador CAN
- *2 - Véase el esquema de circuitos de corriente válido para el equipamiento básico