

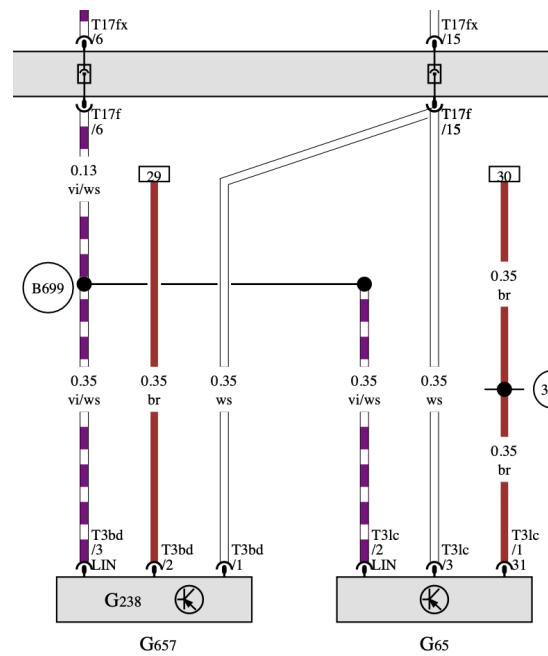
MISIÓN / PF

ESQUEMA

SÍMBOLO

Mide / Compara aire exterior con los definidos en la cartografía, en caso de detectar gases perjudiciales, Cerrar trampilla de recirculación.

Activar aire para desempañar luna parabrisas.

[illegible]

