

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies de terceros para realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies (/politica-de-cookies). [Aceptar](#)



Bienvenido/a, Fran

[Mi cuenta \(/mi-cuenta/datos-personales\)](#)

[Desconectar \(/mi-cuenta/desconectar\)](#)

(/)

(/) / [Área premium \(/area-premium\)](#) / [Diagnosis \(/area-premium/diagnosis\)](#) / [Cómo hacer el análisis de fallos de un compresor...](#)

ÁREA PREMIUM

[Diagnosis \(/area-premium/diagnosis\)](#)


[Carrocería \(/area-premium/carroceria\)](#)

[Seminarios HELLA \(/area-premium/seminarios-hella\)](#)


[Mantenimiento \(/area-premium/mantenimiento\)](#)

HELLA TECH WORLD (http://www.hella.com/hella-tech-world-es-es/wd_portal_login.html?key=908f929485939485929289948f92898f409485929289948f92898f409485929289948f92898f)

CÓMO HACER EL ANÁLISIS DE FALLOS DE UN COMPRESOR

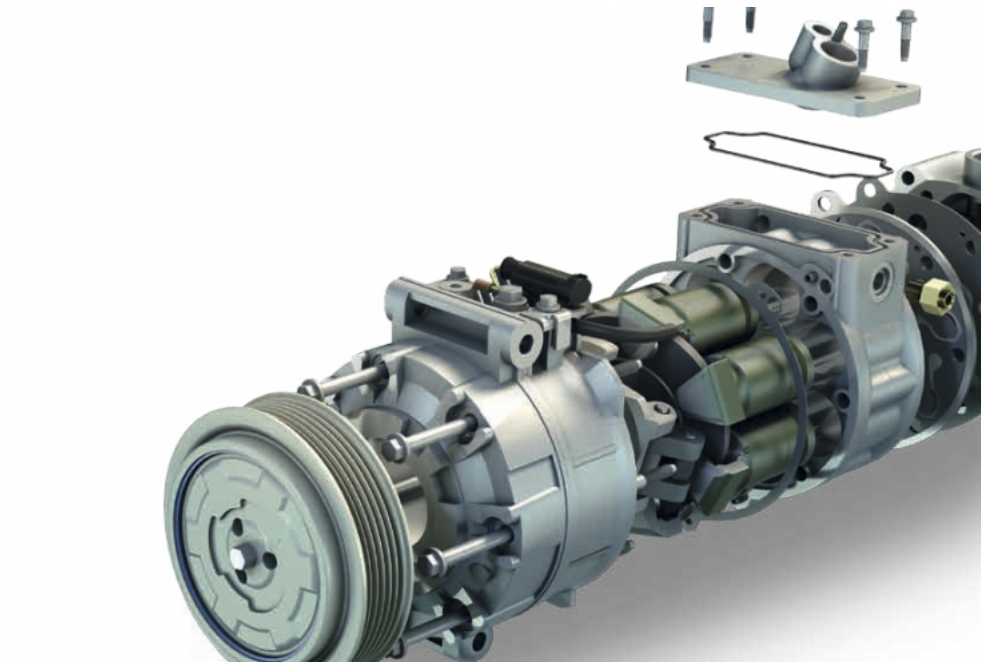

Diagnosis [Contenido premium](#)

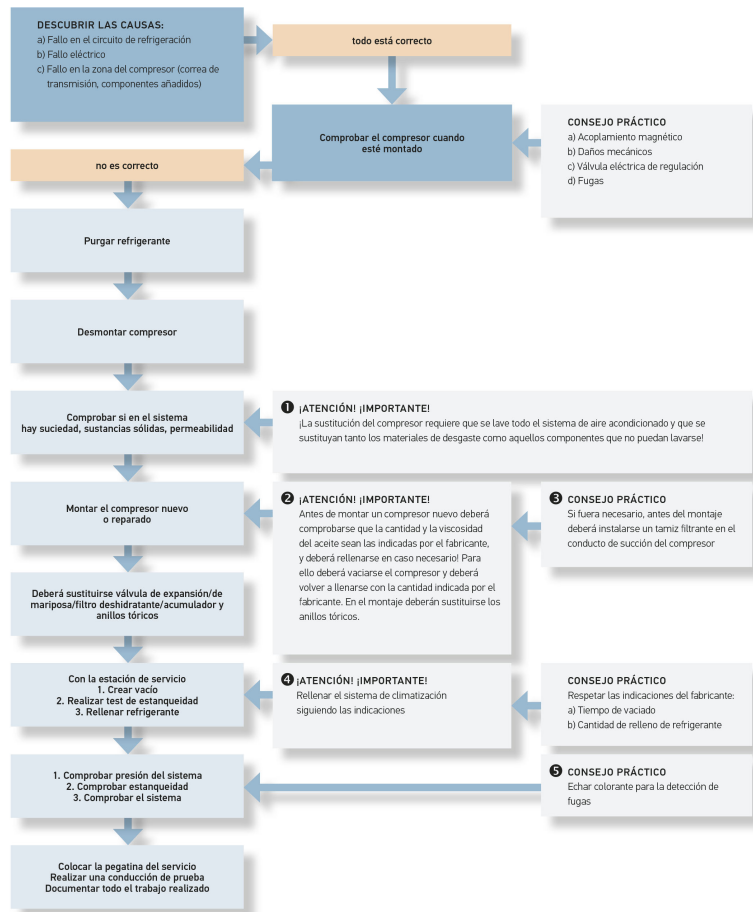

1. LAVADO CORRECTO


Las impurezas en el circuito de climatización solo pueden eliminarse si se lava a fondo todo el sistema. Para su lavado, dependiendo del grado de suciedad, se recomienda el refrigerante R134a, o bien una solución especial de lavado, tal y como ofrece HELLA GUTMANN SOLUTIONS en su programa. Los compresores, filtros deshidratantes (acumuladores) y válvulas de expansión o de mariposa no pueden lavarse. Si el compresor presenta un fallo, debe presuponerse o no debe descartarse que se deba a la suciedad del sistema (restos de abrasión, virutas), y por ello es imprescindible lavar el sistema cuando se sustituyan estos componentes.

2. ACEITES PARA REFRIGERANTES

Respetar las indicaciones del fabricante y las que se incluyen en el embalaje. Respetar también la viscosidad.

- Distribución de la cantidad de aceite

En cada componente del sistema de aire acondicionado hay aceite de refrigerante. Cuando se realiza una reparación, el aceite se elimina al sustituir el componente. Por ello, es absolutamente imprescindible volver a rellenar la cantidad de aceite correspondiente. El gráfico adjunto muestra la distribución media de la cantidad de aceite dentro del sistema.

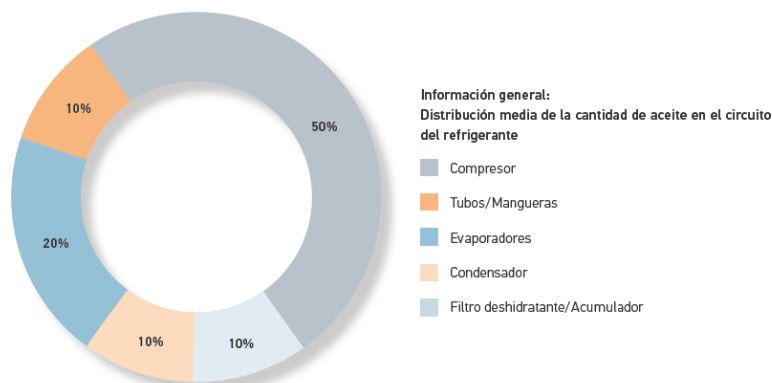

- Respetar la cantidad de aceite y las especificaciones

Antes de montar un nuevo compresor o en el caso de rellenar con aceite para refrigerantes, debe respetarse de manera estricta la cantidad de aceite y la viscosidad que haya indicado el fabricante del vehículo.

- El aceite del sistema debe localizarse en el compresor

Debido a que un mismo compresor puede utilizarse en varios vehículos y sistemas, se considera necesario, antes de su montaje, comprobar la cantidad de aceite de relleno y, en caso necesario, corregirla. Para ello habrá que purgar todo el aceite y recogerlo. A continuación, el compresor ya

puede rellenarse de nuevo con toda la cantidad de aceite (del sistema) indicada por el fabricante. Para que el aceite se reparta de manera uniforme, antes del montaje hay que girar el compresor 10 veces con la mano, aunque sigue siendo necesario observar además las especificaciones correspondientes del fabricante del vehículo.

3. TAMIZ FILTRANTE DEL COMPRESOR

Siempre, al sustituir el compresor, el sistema de aire acondicionado debe lavarse a fondo para eliminar impurezas y partículas extrañas. Si, a pesar del lavado, siguiera habiendo impurezas en el circuito, pueden evitarse otros daños incluyendo un tamiz filtrante en el conducto de succión.

4. RELLENAR EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CON REFRIGERANTE

Indicaciones de ajuste del compresor:

- El refrigerante deberá rellenarse solamente mediante la estación de servicio de climatización, a través de la toma lateral de alta presión, para evitar que el refrigerante impacte directamente en el compresor.
- Deberán respetarse las indicaciones del fabricante del vehículo en cuanto al tipo de refrigerante, cantidad y otras especificaciones.
- Posicionar la distribución del aire en "Boquilla central" y abrir todas las boquillas centrales.
- Colocar el botón del ventilador de aire fresco en la posición media.
- Seleccionar la temperatura a la máxima potencia de refrigeración (frío).
- Encender el motor (sin encender el aire acondicionado) y dejarlo funcionando al ralentí durante 2 minutos sin interrupción.
- Encender el aire acondicionado y dejarlo funcionando al ralentí durante 10 segundos; apagar el aire acondicionado durante 10 segundos. Repetir este proceso 5 veces como mínimo.
- Llevar a cabo una comprobación del sistema.

5. COLORANTE PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS


Los daños en el compresor también pueden deberse a la falta de refrigerante. Por este motivo se recomienda realizar un mantenimiento periódico del aire acondicionado y, en caso necesario, emplear un elemento de contraste o colorante. Para ello existen varios métodos - consulta el catálogo de herramientas de HELLA GUTMANN SOLUTIONS. No olvides documentar el uso del colorante en el vehículo. Así evitaremos echar demasiado colorante que, en casos extremos, podría producir daños en el compresor.

¡ATENCIÓN ¡IMPORTANTE!


Renovar todos los anillos tóricos y, antes de instalarlos, humedecerlos con aceite para refrigerantes.

Antes de montar un compresor nuevo deberás comprobar que la cantidad y la viscosidad del aceite sean las indicadas por el fabricante, y deberás rellenarlo en caso necesario. La sustitución del compresor requiere que se lave todo el sistema de aire acondicionado y que se sustituyan tanto los materiales de desgaste como los componentes que no puedan lavarse.

GALERÍA DE IMÁGENES

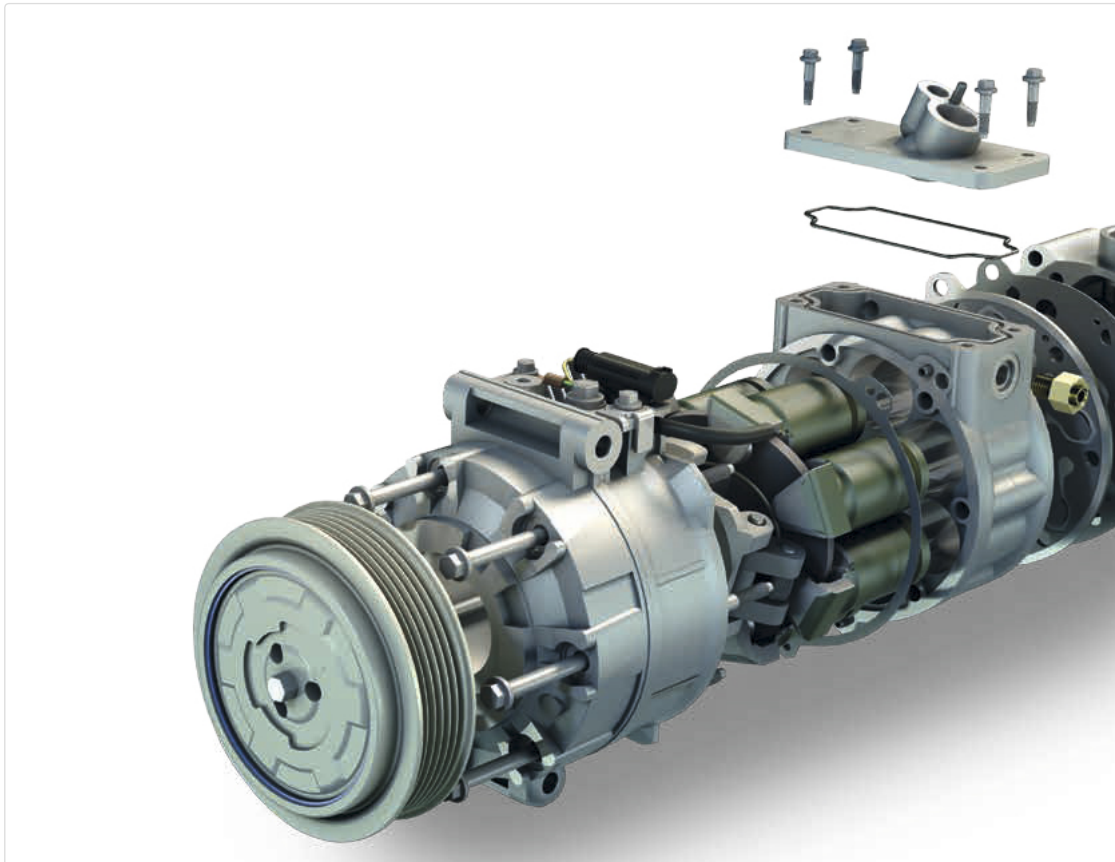

(/storage/revista_taller_galeria/7a8e01825efe48983ab1bd1c7c545cf0.jpg)

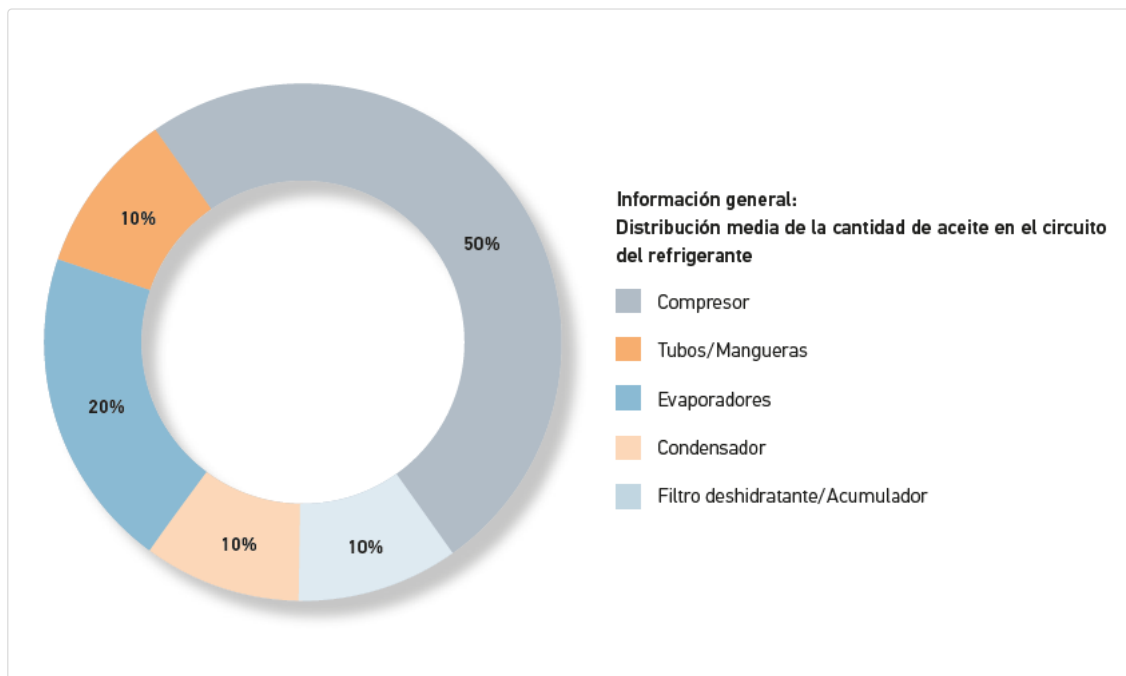

(/storage/revista_taller_galeria/c57a7dd060f3ea4b56f8aa8a9a7980fd.PNG)