

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6



Modelo: YY2984

Guía de inicio rápido


Encuentre su talla

[Ponerse los auriculares](#)

Conexión con la aplicación para ampliar las posibilidades y la diversión

Hay muchas funciones útiles disponibles en su dispositivo.

Descargue “Sony | Sound Connect” y saque el máximo provecho de su producto.

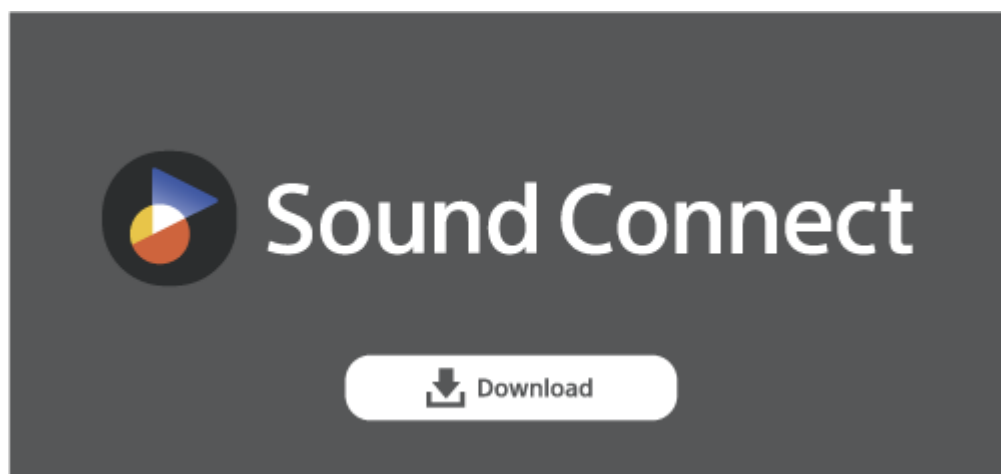

Primeros pasos

1

Encendido de los auriculares



Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante aproximadamente 2 segundos o más hasta que el indicador (azul) parpadee. Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento al encender los auriculares por primera vez después de la compra.

2

Establecimiento de una conexión BLUETOOTH®



Descargue la aplicación "Sony | Sound Connect".
Siga las instrucciones de la aplicación "Sony | Sound Connect" descargada.

3

Funcionamiento de los auriculares



Puede utilizar el panel de control del sensor táctil para realizar las operaciones siguientes.

- Tocar dos veces rápidamente: reproducción/pausa
- Deslizar el dedo hacia delante y soltarlo: saltar al principio de la siguiente pista
- Deslizar el dedo hacia atrás y soltarlo: saltar al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)
- Deslizar el dedo hacia arriba y soltarlo: subir el volumen
- Deslizar el dedo hacia abajo y soltarlo: bajar el volumen

Para obtener más información sobre las operaciones, consulte "Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)".

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Los auriculares no son a prueba de agua.

Si los auriculares se cargan en contacto con líquido como sudor o agua de lluvia, pueden producirse combustiones o averías.

Nota

- Si se pone los auriculares sin ajustar el regulador, es posible que no se coloque correctamente los auriculares, lo que provocará molestias o un efecto débil de cancelación de ruido.
También es posible que la función de detección de utilización de los auriculares no funcione correctamente y haga que la reproducción de música se detenga automáticamente o que se active la función de apagado automático (la función de ahorro de batería) para apagar los auriculares automáticamente.

Información relacionada

[Ponerse los auriculares](#)

[Establecimiento de una conexión Bluetooth manualmente](#)

[Carga de los auriculares](#)

Introducción

[Qué puede hacer con la función Bluetooth](#)

[Acerca de las indicaciones de voz](#)

Accesorios suministrados

- └ [Artículos incluidos](#)
- └ [Colocación de los auriculares en el estuche de transporte](#)

Partes y controles

- └ [Ubicación y funciones de las partes](#)
- └ [Acerca del indicador](#)

Ponerse los auriculares

- └ [Ponerse los auriculares](#)

Manejo de los auriculares

- └ [Acerca del panel de control del sensor táctil](#)
- └ [Uso de Quick Access](#)

Alimentación/carga

- └ [Carga de los auriculares](#)
- └ [Tiempo de funcionamiento disponible](#)
- └ [Comprobación de la batería restante](#)
- └ [Encendido de los auriculares](#)
- └ [Apagado de los auriculares](#)

Realizar conexiones

[Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Configuración fácil con la aplicación

- └ [Conexión con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Teléfono inteligente Android

- └ [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- └ [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android usando LE Audio](#)
- └ [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

- └ [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- └ [Conexión con un iPhone emparejado](#)

Ordenadores

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)

Otros dispositivos Bluetooth

- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Conexión multipunto

- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)

[Cambio de audio entre varios dispositivos con “cambio de audio”](#)

[Compartir música con “Transmisión de audio Auracast™”](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

[Uso del cable de auriculares suministrado](#)

Escuchar música

Escuchar música a través de una conexión Bluetooth

- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Acerca de 360 Reality Audio](#)
- [Disfrute de una reproducción continua con altavoces \(Auto Switch\)](#)

Función de cancelación de ruido

- [¿Qué es la cancelación de ruido?](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Optimización automática permanente de la función de cancelación de ruido para adaptarla al usuario y al entorno de uso](#)

Escuchar sonido ambiente

- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Ajuste automático del nivel de captura de sonido ambiente según el nivel de ruido ambiente \(Sonido ambiente automático\)](#)

- [Escuchar el sonido ambiente rápidamente \(modo Atención rápida\)](#)
- [Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos \(Speak-to-Chat\)](#)

Modo de calidad de sonido

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Códex compatibles](#)
- [Acerca de la función DSEE Extreme](#)
- [Uso de 360 Upmix for Cinema](#)

Realizar llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

[Hacer una llamada](#)

[Funciones para una llamada telefónica](#)

[Realización de una videollamada en su ordenador](#)

Utilización de la función de asistencia de voz

[Utilización del control de voz](#)

[Uso del Asistente de Google](#)

[Uso de Tencent Xiaowei](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Google app\)](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)

Utilización de las apps

[Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

[Instalación de la app “Sony | Sound Connect”](#)

[Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Sound Connect”](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso confortable de los auriculares\)](#)

Qué puede hacer con los servicios asociados

[Qué puede hacer con los servicios asociados](#)

Información importante

[Precauciones](#)

[Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Reinicio de los auriculares](#)

[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Qué puede hacer con la función Bluetooth

Los auriculares utilizan tecnología inalámbrica Bluetooth, que permite realizar lo siguiente.

Escuchar música

Puede disfrutar de la música de forma inalámbrica desde un teléfono inteligente o un reproductor de música, etc.



Hablar por teléfono

Puede realizar llamadas con el manos libres, sin sacar el teléfono inteligente del bolso o el bolsillo.



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Acerca de las indicaciones de voz

En los ajustes de fábrica, cuando se ponga los auriculares en los oídos, oirá las indicaciones de voz en inglés o en chino.

Puede utilizar la aplicación "Sony | Sound Connect" para cambiar el idioma de las indicaciones de voz, activar/desactivar las indicaciones de voz y ajustar el volumen de las indicaciones de voz.

"Pairing" (Emparejamiento)

- Al acceder al modo de emparejamiento

"Low battery" (Batería baja)

- Cuando la carga de batería restante de los auriculares es baja

"Battery is empty" (Recargue los auriculares)

- Cuando los auriculares se apagan automáticamente debido a su batería baja

"Battery about XX %" (batería aprox. XX %) / "Battery fully charged" (batería cargada al máximo)

- Al comprobar la carga de batería restante
El valor "XX" indica la carga restante aproximada. Utilícelo como un cálculo aproximado.

"Voice guidance test" (Ensayo de la orientación por voz)

- Al configurar el volumen de la indicación de voz

"The Google Assistant is not connected" (El asistente de Google no está conectado) *

- Si el Asistente de Google™ no está disponible en el teléfono inteligente conectado a los auriculares aunque utilice el panel de control del sensor táctil:

* Puede que no esté disponible en algunos países o regiones.

"The Xiaowei is not connected" (Xiaowei no está conectado)

- Si Tencent Xiaowei no está disponible en el teléfono inteligente conectado a los auriculares aunque utilice el panel de control del sensor táctil

"The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (El Asistente de voz no está disponible. Abra Sound Connect y compruebe los ajustes del Asistente de voz.)

- Cuando utilice el Asistente de voz mientras esté conectado en LE Audio

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Inicie Sound Connect para activar el Enlace de servicio.)

- Si Quick Access no está disponible porque Service Link está desactivado

“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (La aplicación asignada a Quick Access no se inicia en el dispositivo móvil)

- Cuando la aplicación correspondiente no se inicia incluso si se pulsa el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) cuando Quick Access se establece en el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente)

“The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Quick Access no está disponible. Abra Sound Connect y compruebe los ajustes de Quick Access.)

- Cuando se utiliza Quick Access mientras está conectado en LE Audio

“The [Safe volume control] limits the volume.” (El [Control de volumen seguro] limita el volumen.)

- Cuando se inicia el control de volumen seguro

“Apologies, the command could not be recognized” (Lo sentimos, pero no se ha podido reconocer el comando)

- Cuando el control de voz no reconoce el comando después de reconocer la palabra de activación

“The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (El asistente de voz en su dispositivo móvil no responde. Compruebe sus ajustes.)

- Cuando el control de voz reconoce “Asistente” pero la función de asistencia de voz no se activa

“Mic Off” (Micrófono desactivado)

- Cuando se han utilizado los auriculares para apagar el micrófono durante una llamada

“Mic On” (Micrófono activado)

- Cuando se han utilizado los auriculares para encender el micrófono durante una llamada

“Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset” (Se ha detectado líquido en el puerto USB. No cargue los auriculares.)

- Cuando se ha detectado humedad en el puerto USB Type-C y enciende los auriculares y se los pone
- Cuando se ha detectado humedad en el puerto USB Type-C después de encender y ponerse los auriculares

“Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset.” (Se ha detectado líquido en el puerto USB. Aunque el nivel de la batería es bajo, no cargue los auriculares.)

- Cuando se ha detectado humedad en el puerto USB Type-C y baja la carga de la batería mientras los auriculares están encendidos y puestos
- Cuando se ha detectado humedad en el puerto USB Type-C y queda poca carga de la batería mientras los auriculares están encendidos y puestos

“Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset.” (Ya no se detecta líquido en el puerto USB. Puede empezar a cargar los auriculares.)

- Cuando ya no se detecta humedad en el puerto USB Type-C y la carga está disponible mientras los auriculares están encendidos y puestos con poca carga de la batería

“Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.” (La carga se ha detenido. Para reanudar la carga, desconecte el cable USB y espere antes de volver a intentarlo.)

- Cuando se produce una carga anómala o una temperatura de carga anómala durante el uso de los auriculares durante la carga

Nota

- Tienen que pasar unos 10 minutos para que se aplique un cambio en el idioma de la indicación de voz. Puede tardar más de 10 minutos, dependiendo de la recepción de la señal y de otras condiciones.
- Aunque inicialice los auriculares para restaurar los ajustes de fábrica después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz, el idioma también volverá a los ajustes de fábrica.
- Si no oye las indicaciones de voz después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz o de actualizar el software, apague los auriculares y vuelva a encenderlos.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Artículos incluidos

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su distribuidor Sony más cercano.


Los números entre () indican la cantidad de artículos.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido (1)

Cable USB Type-C® (De USB-A a USB-C®) (1)



Cable de auriculares (1)

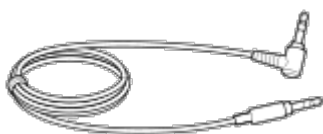

Estuche de transporte (1)




Documentos (1 juego)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6


Colocación de los auriculares en el estuche de transporte

Cuando haya terminado de usar los auriculares, ajuste el control deslizante a su posición más corta y gire las unidades izquierda y derecha para aplanar los auriculares. Doble la unidad izquierda hacia la banda para la cabeza y guarde los auriculares en el estuche de transporte suministrado.

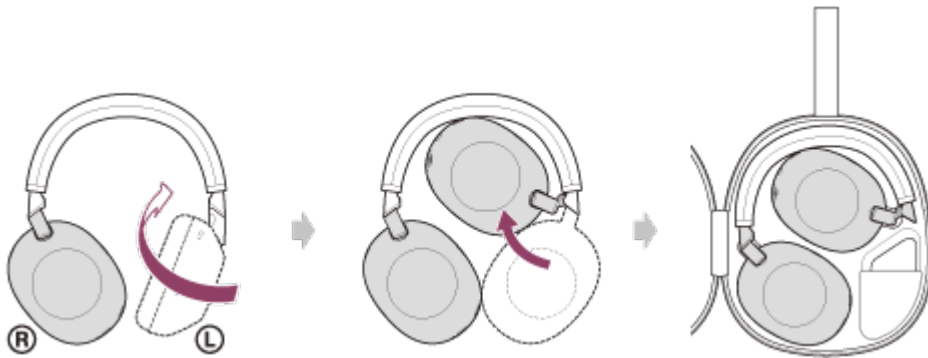

Almacenamiento de los cables

Coloque los cables en el soporte separado por el divisor del estuche de transporte.

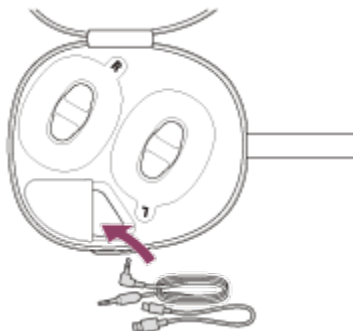

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo colocar los auriculares en el estuche de transporte.

No hay explicación de audio disponible.

Para modelos de países y regiones excluyendo China continental:


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h_zz/

Para modelos de China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/zh-cn/>

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Ubicación y funciones de las partes

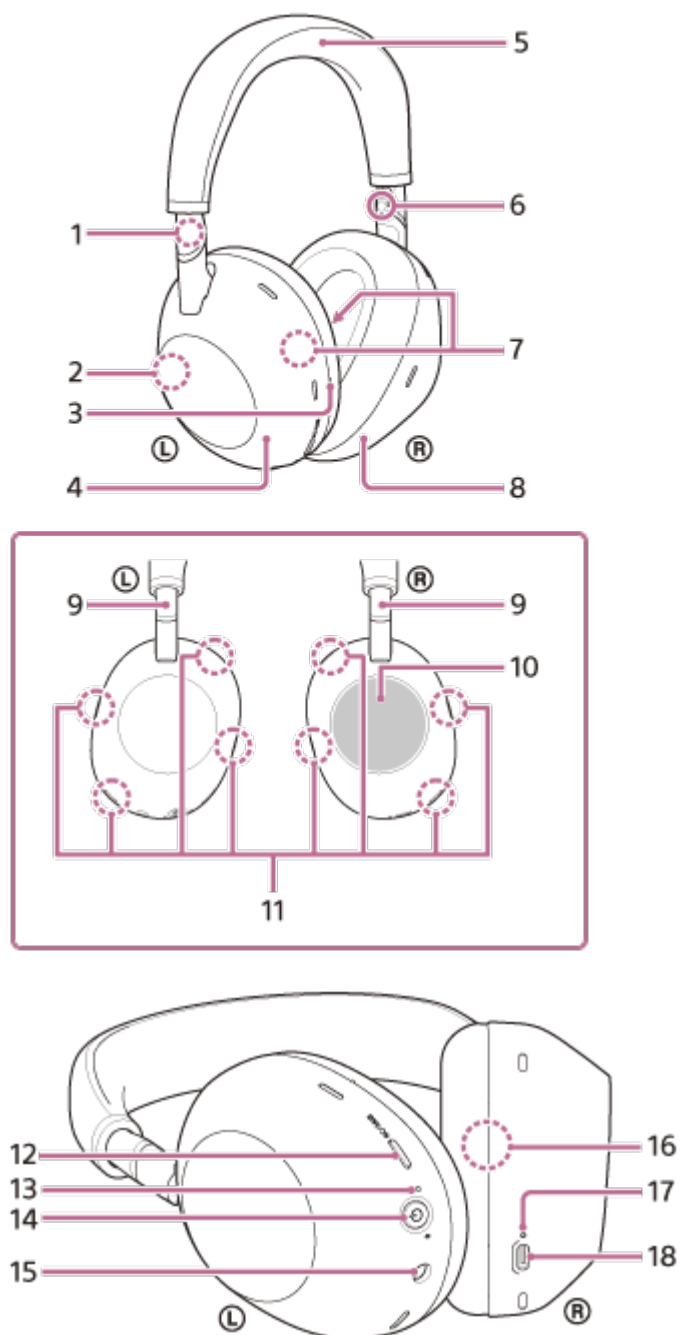


1. Marca **Ⓐ** (izquierda)
2. Antena incorporada
Los auriculares llevan integrada una antena Bluetooth.
3. Punto táctil
La unidad izquierda tiene un punto táctil en el borde de la carcasa.
4. Unidad izquierda
5. Banda para la cabeza


6. Marca ® (derecha)
7. Micrófonos con función de cancelación de ruido (internos) (izquierda, derecha)
Capta el sonido del ruido cuando se utiliza la función de cancelación de ruido.
8. Unidad derecha
9. Controles deslizantes (izquierda, derecha)
Deslice para ajustar la longitud de la banda para la cabeza.
10. Panel de control del sensor táctil
Controla de forma remota la reproducción de música del dispositivo Bluetooth conectado o lleva a cabo otras operaciones utilizando el funcionamiento táctil.
11. Micrófonos con función de cancelación de ruido (externos) y micrófonos de captura de voz (izquierda, derecha)
Recogen el sonido del ruido cuando se utiliza la función de cancelación de ruido y la voz del usuario durante una llamada telefónica o cuando se utiliza el modo Speak-to-Chat.
12. Botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente)
13. Indicador (naranja/azul)
Se ilumina de color naranja o azul para indicar el estado de la batería o de comunicación de los auriculares.
14. Botón  (encendido)/botón  (Bluetooth)
15. Toma de entrada del cable de auriculares
Conecte un reproductor de música, etc. mediante el cable de auriculares suministrado. Asegúrese de insertar el cable hasta que quede fijo. Si la clavija no se ha conectado correctamente, es posible que no oiga el sonido correctamente.
16. Número de serie
Ubicado dentro de la unidad derecha.
Consulte “Para comprobar el número de fabricación (serie), las marcas de seguridad, etc.” a continuación.
17. Indicador de carga (naranja)
Se ilumina de color naranja durante la carga.
18. Puerto USB Type-C
Conecte los auriculares a un ordenador o a una toma de CA con un adaptador de CA USB disponible en el mercado con el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares.

Para comprobar los números de serie, las marcas de seguridad, etc.

- Asegúrese de que los auriculares estén apagados y de que el cable USB no esté conectado.
- Retire la almohadilla de la unidad derecha tirando de ella directamente de la carcasa. Evite tirar de ella en ángulo. El número de serie y las marcas de seguridad, etc. se encuentran en la esquina inferior derecha de la unidad derecha.

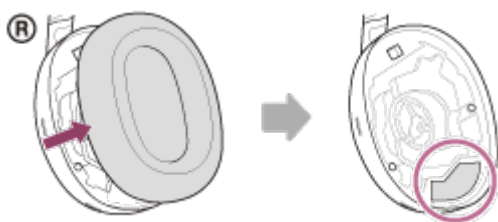

- Coloque la almohadilla extraída en la unidad derecha.
Asegúrese de insertar firmemente las cinco pestañas en la unidad hasta que escuche un clic.

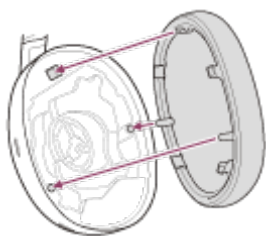

Nota

- No retire la almohadilla a menos que sea necesario.
- Antes de retirar la almohadilla, asegúrese de que los auriculares estén apagados y que el cable USB no esté conectado.
- No retire la almohadilla en presencia de arena de hierro u otros objetos metálicos. Puede adherirse arena de hierro u otros objetos metálicos al imán dentro de los auriculares, lo que puede provocar un funcionamiento incorrecto de los mismos.
- Cualquier defecto causado por no tener en cuenta las precauciones anteriores no está cubierto por la garantía del producto.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Acerca del panel de control del sensor táctil](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Acerca del indicador

Puede comprobar los distintos estados de los auriculares mediante el indicador.

● : se ilumina en azul / ● : se ilumina en naranja / -: se apaga

Indicador (azul/naranja) junto al botón (alimentación)

Encendido

● -- ● -- (parpadea dos veces en azul)

En este caso, cuando la carga de la batería restante es del 10 % o menos (carga necesaria), el indicador se ilumina de forma gradual de la siguiente manera.

● -- ● -- (parpadea despacio repetidamente en naranja durante aproximadamente 15 segundos)

Apagado

 ---- (se ilumina en azul durante unos 2 segundos)

Visualización de la batería restante

- Carga restante: más del 10 %
● -- ● -- (parpadea dos veces en azul)
- Carga restante: 10 % o inferior (necesita cargarse)
■ -- ■ -- (parpadea despacio repetidamente en naranja durante aproximadamente 15 segundos)

Para obtener más información, consulte “Comprobación de la batería restante”.

Cuando la carga de batería restante pasa a ser baja

 -- -- (parpadea despacio repetidamente en naranja durante aproximadamente 15 segundos)

Función Bluetooth

- Modo de emparejamiento
● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (parpadea dos veces en azul repetidamente)
- No conectado
● ---- ● ---- (parpadea en azul repetidamente a intervalos de aproximadamente 1 segundo)
- Proceso de conexión completado
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (parpadea rápidamente en azul repetidamente durante unos 5 segundos)
- Conectado
● ---- ● ---- (parpadea en azul repetidamente a intervalos de aproximadamente 5 segundos)
- Llamada entrante
● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (parpadea rápidamente en azul)

Las indicaciones de estado de conexión y no conexión se apagan automáticamente después de que transcurra un período de tiempo. Empiezan a parpadear de nuevo durante un período de tiempo cuando se realiza alguna operación. Cuando la carga de batería restante es baja, el indicador comienza a parpadear en naranja.

Otros

- Cable de auriculares conectado (equipo encendido)
 - - - - - ● - - - - (parpadea en azul repetidamente a intervalos de aproximadamente 5 segundos)

El indicador se apaga automáticamente pasado un periodo de tiempo determinado. Cuando la carga de batería restante es baja, el indicador comienza a parpadear en naranja.
- Actualización del software
 - - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (parpadea repetidamente en naranja y azul con un intervalo de aproximadamente 0,6 segundos)
- Inicialización completada
 - - ● - ● - ● - (parpadea 4 veces en azul)

Para obtener información detallada, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Indicador de carga de puerto USB Type-C (naranja)

Carga

- Durante la carga
 -  (se ilumina en naranja)

El indicador se apaga una vez finalizada la carga.
- Temperatura anómala
 - ● - - ● ● - - (parpadea dos veces en naranja repetidamente)
- Carga anómala
 -  - -  - - (parpadea despacio en naranja repetidamente)

Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Ponerse los auriculares

1 Fíjese en las marcas izquierda y derecha de los auriculares.


En la unidad izquierda, se encuentra la marca **L** (izquierda), un punto táctil (A), el botón  (encendido) y el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo sonido ambiente).

En la unidad derecha, se encuentra la marca **R** (derecha). No hay ningún punto táctil ni botón.

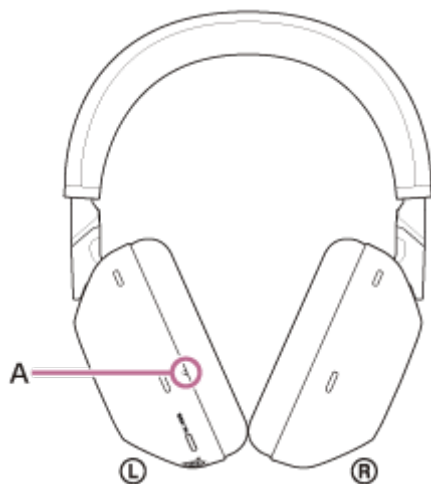


2 Extienda el regulador de ajuste a la cabeza.

Extienda el regulador de ajuste a la cabeza en toda su longitud antes de colocarse el auricular.

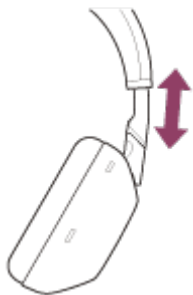

3 Póngase los auriculares.

Póngase los auriculares con las almohadillas ajustadas a las orejas.

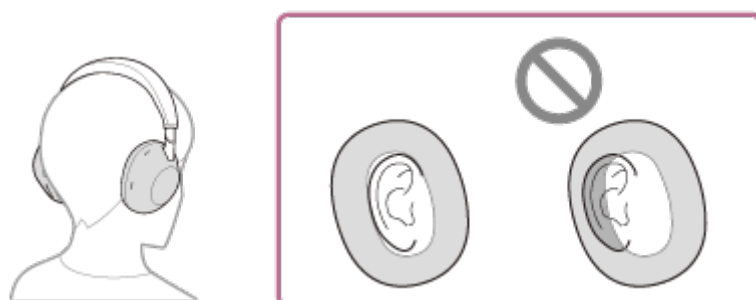

4 Ajuste la longitud del regulador de ajuste a la cabeza.

Ajuste el regulador a una longitud en la que la banda para la cabeza toque la parte superior de su cabeza.



5 Ajuste la orientación de las unidades.

Ajuste la orientación de las unidades izquierda y derecha para que las almohadillas se ajusten perfectamente a sus orejas.



Si se pone los auriculares sin ajustar el regulador, es posible que no se coloque correctamente los auriculares, lo que provocará molestias o un efecto débil de cancelación de ruido.

También es posible que la función de detección de utilización de los auriculares no funcione correctamente y haga que la reproducción de música se detenga automáticamente o que se active la función de apagado automático (la función de ahorro de batería) para apagar los auriculares automáticamente.

Al colocarse y quitarse los auriculares

Con los ajustes de fábrica, el sensor de proximidad integrado en la unidad izquierda detecta cuando los auriculares se colocan o se retiran de sus orejas y los auriculares controlan automáticamente la desactivación del funcionamiento del panel de control del sensor táctil, el apagado de los auriculares, la pausa en la reproducción de música, etc.

Al llevar puestos los auriculares

- Puede utilizar el panel de control del sensor táctil de los auriculares para reproducir música, hacer y recibir llamadas, etc.

Al quitarse los auriculares

- Cuando escuche música llevando los auriculares en las orejas, los auriculares detendrán la reproducción de música automáticamente si se quita los auriculares. Al ponerse de nuevo los auriculares, estos reanudan la reproducción de música.
- Para ahorrar batería, los auriculares se apagarán automáticamente si pasan 15 minutos sin que los lleve puestos.
- Con el fin de evitar que los auriculares reaccionen de manera incorrecta, no podrá reproducir música, hacer y recibir llamadas y otras operaciones si no lleva puestos los auriculares en las orejas, aunque toque el panel de control del sensor táctil.

La función de cancelación de ruido no puede usarse aunque pulse el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente).

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo colocarse los auriculares en las orejas.

No hay explicación de audio disponible.

Para modelos de países y regiones excluyendo China continental:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/h_zz/

Para modelos de China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/zh-cn/>

Sugerencia

- Al utilizar la aplicación "Sony | Sound Connect", puede cambiar los ajustes de la función de pausa y reanudación de reproducción de música automática mediante la detección de utilización y la función de apagado automático de la detección de utilización (la función de ahorro de batería).

Nota


- Si se pone los auriculares sin ajustar el regulador, es posible que no se coloque correctamente los auriculares, lo que provocará molestias o un efecto débil de cancelación de ruido.
También es posible que la función de detección de utilización de los auriculares no funcione correctamente y haga que la reproducción de música se detenga automáticamente o que se active la función de apagado automático (la función de ahorro de batería) para apagar los auriculares automáticamente.
- En los siguientes casos, es posible que la detección de utilización no responda correctamente. Si no utiliza los auriculares, apague los auriculares.
 - Con los auriculares en el cuello, introduce la barbilla en la estructura




- La mano se coloca dentro de la almohadilla de la unidad izquierda.



- Los auriculares se encuentran dentro de un recipiente, como una bolsa.

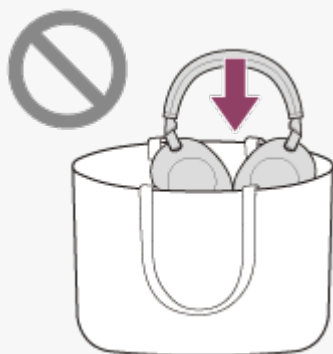


- Los auriculares cuelgan del borde de algo como un bolso.

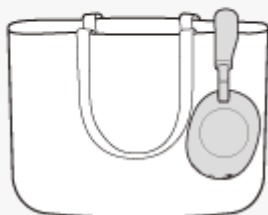

- Los auriculares están sobre una superficie como un escritorio.



- Cuando lleve los auriculares con el rostro hacia arriba o hacia abajo como se muestra a continuación o cuando ponga los auriculares del revés, es posible que no funcione correctamente la detección de utilización y que el panel de control del sensor táctil o el botón NC/AMB (Cancelación de ruido/Modo sonido ambiente) no estén disponibles. Póngase los auriculares correctamente con el rostro orientado hacia delante o pulse el botón  (alimentación) brevemente.
- Uso de los auriculares tumbado o con el rostro hacia arriba

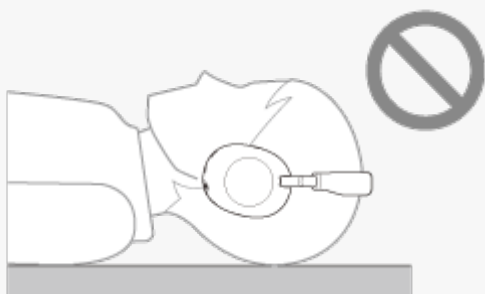

- Uso de los auriculares con el rostro hacia abajo



- Si se coloca los auriculares sobre un gorro, una pieza de ropa, una bufanda, el pelo, etc., es posible que no funcione correctamente la detección de utilización y que el panel de control del sensor táctil no esté disponible. Póngase los auriculares de modo que las orejas queden dentro de las almohadillas.
- Si se conecta el cable de auriculares suministrado a los auriculares, la detección de utilización no funcionará.
- La función de pausa y reanudación de reproducción de música automática mediante la detección de utilización únicamente se encuentra disponible a través de la conexión Bluetooth.
- El dispositivo conectado o la aplicación de reproducción que utiliza tal vez no admitan la función de pausa y reanudación de reproducción de música automática a través de la detección de utilización.
- Una fuerza externa superior a los límites de un normal, como girar el eje giratorio de la unidad u otras partes móviles hacia el lado opuesto de la dirección normal o dejar caer los auriculares, puede causar daños. La garantía no cubre los fallos de funcionamiento causados por daños debidos a una manipulación inadecuada.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6


Acerca del panel de control del sensor táctil

Utilice el panel de control del sensor táctil (A) de los auriculares para realizar diversas operaciones, como reproducir música, llamar por teléfono o cambiar al modo Atención rápida.



Acciones principales

- Toque dos veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,4 segundos entre cada toque).

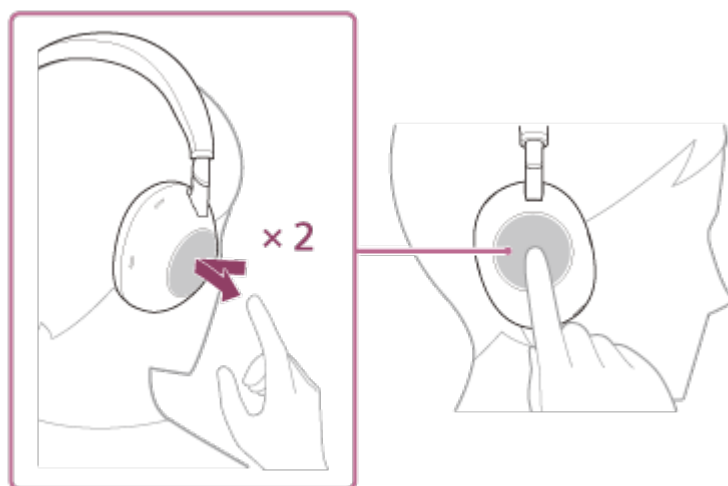

Durante la reproducción de música: reproduce o detiene la música.


Para una llamada telefónica: recibe una llamada cuando hay una llamada entrante. Finaliza una llamada en curso.

- Deslice el dedo hacia delante y suéltelo.




Durante la reproducción de música: salta al principio de la pista siguiente. Para avanzar rápidamente, deslice el dedo hacia delante y manténgalo pulsado. Suelte en el punto de reproducción deseado.

- Deslice el dedo hacia atrás y suéltelo.

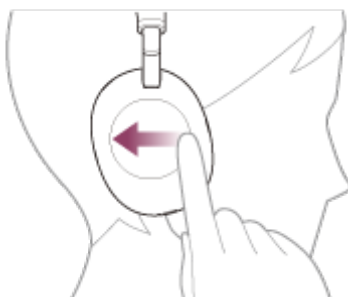


Durante la reproducción de música: salta al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción). Para retroceder rápidamente, deslice el dedo hacia atrás y manténgalo pulsado. Suelte en el punto de reproducción deseado.

- Deslice el dedo hacia arriba y suéltelo.

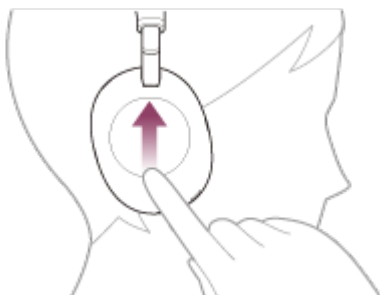

Durante la reproducción de música/una llamada telefónica: aumenta el volumen. Repita hasta que el volumen alcance el nivel deseado. Para seguir cambiando el volumen, deslice el dedo hacia arriba y manténgalo pulsado. Suéltelo en el nivel deseado.

- Deslice el dedo hacia abajo y suéltelo.

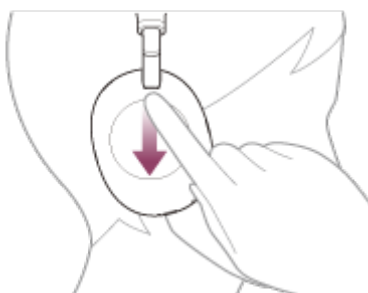


Durante la reproducción de música/una llamada telefónica: baja el volumen. Repita hasta que el volumen alcance el nivel deseado. Para seguir cambiando el volumen, deslice el dedo hacia abajo y manténgalo pulsado. Suéltelo en el nivel deseado.

- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil.



Al utilizar la función de asistencia de voz: inicia la entrada de voz. Para finalizar la entrada de voz, levante el dedo.

- Toque todo el panel de control del sensor táctil con la mano.

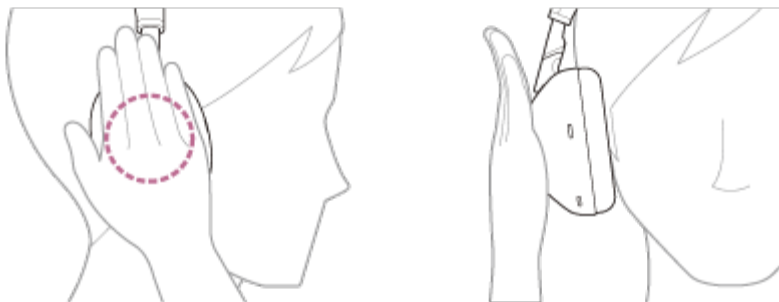

Activa el modo Atención rápida. Para desactivar el modo Atención rápida, levante la mano.

Sugerencia

- Puede activar/desactivar el panel de control del sensor táctil mediante la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la app utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.
- Con el fin de evitar que los auriculares reaccionen de manera incorrecta, no podrá reproducir música, hacer y recibir llamadas y otras operaciones si no lleva puestos los auriculares en las orejas, aunque toque el panel de control del sensor táctil.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)
- [Ponerse los auriculares](#)
- [Uso del Asistente de Google](#)
- [Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)
- [Escuchar el sonido ambiente rápidamente \(modo Atención rápida\)](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Uso de Quick Access

Quick Access es una función que le permite reproducir contenidos de la aplicación correspondiente simplemente pulsando el botón de los auriculares.

- 1 Póngase los auriculares en las orejas.**
Consulte [“Ponerse los auriculares”](#) para saber cómo ponerse los auriculares en los oídos.
- 2 Conecte los auriculares a un teléfono inteligente a través de una conexión Bluetooth.**
- 3 Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” y defina el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) como botón Quick Access.**
- 4 Con la aplicación “Sony | Sound Connect”, asigne un servicio a realizar cuando se pulse el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) dos o tres veces.**
Cuando se pulsa el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) dos o tres veces, se puede realizar el servicio asignado de antemano.
Establezca la función realizada cuando el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) se pulse dos veces en [Press the [NC/AMB] button 2 times] y la función realizada cuando el botón se pulse tres veces en [Press the [NC/AMB] button 3 times].
- 5 Inicie la aplicación del servicio asignado para Quick Access.**
- 6 Pulse el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) dos o tres veces para utilizar Quick Access.**
Se realiza el servicio asignado de antemano.

Sugerencia

- Para usar Quick Access debe instalar la aplicación para teléfono inteligente correspondiente y conectarse a Internet. En algunas aplicaciones deberá iniciar sesión.
- Para obtener más información sobre las últimas especificaciones de Quick Access, consulte la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Nota

- Los servicios que pueden asignarse a Quick Access varían en función de los países y las regiones.


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Carga de los auriculares

Los auriculares contienen una pila recargable de iones de litio integrada. Utilice el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares antes de utilizarlos.

1 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios (A).

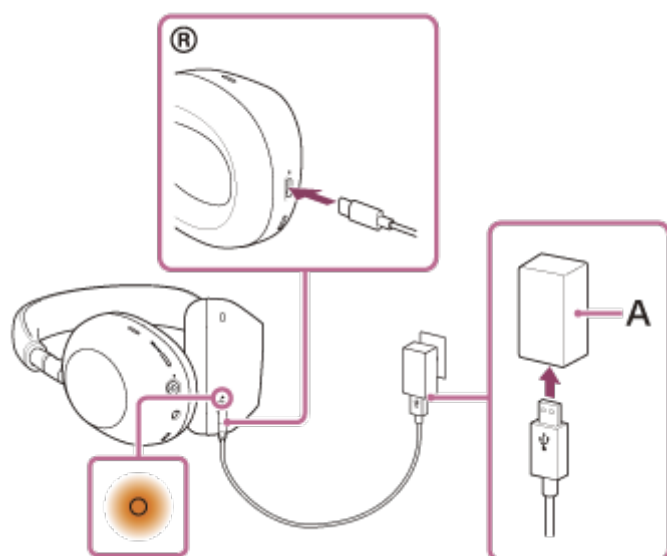

- El indicador de carga (naranja) de los auriculares se ilumina.
- La carga finaliza aproximadamente 3,5 horas* más tarde, momento en que el indicador de carga se apaga automáticamente.

* Tiempo necesario para cargar completamente una batería vacía. El tiempo de carga puede diferir en función de las condiciones de uso.

Una vez finalizada la carga, desconecte el cable USB Type-C.

Acerca de la carga durante el uso de los auriculares

Puede utilizar los auriculares durante la carga.

Al utilizar los auriculares mientras se están cargando, la carga se detendrá en aproximadamente el 80 % (si el nivel de la batería es superior al 80 %, la carga no se iniciará). El valor es una aproximación. El valor puede variar en función del entorno ambiental.

En función del entorno de carga (como la fuente de alimentación o el tipo de adaptador de CA USB utilizado), es posible que escuche ruido eléctrico de los auriculares cuando se están cargando.

Las funciones y operaciones de los auriculares tal vez no funcionen correctamente.

En caso de presencia de líquidos como agua, sudor o materias extrañas como polvo en el cable USB Type-C o el puerto USB Type-C, la carga puede provocar accidentes como quemaduras o lesiones graves a causa del fuego, descargas eléctricas, sobrecalentamiento o una explosión. Cargar los auriculares de esta manera también puede causar problemas de funcionamiento. Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice los auriculares durante la carga.

- Si nota alguna anomalía, deje de usar los auriculares inmediatamente.
- Compruebe que no haya polvo ni objetos extraños en el puerto.
- Si el cable USB Type-C o el puerto USB Type-C se moja con líquidos como agua o sudor durante la carga, desconecte inmediatamente el cable USB Type-C del dispositivo conectado y deje de cargarlo.



Detección de agua en el puerto de carga

Esta función está disponible con la versión del software de los auriculares 2.0.0 o posterior.

Si los auriculares detectan una anomalía, como gotas de agua u objetos extraños en el puerto USB Type-C, le avisará a través de indicaciones de voz y una notificación en la aplicación "Sony | Sound Connect".

No conecte el cargador si se ha detectado una anomalía.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones.

- Asegúrese de que no hay objetos extraños en el puerto USB Type-C.
- Si hay gotas de agua en el puerto de carga, deje que se seque por completo antes de cargar.
- Si se encuentran cuerpos extraños en el puerto de carga, retírelos con cuidado usando una herramienta como un soplador de aire, sin dañar el puerto, y trate de cargar a continuación.

Requisitos del sistema para la carga de la batería mediante USB

Adaptador de CA USB

Un adaptador de CA USB disponible comercialmente que pueda suministrar una corriente de salida de 1,5 A como mínimo

Adaptador de CA USB de venta en comercios compatible con USB PD (suministro de alimentación por USB)

Se recomienda utilizar un adaptador de CA USB compatible con una salida de 5 V/2 A o 9 V/3 A.

No se garantiza que los auriculares funcionen con todos los equipos compatibles con USB PD.

Ordenador personal

Ordenador personal con un puerto USB estándar

- No garantizamos que los procedimientos operativos funcionen en todos los ordenadores.
- No se garantiza el funcionamiento correcto en ordenadores ensamblados por el usuario o personalizados.

Sugerencia

- Los auriculares también se pueden cargar conectándolos a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB Type-C suministrado.

Nota

- La batería no se carga completamente cuando los auriculares están encendidos.
- Es posible que no se carguen correctamente con cables distintos al cable USB Type-C suministrado.
- La función de detección de agua tal vez no funcione correctamente si usa cables distintos del cable USB Type-C incluido.
- En función del tipo de adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.
- Los auriculares no se pueden cargar cuando el ordenador entra en modo de espera (suspensión) o de hibernación. En tal caso, cambie los ajustes del ordenador y vuelva a iniciar la carga.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, las horas de batería mejorarán después de varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares

durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.

- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Si los auriculares detectan un problema durante la carga debido a alguna de las siguientes causas, el indicador de carga (naranja) parpadea. En tal caso, vuelva a cargarla dentro del intervalo de temperatura de carga. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su distribuidor Sony más cercano.
 - La temperatura ambiente está fuera del intervalo de temperatura de carga de 5 °C - 35 °C.
 - Hay un problema con la batería recargable.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, puede ser que el indicador de carga (naranja) no se ilumine de inmediato cuando los auriculares empiecen a cargarse. Espere un momento hasta que el indicador se encienda.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su distribuidor Sony más cercano.
- Evite la exposición a cambios de temperatura extremos, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un vehículo aparcado.
- Al conectar los auriculares a un ordenador, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado y asegúrese de conectarlos directamente. La carga no se completará correctamente cuando los auriculares se conecten a través de un concentrador USB.
- No se garantiza que los auriculares funcionen con todos los equipos compatibles con USB PD.
- Si se cargan los auriculares utilizando un adaptador de CA compatible con USB PD, el auricular derecho puede calentarse, aunque no se trata de un error.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Tiempo de funcionamiento disponible

El tiempo de funcionamiento disponible de los auriculares con la batería completamente cargada es el siguiente:

Conexión Bluetooth

Tiempo de reproducción de música

Códec	Función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
LDAC™	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 26 horas
LDAC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 26 horas
LDAC	OFF	Máx. 36 horas
AAC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
AAC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
AAC	OFF	Máx. 40 horas
SBC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
SBC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
SBC	OFF	Máx. 40 horas
LC3	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
LC3	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
LC3	OFF	Máx. 40 horas

- Después de 3 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 1 hora* de música si se utiliza un adaptador de CA USB de venta en comercios con una potencia de 5 V/1,5 A o más.
- Después de 3 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 3 horas* de música si se utiliza un adaptador de CA compatible con USB PD de venta en comercios con una potencia de 9 V/2,3 A o más.

* Tiempo de uso en un lugar con una temperatura ambiente entre 25 °C y 35 °C. Puede diferir en función de las condiciones de uso.

Tiempo de comunicación

Función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 24 horas
Modo sonido ambiente: ON	Máx. 24 horas
OFF	Máx. 28 horas

Cable de auriculares conectado (alimentación encendida)

Función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 28 horas
Modo sonido ambiente: ON	Máx. 28 horas
OFF	Máx. 38 horas

Sugerencia

- Mediante la app "Sony | Sound Connect", puede comprobar qué códec se utiliza para una conexión o cambiar la función DSEE Extreme™.

Nota

- El número de horas de utilización puede ser diferente del indicado arriba según los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso.
- Si configura las siguientes funciones, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería será inferior a los datos anteriores.
 - Ecualizador
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Otros cambios en los modos y funciones predeterminados realizados en la aplicación "Sony | Sound Connect"

Si modifica los ajustes anteriores al mismo tiempo, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.

Tema relacionado

- [Códex compatibles](#)
- [Acerca de la función DSEE Extreme](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Comprobación de la batería restante

Puede comprobar la carga de batería restante de la batería recargable de las siguientes maneras.

Al usar un iPhone (iOS 13 o posterior)

Cuando los auriculares están conectados a un iPhone a través de una conexión Bluetooth HFP (Hands-free Profile), puede verificar la carga de batería restante de los auriculares en un iPhone. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.


Cuando utilice un teléfono inteligente Android™ (SO 8.1 o posterior)

Cuando los auriculares están conectados a un teléfono inteligente Android a través de una conexión HFP Bluetooth, puede verificar la carga de batería restante de los auriculares en el teléfono inteligente. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Comprobación con el botón de encendido

Cuando pulsa el botón  (encendido) (A) mientras los auriculares están encendidos, puede escucharse la indicación de voz que indica la carga de batería restante.

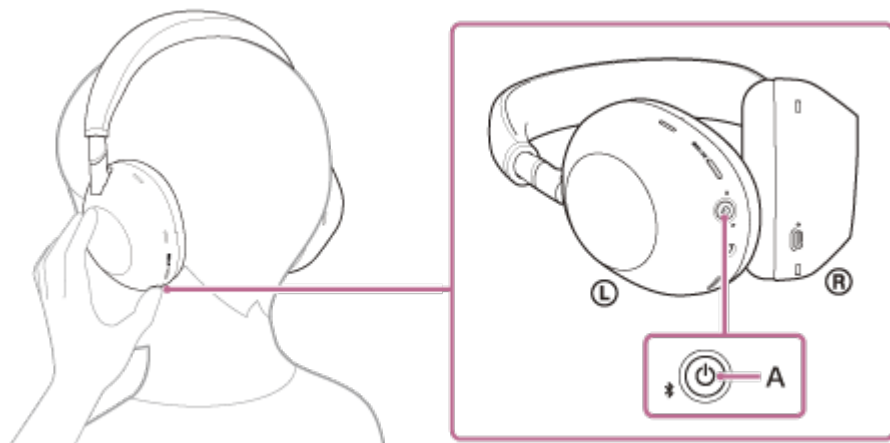

“Battery about XX %” (batería aprox. XX %) (El valor “XX” indica la carga restante aproximada.)

“Battery fully charged” (batería cargada al máximo)

En algunos casos, la carga de batería restante indicada por la orientación de voz puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

El indicador (naranja) también parpadea durante unos 15 segundos si la carga de batería restante está en un 10 % o más baja cuando los auriculares están encendidos.

Notificación con indicación de voz

Se emite un pitido de advertencia y el color del indicador activo (azul) pasa a naranja. Si oye la indicación de voz decir “Low battery” (Batería baja), cargue los auriculares lo antes posible.

Cuando la batería está completamente agotada, se emite un pitido de advertencia, se oye la indicación de voz decir “Battery is empty” (Recargue los auriculares) y los auriculares se apagan automáticamente.

- También puede consultar la carga de batería restante de los auriculares con la aplicación “Sony | Sound Connect”. Los teléfonos inteligentes Android y los iPhone son compatibles con esta aplicación.

Nota

- Si los auriculares no están conectados con HFP, la carga de la batería restante no se mostrará correctamente.
- Si conecta los auriculares a un iPhone o teléfono inteligente Android con “Media audio” (A2DP) en una conexión multipunto, el nivel de carga restante de la batería no se mostrará correctamente.
- Es posible que la carga de batería restante no se muestre correctamente inmediatamente después de una actualización de software o si los auriculares no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, cargue y descargue repetidamente la batería varias veces para visualizar correctamente la carga de batería restante.


Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Encendido de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante unos 2 segundos o más hasta que el indicador (azul) parpadee.

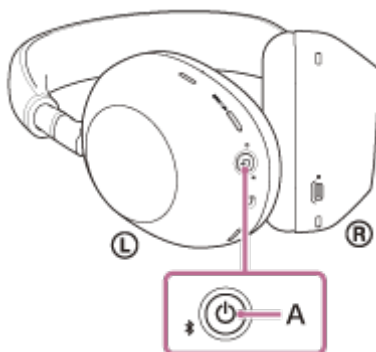


Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Apagado de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante aproximadamente 2 segundos o más hasta que el indicador (azul) se apague.

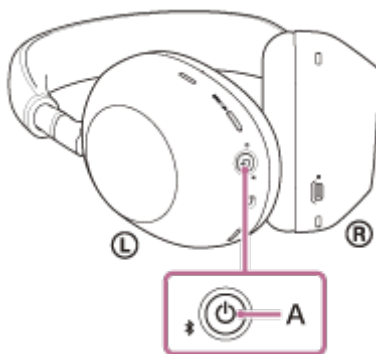

Sugerencia

- También puede apagar los auriculares con la app "Sony | Sound Connect".
- Los auriculares se apagarán automáticamente si pasan 15 minutos sin que los lleve puestos. Este ajuste puede modificarse utilizando la app "Sony | Sound Connect".
- Al guardar los auriculares en una bolsa, etc., apague los auriculares. Es posible que la detección de utilización no responda correctamente.

Tema relacionado

- [Encendido de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puede disfrutar de música y llamadas manos libres con los auriculares mediante tecnología inalámbrica utilizando la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

Emparejamiento

Para utilizar la función Bluetooth, ambos dispositivos de conexión deben registrarse con antelación. La operación que consiste en registrar un dispositivo se conoce como "emparejamiento".

Empareje los auriculares y el dispositivo manualmente.

Conexión con un dispositivo emparejado

Cuando el dispositivo está emparejado, no es necesario emparejarlo de nuevo. Para dispositivos ya emparejados con los auriculares, siga las instrucciones para cada dispositivo.

Para obtener más información sobre las operaciones de emparejamiento o conexión, consulte el siguiente tema relacionado.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Conexión con la app “Sony | Sound Connect”

Inicie la app “Sony | Sound Connect” en su teléfono inteligente Android/iPhone para conectar los auriculares a un teléfono inteligente o iPhone.



Sony Sound Connect 

Nota

- La conexión con algunos teléfonos inteligentes y dispositivos iPhone puede ser inestable al conectarse mediante la app “Sony | Sound Connect”. En ese caso, siga los procedimientos en [“Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado”](#) o [“Conexión con un iPhone emparejado”](#) para conectarse con los auriculares.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalación de la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El teléfono inteligente Android está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del teléfono inteligente Android esté a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

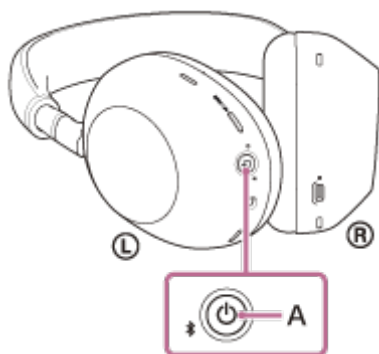

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento).

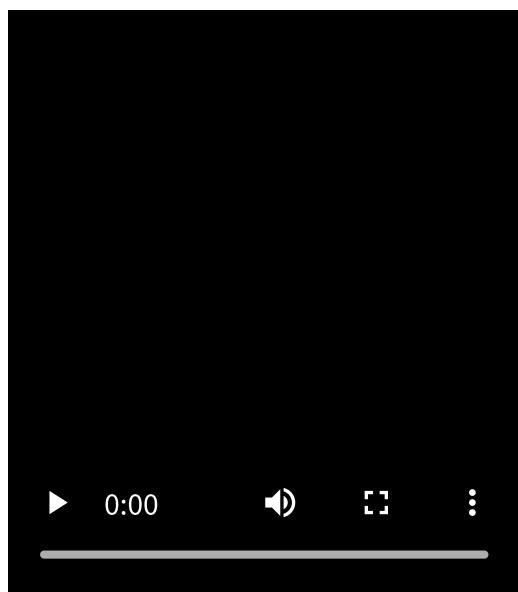


2 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.


- 3 En la pantalla de su teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 4 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

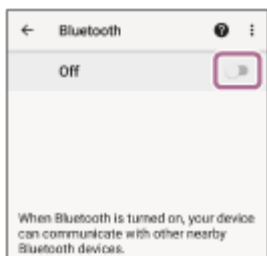

- 5 Toque [WH-1000XM6].

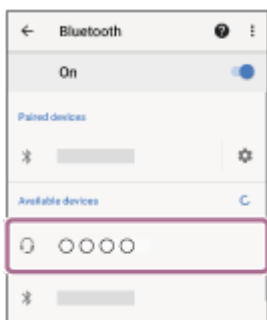

Si tiene que introducir una clave de paso *, escriba "0000".

Los auriculares y el teléfono inteligente Android están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado"](#).

Si [WH-1000XM6] no aparece en la pantalla de su teléfono inteligente Android, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivoLos auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber

emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.

- Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
- Cuando se inicializan los auriculares

Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android usando LE Audio

LE Audio es un estándar de comunicación de sonido para la tecnología Bluetooth.

Una conexión LE Audio prioriza una baja latencia, lo que se traduce en una menor estabilidad de la conexión en comparación con una conexión Classic Audio. Si experimenta temblores en el sonido debido a una mala recepción, vuelva a conectarse utilizando Classic Audio.

Tanto el teléfono inteligente Android como los auriculares deben ser compatibles con LE Audio.

- Para conectar con LE Audio, instale la aplicación "Sony | Sound Connect" en un teléfono inteligente compatible con LE Audio y después conecte los auriculares.
- Actualice el software de los auriculares y la aplicación "Sony | Sound Connect" a la última versión.

Dispositivos compatibles con LE Audio

Para obtener la información más reciente sobre los dispositivos compatibles, consulte las siguientes páginas.

- Página de soporte (para modelos de países y regiones excluyendo China continental)
- Página de descarga de Sony | Sound Connect (para modelos de China continental)

Acerca de LE Audio

- LE Audio es compatible con el códec "LC3". Cuando la conexión se establece usando LE Audio, puede disfrutar del sonido de un teléfono inteligente Android con menos retardo de sonido.
- Cuando se conecta con LE Audio, algunas de las funciones de los auriculares no se pueden utilizar. Para obtener más información, consulte "[Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)".

1 Instale la aplicación "Sony | Sound Connect" en el teléfono inteligente Android y conecte los auriculares a través de la conexión Bluetooth.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a través de la conexión Bluetooth, consulte [Conexión con la app "Sony | Sound Connect"](#) o "[Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)".

2 Realice la configuración con la aplicación "Sony | Sound Connect".


- Para Xperia 1 IV/5 IV
Abra la aplicación "Sony | Sound Connect" y seleccione [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].
- Para dispositivos distintos de Xperia 1 IV/5 IV
Abra la aplicación "Sony | Sound Connect" y seleccione [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency].

3 En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Seleccione [Paired devices] - [WH-1000XM6] y elimine la información de emparejamiento (historial de la conexión Classic Audio).

5 Mantenga pulsado el botón (encendido) durante unos 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento.

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento).

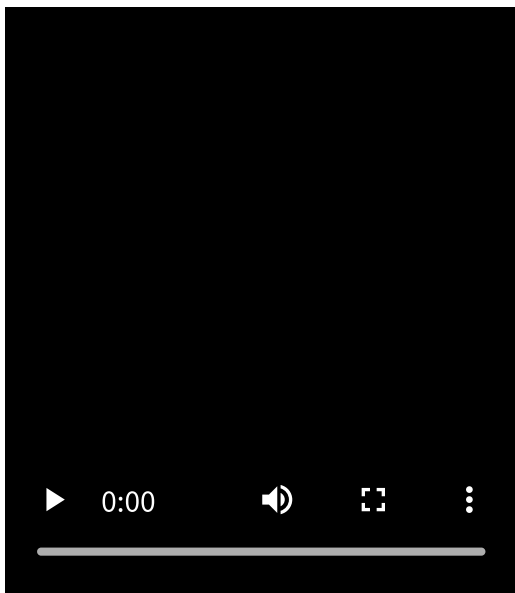

- 6 En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Device connection] para abrir la pantalla de configuración de Bluetooth.
- 7 Seleccione [Pair new device].
- 8 Seleccione [Available devices] - [WH-1000XM6].

Los auriculares y el teléfono inteligente Android están emparejados y conectados entre sí.
Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.
- 9 Toque  (ajustes), que se muestra junto al [WH-1000XM6] conectado.
- 10 Compruebe que [LE Audio] esté activado.

Si está apagado, toque el interruptor para activar [LE Audio].
- 11 En la pantalla de la aplicación “Sony | Sound Connect”, compruebe que aparece [LE Audio] bajo el nombre de los auriculares.

Para finalizar LE Audio

Vuelva a conectar los auriculares con el teléfono inteligente Android utilizando Classic Audio.

- Para Xperia 1 IV/5 IV
Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” y seleccione [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].
- Para dispositivos distintos de Xperia 1 IV/5 IV
Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” y seleccione [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] o [Prioritize Stable Connection].

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.
- Si se producen temblores en el sonido o la conexión es inestable cuando se conecta usando LE Audio, vuelva a conectar usando Classic Audio.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado


1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

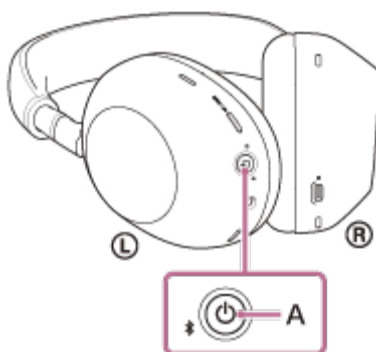

Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido.
El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

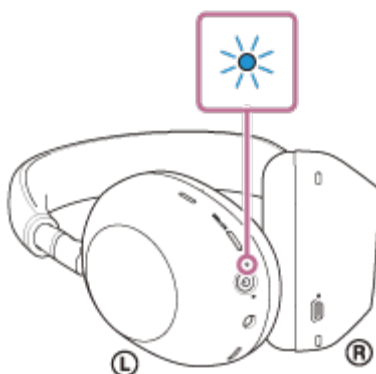


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.
Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente Android. Si no está conectado, vaya al paso 3.


3 En la pantalla de su teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

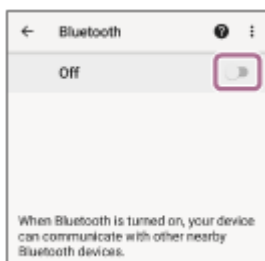

5 Toque [WH-1000XM6].

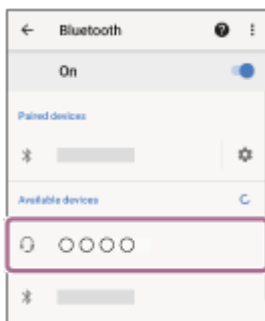

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

Nota

- Al establecer la conexión, [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [WH-1000XM6], seleccione [WH-1000XM6]; cuando se muestre [LE_WH-1000XM6], seleccione [LE_WH-1000XM6].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su teléfono inteligente Android a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el teléfono inteligente y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el teléfono inteligente Android, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Emparejamiento y conexión con un iPhone

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El iPhone está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone esté a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

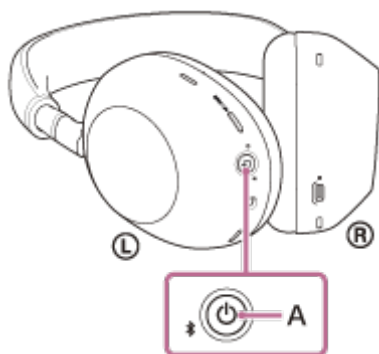


El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento).

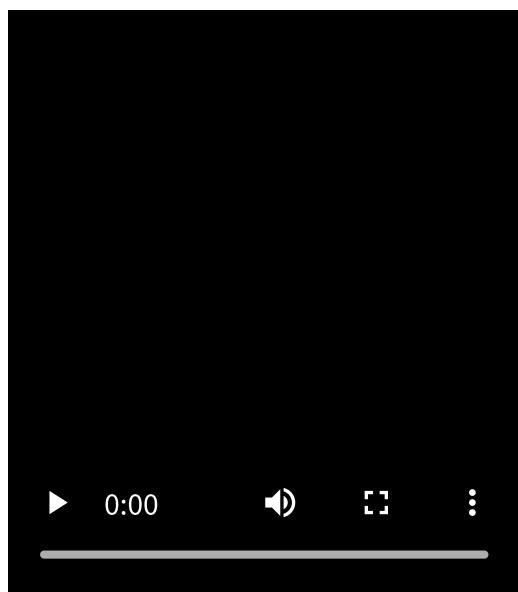

2 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

3 En la pantalla iPhone, vaya a [Settings] y toque [Bluetooth].

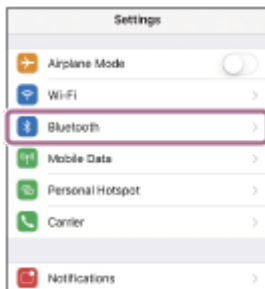

4 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.



5 Toque [WH-1000XM6].



Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el iPhone están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un iPhone emparejado"](#).

Si [WH-1000XM6] no aparece en la pantalla del iPhone, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo iPhone.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivoLos auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.

- Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
- Cuando se inicializan los auriculares

Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Conexión con un iPhone emparejado


1 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

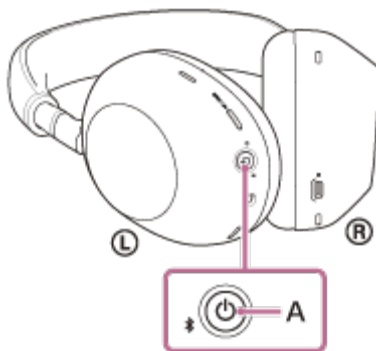


Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido.
El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

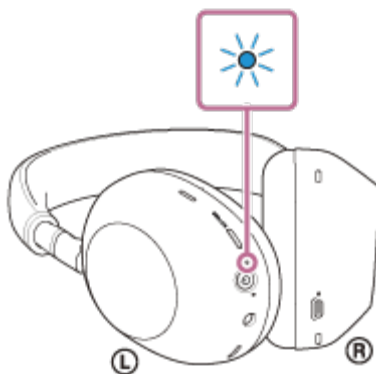

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Compruebe el estado de conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso 3.


3 En la pantalla iPhone, vaya a [Settings] y toque [Bluetooth].

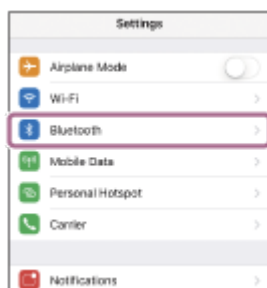

4 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.



5 Toque [WH-1000XM6].

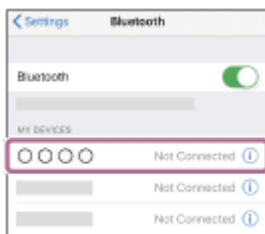

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo iPhone.

Nota

- Al establecer la conexión, [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [WH-1000XM6], seleccione [WH-1000XM6]; cuando se muestre [LE_WH-1000XM6], seleccione [LE_WH-1000XM6].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su iPhone a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de su iPhone y repita el emparejamiento. Para las operaciones en su iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows® 11)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- La función Emparejamiento rápido facilita el emparejamiento. Para usar la función Emparejamiento rápido, haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] para activar la función Emparejamiento rápido.

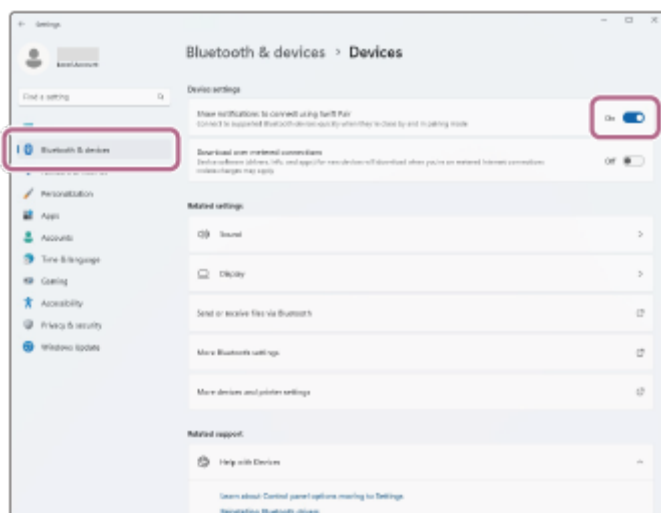


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

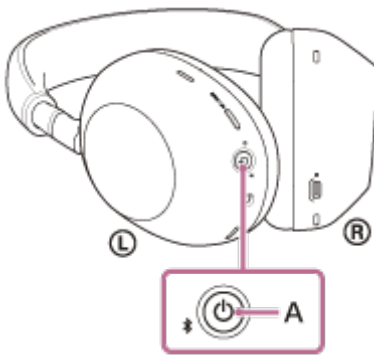

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento).

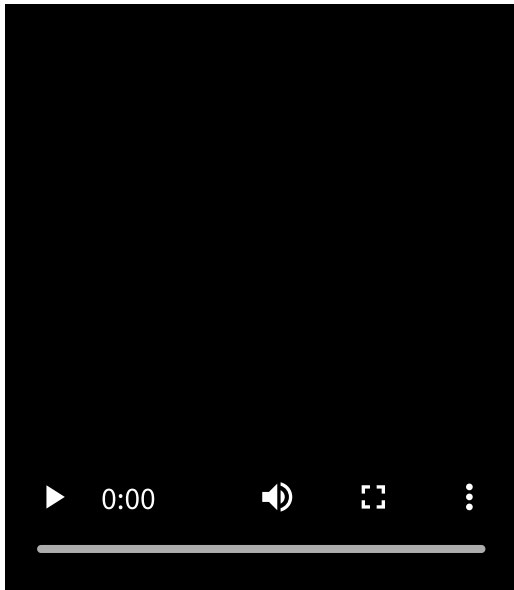


2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

Para utilizar la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 3.

Para conectar sin usar la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 4 y continúe hasta el paso 8.

**3 (Si seleccionó "Para usar la función Emparejamiento rápido" en el paso 2)
Selecione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.**

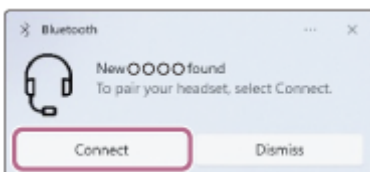


Se ha establecido la conexión.


Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

**4 (Si seleccionó "Para conectar sin usar la función Emparejamiento rápido" en el paso 2)
En la pantalla del ordenador, haga clic en el botón [Start] y, a continuación, haga clic en [Settings].**

5 Haga clic en [Bluetooth & devices].

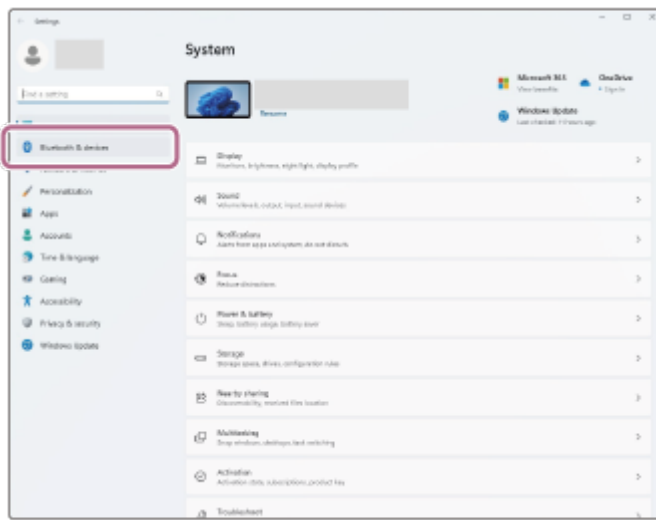

- 6 Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, haga clic en [Add device].

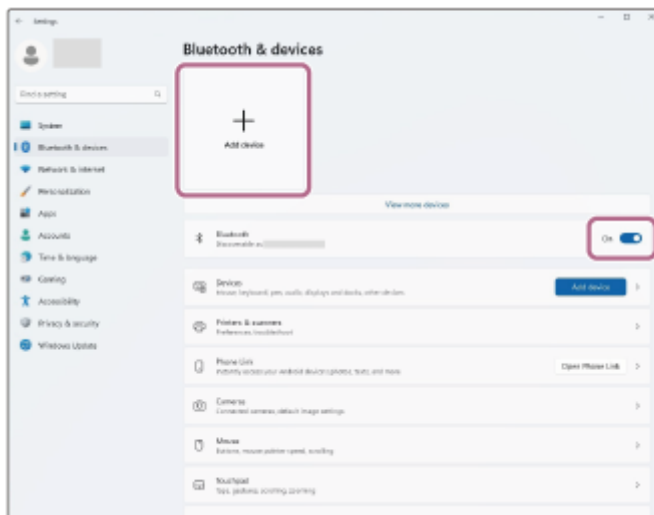

- 7 Haga clic en [Bluetooth].



- 8 Haga clic en [WH-1000XM6].



Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)"](#).

Si [WH-1000XM6] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 4.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)

- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 10)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si su versión del SO Windows 10 es 1803 o posterior, la función Emparejamiento rápido se puede utilizar para facilitar el emparejamiento. Para usar la función Emparejamiento rápido, haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] y marque la casilla de verificación [Show notifications to connect using Swift Pair] - [Devices].

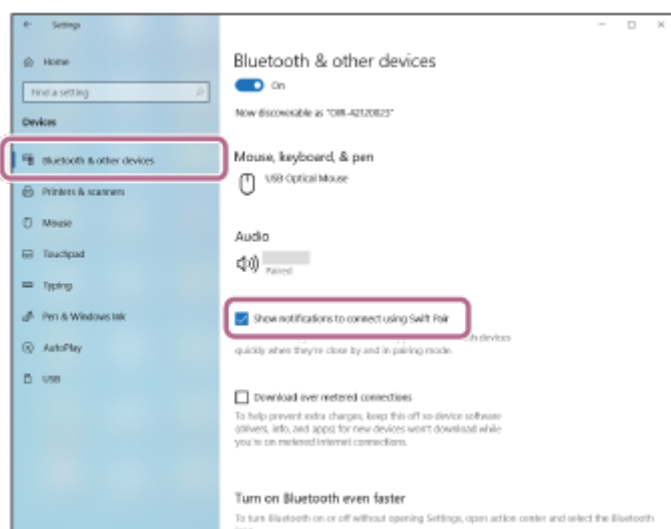


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

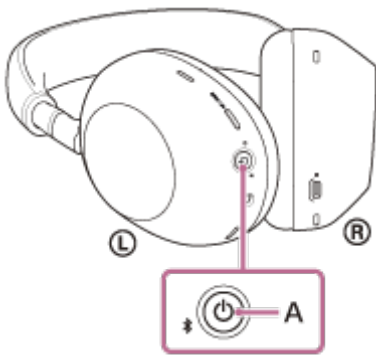

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento).

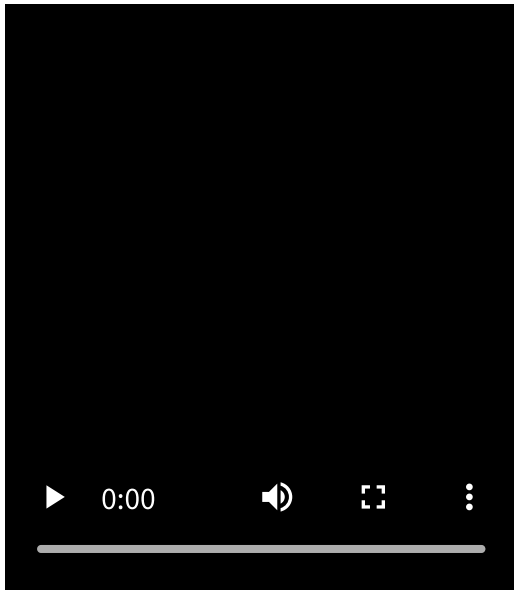


2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

Para utilizar la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 3.

Para conectar sin la función Emparejamiento rápido, proceda al paso 4 y continúe con el paso 7.


**3 (Si seleccionó "Para usar la función Emparejamiento rápido" en el paso 2)
Seleccione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.**

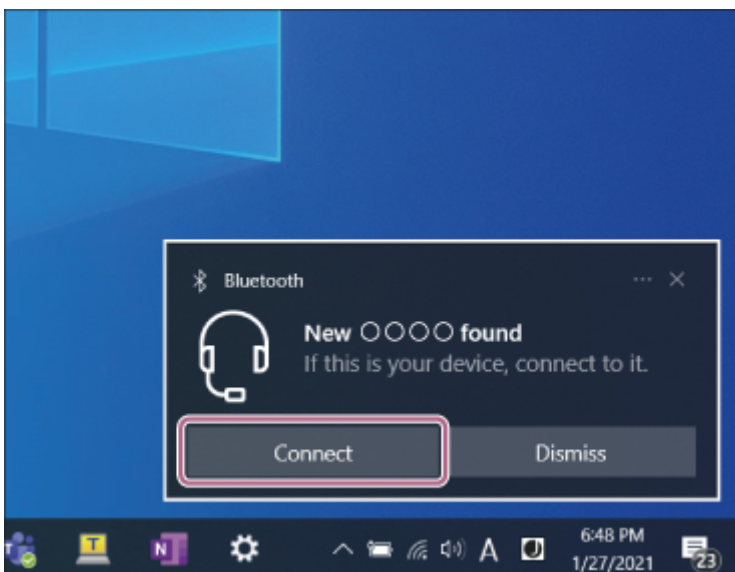


Se ha establecido la conexión.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.


- 4 (Si seleccionó “Para conectar sin la función Emparejamiento rápido” en el paso 2)
En la pantalla del ordenador, haga clic en el botón [Start] y, a continuación, haga clic en [Settings] - [Devices].

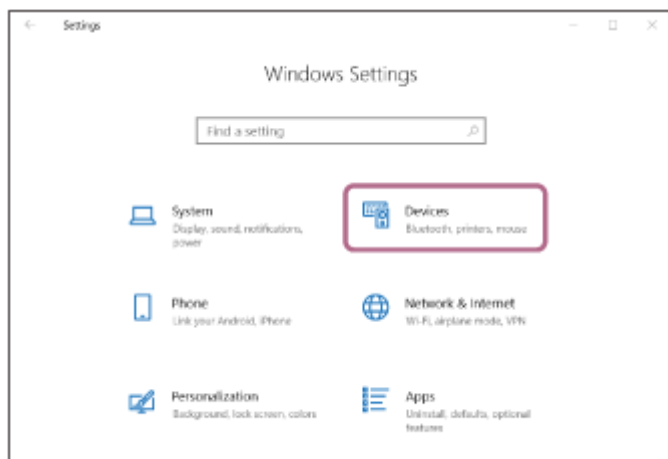


- 5 Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el botón [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, seleccione [Add Bluetooth or other device].

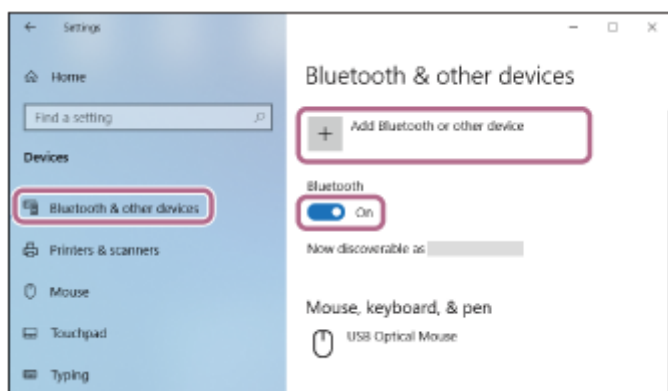

- 6 Haga clic en [Bluetooth].

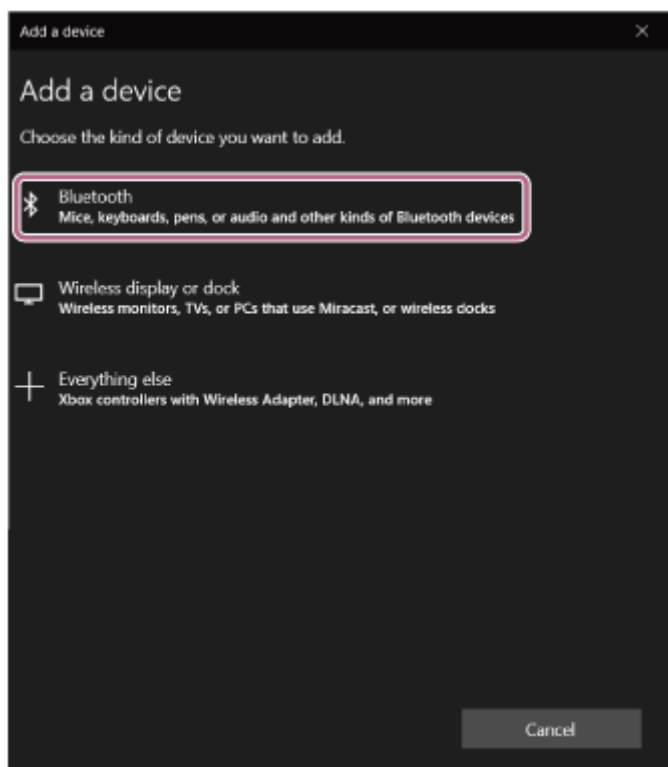

7 Haga clic en [WH-1000XM6].

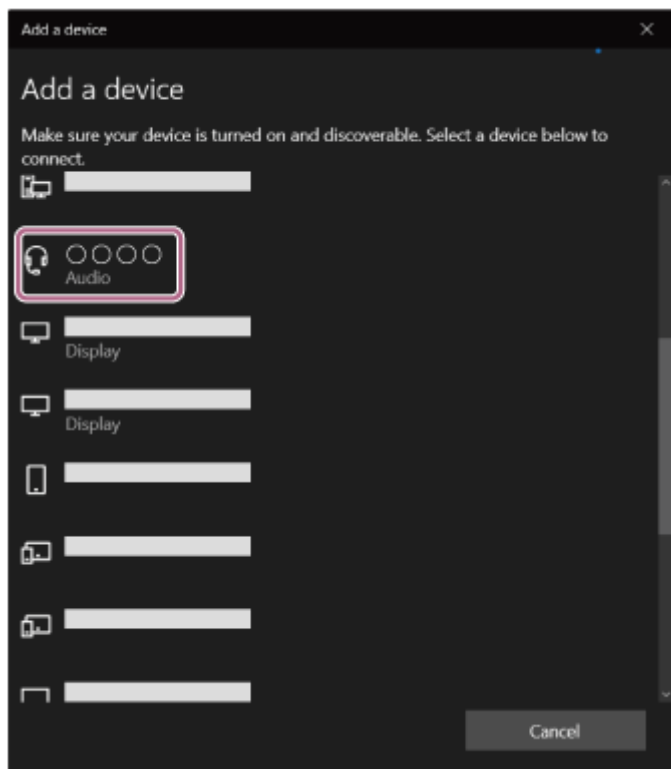

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)"](#).

Si [WH-1000XM6] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 4.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inician los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Sistema operativo compatible

macOS (versión 11 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo  “OFF”, no se escuchará ningún sonido por los auriculares.


El altavoz del ordenador está en modo ON




1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

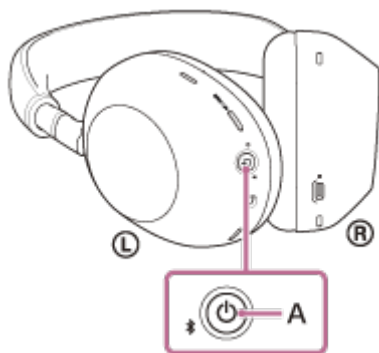

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento).

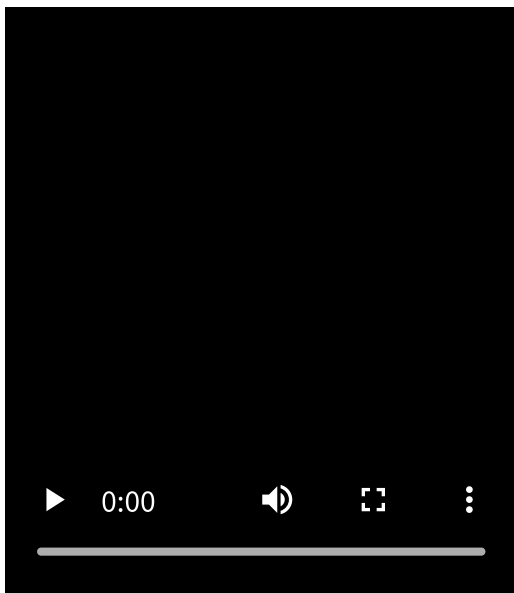


2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

3 Seleccione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla del ordenador.



4 Seleccione [WH-1000XM6] en la pantalla [Bluetooth] y haga clic en [Connect].

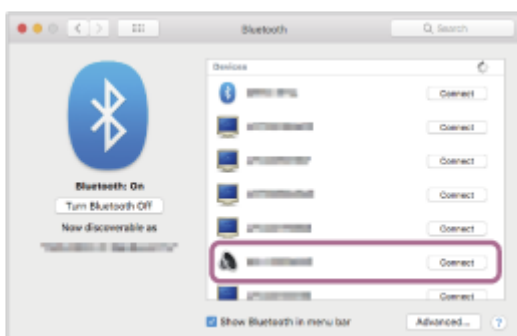

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)".

Si [WH-1000XM6] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Conexión con un ordenador emparejado (Windows 11)


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

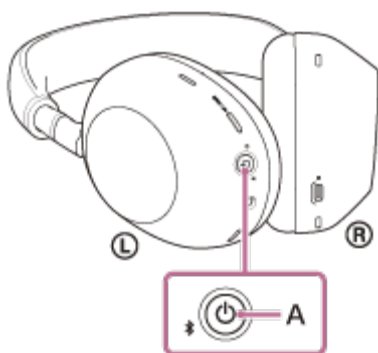


Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido.
El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

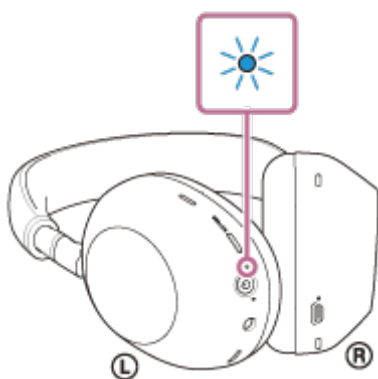


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.

3 En la pantalla del ordenador, haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz de la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Sound settings].

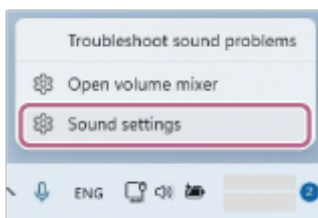

- 4 En la pantalla [Sound], seleccione [WH-1000XM6] para [Output] e [Input].

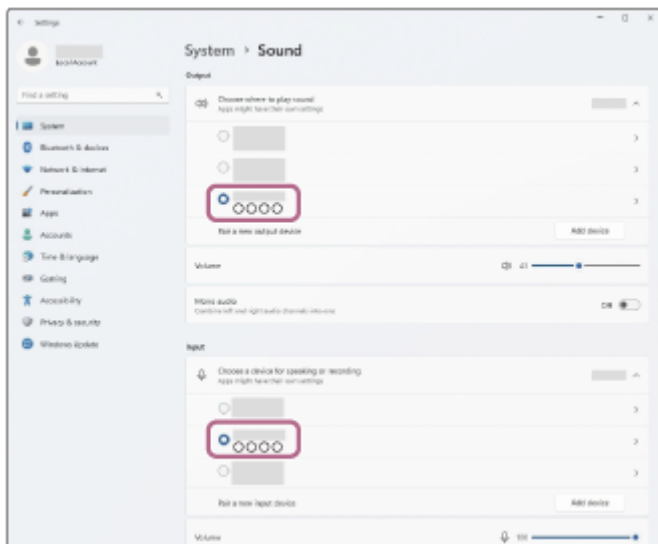


Se ha establecido la conexión.


Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si [WH-1000XM6] no aparece en [Output] y [Input], vaya al paso 5.

- 5 Haga clic en [More sound settings].

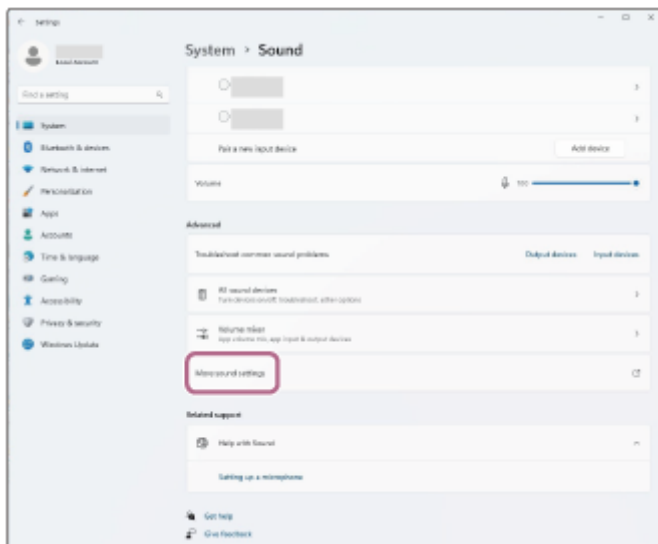


- 6 En la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound], seleccione [WH-1000XM6], haga clic encima con el botón derecho y seleccione [Connect] en el menú mostrado.

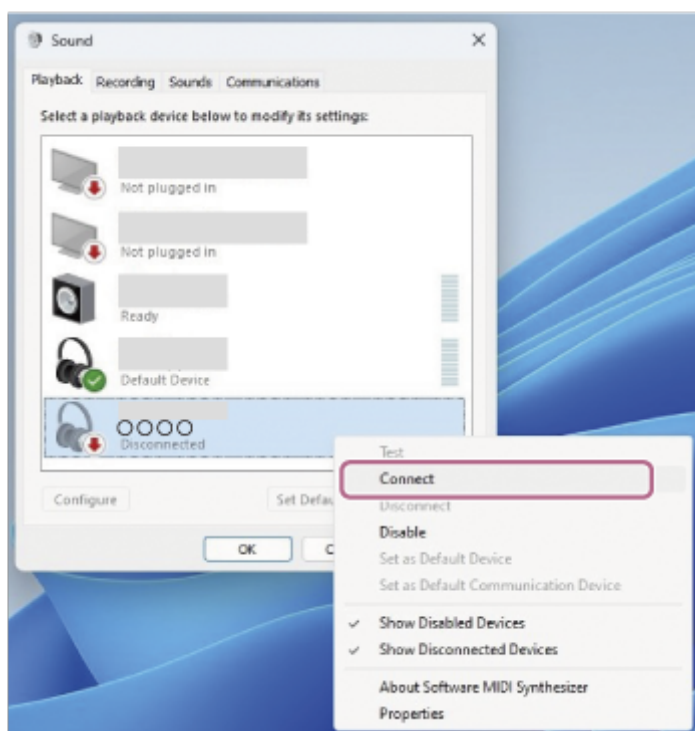

Se ha establecido la conexión.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

- 7 En la pestaña [Recording], seleccione [WH-1000XM6], haga clic encima con el botón derecho y seleccione [Connect] en el menú mostrado.

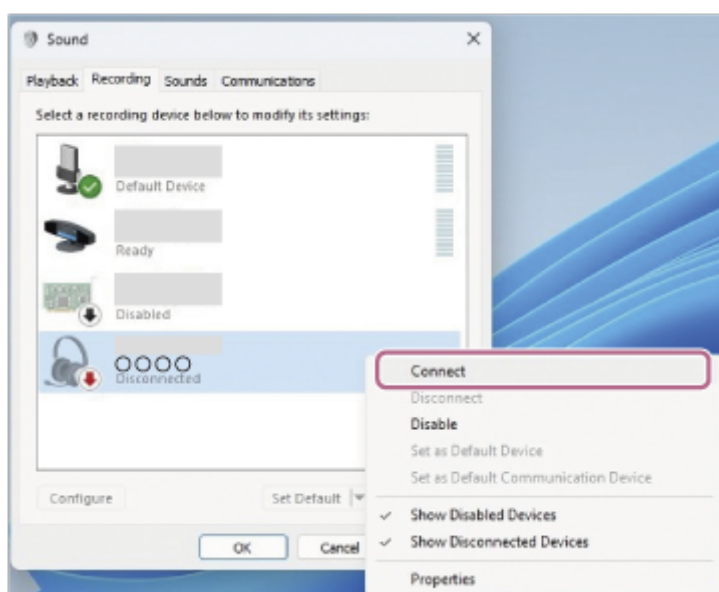

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para los procedimientos operativos en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

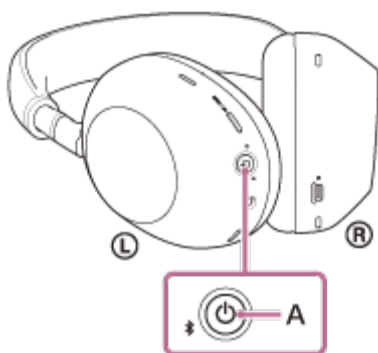


Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido.
El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

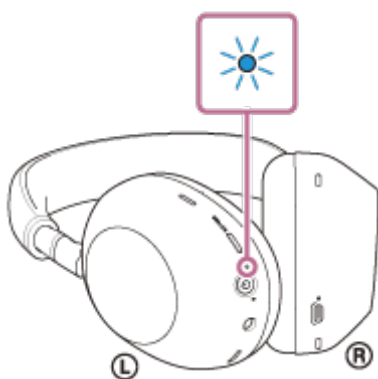


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.
Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.

3 En la pantalla del ordenador, haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz de la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Open Sound settings].

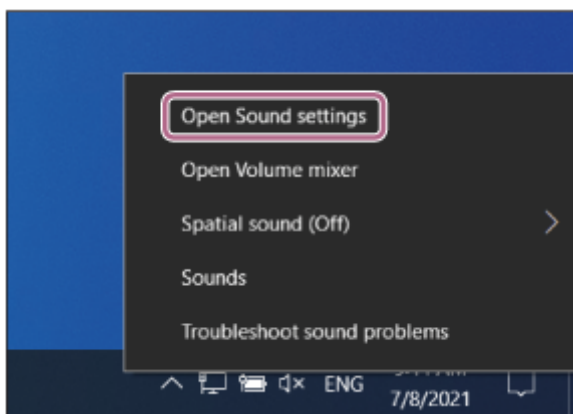


- 4 En el menú desplegable [Choose your output device], seleccione [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)].

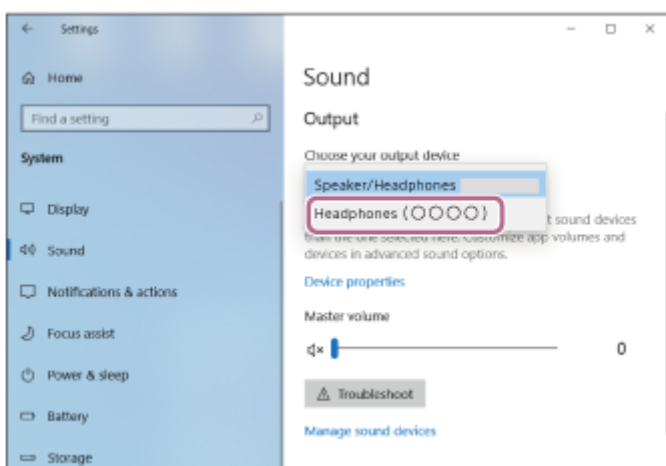


Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no aparece [Headphones(WH-1000XM6 Stereo)] en el menú desplegable, vaya al paso 5.


- 5 Haga clic en [Sound Control Panel], haga clic con el botón derecho en la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound] y marque la casilla [Show Disconnected Devices].

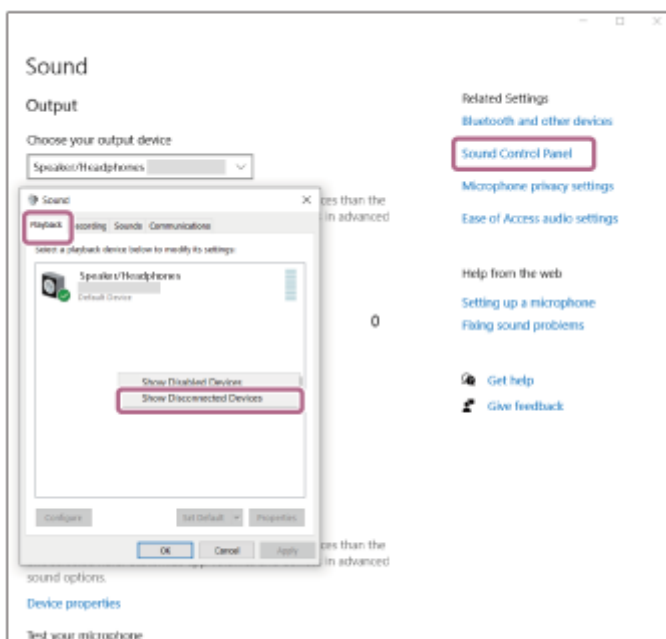

- 6 Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

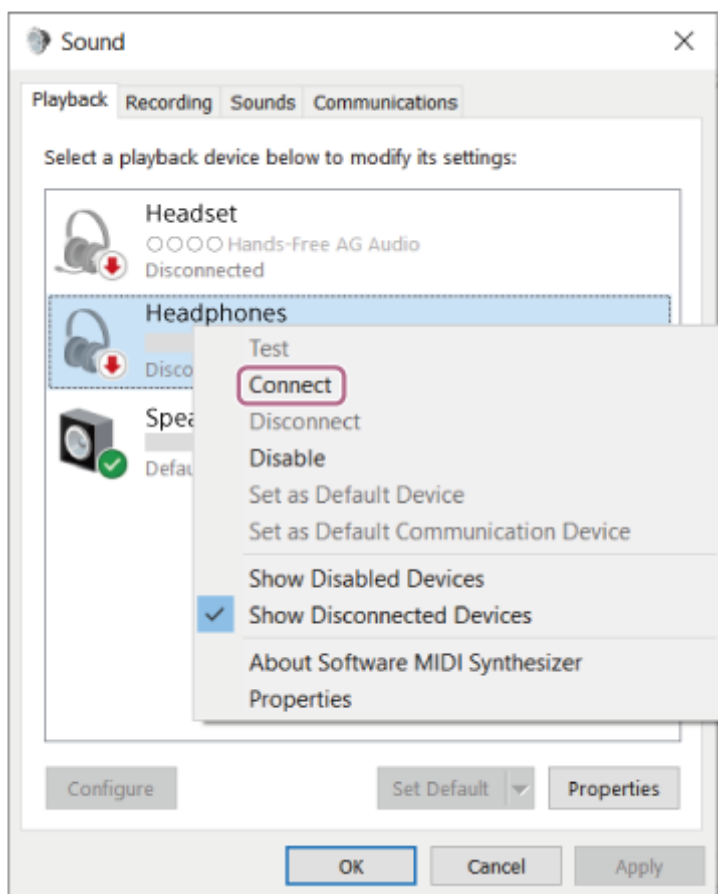

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

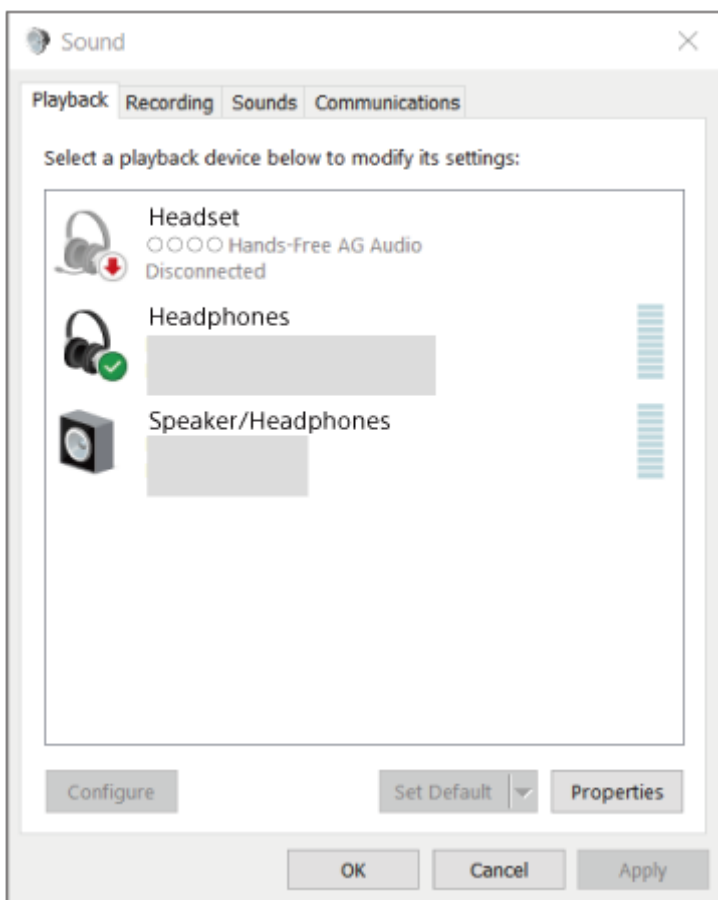

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para los procedimientos operativos en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Conexión con un ordenador emparejado (Mac)

Sistema operativo compatible

macOS (versión 11 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo  "OFF", no se escuchará ningún sonido por los auriculares.


El altavoz del ordenador está en modo ON




1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

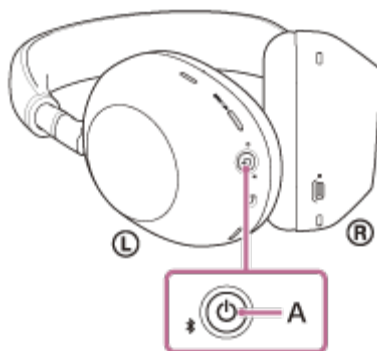


Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido.
El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

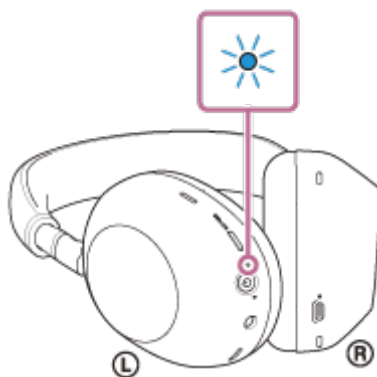


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.

- 3** Seleccione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla del ordenador.

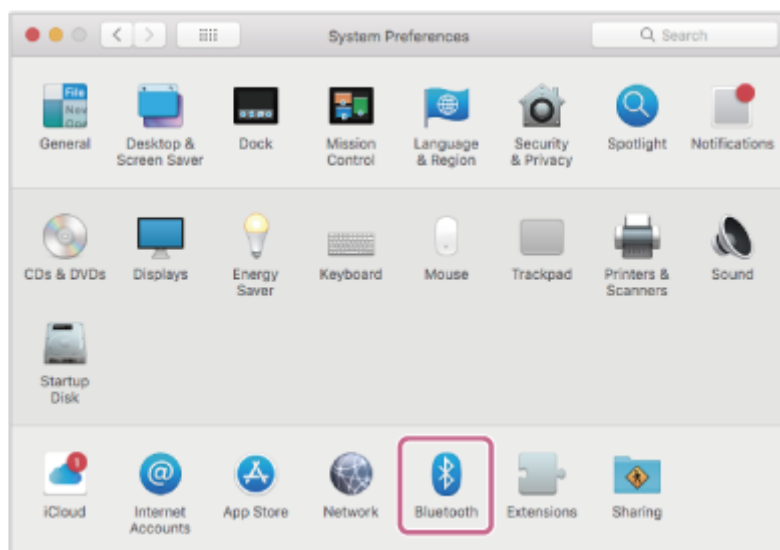

- 4** Haga clic en [WH-1000XM6] en la pantalla [Bluetooth] mientras pulsa el botón de control del ordenador y seleccione [Connect] en el menú desplegable.

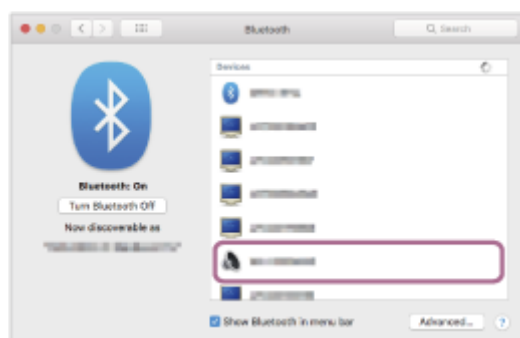

Se ha establecido la conexión. Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para los procedimientos operativos en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El dispositivo Bluetooth está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth esté a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

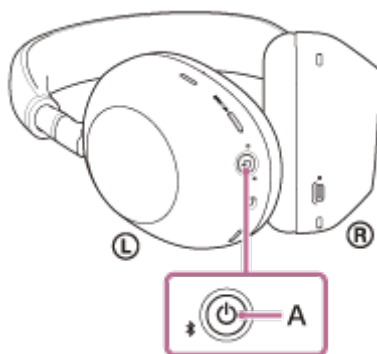

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento).

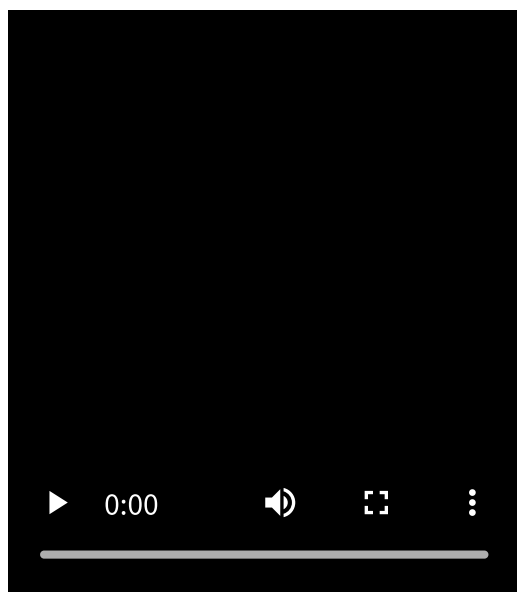

2 Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar estos auriculares.

[WH-1000XM6] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth. Si no aparece en la lista, repita el procedimiento desde el paso 1.

3 Seleccione [WH-1000XM6] en la pantalla del dispositivo Bluetooth para realizar el emparejamiento.

Si tiene que introducir una clave de paso^{*}, escriba "0000".

^{*} Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

4 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Algunos dispositivos se conectan automáticamente con los auriculares una vez completado el emparejamiento. Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado"](#).

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado


- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6


Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado

1 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

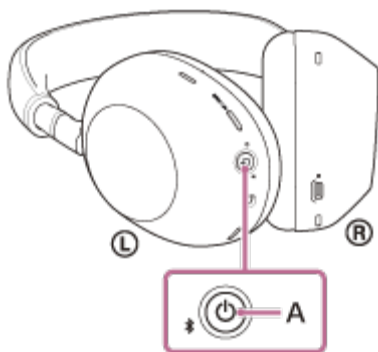

Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido. El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

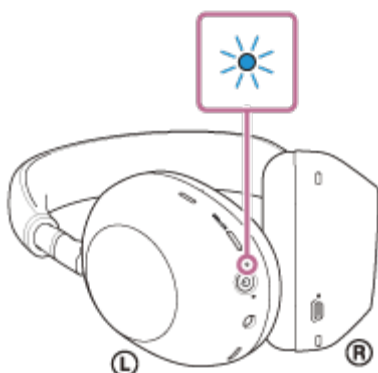

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Compruebe el estado de conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso 2.

2 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Cuando se haya conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Nota

- Al establecer la conexión, [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [WH-1000XM6], seleccione [WH-1000XM6]; cuando se muestre [LE_WH-1000XM6], seleccione [LE_WH-

1000XM6].

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su dispositivo Bluetooth a los auriculares, elimine la información de emparejamiento del dispositivo Bluetooth y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)


5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez (conexión multipunto)

Si [Connect to 2 devices simultaneously] se activa con la app “Sony | Sound Connect”, los auriculares pueden conectarse a 2 dispositivos a la vez mediante conexiones Bluetooth para poder realizar las siguientes acciones.

- Esperar una llamada entrante para 2 teléfonos inteligentes
Puede escuchar la música reproducida en un teléfono inteligente con los auriculares, esperar una llamada entrante para ambos teléfonos inteligentes y hablar si llega una llamada entrante.

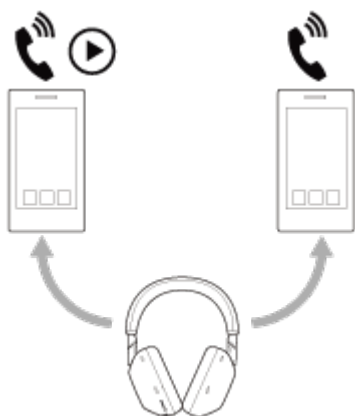

- Cambiar la reproducción de música entre 2 dispositivos
Puede cambiar la reproducción de música de un dispositivo a otro sin repetir la conexión Bluetooth.



Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez a través de conexiones Bluetooth

Antes de realizar la conexión, asegúrese de que la app “Sony | Sound Connect” está instalada en uno de los 2 dispositivos.

- 1 Empareje los auriculares con 2 dispositivos, respectivamente.
- 2 Utilice el dispositivo que tenga instalada la app “Sony | Sound Connect” para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.
- 3 Active [Connect to 2 devices simultaneously] con la app “Sony | Sound Connect”.
- 4 Utilice el segundo dispositivo para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.

Cuando se establecen conexiones Bluetooth entre 2 dispositivos y los auriculares, puede conectarse otro dispositivo emparejado a través de una conexión Bluetooth.

Si intenta establecer una conexión Bluetooth con los auriculares utilizando el tercer dispositivo, se mantendrá la conexión Bluetooth con el último dispositivo que ha reproducido música y se desconectará la conexión Bluetooth con el otro dispositivo. A continuación se establece una conexión Bluetooth entre el tercer dispositivo y los auriculares.

Reproducción de música con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth

- Al reproducir música utilizando los auriculares, la música se reproduce desde el dispositivo que reprodujo por última vez.
- Aunque empiece la reproducción utilizando el segundo dispositivo mientras reproduce música en el primer dispositivo, la música del segundo dispositivo se escuchará desde los auriculares.

Hablar por teléfono con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth

- Cuando los auriculares están conectados a 2 teléfonos inteligentes, etc. a través de conexiones Bluetooth de forma simultánea, ambos dispositivos estarán en modo de espera.
- Si hay una llamada entrante en el primer dispositivo, se oirá un tono de timbre en los auriculares.

Si hay una llamada entrante en el segundo dispositivo mientras se está hablando por los auriculares, se oirá un tono de timbre por encima de la llamada en el primer dispositivo. En este caso, puede utilizar los auriculares para responder o rechazar la segunda llamada, pero no puede finalizar la primera.

Si desea finalizar la primera llamada, deberá utilizar el dispositivo conectado.

Si se recibe la segunda llamada sin finalizar la primera llamada, la primera llamada continuará en silencio. Cuando termine la segunda llamada, la llamada volverá a la primera llamada.

Nota

- Si el dispositivo conectado cambia de forma inesperada, es posible que pueda evitar que el dispositivo cambie apagando la notificación y el sonido de funcionamiento en su teléfono inteligente o bajando el volumen.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Códex compatibles](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Cambio de audio entre varios dispositivos con “cambio de audio”

La función “cambio de audio” es una función de Google que cambia el audio entre dispositivos Android.

Los auriculares compatibles con “cambio de audio” pueden conectarse a varios dispositivos. Al usar los auriculares en dispositivos con “cambio de audio” activado, el audio emitido por sus auriculares cambia rápidamente de un dispositivo a otro. Su dispositivo le enviará una notificación al cambiar el audio de los dispositivos.

Teléfonos inteligentes compatibles

Android 8 o posterior

Para obtener más información sobre “cambio de audio”, consulte la siguiente URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Para usar esta función, debe conectar sus auriculares y su dispositivo mediante Google Fast Pair.

Para obtener más información sobre Google Fast Pair, consulte la siguiente URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Nota

- Las especificaciones de “cambio de audio” están sujetas a cambio sin previo aviso.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Compartir música con “Transmisión de audio Auracast™”

“Transmisión de audio Auracast™” es una función de LE Audio.

Los auriculares compatibles con “Transmisión de audio Auracast™” permiten disfrutar de la misma música a la vez en varios auriculares desde un único teléfono inteligente.

Nota

- Hace falta un dispositivo conectado compatible con “Transmisión de audio Auracast™”.
Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo conectado.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Escuchará un sonido de notificación.

2 Apague los auriculares.

Escuchará un sonido de notificación.

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6


Uso del cable de auriculares suministrado

Si utiliza los auriculares en lugares con restricciones sobre el uso de dispositivos Bluetooth, como un avión, puede usar los auriculares como unos auriculares de cancelación de ruido con los auriculares conectados a un dispositivo a través del cable de auriculares suministrado y con los auriculares encendidos.

Los auriculares son compatibles con la reproducción de High-Resolution Audio.

1 Conecte un dispositivo de reproducción a la toma de entrada del cable de auriculares con el cable de auriculares suministrado.

Asegúrese de conectar la clavija en forma de L al dispositivo de conexión.

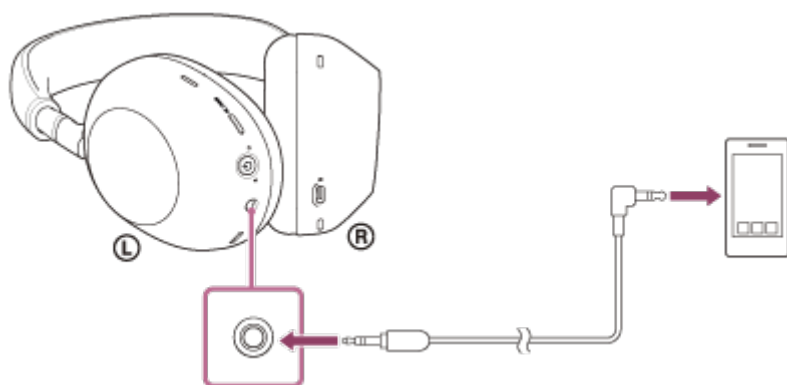

Sugerencia

- Si desconecta el cable de auriculares de los auriculares mientras los auriculares están encendidos, puede disfrutar de música y llamadas de forma inalámbrica mediante la función Bluetooth.
- Puede escuchar música incluso si los auriculares están apagados. En este caso, la función de cancelación de ruido no se puede utilizar.
- Para escuchar música en High-Resolution Audio o utilizar las funciones de cancelación de sonido/Modo Sonido ambiente, encienda los auriculares.
- Si hay una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares. Conteste a la llamada en el teléfono inteligente y hable con el micrófono del teléfono. Puede oír la voz de la persona que llama en los auriculares. Si desconecta el cable de auriculares del teléfono inteligente, puede hablar usando el micrófono y el altavoz del teléfono.

Nota

- Use únicamente el cable de auriculares suministrado.
- Asegúrese de insertar el cable hasta que quede fijo. Si la clavija no se ha conectado correctamente, es posible que no oiga el sonido correctamente.
- Al utilizar el cable de auriculares, no es posible usar la función Bluetooth.
- Puede utilizar el modo Atención rápida y Speak-to-Chat mientras los auriculares están conectados a un dispositivo utilizando el cable de auriculares suministrado y si los auriculares están encendidos. Realice las operaciones, como el ajuste del volumen o la reproducción/pausa, en el dispositivo utilizado para la reproducción. Cuando los auriculares están apagados, no puede utilizar el modo Atención rápida ni Speak-to-Chat.
- El botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) no se puede utilizar si los auriculares están apagados.

- Al hablar por teléfono conectando el cable de auriculares y los auriculares, desactive Speak-to-Chat. Si Speak-to-Chat está activado, la voz de la persona que llama no se escuchará por los auriculares.

Tema relacionado

- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Escuchar el sonido ambiente rápidamente \(modo Atención rápida\)](#)
- [Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos \(Speak-to-Chat\)](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles, puede escuchar música y controlar el dispositivo desde los auriculares a través de una conexión Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puede ajustar el volumen, etc.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

1 Conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth.


2 Póngase los auriculares en las orejas.

Consulte ["Ponerse los auriculares"](#) para saber cómo ponerse los auriculares en los oídos.


3 Inicie la reproducción y ajuste el volumen en un nivel moderado desde el dispositivo Bluetooth.

4 Ajuste el volumen mediante el panel de control del sensor táctil de los auriculares.

- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

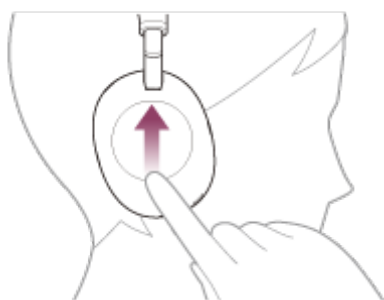

- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

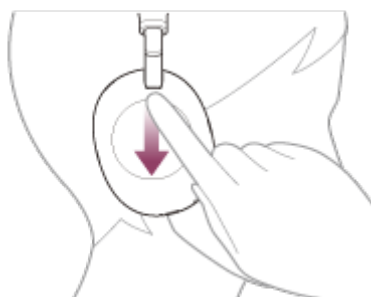

- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

Sugerencia

- Los auriculares admiten la protección de contenido SCMS-T. Puede disfrutar de la música y de otro tipo de audio en los auriculares desde dispositivos tales como televisores portátiles compatibles con la protección de contenido SCMS-T.
- En función del dispositivo Bluetooth, puede que sea necesario ajustar el volumen o configurar la salida de audio en el dispositivo.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante la reproducción de música, el volumen de la llamada no cambia.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)

Si su dispositivo Bluetooth admite la función de control del dispositivo (perfil compatible: AVRCP), las operaciones siguientes estarán disponibles. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Puede utilizar el panel de control del sensor táctil para realizar las operaciones siguientes.

- Reproducción/pausa: toque rápidamente dos veces el panel de control del sensor táctil (intervalos de unos 0,4 segundos).

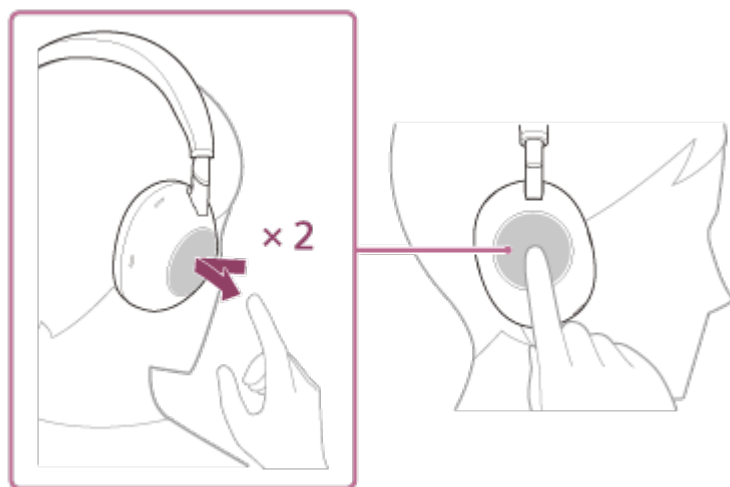


- Saltar al principio de la pista siguiente: deslice el dedo hacia delante y suéltelo.



- Saltar al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción): deslice el dedo hacia atrás y suéltelo.




- Avance rápido: deslice el dedo hacia delante y mántengalo allí. (Tiene que pasar un momento para que se inicie el avance rápido.) Suelte en el punto de reproducción deseado.

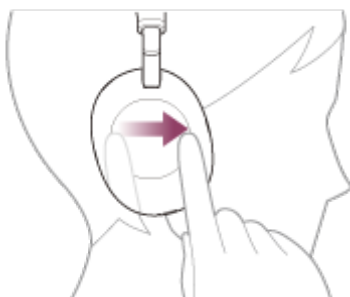


- Retroceso rápido: deslice el dedo hacia atrás y mántengalo allí. (Tiene que pasar un momento para que se inicie el retroceso rápido.) Suelte en el punto de reproducción deseado.



- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

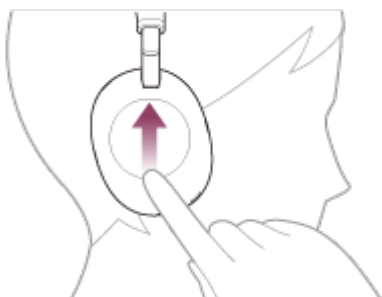

- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

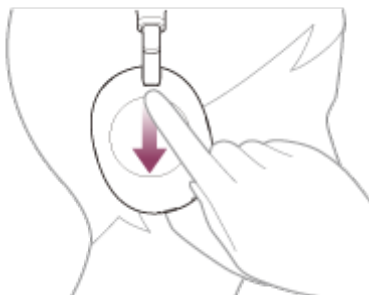

- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la app utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Acerca de 360 Reality Audio

¿Qué es 360 Reality Audio?

360 Reality Audio es una nueva experiencia musical basada en la tecnología de audio tridimensional de 360 grados de Sony.

Cada fuente de sonido, como voces, coros o instrumentos musicales, tiene asignada una información de posición y se ubica en un espacio esférico.

Los usuarios pueden disfrutar de un campo de sonido tridimensional, como si estuvieran ante una actuación en directo de los artistas.

Condiciones de uso

Descargue y use una aplicación de servicio de transmisión de música (de pago) compatible con 360 Reality Audio en un dispositivo iOS o Android como un teléfono inteligente.

Optimizando el campo de sonido y las características acústicas de los auriculares con la aplicación "Sony | Sound Connect" puede disfrutar de una experiencia más realista.

Para obtener más información sobre 360 Reality Audio, consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- El servicio no se encuentra disponible en algunos países y regiones.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Disfrute de una reproducción continua con altavoces (Auto Switch)

Puede disfrutar una reproducción inalámbrica y cambiar a la vez la fuente de salida de audio automáticamente entre los auriculares compatibles Auto Switch y el altavoz sin necesidad de operar los auriculares o el altavoz.

Para obtener más información acerca de los dispositivos compatibles con Auto Switch consulte la siguiente URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Antes de usar Auto Switch, realice las siguientes comprobaciones:

- Instale la aplicación “Sony | Sound Connect” en su teléfono inteligente.
- Actualice el software del altavoz y los auriculares a la última versión.

1 Empareje el altavoz compatible con Auto Switch con el teléfono inteligente que tiene la aplicación “Sony | Sound Connect” instalada.

Si ya está emparejado, conecte el altavoz a su teléfono inteligente.

2 Compruebe que la función de modo de espera Bluetooth del altavoz esté activada en la aplicación “Sony | Sound Connect”.

3 Apague el altavoz.

4 Conecte los auriculares a su teléfono inteligente y siga las instrucciones en pantalla de Auto Switch para activar la vinculación con el altavoz.

5 Comience a reproducir música en su teléfono inteligente.

Comience a reproducir música en el teléfono inteligente donde está instalada la aplicación “Sony | Sound Connect” y donde se especifica la configuración de Auto Switch.

Cuando apague los auriculares mientras haya una reproducción de música en curso en los auriculares, la fuente de salida de audio de la reproducción de música cambiará automáticamente al altavoz.

Si la fuente de audio de salida no cambia según lo esperado, intente aproximar el altavoz y los auriculares.

Cuando encienda y se ponga los auriculares mientras haya una reproducción de música en curso en el altavoz, la fuente de salida de audio de la reproducción de música cambiará automáticamente a los auriculares.

Para ajustar el volumen

Ajuste el volumen en los auriculares o el altavoz durante la reproducción. Cambiar el volumen solo afecta a los auriculares o altavoces que están reproduciendo música.

Para desactivar Auto Switch

Puede cancelar el vínculo con Auto Switch en la aplicación “Sony | Sound Connect”. Inicializar los auriculares o el altavoz vinculado también cancela el vínculo.

Sugerencia

- Si no desea cambiar automáticamente la fuente de salida de audio mientras la vinculación con el altavoz está activada, pause la reproducción de música en el teléfono inteligente de antemano.

Nota

- Auto Switch no es compatible con la función manos libres del teléfono inteligente conectado.

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

¿Qué es la cancelación de ruido?

La función de cancelación de ruido genera un sonido de contrafase opuesto a los ruidos ambientales exteriores (como los ruidos de vehículos o los ruidos de equipos de aire acondicionado de interior) para reducir los ruidos ambientales mediante su cancelación.

Nota

- Dado que el rendimiento de la cancelación de ruido se optimiza automáticamente dependiendo de los cambios en las condiciones de uso y el entorno de utilización, es posible que note fluctuaciones en el efecto de cancelación de ruido.
- Dependiendo del tipo de ruido o si se utiliza en un entorno muy silencioso, es posible que no note los efectos de cancelación del ruido o que sienta que este aumenta. En este caso, volver a colocarse los auriculares en las orejas puede solucionar el problema.
- Al usar los auriculares, dependiendo de cómo los lleve, el efecto de la cancelación de ruido puede disminuir o perderse o puede oír un pitido (acoplamiento). En este caso, quítese los auriculares y vuelva a colocárselos.
- La función de cancelación de ruido funciona principalmente en la banda de baja frecuencia, como de vehículos o equipos de aire acondicionado. Aunque el ruido se reduce, no se elimina completamente.
- Si usa los auriculares en un vehículo o en un autobús, puede oír ruido en función de las condiciones de la calle.
- Los teléfonos inteligentes pueden provocar interferencias y ruido. Si esto ocurre, aleje los auriculares del teléfono inteligente.
- No tape los micrófonos (A) de las unidades izquierda y derecha de los auriculares con las manos, etc. Es posible que la función de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente no funcionen correctamente o puede que oiga un pitido (acoplamiento). En este caso, retire las manos, etc. de los micrófonos derecho e izquierdo.

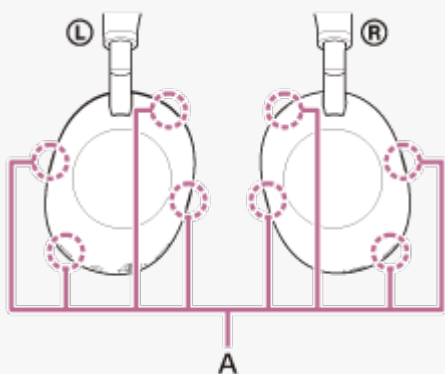

Para obtener más información sobre el uso de la función de cancelación de ruido, consulte el siguiente tema relacionado.

Tema relacionado

- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Utilización de la función de cancelación de ruido


Si utiliza la función de cancelación de ruido, puede escuchar música sin las molestias provocadas por el ruido ambiente.

1 Encienda los auriculares.

Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido.

Cuando utilice los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, la función de cancelación de ruido se activa automáticamente al encender los auriculares. A partir de este punto se conservan todos los cambios realizados en los ajustes.

2 Pulse el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) (A) para cambiar los ajustes de la función de cancelación de ruido.

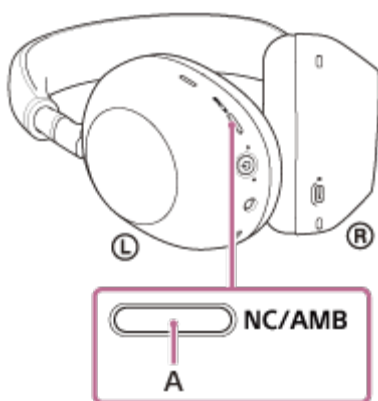

Cada vez que pulsa el botón, la función cambia de la siguiente forma.

Modo sonido ambiente: ON

Escuchará un sonido de notificación.




Función de cancelación de ruido: ON


Escuchará un sonido de notificación.

Comprobación del sonido de la notificación

- Cuando el modo Sonido ambiente está activado



- Cuando la función de cancelación de ruido está activada



Vea el vídeo para descubrir cómo se utiliza la función de cancelación de ruido.

No hay explicación de audio disponible.

Para modelos de países y regiones excluyendo China continental:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Para modelos de China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Sugerencia

- Si conecta el cable de auriculares suministrado mientras utiliza la función de cancelación de ruido con una conexión Bluetooth, la función Bluetooth se desactivará, pero podrá continuar utilizando la función de cancelación de ruido.
- Si utiliza los auriculares como unos auriculares con cable, apague los auriculares y utilice el cable de auriculares suministrado.
- También puede cambiar los ajustes de la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente con la aplicación "Sony | Sound Connect".
- Puede seleccionar una de las opciones siguientes en la aplicación "Sony | Sound Connect" para definir cómo quiere que cambien las funciones al pulsar el botón NC/AMB (Cancelación de ruido/Modo sonido ambiente).
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON
 - Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

Tema relacionado

- [Acerca de las indicaciones de voz](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [¿Qué es la cancelación de ruido?](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Optimización automática permanente de la función de cancelación de ruido para adaptarla al usuario y al entorno de uso

El Optimizador NC automático mide automáticamente las condiciones y el entorno de uso de los auriculares para optimizar de forma constante las características de cancelación de ruido. Ofrece automáticamente el efecto de cancelación de ruido ideal para las condiciones y el entorno de uso.

Nota

- Dado que el rendimiento de la cancelación de ruido se optimiza automáticamente dependiendo de los cambios en las condiciones de uso y el entorno de utilización, es posible que note fluctuaciones en el efecto de cancelación de ruido.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música (modo Sonido ambiente)


Los micrófonos integrados en las unidades de los auriculares izquierda y derecha facilitan la audición del sonido ambiente. Podrá escuchar el sonido ambiente mientras disfruta de la música.

1 Encienda los auriculares.

Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido.

Cuando utilice los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, la función de cancelación de ruido se activa automáticamente al encender los auriculares. A partir de este punto se conservan todos los cambios realizados en los ajustes.

2 Pulse el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) (A) para activar el modo Sonido ambiente.

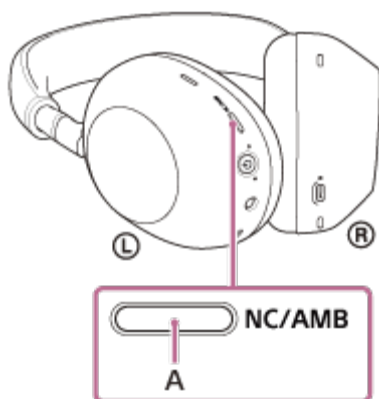

Cada vez que pulsa el botón, la función cambia de la siguiente forma.

Función de cancelación de ruido: ON

Escuchará un sonido de notificación.



Modo Sonido ambiente: ON


Escuchará un sonido de notificación.

Comprobación del sonido de la notificación

- Cuando la función de cancelación de ruido está activada



- Cuando el modo Sonido ambiente está activado



Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo usar el Modo sonido ambiente.

No hay explicación de audio disponible.

Para modelos de países y regiones excluyendo China continental:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Para modelos de China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Sugerencia

- Los ajustes del modo Sonido ambiente cambiados con la app “Sony | Sound Connect” se guardan en los auriculares. Una vez que cambie los ajustes, podrá disfrutar de la música con los ajustes almacenados con solo activar el modo Sonido ambiente, incluso cuando los auriculares estén conectados a otros dispositivos que no tengan la aplicación “Sony | Sound Connect” instalada.
- Puede seleccionar una de las opciones siguientes en la aplicación “Sony | Sound Connect” para definir cómo quiere que cambien las funciones al pulsar el botón NC/AMB (Cancelación de ruido/Modo sonido ambiente).
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON
 - Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

Nota

- En función de las condiciones ambientales y el tipo/volumen de la reproducción de audio, es posible que no se oigan los sonidos ambientales aunque utilice el Modo sonido ambiente. No utilice los auriculares en lugares en los que podría ser peligroso no oír el sonido ambiente, como en una carretera con tráfico de vehículos o bicicletas.
- Si no lleva los auriculares bien puestos, es posible que el modo Sonido ambiente no funcione correctamente. Póngase los auriculares correctamente.
- En función del entorno, es posible que aumente el ruido del viento cuando el modo Sonido ambiente está activado. En este caso, baje el volumen del Modo sonido ambiente mediante la aplicación “Sony | Sound Connect”. Si el ruido del viento sigue siendo importante, desactive el Modo sonido ambiente.
- Cuando el Modo sonido ambiente está activado, si toca con los dedos o el pelo los micrófonos con función de cancelación de ruido (externos), es posible que escuche un sonido fuerte.

Tema relacionado

- [Acerca de las indicaciones de voz](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Ajuste automático del nivel de captura de sonido ambiente según el nivel de ruido ambiente (Sonido ambiente automático)

Sonido ambiente automático ajusta automáticamente el nivel de captura de sonido ambiente según el nivel de ruido ambiente cuando la opción Sonido ambiente automático está activada.

Mientras sigue capturando sonido ambiente, el sistema ajusta automáticamente la cantidad de sonido ambiente que se captura en entornos ruidosos, lo que le permite disfrutar de la música con comodidad.

Sugerencia

- Puede activar/desactivar el Sonido ambiente automático y cambiar la configuración de sensibilidad con la aplicación "Sony | Sound Connect".


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Escuchar el sonido ambiente rápidamente (modo Atención rápida)

Esta función baja el volumen de la música, una llamada o un tono de timbre para poder oír el sonido ambiente fácilmente. El Modo Atención rápida es útil si necesita oír los avisos en un tren, etc.

Para activar el modo Atención rápida

Toque todo el panel de control del sensor táctil (A) de los auriculares. El modo Atención Rápida se activa solo cuando toca el panel de control del sensor táctil.

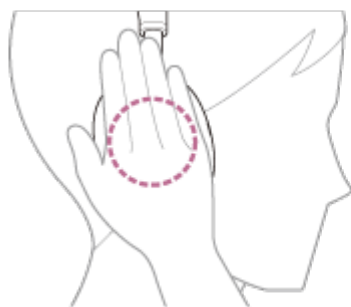

Para desactivar el modo Atención rápida

Deje de presionar el panel de control del sensor táctil.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo funciona el Modo Atención rápida.

No hay explicación de audio disponible.

Para modelos de países y regiones excluyendo China continental:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h_zz/

Para modelos de China continental:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/zh-cn/>

Nota

- Si lo toca de la siguiente forma, es posible que la función no responda correctamente.
 - No cubre todo el panel de control del sensor táctil.



— No toque el panel de control del sensor táctil.



- En función de las condiciones ambientales y el tipo/volumen de la reproducción de audio, es posible que no se oiga el sonido ambiente aunque utilice el modo Atención rápida. No utilice los auriculares en lugares en los que podría ser peligroso no oír el sonido ambiente, como en una carretera con tráfico de vehículos o bicicletas.
- Si no lleva los auriculares bien puestos, es posible que el modo Atención rápida no funcione correctamente. Póngase los auriculares correctamente.


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos (Speak-to-Chat)

Si Speak-to-Chat está activado de antemano, el modo Speak-to-Chat se iniciará automáticamente cuando hable con alguien. Los auriculares bajan el volumen de la música que se está reproduciendo y capturan la voz de la persona con la que está hablando utilizando los micrófonos para que se oiga más fácilmente.

Si los auriculares no detectan la voz del usuario durante un determinado periodo de tiempo, el modo Speak-to-Chat finaliza automáticamente.

Si quiere salir del modo antes de este punto, utilice los botones de los auriculares o el panel de control del sensor táctil.

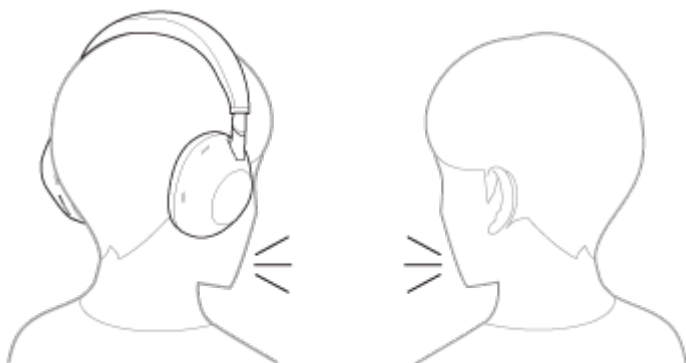

Para activar Speak-to-Chat

Para activar el modo Speak-to-Chat, Speak-to-Chat debe estar activado previamente.

Con los ajustes de fábrica, Speak-to-Chat está desactivado. Para activarlo, modifique el ajuste con la aplicación "Sony | Sound Connect".

Para desactivar Speak-to-Chat

Para desactivarlo, modifique el ajuste con la aplicación "Sony | Sound Connect".

Sugerencia

- Puede usar también la app "Sony | Sound Connect" para la activación/desactivación, para modificar la sensibilidad de la detección de audio automática y cambiar el tiempo especificado para salir del modo Speak-to-Chat. Con la configuración de fábrica, el tiempo hasta la finalización del modo es de aproximadamente 15 segundos.

Nota

- El modo Speak-to-Chat se activa cuando los auriculares detectan que la persona que los usa está hablando, pero en algunos casos poco habituales puede activarse en respuesta a vibraciones de dispositivos como cepillos de dientes eléctricos, sistemas de masaje eléctricos o maquinillas de afeitar, o si el usuario se lava los dientes, tose o tararea algo, o a sonidos como voces de otras personas, sonidos ambientales, anuncios de transportes, etc. Cuando Speak-to-Chat cambia con frecuencia de forma accidental, ajuste el modo Speak-to-Chat en "L Sensitivity".
- A causa del sonido ambiental, el habla de la persona que lleva los auriculares puede que no se detecte y que el modo Speak-to-Chat no se active. En este caso, intente hablar durante más rato y más alto. En algunos casos, puede que el modo Speak-to-Chat no se active ni siquiera al hablar durante más rato y con una voz más alta, en entornos con mucho ruido, como por ejemplo en un avión.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Acerca del modo de calidad de sonido

Se pueden seleccionar los 3 modos siguientes durante la reproducción Bluetooth. Puede cambiar la configuración y comprobar el modo de calidad del sonido con la app “Sony | Sound Connect”.

Prioritize Sound Quality: prioriza la calidad del sonido (predeterminado).

Prioritize Stable Connection: prioriza la estabilidad de la conexión.

Low latency: conexión con latencia baja.

- Cuando quiera priorizar la calidad del sonido, seleccione [Prioritize Sound Quality].
- Si la conexión es inestable, por ejemplo, si se oye únicamente sonido intermitente, seleccione [Prioritize Stable Connection].
- Si quiere una conexión con una latencia baja, seleccione [Low latency].

Nota

- [Low latency] no aparece en los siguientes casos.
 - Al utilizar un dispositivo conectado no compatible con LE Audio o Xperia 1 IV/5 IV
 - Si la aplicación “Sony | Sound Connect” y el software de los auriculares no están actualizados
- El tiempo de reproducción puede reducirse en función de la calidad de sonido y de las condiciones en las que se usen los auriculares.
- En función de las condiciones ambientales del lugar donde se estén usando los auriculares, puede ser que se siga oyendo un sonido intermitente, incluso si se ha seleccionado [Prioritize Stable Connection].
- El tiempo máximo de reproducción puede ser más corto en el modo [Prioritize Sound Quality] y el modo [Low latency].
- El modo [Low latency] prioriza una latencia baja, lo que se traduce en una estabilidad de la conexión inferior en comparación con el modo [Prioritize Sound Quality] y el modo [Prioritize Stable Connection]. Si experimenta temblores en el sonido debido a una mala recepción, cambie al modo [Prioritize Sound Quality] o [Prioritize Stable Connection].
- El modo [Low latency] es una conexión LE Audio. Para conectar con LE Audio, consulte [“Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android usando LE Audio”](#) para obtener más información.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Códecs compatibles

Un códec es un “algoritmo de codificación de audio” que se utiliza cuando se transmite sonido de forma inalámbrica a través de una conexión Bluetooth.

Los auriculares admiten los códecs siguientes.

Cuando se conecta Classic Audio a través de una conexión A2DP (para la reproducción de música): SBC, AAC, LDAC

Cuando se conecta con LE Audio: LC3

- SBC

Se trata de la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth son compatibles con SBC.

- AAC

Se trata de la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC es utilizado sobre todo por productos Apple, como el iPhone, y ofrece una calidad de sonido superior a la de SBC.

- LDAC

LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenidos High-Resolution (Hi-Res) Audio, incluso a través de una conexión Bluetooth.

A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con Bluetooth como SBC, funciona sin tener que convertir a una resolución inferior el contenido de High-Resolution Audio ^{*}.

Permite transmitir aproximadamente 3 veces más datos ^{**} que otras tecnologías a través de una red inalámbrica Bluetooth con una calidad acústica sin precedentes, a través de una codificación eficiente y una compresión optimizada.

- LC3

Es la abreviatura de Low Complexity Communication Codec.

LC3 es un códec para LE Audio y proporciona una transmisión de baja latencia.

* Excepto contenidos en formato DSD.

** En comparación con SBC cuando está seleccionada la velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Al transmitir música en uno de los códecs indicados arriba desde un dispositivo conectado, los auriculares seleccionan ese códec automáticamente y reproducen la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de una calidad de sonido más alta que SBC, quizás tenga que configurar antes el dispositivo para disfrutar de la música con el códec deseado entre los códecs compatibles.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo para obtener información sobre cómo configurar el códec.

En caso de conexión a LE Audio o reproducción de música, la reproducción de música se produce en el códec LC3. Para las conexiones LE Audio, utilice la aplicación “Sony | Sound Connect” y ajuste el modo de calidad del sonido en [Low latency]. En [Prioritize Sound Quality] (configuración de fábrica), la conexión LE Audio no está disponible.

Consulte las instrucciones incluidas con el dispositivo al que se conecta, ya que tal vez deba realizar algunos ajustes previamente.

Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Acerca de la función DSEE Extreme

DSEE Extreme utiliza tecnología de IA para reproducir las respuestas de frecuencia de la fuente de sonido original perdidas durante la compresión con gran precisión.

Puede cambiar el ajuste con la aplicación "Sony | Sound Connect".

En función de las especificaciones del dispositivo de reproducción, puede que la función DSEE Extreme se desactive al transmitir una fuente de sonido comprimida con LDAC.

Nota

- Cuando DSEE Extreme está ajustado en [Auto], se reduce el tiempo de funcionamiento disponible.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Uso de 360 Upmix for Cinema

Al utilizar 360 Reality Audio Upmix for Cinema la reproducción de todas las fuentes de sonido estéreo, incluidos los servicios de streaming, suena como audio espacial.

Puede cambiar el ajuste con la aplicación "Sony | Sound Connect".

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Recibir una llamada

Puede hacer una llamada con el manos libres con un teléfono inteligente compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- Las operaciones pueden variar en función del teléfono inteligente. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

Los micrófonos de los auriculares están diseñados para captar fácilmente la voz del usuario si se usan correctamente. Si no lleva los auriculares bien puestos, puede ser difícil captar la voz del usuario. Al realizar una llamada, asegúrese de usar los auriculares correctamente.

Tono de timbre


Si hay una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares y el indicador (azul) parpadeará deprisa. Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente.

- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente
- Tono de timbre únicamente para una conexión Bluetooth configurada en el teléfono inteligente

1 Conecte previamente los auriculares a un teléfono inteligente a través de una conexión Bluetooth.

2 Cuando escuche el tono de llamada, toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,4 segundos) para recibir la llamada.

Cuando reciba una llamada entrante mientras se reproduce música, la reproducción se pondrá en pausa y se oirá un tono de timbre a través de los auriculares.

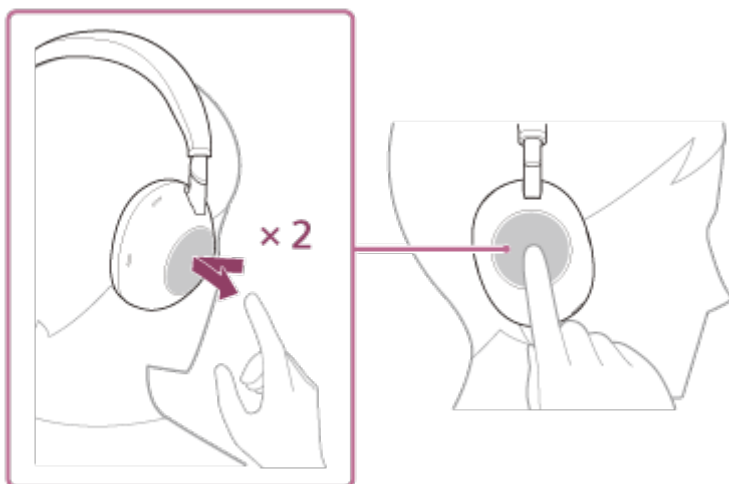


Los auriculares tienen micrófonos omnidireccionales. Por tanto, puede hablar sin importar la posición del micrófono.

Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares


- Puede que los auriculares no estén conectados con el teléfono inteligente con HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente.
- Si la reproducción de música no se detiene automáticamente, utilice el dispositivo de reproducción para hacer una pausa en la reproducción.

3 Ajuste el volumen mediante el panel de control del sensor táctil.

- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

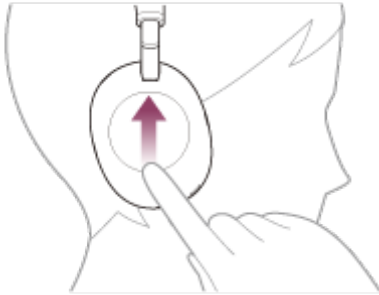

- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

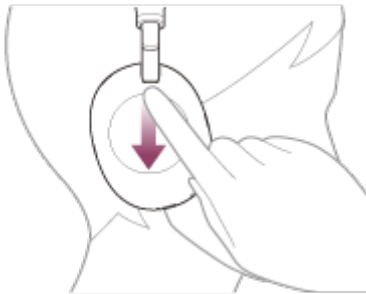

- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

4 Cuando finalice la llamada telefónica, toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,4 segundos) para finalizar la llamada.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- Al recibir una llamada en un teléfono inteligente, algunos teléfonos inteligentes pueden recibir la llamada en el teléfono en lugar de los auriculares. Transfiera la llamada a los auriculares de su teléfono inteligente.
- El volumen de las llamadas se puede ajustar solo durante una conversación telefónica.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante una llamada, el volumen de la reproducción de música no cambia.

Nota

- En función del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, cuando reciba una llamada mientras se reproduce música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente está demasiado cerca de los auriculares.

- Para que pueda escuchar más fácilmente su propia voz durante una llamada telefónica, los micrófonos capturan los sonidos ambientales (función Tono local). Si su voz suena demasiado fuerte o los sonidos de su entorno le están molestando, apague [Capture Voice During a Phone Call] en la aplicación "Sony | Sound Connect".

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Hacer una llamada

Puede hacer una llamada con el manos libres con un teléfono inteligente compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- Las operaciones pueden variar en función del teléfono inteligente. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

Los micrófonos de los auriculares están diseñados para captar fácilmente la voz del usuario si se usan correctamente. Si no lleva los auriculares bien puestos, puede ser difícil captar la voz del usuario. Al realizar una llamada, asegúrese de usar los auriculares correctamente.

1 Conecte los auriculares a un teléfono inteligente a través de una conexión Bluetooth.

2 Realice una llamada con el teléfono inteligente.


Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.

Si realiza una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se pone en pausa.


Si no se oye ningún tono de marcado a través de los auriculares, pase la llamada a los auriculares desde el teléfono inteligente.

3 Ajuste el volumen mediante el panel de control del sensor táctil.

- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

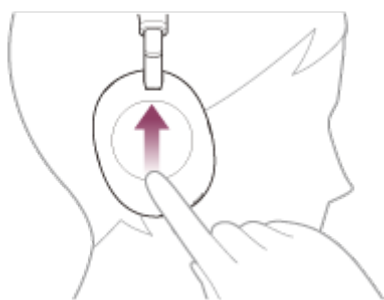


- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

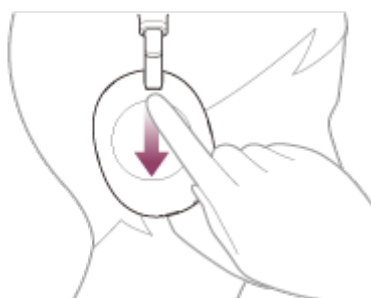

- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

- 4 Cuando finalice la llamada telefónica, toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,4 segundos) para finalizar la llamada.

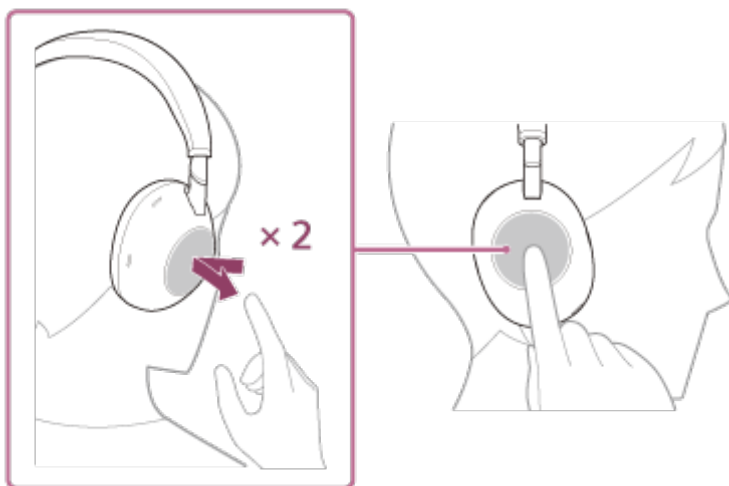

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- El volumen de las llamadas se puede ajustar solo durante una conversación telefónica.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante una llamada, el volumen de la reproducción de música no cambia.

Nota

- En función del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, cuando realice una llamada mientras se reproduce música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente está demasiado cerca de los auriculares.
- Para que pueda escuchar más fácilmente su propia voz durante una llamada telefónica, los micrófonos capturan los sonidos ambientales (función Tono local). Si su voz suena demasiado fuerte o los sonidos de su entorno le están molestando, apague [Capture Voice During a Phone Call] en la aplicación "Sony | Sound Connect".

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6


Funciones para una llamada telefónica

Las funciones disponibles durante una llamada pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente. Además, aunque el perfil sea el mismo, las funciones disponibles pueden variar en función del teléfono inteligente. En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con el panel de control del sensor táctil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

Perfil compatible: HFP (Hands-free Profile)

Durante el modo de espera/reproducción de música

- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil para iniciar la función de marcación por voz del teléfono inteligente o para activar la Google app en el teléfono inteligente Android o Siri en el iPhone.

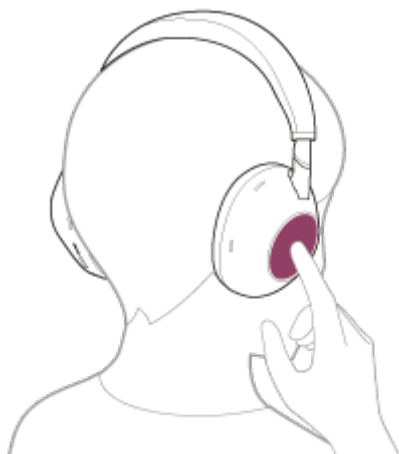

Llamada saliente

- Toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,4 segundos) para cancelar una llamada saliente.

Llamada entrante

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para contestar a una llamada.
- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil para rechazar una llamada.

Si la configuración de gestos de la cabeza está habilitada en la aplicación "Sony | Sound Connect", puede realizar las siguientes operaciones mientras lleva puestos los auriculares.

- Recibir una llamada: asienta con la cabeza.



- Rechazar una llamada: sacuda la cabeza.



Durante una llamada

- Si activa la configuración de encendido/apagado del micrófono durante una llamada en la aplicación "Sony | Sound Connect", puede encender/apagar el micrófono pulsando rápidamente el botón NC/AMB (Cancelación de ruido/Modo sonido ambiente) dos veces.
- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para finalizar una llamada.

Perfil compatible: HSP (Headset Profile)

Llamada saliente

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para cancelar una llamada saliente.

Llamada entrante

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para contestar a una llamada.

Durante una llamada

- Si activa la configuración de encendido/apagado del micrófono durante una llamada en la aplicación "Sony | Sound Connect", puede encender/apagar el micrófono pulsando rápidamente el botón NC/AMB (Cancelación de ruido/Modo sonido ambiente) dos veces.
- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para finalizar una llamada.

Sugerencia

- Mientras el micrófono está apagado, escuchará un sonido de notificación cada 7 segundos para indicar el estado apagado. Este sonido de notificación puede activarse/desactivarse utilizando la aplicación "Sony | Sound Connect".

Nota

- Si [Head Gesture] está habilitado en la aplicación "Sony | Sound Connect", es posible que las funciones no funcionen correctamente con los controles basados en gestos de la cabeza, según el dispositivo conectado o la aplicación que utilice.
- En función de la aplicación de videollamada que utilice, tal vez no sea posible configurar los ajustes del micrófono.
- La operación de encendido/apagado del micrófono solo funciona con el micrófono de los auriculares. No funciona con los ajustes de micrófono de su teléfono inteligente o software informático.

Tema relacionado

- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Realización de una videollamada en su ordenador

Al realizar una videollamada en su ordenador, puede hablar utilizando sus auriculares de forma inalámbrica.

1 Conecte los auriculares a su ordenador a través de una conexión Bluetooth.

2 Inicie la aplicación de videollamada en su ordenador.

3 Compruebe los ajustes* de la aplicación de videollamada.

- Al realizar una videollamada en su ordenador, seleccione las conexiones de llamada (HFP/HSP) y no las conexiones de reproducción de música (A2DP). Si selecciona las conexiones de reproducción de música, puede que la videollamada no esté disponible.
- En los ajustes de altavoz, seleccione las conexiones de llamada [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**. ([Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** corresponde a las conexiones de reproducción de música.)
- En los ajustes de micrófono, seleccione las conexiones de llamada [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**.
- En función de la aplicación de videollamada que utilice, las conexiones de llamada [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]** o las conexiones de reproducción de música [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** tal vez no estén disponibles en los ajustes de altavoz y micrófono y puede que solo aparezca [WH-1000XM6]. En este caso, seleccione [WH-1000XM6].
- Si quiere ver las preguntas frecuentes y sus respuestas, consulte el sitio web de asistencia al cliente.

* En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.

** Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.

Sugerencia

- Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)], seleccione [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones. Consulte [“Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)”](#), [“Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)”](#) o [“Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)”](#).

Nota

- En función de la aplicación de videollamada que utilice, tal vez no sea posible configurar los ajustes del micrófono.
- Cuando Speak-to-Chat está activado, si los ajustes del micrófono no se seleccionan correctamente o no se pueden configurar, el modo Speak-to-Chat se activa cuando se detecta una voz y el sonido de los auriculares disminuye o tal vez no sea audible.
- En función del ordenador o la aplicación que utilice, tal vez los auriculares no funcionen correctamente durante una videollamada. Para solucionarlo, puede reiniciar el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)

- Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)
- Conexión con un ordenador emparejado (Windows 11)
- Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)
- Conexión con un ordenador emparejado (Mac)
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Utilización del control de voz

Los idiomas disponibles son “japonés”, “inglés”, “chino”, “español”, “alemán” y “francés”.

1 Realice los siguientes ajustes con la aplicación “Sony | Sound Connect”.

- Ajuste [Control de voz/Asistente de voz] en [Use los auriculares con los Comandos de voz]
- Ajuste el idioma en [Ajuste del idioma del Control de voz]

2 Diga la palabra de activación.

Puede utilizar las siguientes palabras como palabras de activación:

Inglés: Hey headphones

Francés: Dis casque

Alemán: Hey Kopfhörer

Español: Hey auriculares

Japonés: ハロー ヘッドホン

Chino: Hey 你好

Escuchará un sonido de notificación para indicar que se ha aceptado la palabra de activación y el sistema esperará recibir una orden de voz durante aproximadamente 8 segundos.

3 Proporcione órdenes de voz para utilizar los auriculares durante este lapso de tiempo.

Puede comprobar las órdenes de voz disponibles en la aplicación “Sony | Sound Connect”.

- Puede utilizar la función de asistente de voz del dispositivo conectado pronunciando las siguientes palabras en lugar de la palabra de activación.

Inglés: Assistant

Francés: Assistant

Alemán: Assistant

Español: Asistente

Japonés: アシスタント

Chino: 语音助手

Cuando la orden es difícil de detectar

- Repita la orden claramente en voz alta.
- Si hay ruido en el entorno, es posible que la voz no se reconozca correctamente.
- Si el volumen de los auriculares es demasiado alto, es posible que su voz no se reconozca correctamente.
- Después de decir “アシスタント”, “Assistant”, “Asistente” o “语音助手”, la función de asistente de voz puede tardar unos 2 segundos en iniciarse.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Uso del Asistente de Google

Puede que no esté disponible en algunos países o regiones.

Gracias a la función Asistente de Google incluida en el teléfono inteligente, puede hablar directamente a los micrófonos izquierdo y derecho de los auriculares para utilizar el teléfono inteligente o realizar una búsqueda.

Teléfonos inteligentes compatibles

- Teléfonos inteligentes con Android™ 6 o posterior instalado

1 Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” y defina el panel de control del sensor táctil como función del Asistente de Google.

Cuando use el Asistente de Google por primera vez, abra la aplicación y toque [Finish headphones setup] en la Vista de conversación y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial del Asistente de Google.

2 Diga “Hey Google” o accione el panel de control del sensor táctil para utilizar el Asistente de Google.



Mantenga el dedo sobre el panel de control del sensor táctil para dar una orden de voz y aparte el dedo para finalizar la orden de voz.

Para obtener más información acerca del Asistente de Google, consulte el siguiente sitio web:

Para modelos de países y regiones excluyendo China continental:

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android o el sitio web de la tienda Google Play.

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Para modelos de China continental:

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android.

<https://g.co/headphones/help>

Uso de los auriculares con el Asistente de Google

Mediante órdenes de voz específicas al Asistente de Google puede modificar ajustes de cancelación de ruido o realizar otras operaciones con los auriculares.

Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web* :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Es posible que los auriculares no sean compatibles con todas las especificaciones indicadas en el sitio web.

Sugerencia

- Compruebe o actualice la versión del software de los auriculares con la aplicación “Sony | Sound Connect”.
- Si el Asistente de Google no está disponible porque, por ejemplo, no hay conexión con la red, se escuchará la indicación de voz “The Google Assistant is not connected” (El asistente de Google no está conectado).
- Si no ve [Finish headphones setup] en la Vista de conversación de la app Asistente de Google, elimine la información de emparejamiento de los auriculares desde los ajustes Bluetooth de su teléfono inteligente y vuelva a realizar el proceso de emparejamiento.
- Es posible no asignar el asistente de voz al panel de control del sensor táctil.

Nota

- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Asistente de Google, la función de asistente de voz (Google app) no puede utilizarse.
- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Asistente de Google, la función de asistente de voz (Siri) no puede utilizarse.
- El Asistente de Google no se encuentra disponible en algunos idiomas, países y regiones.
- La función para utilizar los auriculares con el Asistente de Google depende de las especificaciones del Asistente de Google.
- Las especificaciones del Asistente de Google están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos por otras empresas como el Asistente de Google, póngase en contacto con cada proveedor directamente.
Sony no asumirá responsabilidad alguna por problemas como malentendidos relacionados con servicios ofrecidos por otras empresas.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Uso de Tencent Xiaowei

Para modelos de China continental.

Gracias a Tencent Xiaowei, incluido en el teléfono inteligente, puede hablar al micrófono de los auriculares para utilizar el teléfono inteligente o realizar una búsqueda.

Teléfonos inteligentes compatibles

- 安装了Android 6或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。

- 1 **Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” y defina el panel de control del sensor táctil como función de Tencent Xiaowei.**
- 2 **Abra la Tencent Xiaowei app.**
- 3 **Use el panel de control del sensor táctil para utilizar la Tencent Xiaowei app.**



- Mantenga el dedo sobre el panel de control del sensor táctil para dar una orden de voz y aparte el dedo para finalizar la orden de voz.

Para obtener más información acerca de Tencent Xiaowei, consulte el siguiente sitio web:

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Sugerencia

- Compruebe o actualice la versión del software de los auriculares con la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Nota

- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Tencent Xiaowei, la función de asistente de voz (Google app) no puede utilizarse.
- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Tencent Xiaowei, no es posible activar Siri en el iPhone a través del panel de control del sensor táctil.

- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Tencent Xiaowei, el Asistente de Google no puede utilizarse desde los auriculares.
- Tencent Xiaowei solo está disponible en China.

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Utilización de la función de asistencia de voz (Google app)

Gracias a la Google app incluida en el teléfono inteligente Android, puede controlar el teléfono inteligente Android hablando a los micrófonos izquierdo y derecho de los auriculares.

1 Asigne a Google app la selección de asistencia y entrada de voz.

En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] y ajuste [Assist app] en Google app.

La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Nota: es posible que necesite la última versión de Google app.

Para modelos de países y regiones excluyendo China continental:

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android o el sitio web de la tienda Google Play.

Para modelos de China continental:

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android.

Tal vez no pueda activar Google app desde los auriculares, en función de las especificaciones del teléfono inteligente Android.


2 Conecte los auriculares al teléfono inteligente Android a través de la conexión Bluetooth.

3 Cuando el teléfono inteligente Android está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil de los auriculares.



Se activa Google app.

4 Hable con Google a través de la aplicación mientras lleve los auriculares puestos.

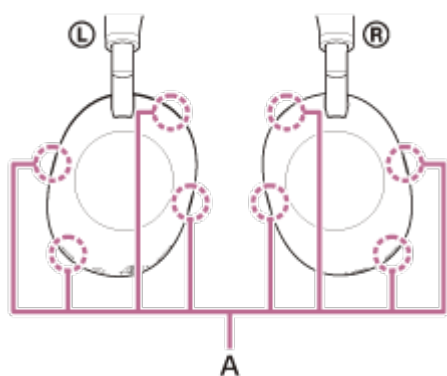

Hay micrófonos (A) en las unidades izquierda y derecha de los auriculares.

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Google app, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Después de activar Google app, se cancelará la orden de voz cuando haya transcurrido un determinado periodo de tiempo sin recibir ninguna petición.

Nota

- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función del Asistente de Google, la función de asistente de voz (Google app) no está disponible.
- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función de Tencent Xiaowei, la función de asistente de voz (Google app) no está disponible.
- Google app no se activa al decir "Hey Google" aunque el teléfono inteligente Android tenga el ajuste "Hey Google" activado.
- Para que pueda escuchar más fácilmente su propia voz durante una llamada telefónica, los micrófonos capturan los sonidos ambientales (función Tono local). Si su voz es demasiado fuerte o los sonidos de su entorno le molestan, apague [Capture Voice During a Phone Call] en la aplicación "Sony | Sound Connect".
- Es posible que Google app no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.
- Google app no funciona cuando está conectado a un dispositivo que no es compatible con la función de asistencia de voz.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Utilización de la función de asistencia de voz (Siri)

Gracias al asistente Siri del iPhone, puede controlar el iPhone hablando directamente a los micrófonos derecho e izquierdo de los auriculares.

1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] para activar [Press Home for Siri] y [Allow Siri When Locked]. La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

Nota: para obtener más información sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del iPhone.


2 Conecte los auriculares al iPhone a través de la conexión Bluetooth.

3 Cuando el iPhone está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil de los auriculares.



Se ha activado Siri.

4 Pida algo a Siri mientras lleve los auriculares puestos.

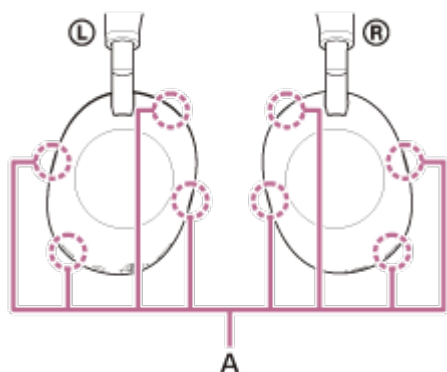

Hay micrófonos (A) en las unidades izquierda y derecha de los auriculares.

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Siri, consulte el manual de instrucciones del iPhone. Después de activar Siri, Siri se desactivará cuando haya transcurrido cierto tiempo sin solicitudes.

Nota

- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función del Asistente de Google, Siri no está disponible.
- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función de Tencent Xiaowei, Siri no está disponible.
- Siri no se activa diciendo "Hey Siri" aunque el ajuste "Hey Siri" del iPhone esté activado.
- Para que pueda escuchar más fácilmente su propia voz durante una llamada telefónica, los micrófonos capturan los sonidos ambientales (función Tono local). Si su voz suena demasiado fuerte o los sonidos de su entorno le están molestando, apague [Capture Voice During a Phone Call] en la aplicación "Sony | Sound Connect".
- Es posible que Siri no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”

Si conecta el teléfono inteligente con la aplicación “Sony | Sound Connect” instalada y los auriculares a través de la conexión Bluetooth, puede hacer lo siguiente.

- Actualizar el software de los auriculares
- Cambiar el idioma de la indicación de voz
- Activar/desactivar la indicación de voz
- Configurar el volumen de la indicación de voz
- Configurar el asistente de voz*
- Activar la función Quick Access *
- Activar/desactivar Service Link*
- Activar/desactivar el panel de control del sensor táctil
- Configurar el modo de conexión Bluetooth (modo de calidad de sonido)*
- Activar/desactivar el tono local
- Apagar los auriculares
- Ajustar la función de desactivación automática con detección de utilización
- Ajustar la función de pausa y reanudación de la reproducción de música automáticamente con detección de utilización
- Comprobar el estado de la conexión y los ajustes de los auriculares
- Configurar la conexión multipunto (conectar los auriculares a 2 dispositivos a la vez)
- Ajustes de conexión LE Audio para auriculares
- Inicializar los auriculares
- Comprobar la versión de software de los auriculares
- Activar/desactivar la detección de gestos de la cabeza
- Mostrar el estado de la conexión LE Audio
- Ver el códec de la conexión Bluetooth
- Mostrar el estado de ajuste de la función DSEE Extreme
- Activar la función DSEE Extreme
- Ver la carga restante de la batería de los auriculares
- Seleccionar el ajuste del ecualizador para música y juegos
- Personalizar el ajuste del ecualizador
- Ajustar la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente (control de sonido ambiente)
- Seleccionar el patrón de cambio al cambiar la función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente en los auriculares
- Activar/desactivar el sonido ambiente automático
- Configurar la sensibilidad para la detección del sonido ambiente
- Utilizar el ajuste automático de la función de cancelación de ruido mediante el reconocimiento del comportamiento (control de sonido adaptativo)
- Activar/desactivar la detección de audio automática para Speak-to-Chat y configurarla
- Configurar los efectos BGM
- Ajustar el volumen durante la reproducción de música/llamada telefónica
- Seleccionar reproducción/pausa o saltar hasta el comienzo de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)/saltar hasta el comienzo de la siguiente pista
- Emparejamiento fácil*
- Cambiar el idioma del control de voz
- Activar/desactivar la escucha segura
- Activar la función de sonido espacial y de seguimiento de cabeza
- Activar la función Auto Play
- Reproducción continua con altavoces (Auto Switch)*

- Activar la función 360 Upmix for Cinema
- Encender/apagar los micrófonos durante una llamada

* No se puede utilizar durante la conexión LE Audio.

Sugerencia

- El funcionamiento de la aplicación “Sony | Sound Connect” depende del dispositivo de audio. Las especificaciones de la app y el diseño de la pantalla pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Instalación de la app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Optimización automática permanente de la función de cancelación de ruido para adaptarla al usuario y al entorno de uso](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Códecs compatibles](#)
- [Acerca de la función DSEE Extreme](#)
- [Ajuste automático del nivel de captura de sonido ambiente según el nivel de ruido ambiente \(Sonido ambiente automático\)](#)
- [Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)
- [Acerca de 360 Reality Audio](#)
- [Disfrute de una reproducción continua con altavoces \(Auto Switch\)](#)
- [Uso de 360 Upmix for Cinema](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Instalación de la app “Sony | Sound Connect”

1 Descargue la aplicación “Sony | Sound Connect” e instale la aplicación en su teléfono inteligente.

Para modelos de países y regiones excluyendo China continental, puede descargarlos en la tienda Google Play o la App Store.



2 Después de instalar la app, inicie la app “Sony | Sound Connect”.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Sound Connect”

Puede acceder a la información de asistencia más reciente de la app “Sony | Sound Connect”.

- 1 Toque [Help] en la pantalla de la aplicación “Sony | Sound Connect” para ver la página de soporte.
- 2 Seleccione la opción que desee.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Cómo mantener el software actualizado (para un uso confortable de los auriculares)

Instale el software de los auriculares más reciente utilizando la app “Sony | Sound Connect” para disfrutar de nuevas funciones o resolver determinados problemas con los auriculares.

Utilice siempre los auriculares con el software más reciente instalado.

Para obtener más información sobre el software de los auriculares más reciente y cómo actualizarlo, consulte la información en el sitio web de asistencia.


Cuando la actualización automática está activada en la aplicación “Sony | Sound Connect” y se cumplen las siguientes condiciones, la actualización del software comienza automáticamente de noche, cuando los auriculares no se están usando.

- El software ya se ha transferido.
- La carga restante de la batería de las unidades de auriculares es de más del 20%.
- Los auriculares se apagan.

También puede actualizar el software de los auriculares de la siguiente forma.

1 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

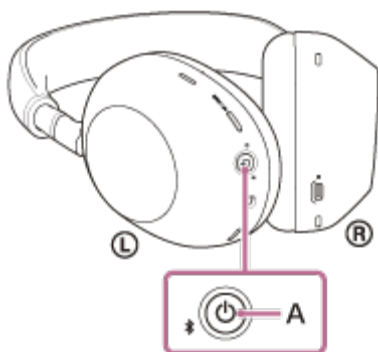

2 Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” en un dispositivo móvil como un teléfono inteligente.

3 Actualice el software de los auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla.

Nota

- Cuando el dispositivo móvil utilizado para la actualización tiene algún otro dispositivo Bluetooth conectado, apague todos los dispositivos Bluetooth hasta que finalice la actualización.
El software tal vez no pueda actualizarse si el dispositivo móvil está conectado con otros dispositivos compatibles con Bluetooth Low Energy (como dispositivos tipo wearable, relojes inteligentes, etc.).
- Realice lo siguiente si no es posible completar la actualización.
 - Cierre todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil excepto “Sony | Sound Connect”.
 - Cargue al máximo los auriculares y el dispositivo móvil.
 - Acerque al máximo los auriculares y el dispositivo móvil usado para la actualización antes de iniciar la actualización.
 - Mantenga los dispositivos LAN inalámbricos y otros dispositivos Bluetooth apartados de los auriculares durante el proceso de actualización.
 - Desactive el modo de ahorro de energía* de su dispositivo móvil antes de actualizar el software.
En función del sistema operativo de su dispositivo móvil, puede que la actualización no finalice con el modo de ahorro de

energía.

* Los nombres pueden variar en función del dispositivo móvil utilizado.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Qué puede hacer con los servicios asociados

Después de la configuración en la aplicación “Sony | Sound Connect”, puede usar las aplicaciones vinculadas a los auriculares.

Para obtener más información sobre las aplicaciones que pueden vincularse, consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Para conocer los detalles de los últimos servicios y experiencias que puede tener al enlazar, consulte la pestaña [Services] de la aplicación “Sony | Sound Connect”.

- 1 **Abre la aplicación “Sony | Sound Connect”.**
- 2 **Configure cada servicio con la aplicación “Sony | Sound Connect”.**

Nota

- Los servicios que pueden vincularse varían en función de los países y las regiones.
- Las especificaciones de los servicios que pueden vincularse están sujetas a cambios y a la suspensión o terminación sin previo aviso.
- La aplicación correspondiente tiene que estar instalada.
- Para obtener más información sobre Service Link, consulte la siguiente URL.
sony.net/servicelink

Tema relacionado

- [Instalación de la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Precauciones

Acerca de las comunicaciones Bluetooth

- La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales como, por ejemplo, teléfonos inteligentes y ordenadores. Es posible que la distancia máxima de comunicación varíe en función de la presencia de obstáculos (gente, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrían provocar un accidente:
 - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios.
- Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico. Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las instrucciones del personal de cabina en relación con el uso permitido de los productos en el modo inalámbrico.
- La reproducción de audio en los auriculares puede tener retraso con respecto a la del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen al ver películas o jugar a videojuegos.
- Los auriculares admiten funciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para garantizar la seguridad durante la comunicación al utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Tenga cuidado al comunicarse utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Sony no se hará responsable de los daños o pérdidas que resulten de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones Bluetooth.
- No se pueden garantizar las conexiones Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth.
 - Los dispositivos Bluetooth conectados con los auriculares deben cumplir con el estándar Bluetooth indicado por Bluetooth SIG, Inc. y contar con la certificación de cumplimiento.
 - Aunque un dispositivo conectado cumpla con el estándar Bluetooth, es posible que haya casos en que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que no sea posible la conexión o resulten en diferentes métodos de control, visualización o funcionamiento.
 - Cuando se utilizan los auriculares para hablar con manos libres por el teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación.
- Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de las comunicaciones puede tardar algún tiempo.

Nota sobre la electricidad estática

- Si utiliza el auricular cuando el aire está seco, puede experimentar molestias debido a la electricidad estática acumulada en su cuerpo. No se trata de un mal funcionamiento del auricular. Puede reducir el efecto usando ropa de materiales naturales que no generen fácilmente electricidad estática.

Notas sobre la utilización de los auriculares

- Los auriculares se ajustan bien a las orejas, no debe presionarlos en exceso contra los oídos o tirar de ellos rápidamente hacia afuera, ya que esto puede provocar daños en los tímpanos. Al colocar los auriculares, el diafragma del altavoz puede hacer un clic. No se trata de un error de funcionamiento.

Otras notas

- No someta los auriculares a golpes excesivos, ya que se trata de un dispositivo de precisión.

- El sensor táctil puede no funcionar correctamente si coloca etiquetas u otros elementos adhesivos en el panel de control del sensor táctil.
- Vigile que no le quede el dedo atrapado en los auriculares al plegarlos.
- Si utiliza los auriculares como unos auriculares con cable, utilice únicamente el cable de auriculares suministrado. Asegúrese de que el cable de auriculares esté firmemente insertado.
- Dependiendo de las condiciones de la señal de su teléfono inteligente o del entorno, es posible que no pueda utilizar los auriculares.
- No someta la unidad a pesos ni a presión durante largos períodos, tampoco cuando esté almacenada, ya que puede deformarse.
- Si siente algún malestar mientras utiliza los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Las almohadillas pueden dañarse o deteriorarse con el uso y el almacenamiento prolongados.
- Los auriculares no son a prueba de agua. Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si penetra agua o un cuerpo extraño en los auriculares, deje de utilizarlos de inmediato y consulte con la asistencia de Sony o con su distribuidor Sony más cercano.

Limpieza de los auriculares

- El polvo y la suciedad del exterior de los auriculares pueden limpiarse con toallitas húmedas a base de agua. No utilice toallitas húmedas que contengan alcohol, disolventes, bencenos, etc., ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o provocar otros daños.

No utilice los auriculares cerca de dispositivos médicos

- Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos cardíacos u otros dispositivos médicos. No utilice los auriculares en lugares con mucha gente, como trenes o centros médicos.
- Los auriculares tienen uno o varios imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de by-pass programables para tratamientos de hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares cerca de personas que utilicen dichos dispositivos médicos. Hable con su médico antes de utilizar los auriculares si usa alguno de estos dispositivos médicos.

Mantenga los auriculares alejados de tarjetas magnéticas

- Los auriculares tienen imanes. Al acercar una tarjeta magnética a los auriculares, el imán de la tarjeta puede verse afectado o desactivarse.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Acerca de los auriculares a prueba de agua


Los auriculares no son a prueba de agua. Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, puede producirse una combustión o una avería.

Evite situaciones como las siguientes y tenga cuidado para no exponer los auriculares a la humedad o la suciedad.

- Usar los auriculares bajo la lluvia o la nieve.



- Tocar los auriculares sin secarse las manos mojadas después de hacer las tareas domésticas en la cocina, por ejemplo, o de lavarse las manos.

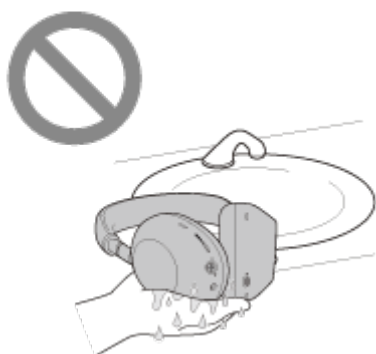

- Tocar los auriculares con las manos sudadas o usar los auriculares en situaciones en los que puedan mojarse de sudor.




- Poner los auriculares en una bolsa con una botella de PET fría.



Si los auriculares se mojan o entra agua en los auriculares

Si se cargan o se encienden unos auriculares mojados, puede producirse una combustión o una avería. Gire los auriculares de la forma más suave posible y aplique un paño seco a los auriculares hasta que no salga más agua del orificio en la base de la sección deslizante. A continuación, deje los auriculares en un lugar a la sombra y bien ventilado hasta que estén totalmente secos.

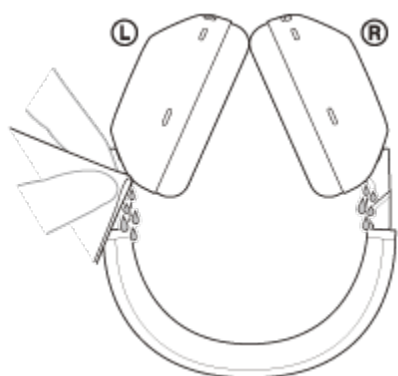

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o discontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Marcas comerciales

- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países y regiones.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca y los logotipos Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso de dichas marcas por Sony Group Corporation y sus filiales se hace bajo licencia.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- LDAC y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.
- "DSEE" y "DSEE Extreme" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Group Corporation o sus filiales.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Sitios web de asistencia al cliente

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en otros países/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso a continuación.

1. Apague los auriculares, cárguelos y vuelva a encenderlos.



2. Reinicie el dispositivo conectado, como su ordenador o teléfono inteligente.



3. Acceda al sitio de soporte de Sony desde el menú de la aplicación “Sony | Sound Connect” para buscar la causa y la solución al problema o consulte el sitio de soporte a continuación.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM6/>



4. Reinicie los auriculares.



5. Inicialice los auriculares.



6. Si los problemas continúan, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony a continuación o con su distribuidor Sony más cercano.
<https://www.sony.net/support-contact>

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Reinicio de los auriculares


Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares.

1 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios (A).

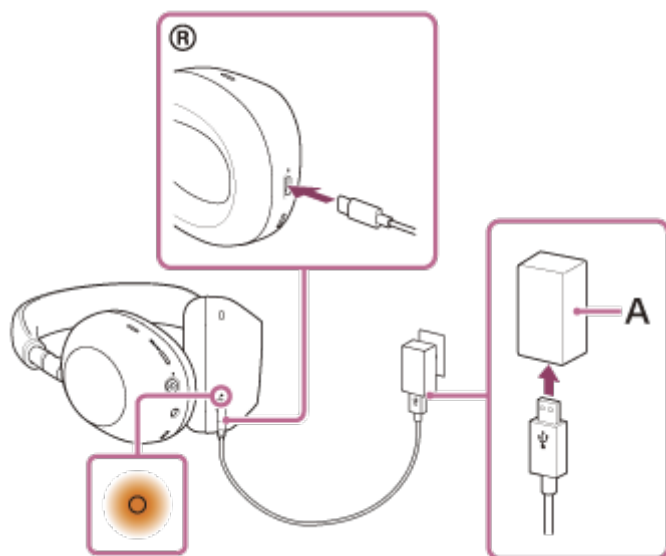

2 Mantenga pulsado el botón (encendido) (B) y el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo sonido ambiente) (C) durante unos 5 segundos.

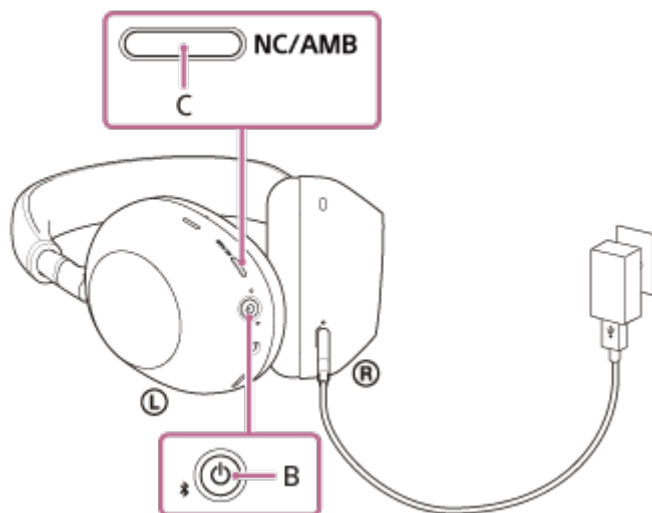

Los auriculares se restablecen (el indicador de carga se apaga y vuelve a encenderse).

Se conservan la información de emparejamiento y otros ajustes.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica.

Tema relacionado

- [Iniciación de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-063-141-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6


Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Si los auriculares no funcionan bien incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.

1 Apague los auriculares.

Desconecte el cable USB Type-C.

2 Mantenga pulsado el botón (encendido) (A) y el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) (B) durante unos 10 segundos.

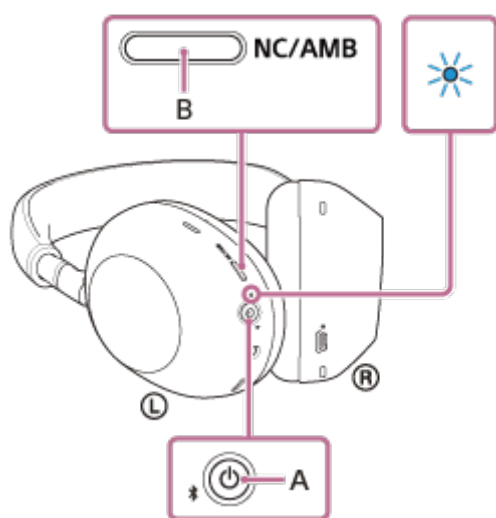

Una vez completada la inicialización, el indicador (azul) parpadea 4 veces (● - ● - ● - ● -).

Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras la inicialización, consulte con el servicio de asistencia de Sony o con su distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WH-1000XM6

Especificaciones

Auriculares

Alimentación:

CC 5 V / 1,5 A (usando un adaptador de CA normal USB disponible en comercios)
CC 5 V / 1,5 A y 9 V / 2,3 A (usando un adaptador de CA de alimentación USB disponible en comercios)
o usar baterías de ion litio integradas (potencia de funcionamiento del producto: CC 3,8 V)

Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

Tiempo de carga:

Aprox. 3,5 horas

Nota

- El tiempo de carga puede variar en función de las condiciones de uso.

Temperatura de carga:

De 5 °C a 35 °C

Peso:

Aprox. 254 g

Impedancia:

48 Ω (1 kHz) (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares encendidos)
16 Ω (1 kHz) (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares apagados)

Sensibilidad:

103 dB/mW (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares encendidos)
102 dB/mW (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares apagados)

Respuesta en frecuencia:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC)¹⁾
(al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares encendidos)

Especificaciones de comunicación

Sistema de comunicación:

Especificación Bluetooth versión 5.3

Potencia:

Especificación de clase de potencia Bluetooth 1

Alcance máximo de comunicación:

Línea visual de aprox. 10 m ²⁾

Banda de frecuencia:

Bluetooth: Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz-2,483 5 GHz)

Perfiles Bluetooth compatibles ³⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Códecs compatibles ⁴⁾:

SBC

AAC

LDAC

LC3

Intervalo de transmisión (A2DP):

20 Hz-20 000 Hz (frecuencia de muestreo: 44,1 kHz)

20 Hz-40 000 Hz (frecuencia de muestreo LDAC 96 kHz, 990 kbps)

1) IEC = Comisión Electrotécnica Internacional

2) El intervalo real puede variar en función de factores como la presencia de obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, la sensibilidad de la recepción, el rendimiento de la antena, el sistema operativo, la aplicación de software, etc.

3) Los perfiles estándar Bluetooth indican la finalidad de las comunicaciones Bluetooth entre los dispositivos.

4) Códec: formato de compresión y conversión de señales de audio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelos de iPhone compatibles

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3.^a generación)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2.^a generación)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

