

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-006

PROCÉDURES POUR LE CHANGEMENT DU «SAVER SUB» (GEAR BOX ITH)

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer le changement du Saver Sub (Gear Box ITH)

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur entretien et le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur est responsable d'appliquer l'une des deux méthodes suivantes lorsqu'il doit changer son "Saver sub".

MÉTHODE 1

1. Orienter le mât à l'horizontal.
2. Installer la clé sur le saver sub.
3. Pour s'assurer que la clé ne tombe pas au sol ou quel soit projetée, on utilise une tige de forage que l'on installe comme suit :
 - On fixe le bout femelle de la tige dans les jaws de la table.
 - On introduit l'autre bout de la tige de forage dans le saver sub du gear box en le déplaçant sans rotation. **NE PAS VISSER LA TIGE AU SAVER SUB**
4. Une fois que la tige de forage est bien appuyée dans le saver sub, actionner la rotation en marche **anti horaire** jusqu'à ce que le saver sub se dévisse. Utiliser

PROCÉDURES POUR LE CHANGEMENT DU «SAVER SUB» (GEAR BOX ITH)

la force hydraulique pour dévisser complètement le saver sub. Il est possible que quelques coups de masse sur la clé soient nécessaires.

5. Déplacer un peu le gear box, retirer le saver sub
6. Retirer le protecteur en teflon du saver sub pour l'installer sur le nouveau
7. Visser le nouveau saver sub à la main pour quelques tours seulement.
8. Installer la clé sur le saver sub et réinstallé la tige de forage comme décrit au point 3.
9. Une fois que la tige de forage est bien appuyée dans le saver sub, actionner la rotation en marche **horaire**. Utiliser la force hydraulique, préalablement ajustée à 2800 psi, pour visser complètement le saver sub jusqu'au contact gear box-saver sub.

MÉTHODE 2

1. Positionner le mât à la verticale.
2. Placer la clé sur deux centralisateurs "jaw" préalablement déposé sur les tables du mât.




3. Descendre le gearbox lentement jusqu'à la clé. Si la clé doit être repositionnée pour l'aligner avec le saver sub, il faut la manipuler par l'extrémité afin de ne pas s'exposer à une zone de coincement. (Cercle jaune)

PROCÉDURES POUR LE CHANGEMENT DU «SAVER SUB» (GEAR BOX ITH)

4. Une fois aligné, continuez de descendre le gearbox jusqu'à ce qu'il soit bien appuyé sur la clé.

AVERTISSEMENTS

Ancienne console : Lorsqu'un travailleur doit entretenir, inspecter ou remplacer une ou des composantes sur le mât, il doit obligatoirement positionner le levier du choix de console en position centrale, c'est-à-dire au neutre.

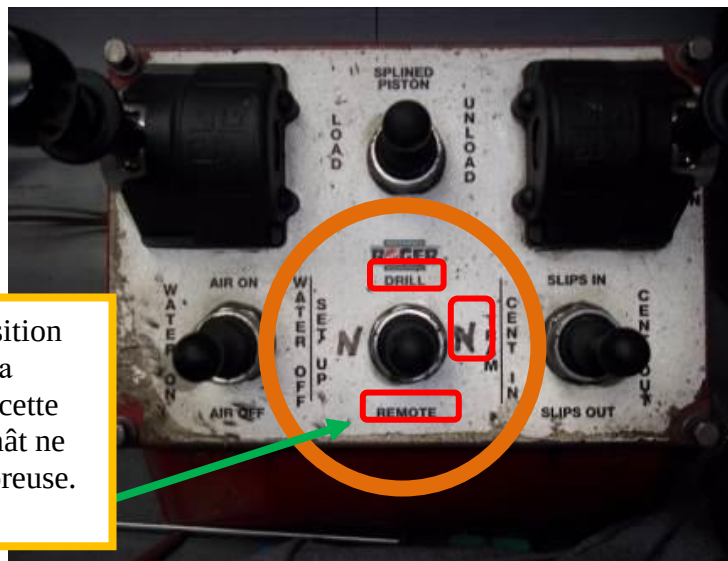


Lorsque ce levier est en position centrale, l'alimentation de la console est désactivée. De cette façon aucune fonction du mât ne peut être actionnée sur la foreuse.

5. Actionner la rotation en marche anti horaire jusqu'à ce que la saver sub se dévisse. Utiliser la force hydraulique pour dévisser complètement le saver sub. Il est possible que quelques coups de masse sur la clé soient nécessaires.
6. Remonter le gear box, retirer le saver sub et
7. Retirer le protecteur en teflon du saver sub pour l'installer sur le nouveau
8. Visser le nouveau saver sub à la main pour quelques tours seulement.
9. Répéter les étapes 3 et 4 pour l'approche du gear box vers la clé.
10. Une fois que le saver sub est bien inséré dans la clé, actionner la rotation en marche **horaire**. Utiliser la force hydraulique, préalablement ajusté à 2800 psi pour visser complètement le saver sub jusqu'au contact gear box-saver sub.

PROCÉDURES POUR LE CHANGEMENT DU «SAVER SUB» (GEAR BOX ITH)

AVERTISSEMENTS

Nouvelle console : Lorsqu'un travailleur doit entretenir, inspecter ou remplacer une ou des composantes sur le mât, il doit obligatoirement enfoncer le bouton d'arrêt pour enlever l'alimentation de la console

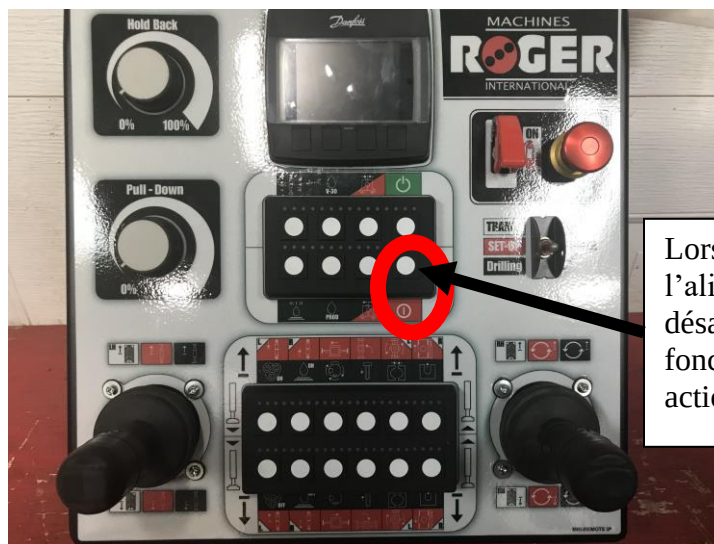

Lorsque ce bouton est enfoncé, l'alimentation de la console est désactivée. De cette façon aucune fonction du mât ne peut être actionnée sur la foreuse.



Christian St-Amour
Directeur des opérations

Karl Béchard
Directeur entretien