

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-009

CHANGEMENT DE CYLINDRE DE FEED SUR ITH-CUBEX

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir une façon sécuritaire pour le changement d'un cylindre de feed avec un équipement de levage.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur des opérations et le directeur entretien. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

TRAVAILLEUR

Le travailleur a la responsabilité d'utiliser cette procédure pour chaque changement d'un cylindre de feed avec un équipement de levage.
Les outils nécessaires doivent être inspectés avant de les utiliser.

Outils :

Clé ou box avec ratchet 3/4 de 1" 1/8, clé 7/8
4 bouchons mâles et 4 bouchons femelles JIC 1/2
Grosse clé rouge

Équipement de levage :

Élingues de nylon de 4 ou 6 pieds
HIIAB **ou**
Palan à chaîne **ou**
Boom truck **ou**
Tracteur à fourche

CHANGEMENT DE CYLINDRE DE FEED SUR ITH-CUBEX

MÉTHODE

Le superviseur désignera un chef d'équipe qui prendra en charge les travaux de changement du cylindre. Chaque étape de la procédure doit être suivies avec rigueur par toutes les personnes présentes.

- 1- Déplacer la foreuse dans un endroit où l'espace est suffisant pour :
 - a. Utiliser l'équipement de levage au-dessus du mât
 - b. Sortir le cylindre au bout du mât


- 2- Placer le mât en position horizontale devant la foreuse



- 3- Appliquer la procédure de cadenassage en suivant la fiche de cadenassage de la foreuse CUBEX



- 4- Dévisser à moitié les 8 boulons de floating box

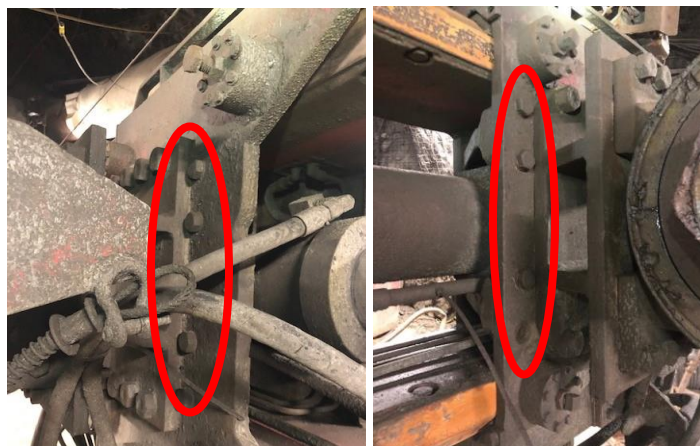

CHANGEMENT DE CYLINDRE DE FEED SUR ITH-CUBEX

5- Décadenasser

6- Placer le gear box à environ les 2/3 à droite sur le mât



7- Réappliquer la procédure de cadenassage en suivant la fiche de cadenassage de la foreuse CUBEX



8- Enlever les boulons du protecteur du haut du mât
AVANT



APRÈS



CHANGEMENT DE CYLINDRE DE FEED SUR ITH-CUBEX

- 9- Enlever les boulons du bout du cylindre, enlever boyaux et mettre les bouchons sur les boyaux et le bout du cylindre



- 10-Enlever les boulons du protecteur du bas du cylindre,


AVANT



APRÈS



- 11-Enlever les boulons du bout du cylindre et retirer la plaque ronde

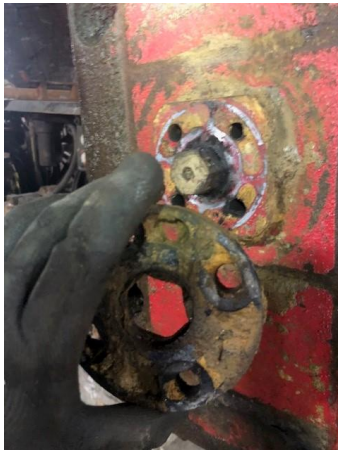

CHANGEMENT DE CYLINDRE DE FEED SUR ITH-CUBEX

12-Dévisser de 1 tour la plaque carré (barrure) avec la grosse clé rouge



13-Enlever les 2 boyaux sur la grosse canisse



14-Dévisser complètement les 8 boulons de FLOAT et enlever les braquets.

Attention à la barrure pour ne pas la perdre



CHANGEMENT DE CYLINDRE DE FEED SUR ITH-CUBEX

15-Installer une élingue de 4 ou 6 pieds en **CHOKE** autour du cylindre le plus près possible à gauche du gear box. Si l'espace est restreint, faire deux tours autour du cylindre



16-À ce stade, une seule personne doit donner des indications à l'opérateur de l'équipement de levage

17-Dévisser complètement et enlever la barrure du bas du cylindre



18-Attacher l'élingue au crochet du palan, à la manille du HIIAB ou entrer une fourche dans l'anneau de l'élingue



CHANGEMENT DE CYLINDRE DE FEED SUR ITH-CUBEX

19-Lever lentement avec l'équipement de levage pour mettre une tension verticale sur l'élingue

20-Un seul travailleur doit mettre les mains sur le cylindre pour le faire bouger et l'aider à sortir de son emplacement

21-Toujours garder une tension sur l'élingue et tirer le cylindre vers la gauche et en le ramenant vers l'équipement de levage



22-Sortir le cylindre et le déposer à l'endroit approprié, sur des blocs de bois

23-Attacher l'élingue sur le nouveau cylindre au même endroit que sur celui qui a été retiré

24-Refaire la procédure dans la séquence inversée

SAUF lors de la reconnexion des boyaux du cylindre:

25-Quand le cylindre est à sa place, s'assurer du bon alignement des connecteurs hydrauliques

26-Boulonner les deux bouts

27-Après avoir connecté les boyaux du haut du cylindre, décadénasser et placer la grosse canisse en ligne avec la barrure du FLOAT



CHANGEMENT DE CYLINDRE DE FEED SUR ITH-CUBEX

28-Réappliquer la procédure de cadenassage

29-En dévissant les bouchons de la grosse canisse et de ses boyaux, porter une attention particulière à la pression accumulée. Dévisser lentement.

30-Poursuivre la séquence inversée



Karl Béchar
Directeur entretien