

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-BT3-01

PROCÉDURE D'UTILISATION ET D'OPÉRATION DU CAMION-FLÈCHE BT-3 MACLEAN

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour l'utilisation

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL. La très grande majorité des informations incluses dans cette procédures sont tirées du manuel de l'utilisateur du BT-3 de MacLean. Pour les opérations plus spécifiques du BT-3, veuillez vous référer au manuel.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS


Le superviseur a la responsabilité de s'assurer que tout opérateur du camion-flèche a suivi les formations nécessaires avant de l'utiliser

FORMATIONS OBLIGATOIRES

- La formation de levage-manutention-gréage est obligatoire pour l'utilisation du camion-flèche. Elle doit être donnée par un formateur accrédité,
- La formation sur le camion-flèche doit être donnée par un instructeur accrédité par MRI,
- Le travailleur en formation doit faire 40 heures d'opération supervisées par le formateur de MRI avant d'obtenir son accréditation par ce dernier.

PROCÉDURE D'UTILISATION ET D'OPÉRATION DU CAMION-FLÈCHE BT-3 MACLEAN

CAPACITÉS

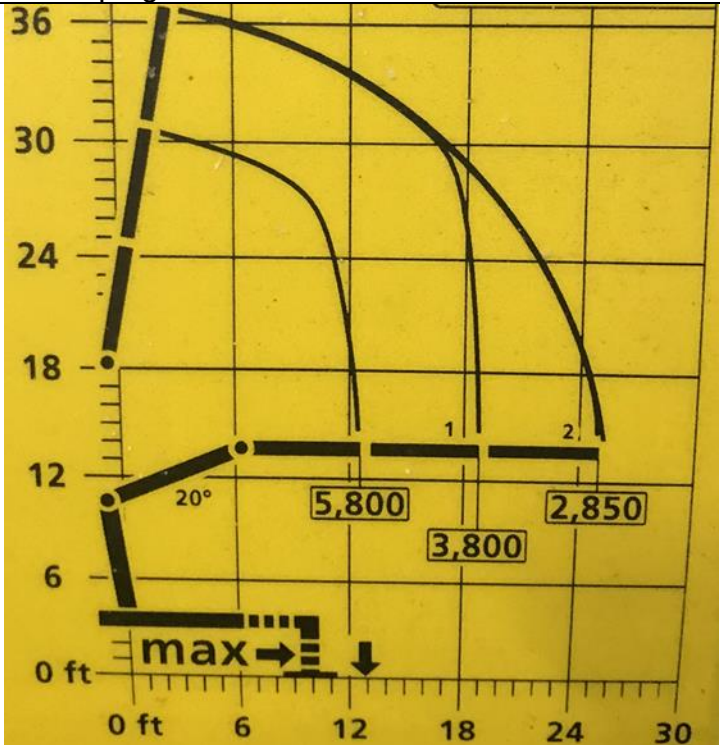Poids maximum sur la plate-forme	32 000 lbs
Poids maximum sur la plate-forme et le remorquage	32 000 lbs Ex : 10 000 sur la plate-forme + 20 000 lbs en remorquage
Poids maximum de levage selon l'étirement du bras "PALFINGER"	

INSPECTION

La fiche d'inspection de l'équipement doit être remplie au début de chaque quart de travail. Elle est séparée en section :

- 1- État général de l'équipement avant démarrage
- 2- État général de la plate-forme et du PALFINGER
- 3- Items à vérifier après démarrage sur le transporteur
- 4- Items à vérifier sur le PALFINGER avant opération

DÉMARRAGE

- Enlever les cales de roues et les ranger dans les espaces réservées à cette fin
- Mettre la "**MASTER SWITCH**" en position "**ON**"
- Monter sur le siège du conducteur

PROCÉDURE D'UTILISATION ET D'OPÉRATION DU CAMION-FLÈCHE BT-3 MACLEAN


- S'assurer que le **FREIN D'URGENCE/STATIONNEMENT** est appliqué (enfoncé)
- S'assurer que l'interrupteur de sélection de **DIRECTION DE TRANSMISSION** est en position **NEUTRE (N)**
- S'assurer que l'interrupteur **MODE CONDUITE/AUXILIAIRE** est en position **CONDUITE**

S'ASSURER QUE PERSONNE N'EST À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE D'ARTICULATION, DEVANT OU DERRIÈRE L'ÉQUIPEMENT

- Placer l'interrupteur d'**IGNITION** en position "**MARCHE**"
- Le klaxon va sonner pendant environ 5 secondes
 - L'indicateur **IGNITION EN MARCHE** va s'illuminer
 - Les indicateurs **AVERTISSEMENT** et **ALARME DE PROTECTION DU MOTEUR** s'illuminent pendant 5 secondes et dès qu'ils s'éteignent, le klaxon arrête de sonner
 - **S'ILS NE S'ÉTEIGNENT PAS APRES 5 SECONDES, NE PAS ESSAYER DE PARTIR LE MOTEUR ET CONTACTER LE SUPERVISEUR**
- Les indicateurs **FREINS APPLIQUÉS ET IMMINENTS** vont s'illuminer.
- Dès que la transmission et les accumulateurs du système de freins atteignent leurs pressions normales d'opération, l'indicateur **FREINS IMMINENT** s'éteint et l'indicateur **FREINS APPLIQUÉS** reste allumé car les **FREINS D'URGENCE/STATIONNEMENT** sont encore appliqués à ce point;
- L'indicateur **ATTENTE POUR DÉMARRER** s'allume pour avvertir que le système de préchauffage du moteur est activé;
- Quand le système de préchauffage se ferme, l'indicateur **ATTENTE POUR DÉMARRER** s'éteint
- Actionner et retenir l'interrupteur **DÉMARRAGE** jusqu'à ce que le moteur tourne
Si l'indicateur ATTENTE POUR DÉMARRER clignote, ne pas essayer de démarrer le moteur et appeler le superviseur
- Si le moteur ne démarre pas, attendre 1 minute avant de réessayer
- Si après le 2ieme essai, il ne démarre pas, contacter le superviseur

PROCÉDURE D'UTILISATION ET D'OPÉRATION DU CAMION-FLÈCHE BT-3 MACLEAN

EFFECTUER LES TESTS DE FREINS

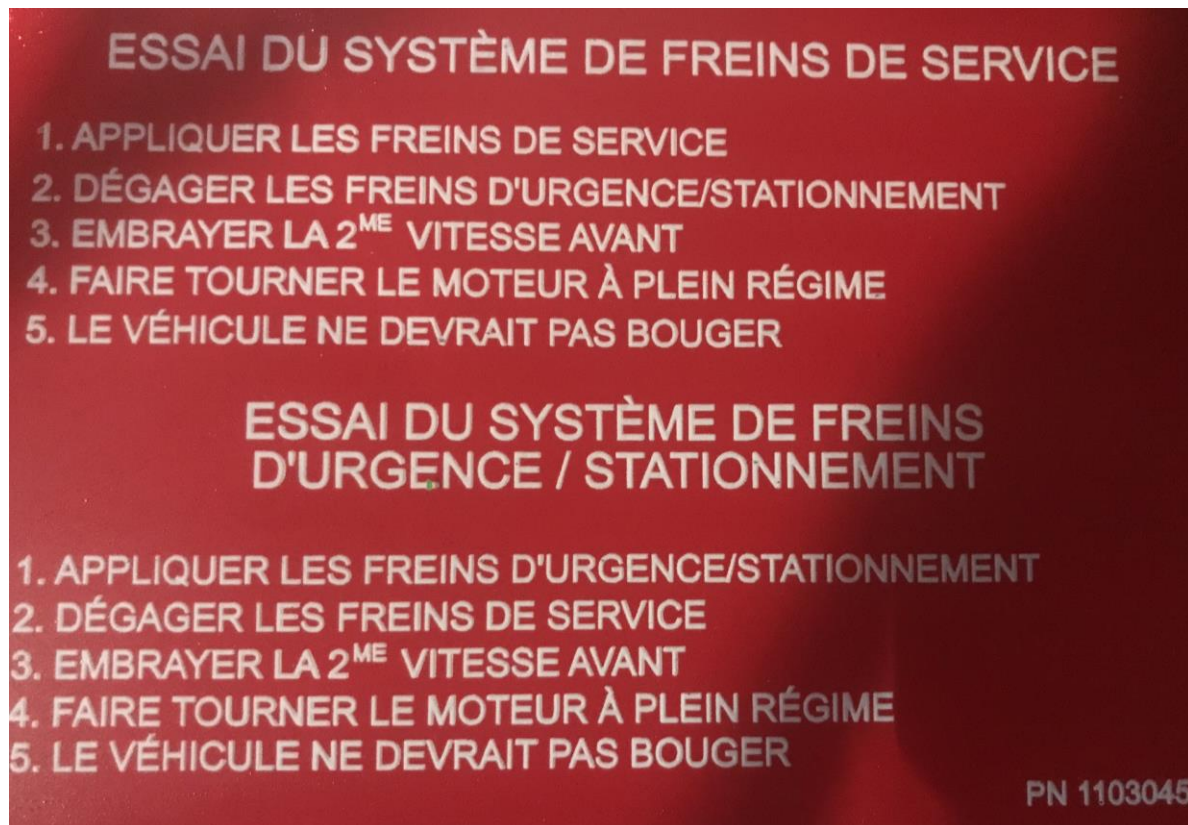

CONDUITE ET DÉPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

- Après les tests de freins, les déplacements sont possibles
- Comme pour la conduite de tout autre véhicule sur le site, les procédures du site doivent être respectées en tout temps
- Choisir le mode **CONDUITE**
- Appliquer le frein de service
- Désengager les FREINS D'URGENCE/STATIONNEMENT en tirant sur le bouton
- Placer l'interrupteur de direction et vitesse à la position désirée
- Effectuer vos déplacements

PROCÉDURE D'UTILISATION ET D'OPÉRATION DU CAMION-FLÈCHE BT-3 MACLEAN

VERROUILLAGE DU CONVERTISSEUR DE COUPLE

(Il est très important que le formateur donne les informations contenues dans le manuel de l'utilisateur du BT-3)

Le verrouillage du convertisseur de couple permet :

1. De maximiser le ralentissement offert par le moteur et le groupe motopropulseur **DANS UNE RAMPE DESCENDANTE**;
2. De maximiser le refroidissement du convertisseur et les économies de carburant lors de déplacements **À PLAT**;
3. De maximiser le transfert de puissance entre le moteur et les roues et permet de fournir une vitesse maximale **DANS UNE RAMPE MONTANTE**.

Pour verrouiller ou déverrouiller le convertisseur de couple :

-

TRANSPORT DE PERSONNEL

- Seul un travailleur sur le siège de l'opérateur et un seul sur le siège passager dans la cabine peuvent se déplacer avec le véhicule.
- Le port de la ceinture de sécurité est **OBLIGATOIRE**
- Les portes du véhicule doivent être fermées **en tout temps lors de tout déplacement** du véhicule

**IL EST STRICTEMENT INTERDIT D'ÊTRE PLUS DE DEUX TRAVAILLEURS
DANS LA CABINE**

**IL EST STRICTEMENT INTERDIT À UN TRAVAILLEUR D'ÊTRE SUR LA
PLATE-FORME, OU AILLEURS QUE DANS LA CABINE, LORS DES
DÉPLACEMENTS DU VÉHICULE**

OPÉRATION DU *PALFINGER*, MANUTENTION ET CHARGEMENT DE MATÉRIEL

- Vous devez avoir reçu la formation pour opérer le PALFINGER
- Toujours se placer sur une surface plane pour charger ou décharger du matériel
- Toujours mettre le véhicule en ligne droite avant de soulever une charge
- Placer la transmission au neutre et appliquer les freins URGENCE/STATIONNEMENT

PROCÉDURE D'UTILISATION ET D'OPÉRATION DU CAMION-FLÈCHE BT-3 MACLEAN

- Mettre le véhicule en mode AUXILIAIRE
- Activer la vitesse accélérée du moteur
- Faire une bonne inspection de la grue et de ses composantes
- Faire une bonne inspection des élingues
- Bien appuyer les stabilisateurs sur le sol et mettre la plate-forme de niveau
- Faire l'essai de chaque commande pour s'assurer de leur bon fonctionnement



- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour manipuler les charges
- Ne jamais s'exposer sous une charge
- Assurez vous de bien connaître le poids de ce que vous levez
- Toujours respecter la limite de capacité de la grue
- Assurez-vous de toujours bien voir votre charge. Si ce n'est pas possible, un autre travailleur doit vous guider pour déplacer la charge
- Ne jamais déplacer l'équipement quand il y a du matériel accroché à la grue
- Ne pas utiliser la grue pour faire du remorquage

TRANSPORT DE MATÉRIEL

- Toujours respecter la capacité maximum de 32 000 lbs
- Tout ce qui est embarqué sur la plate-forme doit être chargé de manière à ne pas rouler ou basculer en bas de la plate-forme
- Avant que les stabilisateurs ne soient rentrés, tout le matériel doit être attaché solidement à la plate-forme à l'aide des sangles en les serrant fortement à l'aide du bras de force

PROCÉDURE D'UTILISATION ET D'OPÉRATION DU CAMION-FLÈCHE BT-3 MACLEAN



STATIONNEMENT

La procédure du site prédomine sur celle-ci. Si nous sommes plus sévères, nous devons appliquer la nôtre

- Appliquer les freins URGENCE/STATIONNEMENT
- Arrêter le moteur
- Pour un stationnement long-terme, fermer l'interrupteur principal
- Toujours mettre les deux cales de roues quand on stationne
- **En pente**, en plus des cales, se rapprocher du mur, en diagonale, les roues dirigées vers le mur le plus proche. Ne pas appliquer les vérins
- Les vérins peuvent être appliqués seulement lors du stationnement sur un terrain plat et stable. **JAMAIS EN PENTE.**
- Sous-terre, toujours stationner le véhicule afin qu'il soit bien en vue pour les autres véhicules pouvant circuler dans le secteur et jamais près d'une intersection.
- Pour le stationnement court terme sous-terre, le gyrophare doit toujours être allumé et le panier avant ou les fourches doivent être déposés au sol
- Lors du stationnement long-terme, toujours fermer l'interrupteur maître (*master switch*) et le panier avant ou les fourches doivent être déposés au sol
- Il est interdit de stationner l'équipement dans les endroits suivants :
 - Devant les portes de ventilation
 - Devant les sorties d'urgence
 - Aux recettes de puits
 - Devant les dépôts d'huile, de carburant ou d'explosifs et des détonateurs
 - Devant un refuge

PROCÉDURE D'UTILISATION ET D'OPÉRATION DU CAMION-FLÈCHE BT-3 MACLEAN

REMORQUAGE CAMION-FLÈCHE

Si le remorquage du véhicule est nécessaire, il doit être fait par du personnel qualifié.

Christian St-Amour
Directeur des opérations