

## PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-CAT416-001

### PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416

#### OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour l'utilisation du tracteur CATERPILLAR 416

#### APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

#### INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations et le directeur entretien. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

#### RESPONSABILITÉS

L'opérateur est responsable de faire l'inspection de son équipement et que l'opération de l'équipement soit faite de façon sécuritaire pour lui et pour les autres travailleurs sur le site. Le travailleur doit avoir reçu la formation pour opérer l'équipement. Le superviseur doit s'assurer que cette procédure soit respectée.

**Toute procédure plus exigeante prédomine sur celle-ci.**

#### CAPACITÉS

**CAPACITÉ CHARGE FOUCHES : 6535 LBS/2964 KG**

**CAPACITÉ CHARGE PANIER AVANT : 2500 LBS/1100 KG**

**CAPACITÉ DE REMORQUAGE : Maximum compresseur R55 (4600 lbs)**

**CAPACITÉ CHARGE FOURCHES EN MÊME TEMPS QUE LE REMORQUAGE D'UN R-55 : L'ÉQUIVALENT DU POIDS DE LA V-30 (3300 LBS)**

# PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416

## VÉRIFICATION PRÉ-OPÉRATIONNELLE DU TRACTEUR

- Utiliser la fiche d'inspection,
- Inspection visuelle de l'équipement,
- Rapporter tout bris ou anomalie sur l'équipement,
- Suivre les étapes de l'inspection programmée.

## TESTS DE FREINS

**PAGE TESTS FREINS : SUIVRE LES INSTRUCTIONS POUR TESTER LES DIFFÉRENTS FREINS. (STATIONNEMENT ET FREINS DE SERVICE)**

### TEST DE FREIN À MAIN



**SI LE TRACTEUR AVANCE, CADENASSER LE TRACTEUR ET AVISER LE SUPERVISEUR**

# PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416

## TEST DE FREIN DE STATIONNEMENT AVEC FREIN À MAIN



**SI LE TRACTEUR AVANCE, CADENASSER LE TRACTEUR ET AVISER LE SUPERVISEUR**

## TEST DE FREIN DE STATIONNEMENT SANS FREIN À MAIN



**SI LE TRACTEUR AVANCE, CADENASSER LE TRACTEUR ET AVISER LE SUPERVISEUR**

# PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416

## TEST DE FREIN DE SERVICE AVEC FREIN À MAIN



**SI LE TRACTEUR AVANCE, CADENASSER LE TRACTEUR ET AVISER LE SUPERVISEUR**

## TEST DE FREIN DE SERVICE SANS FREIN À MAIN



**SI LE TRACTEUR AVANCE, CADENASSER LE TRACTEUR ET AVISER LE SUPERVISEUR**

# **PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416**

## **UTILISATION DU TRACTEUR**

- L'opérateur du tracteur doit klaxonner le nombre de coups exigés par la procédure de la mine :
  - Avant de se déplacer d'avant,
  - Avant de se déplacer à reculons,
  - Aux intersections,
- Toujours garder une distance de 30 mètres entre les véhicules dans la rampe.

## **TRANSPORT DE PERSONNEL**

- Avant d'entreprendre tout déplacement avec l'équipement, les procédures du site et/ou de MRI doivent être comprises et respectées;
- La montée et la descente de cet équipement doit toujours se faire face à l'équipement, soit en utilisant la règle des 3 points d'appui;
- Pour que des passagers puissent monter ou descendre de l'équipement, ce dernier doit être complètement immobilisé, l'embrayage au neutre et le frein de stationnement ou le frein à main appliqué;
- Les portes de chaque côté et arrière du tracteur doivent être fermées avant d'entreprendre tout déplacement;
- Dépendamment des sites :
  - Il ne peut y avoir plus de passagers que de sièges avec ceinture fonctionnelle, ou
  - S'il est permis d'avoir des passagers debout dans le panier arrière, un maximum de 4 passagers peut y prendre place.
- Le panier avant doit être bien ancré avec les tiges hydrauliques avant que des travailleurs n'y entrent.

## **TRANSPORT DE MATÉRIEL**

- **La capacité de charge de matériel avec les fourches est de 2964 KG / 6535 LBS;**
- Le matériel dans les paniers ne doit jamais obstruer la vue de l'opérateur;
- Il est interdit de transporter du matériel SUR LE TRACTEUR. Tout doit être mis dans les paniers ou sur les fourches;



## **PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416**

- Aucun matériel ne peut être déposé sur le plancher du tracteur pour ne pas bloquer le fonctionnement des pédales
- Aucune pièce ne doit dépasser la hauteur des garde-corps des paniers lors du transport. **La seule exception est pour les "CASINGS SEULEMENT" et les règles suivantes doivent être respectées :**
  - Les casings doivent être transportés en diagonal dans le panier avant,
  - Si ce n'est pas possible, ils doivent être disposés en diagonal dans le panier arrière,
  - Aucun passager ne peut prendre place dans le panier en même temps qu'il y a des casings qui dépassent.
- Lorsque que le tracteur est utilisé pour remorquer une charge les règles suivantes doivent être respectées :
  - La remorque doit être amarrée à l'attelage,
  - Des câbles ou chaînes de sécurité doivent être attachés aux anneaux prévus à cette fin,
  - AUCUN PASSAGER ne peut prendre place dans les paniers
  - Le maximum de poids de remorquage est **l'équivalent du compresseur R-55,**
  - Il est permis de **remorquer le R-110 sur le plat seulement,**
  - Avec le compresseur en remorque, le maximum de poids que l'on peut transporter avec les fourches est l'équivalent d'une V-30 (3300 lbs).
- Quand le panier avant est transporté sur les fourches, il doit être attaché à l'aide d'une chaîne sur le mât et personne ne peut prendre place à l'intérieur.

### **UTILISATION DU PANIER AVANT**

- Un maximum 3 travailleurs peuvent être dans le panier avant;
- Seuls les travailleurs ayant à effectuer des travaux peuvent prendre place dans le panier avant;
- Les travailleurs doivent quitter le panier pour des déplacements de plus de 10 mètres et pour les déplacements autres que ceux exigés pour les travaux à effectuer;
- Pour les déplacements, autres que ceux exigés pour les travaux à effectuer et de moins de 10 mètres, le bas du panier avant doit être descendu à la hauteur du point le plus bas du capot du tracteur;

## PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416

- Il doit y avoir un opérateur sur le siège du conducteur en tout temps quand il y a des travailleurs dans le panier avant;
- La vitesse de déplacement du tracteur ne doit pas dépasser la **vitesse de pas d'homme** quand il y a du personnel dans le panier avant;
- Les freins de stationnement doivent être appliqués pour monter le panier avant plus haut que le bas du capot;
- Lors de travaux à **partir du panier avant et en pente**, on doit favoriser la position du panier vers le haut de la pente;
- Un seul travailleur doit faire les signaux à l'opérateur du tracteur;
- **Les travailleurs doivent obligatoirement porter le harnais et s'attacher en tout temps dans le panier avant;**
- Ne jamais laisser un piéton dépasser les portes de côté pendant des travaux dans le panier.

### STATIONNEMENT

- La procédure du site prédomine sur celle-ci. Si nous sommes plus sévères, nous devons appliquer la nôtre;
- Toujours mettre les deux cales de roues quand on stationne;
- **En pente**, en plus des cales, se rapprocher du mur, en diagonale, les roues dirigées vers le mur le plus proche. **Ne pas appliquer les vérins;**
- Les vérins peuvent être appliqués seulement lors du stationnement sur un terrain plat et stable. **JAMAIS EN PENTE;**
- Dans le cas où les vérins sont utilisés et que les roues arrières ne touchent plus au sol, les cales ne sont pas obligatoires;
- Sous-terre, toujours stationner le véhicule afin qu'il soit bien en vue pour les autres véhicules pouvant circuler dans le secteur et jamais près d'une intersection;
- Pour le stationnement court terme sous-terre, le gyrophare doit toujours être allumé et le panier avant ou les fourches doivent être déposés au sol;
- Lors du stationnement long-terme, toujours fermer l'interrupteur maître (*master switch*) et le panier avant ou les fourches doivent être déposés au sol;

## **PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416**


- Il est interdit de stationner l'équipement dans les endroits suivants :
  - Devant les portes de ventilation,
  - Devant les sorties d'urgence,
  - Aux recettes de puits,
  - Devant les dépôts d'huile, de carburant ou d'explosifs et détonateurs,
  - Devant un refuge.

**VOIR EN ANNEXE LES DIFFÉRENTES PAGES  
D'INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR L'ÉCRAN**

**GARDER L'ÉQUIPEMENT PROPRE ET LAVER À LA FIN DE  
CHAQUE QUART DE TRAVAIL**



Christian St-Amour  
Directeur des opérations



Karl Béchar  
Directeur entretien



| Ajouts ou modifications                                                                                                                         | Date          | Par                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Enlever toute la partie d'inspection programmée et tests de freins et mis les nouvelles images qui expliquent comment faire les tests de freins | Juillet 2022  | S. Tremblay                |
| Mise à jour complète à la suite des changements sur switch de capot et ajouts des différents tests de frein                                     | Novembre 2023 | S. Tremblay<br>M. Trottier |



# PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416


## ANNEXE

### PAGE PRINCIPALE

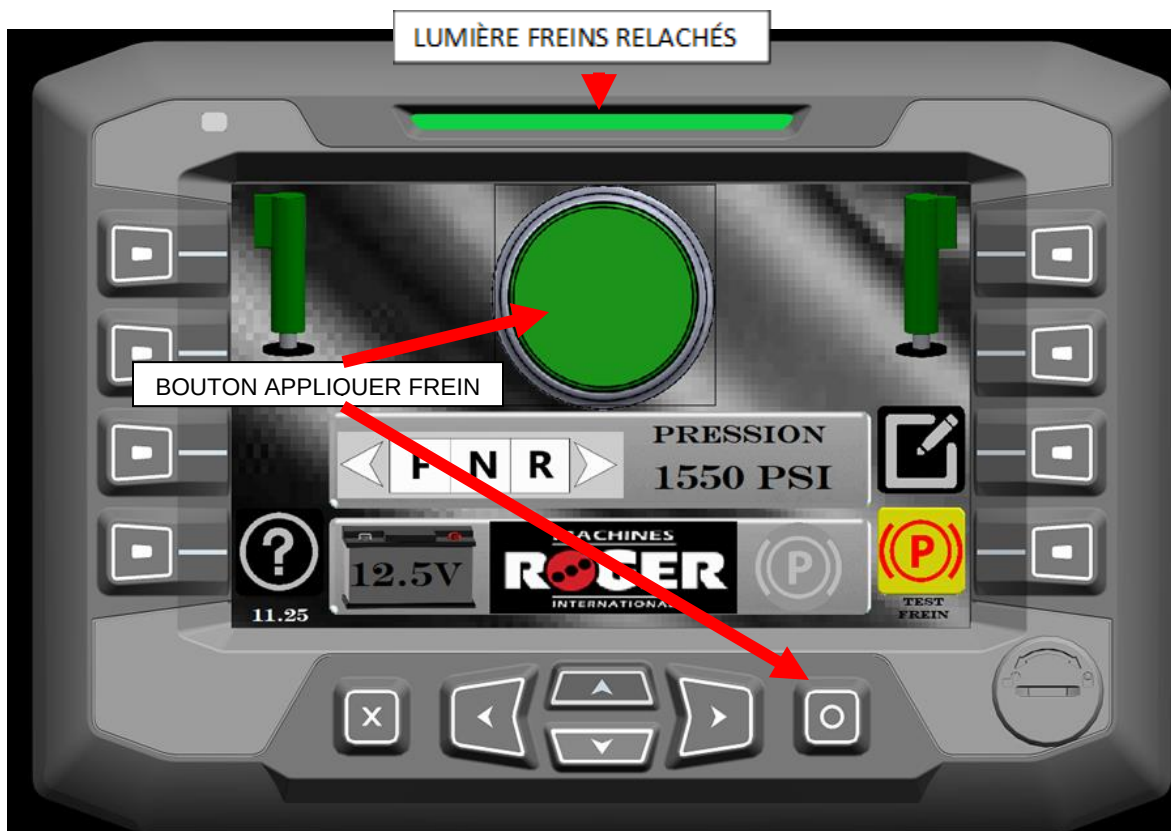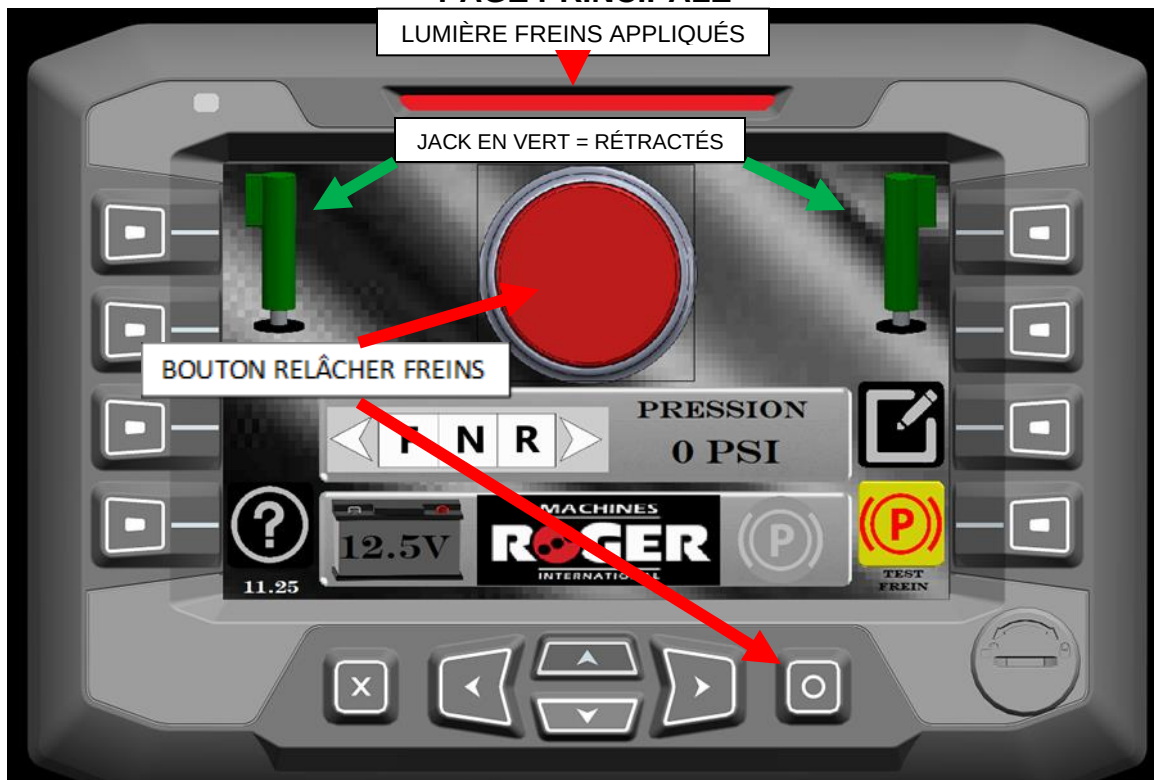


# PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416

## PAGE PRINCIPALE

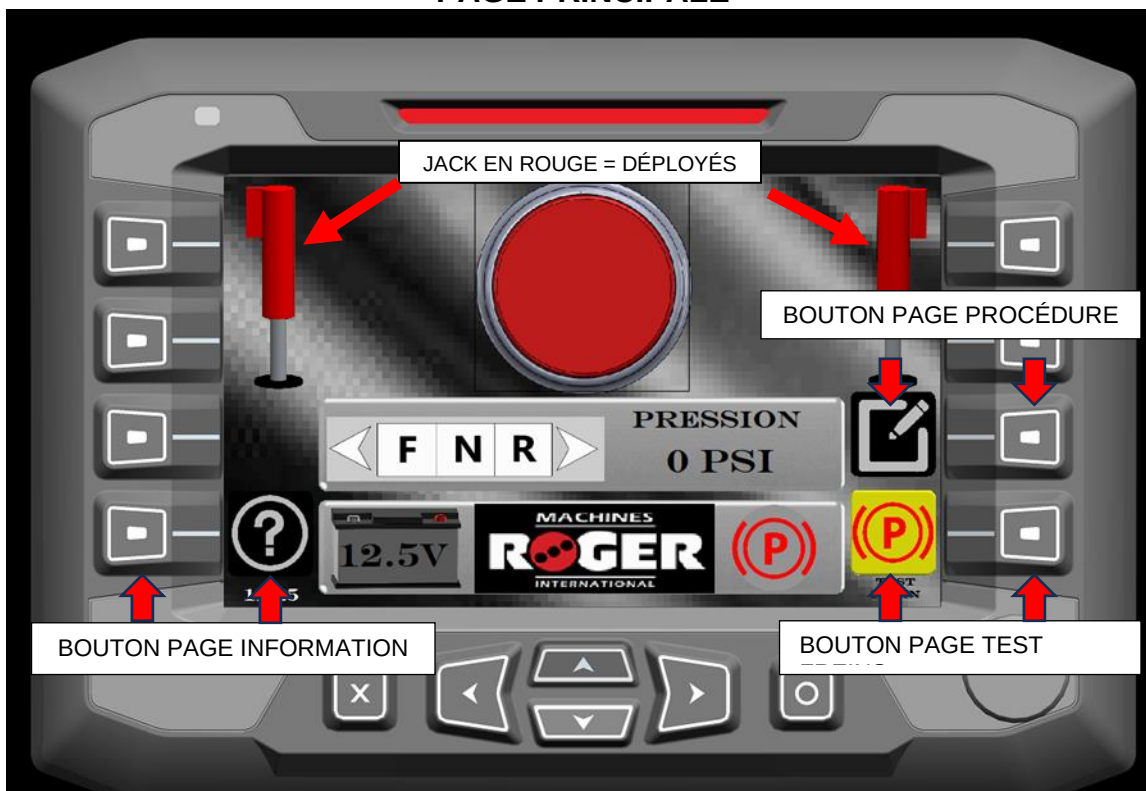

## PAGE D'INFORMATIONS

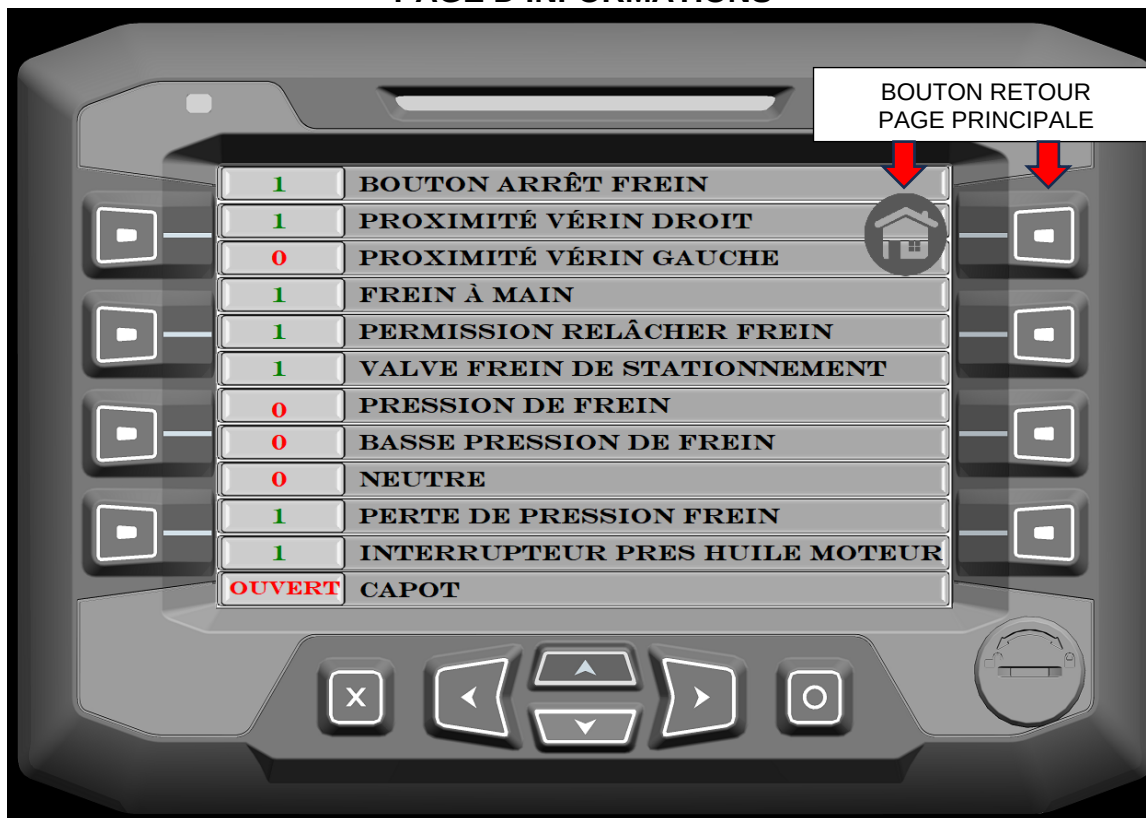

# PROCÉDURE D'UTILISATION DU TRACTEUR CATERPILLAR 416

## PAGE PROCÉDURE D'OPÉRATION

