

PROCÉDURE DE TRAVAIL

ATELIER-MEC-003

PROCÉDURE D'UTILISATION DE LA PRESSE HYDRAULIQUE ENERPAC 50 TONNES

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour l'utilisation de la presse hydraulique ENERPAC.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL qui ont à utiliser la presse **ENERPAC 50 tonnes**.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur de l'entretien. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Les travailleurs de l'atelier qui ont à utiliser la presse 50 tonnes doivent respecter la procédure. Les travailleurs autour de la presse lors de son utilisation doivent être attentifs à ce qui se passe. Le superviseur de l'atelier doit faire respecter la procédure et s'assurer que tout changement de méthode, qui ne peuvent respecter la procédure, fasse l'objet d'une analyse de risques.

La presse est conçue pour opérer seulement quand les grillages sont refermés. Un système d'interverrouillage des portes permet l'opération lorsqu'elles sont fermées et dès que le système d'interverrouillage est déclenché, la presse doit s'arrêter.

La presse IPR 5075 opère à une pression maximum de 10 000 psi et génère une poussée de 50 tonnes métriques sur les pièces. À l'aide des accessoires utilisés avec cette presse, le risque que les pièces soient projetées est faible. Par contre, si une pièce était projetée à cause d'un mauvais enlignement, ou d'un bris, le grillage devient essentiel pour la protection des travailleurs à proximité.

Pour tous travaux nécessitant l'opération, ou la mise sous pression de pièces avec les portes ouvertes, une analyse de risque (formulaire en annexe) doit être effectuée avec le surintendant SST, le superviseur de l'atelier et les travailleurs qui doivent faire le travail.


PROCÉDURE

Ajustement et déplacement et de la presse :


Évaluer l'espace nécessaire pour effectuer les travaux

Pour le déplacement AVANT-ARRIÈRE de la tête de la presse :

- 1- Desserrer les 4 boulons de barrure (2 de chaque côté)

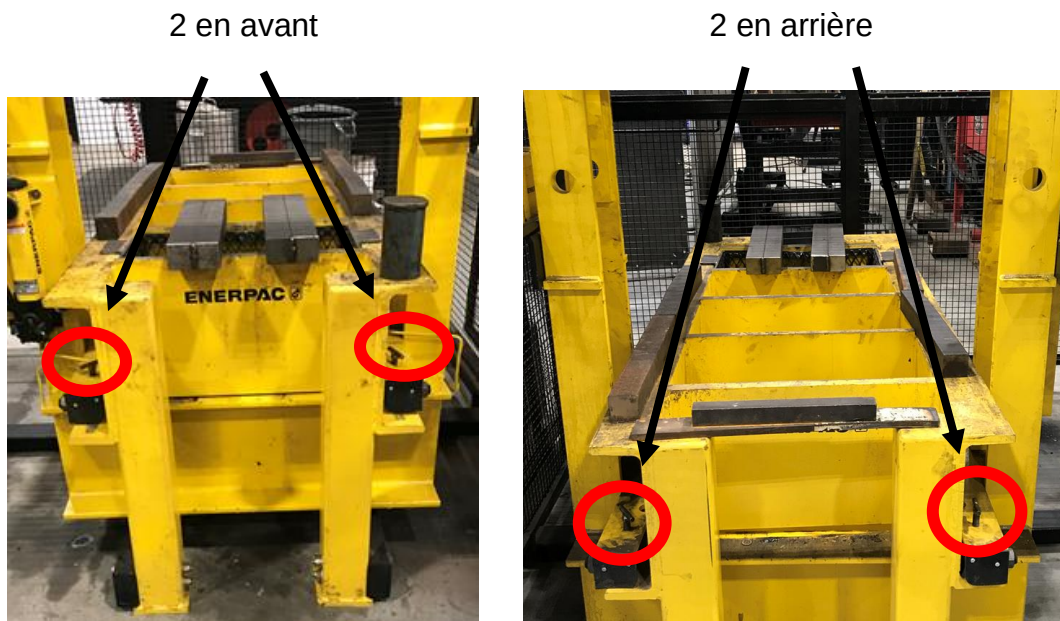

- 2- Enlever la pression en desserrant la release valve du cylindre du cric à gauche de la table;

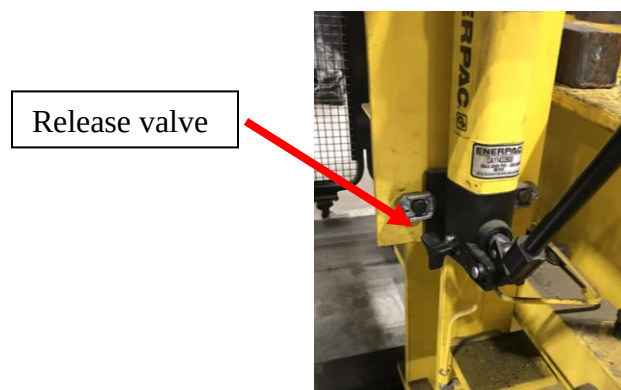


- 3- Avancer ou reculer la tête de la presse à l'endroit alignée avec la pièce à presser;


AVANT MAXIMUM



ARRIÈRE MAXIMUM

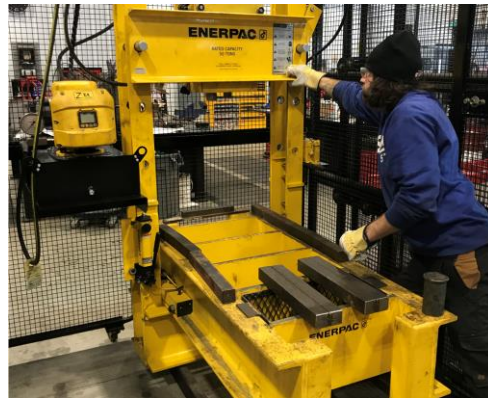

- 4- Resserrer les 4 boulons de barrure;
- 5- Resserrer la release
- 6- Pomper le cric jusqu'à ce que les deux côtés soient accotés en haut

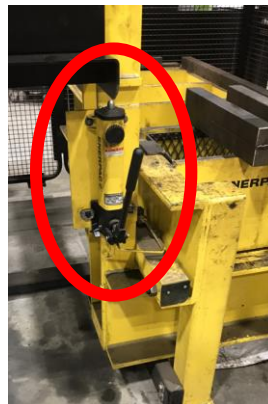


Pour monter et descendre la tête

- 1- Mettre le bras du cric en position de droite, ce qui barre la release



- 2- Pomper le bras du cric de droite pour actionner le cylindre accroché à une chaîne et qui remonte ou descend la tête

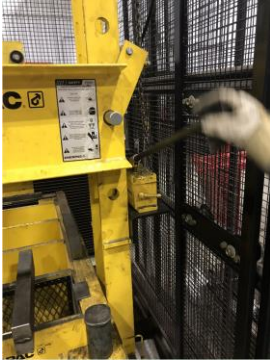

- 3- Pomper jusqu'à ce les deux pines puissent être enlever une à la fois en commençant par celle de droite



- 4- Ajuster à la hauteur nécessaire

- a. Pour monter, pomper le cric
- b. Pour descendre, mettre le bras de la release en position verticale lentement




- 5- Mettre les deux pines en commençant par celle de gauche
- 6- Remettre le bras en position vers la droite

Utilisation de la presse


- 1- Installer la pièce à presser en utilisant les accessoires dédiés à ce type de travaux
- 2- Fermer les deux portes
- 3- Mettre l'interverrouillage en place;
- 4- La séquence suivante apparaîtra sur l'écran de contrôle :



- 5- Appuyer sur l'interrupteur de la manette

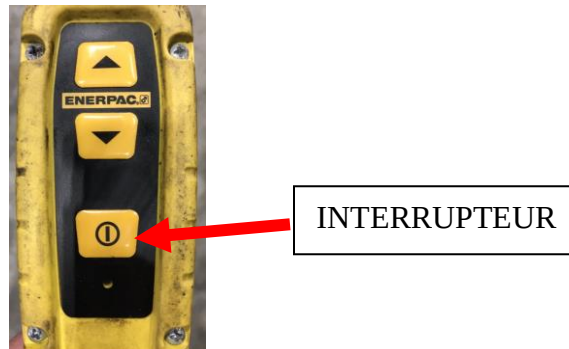


- 6- Monter ou descendre le piston de la presse sur la pièce à l'aide des flèches sur la manette

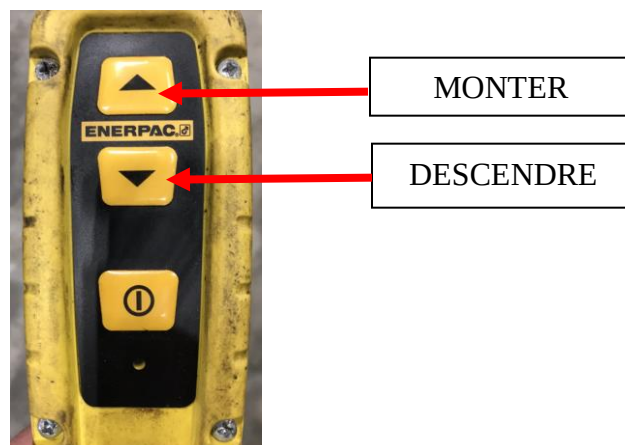

- 7- Toujours se tenir de côté et non face aux pièces à presser

Mesures de sécurité

- 1- La barre d'interverrouillage doit toujours être en place pour opérer la presse

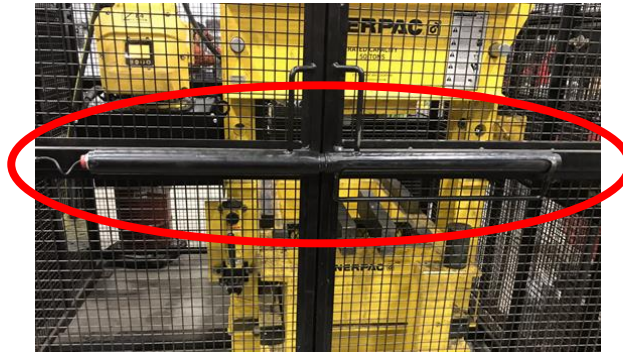

- 2- Dès que la barre de l'interverrouillage est tournée vers le haut, le moteur cesse de fonctionner.
- 3- La pression sur la pièce continuera d'être exercé
- 4- Il est interdit de laisser la pression sur la pièce quand les portes sont ouvertes;
- 5- Un message d'arrêt apparaîtra sur l'écran de contrôle et aucune opération ne sera fonctionnelle.

SI LA PRESSE NE RÉAGI PAS DE CETTE FAÇON, AVERTIR LE SUPERVISEUR IMMÉDIATEMENT



- 6- Avant de réenclencher la barre de l'interverrouillage, attendre que le message s'éteigne complètement



- 7- Quand le message est éteint, remettre l'interverrouillage et reprendre la séquence d'opération
- 8- Quand la pièce est détachée et que l'opération est terminée, fermer l'alimentation de la presse à l'aide l'interrupteur.

**NE PAS FERMER L'ALIMENTATION DE LA PRESSE À L'AIDE DE
L'INTERVERROUILLAGE**

- 9- Vous pouvez maintenant ouvrir la porte et récupérer vos pièces



Karl Béchard
Directeur Entretien

FORMULAIRE D'ANALYSE DE RISQUE

1	Description de la tâche	Description du risque	Probabilité sans contrôle	Gravité	Niveau de risque	Contrôles en place	Probabilité avec contrôle	Gravité	Niveau de risque actuel	Commentaires
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										