

Cadenassage foreuse au diamant DR-900 et DR-1500

DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :	Opération
NUMÉRO D'UNITÉ DE L'ÉQUIPEMENT	
SECTEUR :	Forage au diamant

VALIDÉE PAR FRÉDÉRICK CROTEAU	<i>Frédéric Croteau</i>
APPROUVÉ PAR MARC ROSSIGNOL	<i>Marc Rossignol</i>

CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :	SECTIONS À LIRE :
Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage et de cadenassage	Toutes

1. OBJECTIFS

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage des foreuses au diamant **DR-900 et DR-1500**.

Le cadenassage simple doit se faire sur le disjoncteur principal.

Pour certains travaux, les valves à eau et à l'air devront être cadenassées.

Pour l'énergie gravitationnelle, s'assurer de bien lire la section s'y rapportant.

2. MATERIEL ET FORMATIONS

ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATION OBLIGATOIRES
Équipements de protection de base sur le site minier	Permis général d'explosifs	- FMTM module 1,2,3,4,5 et 7 - Formation Cadenassage (site ou MRI)

Cadenassage foreuse au diamant DR-900 et DR-1500

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ÉQUIPEMENTS

- Pince de verrouillage
- Cadenas personnel
- Cadenas de série
- Boîte de cadenassage (à la foreuse)
- Scellés
- Étiquettes de contrôle

PRODUITS



AUCUN TRAVAILLEUR NE PEUT PASSER AU-DELÀ DU RUBAN JAUNE PENDANT LES TRAVAUX DE CADENASSAGE S'IL N'APPOSE PAS SON CADENAS SUR LA PINCE DE VERROUILLAGE

POUR LE CADENASSAGE À LA MINE ODYSSEY, L'ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE DES ÉNERGIES DOIT ÊTRE REMPLIE, ACCROCHÉE À LA PINCE DE VERROUILLAGE ET REMISE AU SUPERVISEUR QUI DOIT LA CONSERVER 3 MOIS.

ÉTIQUETTE CONTRÔLE DES ÉNERGIES

ARMED EAGLE
SÉRIE 1000

Remplir par le responsable :

Nom du responsable : _____

N° d'équipement : _____

Date : _____ Heure : _____

Nom du superviseur : _____

Description de la tâche à effectuer : _____

N° PCDE : _____

IDENTIFICATION DES ÉNERGIES À CONTRÔLER

Énergie	N° de (Sécurité)	N° de (Sécurité)	Diagnostic	Sécurité requise (Où 1 ou 2) (et si 2 ou 3)
Électrique				
Hydraulique				
Mécanique				
Pneumatique				
Électromagnétique				
Chimique				
Thermique				
Acoustique				
Autre :				
Source de démarrage				
Interconnexion				

Code de réponse de contrôle pour le diagnostic :

1. Personne de sécurité

2. Travailleur compétent aux commandes avec moyen de communication

VERSO

ARMED EAGLE
SÉRIE 1000

Note : L'équipement doit être sécurisé par un cadenas départemental

Nom du responsable : _____

Date : _____ Heure : _____

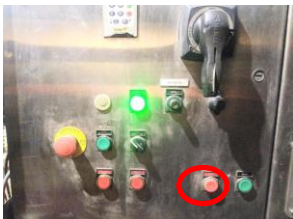
Raison : _____

DANGER

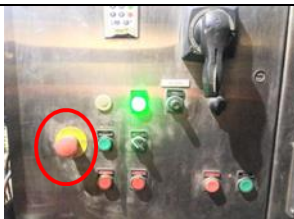
Il est strictement interdit d'enlever ce cadenas sans l'autorisation et les compétences requises

Cadenassage foreuse au diamant DR-900 et DR-1500

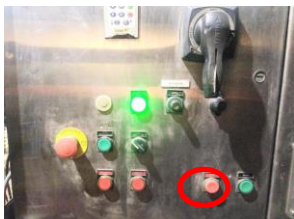
3. INSTRUCTION DE TRAVAIL

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		CADENASSAGE SIMPLE	
1	FOREUSES DR-900 ET DR-1500 	Appuyer sur le bouton arrêt du panneau 600V	
2		Sélectionner le chaque mode (drilling, handling, positionning) et actionner les fonctions de la manette pour faire ouvrir les valve 24V et ainsi relâcher l'énergie résiduelle hydraulique	Cette action permet l'ouverture des valves et retourne l'huile vers le réservoir et enlève la pression dans le système
3		Appuyer sur le bouton d'arrêt sur la console	Seulement lorsque les valves ont toutes été actionné, lorsqu'un arrêt d'urgence est enclenché il y a une rupture de communication entre le remote et le récepteur scanreco,

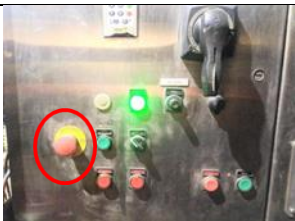
Cadenassage foreuse au diamant DR-900 et DR-1500

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
			les valves 24v ne peuvent donc plus être actionnées
4		Appuyer sur l'arrêt d'urgence du panneau 600V	
5		Fermer et cadenasser le disjoncteur à l'aide d'une pince de verrouillage et du cadenas personnel	
6		Faire essai de démarrage sur la console et sur le panneau 600v	
		CADENASSAGE MULTIPLE EAU-AIR-DISJONCTEUR	
1		Fermer, cadenasser l'eau et l'air avec des cadenas de série	S'assurer que toutes les lignes d'eau et d'air sont bien purgées (boyaux kinkés)

Cadenassage foreuse au diamant DR-900 et DR-1500

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
			Déconnecter les boyaux d'après la purge sur le header
2		Purger les lignes eau et air	Une valve qui fuit peut provoquer une accumulation d'air dans les conduits
3	FOREUSES DR-900 ET DR-1500 	Appuyer sur le bouton arrêt du panneau 600V	
4		Sélectionner le chaque mode (drilling, handling, positioning) et actionner les fonctions de la manette pour faire ouvrir les valve 24V et ainsi relâcher l'énergie résiduelle hydraulique	Cette action permet l'ouverture des valves et retourne l'huile vers le réservoir et enlève la pression dans le système

Cadenassage foreuse au diamant DR-900 et DR-1500

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
5		Appuyer sur le bouton d'arrêt sur la console	Seulement lorsque les valves ont toutes été actionnées, lorsqu'un arrêt d'urgence est enclenché il y a une rupture de communication entre le remote et le récepteur scanreco, les valves 24v ne peuvent donc plus être actionnées
6		Appuyer sur l'arrêt d'urgence du panneau 600V	
7		Fermer et cadenasser le disjoncteur à l'aide d'un cadenas de série	

Cadenassage foreuse au diamant DR-900 et DR-1500

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
8		Mettre la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage Mettre une pince de verrouillage avec le ou les cadenas personnels sur la boîte de cadenassage.	Toujours laisser un trou libre sur la pince pour remettre une autre pince au besoin
9		Faire essai de démarrage sur la console et sur le panneau 600V	
		Rallongement des conduites d'eau et d'air	
1		Fermer, cadenasser l'eau et l'air sur la ligne principale, le plus près de la fin de la ligne, avec des cadenas de série	S'assurer que toutes les lignes d'eau et d'air sont bien purgées (boyaux kinkés) Déconnecter les boyaux d'après la purge sur le header
2		Déposer la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage et mettre le cadenas personnel avec la pince de verrouillage sur la boîte de cadenassage	

Cadenassage foreuse au diamant DR-900 et DR-1500

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
			
	   	• Dans le cas de travaux inachevés, enlever les cadenas personnels sur la boîte de cadenassage ou de la pince de verrouillage et appliqué un scellé sur la pince de verrouillage avec étiquette de contrôle sur la boîte • Inscire le numéro du scellé sur l'étiquette de cadenassage et détacher la partie détachable de l'étiquette et la remettre au superviseur	Boîte de cadenassage Une pince de verrouillage S'assurer d'une bonne communication entre les superviseurs des différents quarts de travail

Cadenassage foreuse au diamant DR-900 et DR-1500

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE	
		Pour tous les travaux nécessitant du cadenassage, la tête doit être descendue à son plus bas sur la tour, soit par l'énergie de la machine ou en enlevant le boyau hydraulique du cylindre de "feed" et en récupérant l'huile. La procédure de cadenassage simple ou multiple doit être appliquée après que la tête soit descendue. Pour tout travaux sur le mât, 1- Une tige de forage doit être forée, où 2- Le mât doit être déployé au complet et appuyé au sol sans qu'il puisse bouger pendant les travaux 3- Une élingue doit retenir le mât et la tête si nécessaire POUR TOUT TRAVAUX OU ON NE PEUT APPLIQUER LES MESURES PRÉCÉDENTES SUR L'ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE, UNE ANALYSE DE RISQUE DOIT ÊTRE EFFCTUÉE AVANT DE PROCÉDER AUX TRAVAUX	
		DÉCADENASSAGE	
11		Faire le processus inverse	Toujours se positionner à droite du panneau et se

	Fiche de cadenassage
	NUMÉRO :
	DATE : 5 AVRIL 2021
	VERSION : 1 MISE À JOUR JUILLET 2023

Cadenassage foreuse au diamant DR-900 et DR-1500

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
			servir de la main gauche pour remettre le disjoncteur à «ON»

Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout à l'étape d'actionner les commandes pour enlever la pression dans le système hydraulique	19 juillet 2023	S. Tremblay F. Croteau
Éclaircissement des façons de contrôler l'énergie gravitationnelle	19 juillet 2023	S. Tremblay F. Croteau