

NUMÉRO :

DATE : 5 AVRIL 2021

VERSION : MISE À JOUR OCTOBRE 2023

Cadenassage foreuses au diamant MOBILES DR-600 MU et BTI-DR #4845

DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :	Opération
NUMÉRO D'UNITÉ DE L'ÉQUIPEMENT	
SECTEUR :	Forage au diamant

VALIDÉE PAR FRÉDÉRIC CROTEAU	<i>Frédéric Croteau</i>
APPROUVÉ PAR MARC ROSSIGNOL	<i>Marc Rossignol</i>

CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :	SECTIONS À LIRE :
Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage et de cadenassage	Toutes

1. OBJECTIFS

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage des foreuses au diamant **MOBILES DR-600 MU et la MOBILE BTI-DR #4845** sous-terre.

Le cadenassage simple doit se faire sur le disjoncteur principal.

Pour certains travaux, les valves à eau et à l'air devront être cadenassées.

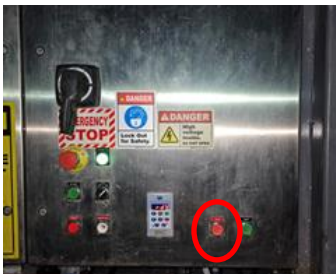
Pour l'énergie gravitationnelle, s'assurer de bien lire la section s'y rapportant.

2. MATERIEL ET FORMATIONS

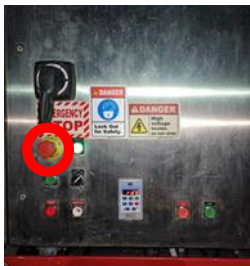
ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATION OBLIGATOIRES
Équipements de protection de base sur le site minier	Permis général d'explosifs	- FMTM module 1,2,3,4,5 et 7 - Formation Cadenassage (site ou MRI)

Cadenassage foreuses au diamant MOBILES DR-600 MU et BTI-DR #4845

3. INSTRUCTION DE TRAVAIL

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		CADENASSAGE MULTIPLE	
		L'ÉTAPE #1 EST LA MÊME POUR LES DEUX FOREUSES.	
1	Photo #1 FOREUSES DR-600 MU  Photo #2 BTI-DR #4845 	Appuyer sur l'arrêt du power pack	Les panneaux ne sont pas tous construits de la même manière. S'assurer d'appuyer sur le bon bouton.
2		Sélectionner le chaque mode (drilling, handling, positionning) et actionner les fonctions de la manette pour faire ouvrir les valves 24V et ainsi relâcher l'énergie résiduelle hydraulique	Cette action permet l'ouverture des valves et retourne l'huile vers le réservoir et enlève la pression dans le système

Cadenassage foreuses au diamant MOBILES DR-600 MU et BTI-DR #4845

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
3		Appuyer sur le bouton d'arrêt sur la console	Seulement lorsque les valves ont toutes été actionnées. Lorsqu'un arrêt d'urgence est enclenché il y a une rupture de communication entre le remote et le récepteur scanreco, les valves 24V ne peuvent donc plus être actionnées
4	Photo #1 FOREUSE DR-600 MU  Photo #2 BTI-DR-#4845 	Arrêt d'urgence panneaux 600V	

Cadenassage foreuses au diamant MOBILES DR-600 MU et BTI-DR #4845

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
5		Arrêt d'urgence moteur diesel	Seulement sur la DR-600 MU.
6	Photo#1 Foreuse DR-600 MU  Photo #2 BTI-DR #4845 	Fermer et cadenasser le disjoncteur avec un cadenas de série	

Cadenassage foreuses au diamant MOBILES DR-600 MU et BTI-DR #4845

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
7	Photo #1 FOREUSE DR-600 MU  Photo #2 BTI-DR-#4845 	Fermer master switch et cadenasser avec cadenas de série	
8		FAIRE ESSAI DE DÉMARRAGE : 1- BOUTON RÉARMEMENT POWER PACK 2- INTERRUPTEUR MOTEUR DIESEL 3- BOUTON DÉMARRAGE SUR CONSOLE	RIEN NE DOIT SE PRODUIRE. S'IL Y A UN MOUVEMENT OU DÉMARRAGE DE QUOI QUE CE SOIT, LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE SUSPENDUS ET UNE ANALYSE DE RISQUES DOIT ÊTRE EFFECTUÉE

Cadenassage foreuses au diamant MOBILES DR-600 MU et BTI-DR #4845

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
9		Mettre la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage Mettre une pince de verrouillage avec le ou les cadenas personnels sur la boîte de cadenassage	Toujours laisser un trou sur la pince pour pouvoir ajouter une autre pince au besoin
		Rallongement des conduites d'eau et d'air ou installations de départ sur set-up	
1		Fermer, cadenasser l'eau et l'air sur la ligne principale, le plus près de la fin de la ligne, avec des cadenas de série	S'assurer que toutes les lignes d'eau et d'air sont bien purgées (boyaux kinkés) Débrancher les boyaux une fois purgés
2		Déposer la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage et mettre le cadenas personnel avec la pince de verrouillage sur la boîte de cadenassage	

Cadenassage foreuses au diamant MOBILES DR-600 MU et BTI-DR #4845

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
3		- Dans le cas de travaux inachevés, enlever les cadenas personnels sur la boîte de cadenassage ou de la pince de verrouillage et appliqué un scellé sur la pince de verrouillage avec étiquette de contrôle sur la boîte. - Inscrire le numéro du scellé sur l'étiquette de cadenassage et détacher la partie détachable de l'étiquette et la remettre au superviseur	Boîte de cadenassage Une pince de verrouillage S'assurer d'une bonne communication entre les superviseurs des différents quarts de travail
		ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE	
		Pour tous les travaux nécessitant du cadenassage, la tête doit être descendue à son plus bas sur la tour, soit par l'énergie de la machine ou en enlevant le boyau hydraulique du cylindre de "feed" et en récupérant l'huile. La procédure de cadenassage simple ou multiple doit être appliquée après que la tête est descendue. Pour tout travaux sur le mât, 1- Une tige de forage doit être doit être forée, où 2- Le mât doit être déployé au complet et appuyé au sol sans qu'il puisse bouger pendant les travaux	

Cadenassage foreuses au diamant MOBILES DR-600 MU et BTI-DR #4845

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		3- Une élingue doit retenir le mât et la tête si nécessaire POUR TOUT TRAVAUX OU ON NE PEUT APPLIQUER LES MESURES PRÉCÉDENTES SUR L'ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE, UNE ANALYSE DE RISQUE DOIT ÊTRE EFFCTUÉE AVANT DE PROCÉDER AUX TRAVAUX	
		ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	
		SI L'ÉQUIPEMENT S'ARRÊTE, QU'IL EST IMPOSSIBLE DE LA REDÉMARRER, QUE DES TRAVAUX SONT NÉCESSAIRES ET QUE DES PIÈCES PEUVENT BOUGER DURANT CES TRAVAUX, UNE ANALYSE DE RISQUE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE	
		DÉCADENASSAGE	
		Faire le processus inverse	Toujours se positionner à droite du panneau et se servir de la main gauche pour remettre le disjoncteur à «ON»



**Fiche de cadenassage Foreuses
mobiles DR-600 MU et BTI-DR
#4845**

NUMÉRO :

DATE : 5 AVRIL 2021

VERSION : MISE À JOUR OCTOBRE 2023

Cadenassage foreuses au diamant MOBILES DR-600 MU et BTI-DR #4845

Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout de la foreuse mobile DR-600 MU dans la procédure à l'étape #2 du cadenassage multiple	19 juillet 2023	S. Tremblay F. Croteau
Ajout de l'étape d'actionner les commandes pour enlever la pression dans le système hydraulique	19 juillet 2023	S. Tremblay F. Croteau
Éclaircissement des façons de contrôler l'énergie gravitationnelle	19 juillet 2023	S. Tremblay F. Croteau
Ajouter photos #2 du panneau 600V et master switch de la BTI-DR #4845	18 octobre 2023	S. Tremblay