


STEP Web ビューア 操作手順

アクセス先


ブラウザで STEP（3D CAD）データを開いて確認できる社内ツール

final-step-viewer.pages.dev

STEPファイル（.step / .stp）をドラッグ&ドロップするだけで、その場で3D表示・断面確認ができます。インストール不要、PC・Mac・スマートフォンのブラウザで動作します。ファイルはご自身のブラウザ内だけで処理され、外部へは一切送信されません。

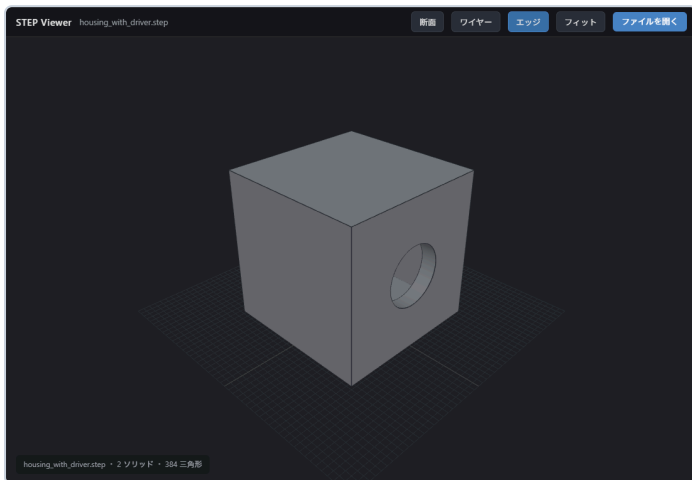

▲ 通常表示（回転・拡大して全体を確認）

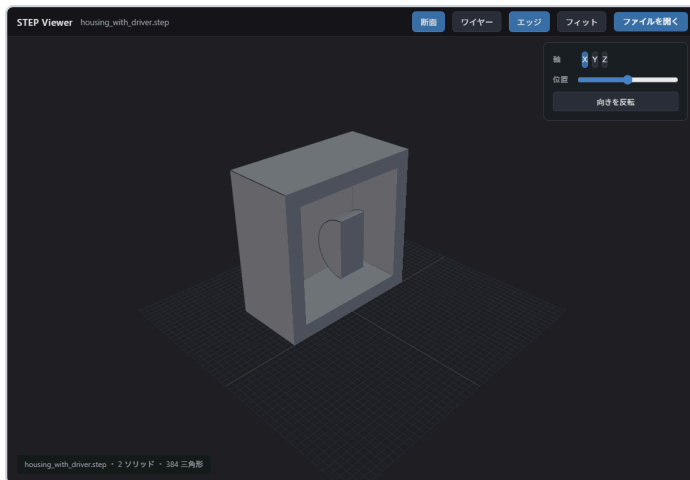

▲ 断面表示（内部構造を切断面で確認）

基本操作

- 1 ファイルを開く** 上記URLにアクセスし、STEPファイルを画面にドラッグ&ドロップします（右上の「ファイルを開く」からでも可。スマートフォンは画面をタップして選択）。
- 2 視点を動かす** **回転** 左ドラッグ **移動** 右ドラッグ **拡大縮小** マウスホイール（スマホ：1本指で回転／2本指で移動／ピンチで拡大縮小）
- 3 表示を切り替える** **フィット** 全体が収まる視点へ **エッジ** 稜線の表示切替 **ワイヤー** ワイヤースタイル表示。
- 4 断面で内部を見る** **断面** を押すと操作パネルが開きます。**軸（X / Y / Z）** を選び、**位置スライダー**で切る場所を調整、**向きを反転**で切る側を入れ替えます。切断面は中実（塗りつぶし）で表示されます。

補足・仕様

対応形式	STEP（.step / .stp）	対応ブラウザ	Chrome / Edge / Safari / Firefox
対応端末	Windows / Mac / iPad・スマホ	データの扱い	ブラウザ内処理・外部送信なし
ブックマーク	推奨（Windows: Ctrl+D / Mac: ⌘+D）	オフライン版	standalone.html を配布（ダブルクリックで起動）