

Innebygd stekeovn

Inbyggnadsugn

HB301.2S

siemens-home.com/welcome

da	Brugsanvisning	:
	Käyttöohje	
no	Bruksveiledning3	I
sv	Bruksanvisning5	•

Register your product online

# Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsanvisninger	3
Årsager til skader	
Deres nye ovn	5
Betjeningspanel	5
Funktionsvælger	5
Temperaturvælger	
Ovnrum	5
Tilbehør	6
Indskubning af tilbehøret	6
Ekstraudstyr*	6
Lågesikring	6
Inden den første ibrugtagning	7
Opvarme ovnen	7
Rense tilbehør	7
Indstille ovnen	7
Ovnfunktion og temperatur	7
Lynopvarmning	7
Pleje og rengøring	7
Rengøringsmiddel	7
Afmontere/montere ribberammer	8
Afmontere/montere ovndør	9
Afmontage/montage af glasruder i ovndør	9
En fejl, hvad gør man?	10
Fejltabel	10
Udskifte ovnlampepære i ovnloft	10
Glasafdækning	10
Kundeservice	11

L-nammer og i D-nammer	1 1
Tips om energibesparelse og miljøhensyn	11
Energibesparelse	11
Miljøvenlig bortskaffelse	11
Foranstaltninger, der skal overholdes under transporten	11
Testet i vores prøvekøkken	12
Kager og bagværk	12
Bagetips	13
Kød, fjerkræ, fisk	14
Stege- og grilltips	15
Tærte, gratin, toast	16
Færdigretter	16
Specielle retter	16
Optøning	17
Tørring	
Henkogning	17
Akrylamid i levnedsmidler	18
Prøveretter	18
Bagning	18
Grilning	18

E-nummer og ED-nummer

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: **www.siemens.com** og Online-Shop: **www.siemens-eshop.com** 

# 

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Dette apparat er udelukkende beregnet til indbygning. Overhold den specielle montagevejledning.

Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.

Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelser ved skader, der skyldes forkert tilslutning.

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer. Apparatet skal være under opsigt, når det er i drift. Anvend kun apparatet indendørs. Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over havets overflade.

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsigt.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Sørg for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes i ovnen. Se beskrivelsen af tilbehøret i brugsanvisningen.

11

## **Brandfare!**

- Brændbare genstande, som opbevares i ovnen, kan blive antændt. Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet. Luk aldrig ovndøren op, hvis der er røg inde i apparatet. Sluk for apparatet, træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt. Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning. Stil altid et fad eller en bageform oven på bagepapiret. Brug ikke større stykker bagepapir end nødvendigt. Bagepapiret må ikke stikke ud over kanten på tilbehøret.

# Fare for forbrænding!

- Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
- Tilbehør eller service bliver meget varmt. Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.
- Alkoholdampe kan antændes i det varme ovnrum. Tilbered aldrig retter med højt indhold af alkohol. Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold. Luk apparatets dør forsigtigt op.

# Fare for skoldning!

- De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør aldrig ved de varme dele. Hold børn på sikker afstand.
- Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Luk apparatets dør forsigtigt op. Hold børn på sikker afstand.
- Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum. Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

# Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.

## Fare for elektrisk stød!

- Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
- Isoleringen på ledninger i elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele. Sørg for, at tilslutningskablet ved elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler.
- Ved udskiftning af pæren i ovnbelysningen er alle kontakterne i lampens fatning strømførende. Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.

# Årsager til skader

#### Pas på!


- Tilbehør, folie, bagepapir eller fade på ovnbunden: Sæt ikke tilbehør på ovnbunden. Ovnbunden må ikke tildækkes med folie, uanset art, eller bagepapir. Sæt ikke fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til mere end 50°C. Der sker en varmeophobning. Bage- og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.
- Vand i det varme ovnrum: Hæld aldrig vand ind ovnrummet, når det er varmt. Der opstår vanddamp. Emaljen kan blive beskadiget pga. at de store temperaturforskelle.
- Fugtige fødevarer: Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i det lukkede ovnrum. Emaljen bliver beskadiget.
- Frugtsaft: Læg ikke for meget på bagepladen, når De bager frugtkager med meget fugtigt fyld. Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen. Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.
- Afkøling med åben ovndør: Lad altid apparatet køle af med lukket dør. Selv om ovndøren kun er åben med en lille spalte, kan fronterne på de tilstødende køkkenelementer med tiden blive beskadiget.
- Meget snavset dørtætning: Hvis dørtætningen er meget snavset, kan apparatets dør ikke lukkes korrekt under brugen. Forsiderne på de tilstødende skabselementer kan blive beskadiget. Hold altid dørtætningen ren.
- Apparatets dør som sidde- eller aflægningsplads: Brug aldrig den åbne ovndør til at stå eller sidde på eller til at læne sig op ad. Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for service eller tilbehør.
- Sætte tilbehør ind: Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes. Sørg derfor altid for at skyde tilbehøret helt ind i ovnen til anslaget.
- Transport af apparatet: Brug aldrig dørgrebet til at løfte eller bære apparatet med. Dørgrebet kan ikke holde til apparatets vægt og kan knække af.

# Deres nye ovn

Her lærer De Deres nye ovn at kende. Betjeningsfeltet og de enkelte betjeningselementer bliver forklaret. Der er oplysninger om ovnrummet og om tilbehøret.

# Betjeningspanel

Her kan du få et overblik over betjeningspanelet. Udførelsen afhænger af den pågældende komfurtype.

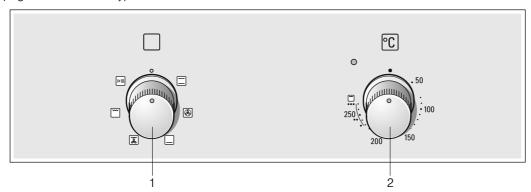

# Kommentarer 1 Funktionsvælger 2 Temperaturvælger

# **Funktionsvælger**

Med funktionsvælgeren indstiller du ovnens ovnfunktion. Funktionsvælgeren kan drejes til højre eller venstre.

Når du tænder funktionsvælgeren, lyser lampen i ovnen.

Posi	tioner	Funktion				
0	Fra	Ovnen er slukket.				
	Over- og under- varme	Bagning og stegning er kun mulig på en rille. Denne indstilling er vel- egnet til kager og pizza i forme eller på bageplade samt til magre kød- stykker fra ko, kalv og vildt. Varmen kommer jævnt fra oven og fra neden.				
<b>®</b>	3D-varmluft*	Kage, pizza, småkager, muffins og butterdej kan du bage på to riller samtidigt.				
		Ved hjælp af en ventilator med ring- varmelegeme på ovnens bagvæg fordeles den opvarmede luft jævnt.				
	Undervarme	Med undervarme kan du efterbage og -brune mad nedefra. Temperaturen kommer nedefra.				
	Varmluftgrillning	Varmluftgrillning egner sig specielt til grillning af fisk, fjerkræ og store stykker kød. Grillvarmelegeme og ventilator tænder og slukker skiftevis. Ventilatoren fordeler den opvarmede luft rundt om maden.				
•	Fladgrillning, stor flade	Du kan grille flere steaks, pølser, fisk og toast. Hele fladen under grillvarmelegemet opvarmes.				
» <b></b>	Lynopvarmning	Til hurtig opvarmning af mad.				

Ovnfunktion iht. energi-effektivitetsklasse EN50304.

# Temperaturvælger

Du kan indstille temperaturen og grilltrinnet med temperaturvælgeren.

Positioner		Funktion
	Fra	Ovnen er varm.
50-270	Temperaturområde	Temperaturangivelsen sker i °C.
•, ••, •••	Grilltrin	Grilltrin for grillen, stor flade.
		• = Trin 1, svag
		• • = Trin 2, mellem
		• • • = Trin 3, kraftig

Når ovnen varmer, lyser lampen over temperaturvælgeren. I varmepauserne slukker den. Ved nogle indstillinger lyser den ikke.

#### Grilltrin

Ved fladgrillning indstiller du et grilltrin med temperaturvælgeren.

#### Ovnrum

Ovnlampen er placeret inde i ovnrummet. Ovnen bliver beskyttet mod overophedning af en køleventilator.

#### **Ovnlampe**

Ovnlampen lyser, når ovnen bruges. Ved at dreje funktionsvælgeren om på en vilkårlig position, kan ovnlampen også tændes, uden at ovnen opvarmes.

#### Køleventilator

Køleventilatoren tændes og slukkes efter behov. Den varme luft kommer ud via døren.

Køleventilatoren fortsætter med at køre et stykke tid efter, at der er slukket for ovnen, så den hurtigere kan køle af.

#### Pas på!

Ventilationsåbningerne må ikke dækkes til. Ovnen bliver i givet fald overophedet.


# Tilbehør

Det leverede tilbehør er velegnet til mange forskellige retter. Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes i ovnen.

For at visse retter kan lykkes endnu bedre, og det kan bliver endnu behageligere at arbejde med ovnen, findes der et udvalg af specialtilbehør.


## Indskubning af tilbehøret

Tilbehøret kan skubbes ind i ovnen i 4 forskellige højder. Skub altid tilbehøret ind til anslag, så det ikke rører ved glasset i ovnlågen.

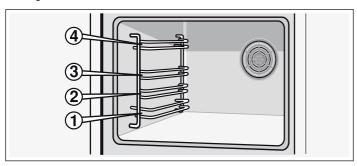

Når tilbehøret er trukket ca. halvvejs ud, går det i hak. Nu er det let at tage maden ud.

Når tilbehøret skubbes ind i ovnen skal man være opmærksom på udbugtningen på bagsiden af tilbehøret. Kun sådan går det rigtigt i hak.

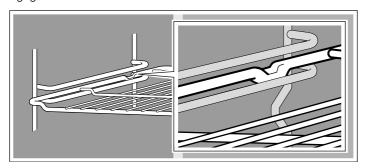

**Bemærk:** Tilbehøret kan deformeres pga. varmen. Når tilbehøret er kølet af, får det atter sin oprindelige form. Funktionen påvirkes ikke.

Hold fast i bagepladen i siderne med begge hænder og skub den parallelt ind i rillerne. Undgå bevægelser mod højre eller venstre mens bagepladen skubbes ind. Ellers er det meget svært at skubbe bagepladen ind. De emaljerede overflader kan blive beskadiget.

De kan købe supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet. Angiv HZ-nummeret.



#### Rist

Til fade, kageforme, stege, grillstykker og dybfrosne retter.

Sæt risten ind med den åbne side mod ovndøren og krumningen nedad —.



#### **Emaljeret bageplade**

Til kager og småkager.

Sæt bagepladen ind med den skrå side mod ovndøren.



#### Universalbradepande

Til kager med fugtigt fyld, bagværk, dybfrosne retter og store stege. Den kan også bruges som fedtopsamlingsbakke, når De griller direkte på risten.

Sæt universalbradepanden ind med den skrå side mod ovndøren.

# Ekstraudstyr\*

Ekstraudstyr kan købes hos kundeservice eller i faghandlen. I vores brochurer eller på internettet findes forskellige produkter, der er egnet til din ovn. Tilgængeligheden af ekstraudstyr eller muligheden for bestilling via internettet er forskellig fra land til land. Du kan finde informationer om dette i salgsmaterialet.

Ikke alt ekstraudstyr er egnet til alle apparater. Angiv altid apparatets komplette navn (E-nr.) ved køb.

Ekstraudstyr* HZ-nummer		Funktion		
Rist	HZ434000	Til ildfaste fade, kageforme, stege, grillvarer og dybfrosne retter.		
Bageplade i aluminium	HZ430001	Til kager og småkager.		
		Skub bagepladen ind i ovnen med den skrå kant ind mod ovnlågen.		
Emaljebageplade HZ431001		Til kager og småkager.		
		Skub bagepladen ind i ovnen med den skrå kant ind mod ovnlågen.		
Universalbradepande	HZ432001	Til saftige kager, bagværk, dybfrosne retter og store stege. Kan også bruges til at opsamle fedt eller kødsaft under risten.		
		Skub universalbradepanden ind i ovnen med den skrå kant ind mod ovnlågen.		

#### Ovnlåge - Andre sikkerhedsforanstaltninger

Ved længere madlavningstider kan ovnlågen blive meget varm. Hvis du har mindre børn, skal du være ekstra forsigtig ved brug

Derudover er der en beskyttelsesanordning til rådighed, der forhindrer at ovnlågen kan berøres direkte. Dette ekstraudstyr ( 440651) kan rekvireres hos kundeservice.

#### Lågesikring

Der medfølger en lågesikring i leveringen af din ovn. Lågesikringen anbringes under betjeningspanelet. Vær opmærksom på monteringsvejledningen.

For at åbne lågen trykkes lågesikringen opad. Kontroller, om lågesikringen er i indgreb, når du lukker ovnlågen.

# Inden den første ibrugtagning

Her findes alle oplysninger om, hvad De skal gøre, inden De tilbereder retter i ovnen for første gang. Læs først kapitlet *Sikkerhedsanvisninger*.

#### Opvarme ovnen

De kan fjerne lugten af ny ovn ved at opvarme den tomme, lukkede ovn. Det er bedst at opvarme ovnen i en time med over-/undervarme på 240 °C. Pas på, at der ikke er rester af emballage i ovnen.

Luft ud i køkkenet under opvarmningen af ovnen.

- 1. Stil funktionsvælgeren på over-/undervarme .
- 2. Indstil til 240 °C med temperaturvælgeren.

Sluk ovnen efter en time. Dette gøres ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul.

#### Rense tilbehør

Rengør tilbehøret grundigt i varmt opvaskevand og en blød opvaskesvamp, inden De bruger det første gang.


# Indstille ovnen

Ovnen kan indstilles på flere forskellige måder. Her bliver beskrevet, hvordan De kan indstille den ønskede ovnfunktion og temperatur samt grilltrin.


# Ovnfunktion og temperatur

Eksempel i billedet: Over-/undervarme 190 °C.

1. Indstil den ønskede ovnfunktion med funktionsvælgeren.

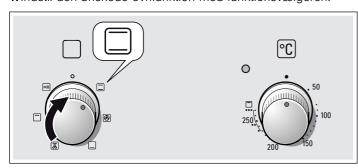

2. Du kan indstille temperaturen eller grilltrinnet med temperaturvælgeren.

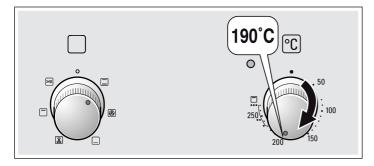

Ovnen varmes op.

#### Slukning af ovn

Anbring funktionsvælgeren i nul-position.

#### Ændring af indstillinger

Ovnfunktion, temperatur og grilltrin kan ændres efter behov.

# Lynopvarmning

Med lynopvarmning når ovnen den indstillede temperatur særlig hurtigt.

Anvend lynopvarmningen ved en indstillet temperatur på over 100  $^{\circ}\text{C}.$ 

Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi retten derved bliver mere ensartet tilberedt.

- 2. Indstil temperaturen med temperaturvælgeren.

Efter nogle få sekunder begynder ovnen at varme. Indikatorlampen over temperaturvælgeren lyser.

#### Lynopvarmning er afsluttet

Indikatorlampen over temperaturvælgeren slukkes. Sæt retten i ovnen, og indstil den ønskede ovnfunktion.

#### Afbryde lynopvarmning

Drej funktionsvælgeren til position nul. Ovnen er slukket.

# Pleje og rengøring

Med omhyggelig pleje og rengøring kan De bevare Deres ovn smuk og funktionsdygtig i lang tid. Her bliver beskrevet, hvordan ovnen plejes og rengøres rigtigt.

#### **Anvisninger**

- De små farveforskelle på ovnens front skyldes forskellige materialer som glas, kunststof eller metal.
- Skygger på glasruden, der virker som striber, er lysreflekser fra ovnlampen.
- Emalje indbrændes ved meget høje temperaturer. Derved kan der opstå små farveforskelle. Det er normalt og har ingen indflydelse på funktionen. Det er ikke muligt at emaljere

kanter på tynde bageplader helt. De kan derfor være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette.

#### Rengøringsmiddel

Overhold følgende angivelser, så de forskellige overflader ikke bliver beskadiget pga. forkerte rengøringsmidler.

#### Ved rengøring af ovnen

- ingen stærke eller skurende rengøringsmidler,
- ingen rengøringsmidler med stor alkoholandel,
- ingen skuresvampe
- ingen højtryksrenser eller dampstråler.

Rengør ikke de enkelte dele i opvaskemaskinen.

Vask nye svampe grundigt inden første anvendelse.

	a grananga masan iantan dan dan dan dan
Betjeningsfeltet	Varmt opvaskevand: Rengør med en rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Anvend ikke rengørings- midler til glas eller glasskrabere til rengøring.
Flader af rust- frit stål	Rengør med varmt sæbevand og en blød klud. Tør altid rustfrit stål af parallelt med den naturlige åring. Ellers kan der opstå ridser. Tør efter med en blød klud. Fjern pletter af kalk, fedt, jævning og æggehvide med det samme. Anvend ikke skuremidler, ridsende svampe eller grove rengøringsklude. Fronter af rustfrit stål kan poleres med et specialplejemiddel. Overhold producentens anvisninger. Der kan købes specielle rengøringsmidler til rustfrit stål hos vores kundeservice eller i specialforretninger.
Emaljerede og lakerede over- flader	Tør af med lidt opvaskemiddel og en fugtig klud. Tør efter med en blød klud.
Drejeknapper	Tør af med lidt opvaskemiddel og en fugtig klud. Tør efter med en blød klud.
Glasrude	Rengør med et rengøringsmiddel til glas. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler eller skarpe metalgenstande. De kan ridse og beskadige glasrudens overflade.
Pakning	Tør af med en fugtig klud. Tør efter med en blød klud.
Ovn, indvendig	Varmt opvaskevand eller eddikevand. Ved kraftig tilsmudsning: Anvend kun ovnrens på afkølede overflader.
Ovnlampens glasafdækning	Tør af med lidt opvaskemiddel og en fugtig klud. Tør efter med en blød klud.
Tilbehør	Læg tilbehøret i blød i varmt sæbevand. Rengør med en børste eller en svamp.
Alu-bage- plade (option)	Må ikke rengøres i opvaskemaskine. Anvend aldrig ovnrens. For at undgå ridser må metaloverfladerne aldrig rengøres med en kniv eller en lignende skarp genstand. Rengør med vandrette bevægelser og uden at trykke for hårdt med en fugtig glasrengøringsklud eller en mikrofiberklud med lidt opvaskemiddel. Tør efter med en blød klud. Anvend ikke skuremidler, ridsende svampe eller grove rengøringsklude. Ellers kan der opstå ridser.
Børnesikring (option)	Hvis der er anbragt en børnesikring på ovndøren, skal den fjernes inden rengøring. Læg alle kunststofdele i blød i varmt sæbevand, og vask med en svamp. Tør efter med en blød klud. Ved kraftig tilsmudsning fungerer børnesikringen ikke længere korrekt.
Kogesektion	Der findes anvisninger om pleje og rengøring

#### Afmontere/montere ribberammer


Ribberammerne kan tages ud, når de skal rengøres. Ovnen skal være kold.


i kogesektionens brugsanvisning.

#### Afmontering af rillerne

**1.**Træk rillerne ud forneden og træk dem lidt fremad. Træk forlængerstifterne i nederste rilleområde ud af fastgørelsesåbningerne (illustration A).

2. Klap derefter rillerne op og tag dem forsigtigt ud (illustration B).

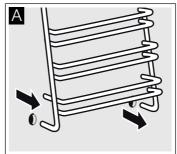


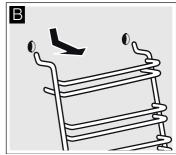


Rengør rillerne med opvaskemiddel og en svamp. Brug en børste ved meget snavs.

#### Montering af rillerne


1. Isæt forsigtigt de to kroge i de øverste huller. (illustration A-B)

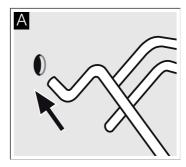

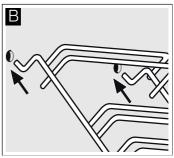



# ⚠ Forkert montering!

Bevæg aldrig rillerne, før de to kroge er isat helt i de øverste huller. Emaljen kan blive ødelagt og brække (illustration C).

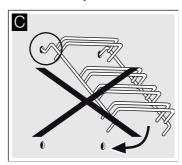

- De to kroge skal være ihængt komplet i de øverste huller. Bevæg nu rillerne langsomt og forsigtigt nedad og monter dem i de nederste huller (illustration D).
- **3.** Monter begge riller i ovnens sidevægge (illustration E). Ved korrekt monterede riller er afstanden mellem de to øverste riller større.

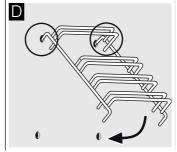


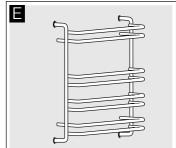


#### Afmontere/montere ovndør

Ved rengøring og når glasruderne i ovndøren skal afmonteres, kan ovndøren tages af.

Der er placeret en låsepal ovndørens hængsler. Når låsepalerne er vippet ned, (figur A), er ovndøren låst fast. Så kan den ikke tages af. Når ovndøren skal tages af, og låsearmene er vippet op, (figur B), er hængslerne sikret. De kan ikke smække i.

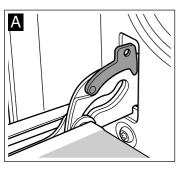

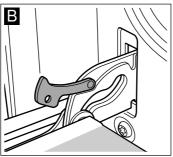



# ⚠ Fare for tilskadekomst!

Når hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft. Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned hhv. helt vippet op, når ovndøren skal tages af.

#### Tage døren af

- 1. Luk ovndøren helt op.
- 2. Vip de to låsepaler i venstre og højre side op (figur A).
- 3. Luk ovndøren i til anslaget. Tag fat i døren med begge hænder i venstre og højre side. Luk den lidt mere, og træk ud (figur B).

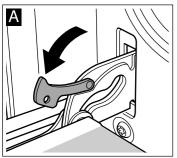


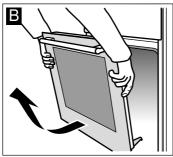


### Sætte døren på


Sæt ovndøren på igen i omvendt rækkefølge.

- 1. Når ovndøren sættes på plads, skal begge hængsler føres lige ind i åbningerne (figur A).
- Kærven på hængslerne skal gå i indgreb på begge sider (figur B).

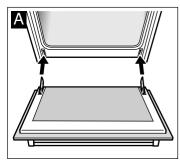

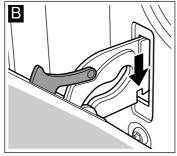

3. Vip begge låsepaler ned igen (figur C). Luk ovndøren.

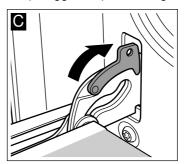

#### Fare for tilskadekomst!


Hvis ovndøren falder ud ved et uheld, eller hvis et hængsel smækker i, må de ikke tage fat i hængslet. Kontakt kundeservice.


# Afmontage/montage af glasruder i ovndør

Glasruderne i ovndøren kan afmonteres, så de er lettere at rengøre.


# **Afmontage**

- Tag ovndøren af, og læg den på et viskestykke med håndtaget nedad.
- 2. Træk afdækningen foroven på ovndøren af. Tryk lasken ind med fingrene i højre og venstre side (figur A).
- 3. Løft den øverste glasrude, og træk den ud (figur B).

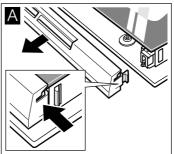

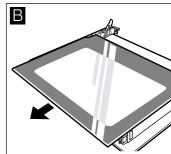

4. Løft glasruden, og træk den ud (figur C).

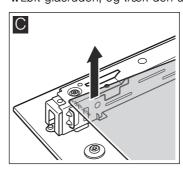

Rengør glasruderne med et rengøringsmiddel til glas og en blød klud.


#### Fare for tilskadekomst!


Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.

#### Montage

Sørg for ved montagen, at teksten "right above" står på hovedet nederst til venstre.

- 1. Skyd glasruden skråt ind og bagud (figur A).
- 2. Skyd den øverste glasrude skråt ind og bagud i de to holdere. Den glatte flade skal vende udad. (Figur B).

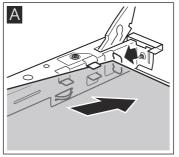

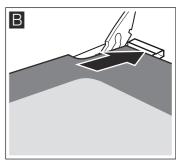

- 3. Sæt afdækningen på, og tryk den fast.
- 4. Sæt ovndøren på plads.

Ovnen må først bruges, når glasruderne er monteret korrekt igen.

# En fejl, hvad gør man?

Hvis der opstår en fejl, er årsagen ofte en bagatel. Se efter i tabellen, inden De kontakter kundeservice. Måske kan De selv afhjælpe fejlen.

# **Fejltabel**

Hvis der er en ret, der ikke lykkedes for dig, skal du se i afsnittet . Vi har testet retterne i vores madlavningsstudie. Her kan du finde nyttige råd og informationer vedrørende madlavning, bagning og stegning.

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning/informationer
Ovnen fungerer ikke.	Sikringen er defekt.	Kig i sikringsskabet om sikringen er defekt.
	Strømsvigt.	Kontroller, om køkkenlam- pen eller andre køkkenap- parater fungerer.
Ovnen er varm.	Støv på kontakt- delene.	Drej knapperne nogle gange til højre og venstre.

# Fare for stød!

Reparationer, der ikke gennemføres iht. reglerne er farlige. Reparationer må kun gennemføres af en tekniker fra vores kundeservice.

#### Pas på!

Hvis komfurets kabel beskadiges, skal det udskiftes af producenten, deres kundeservice eller en lignende kvalificeret person.


# Udskifte ovnlampepære i ovnloft

Hvis ovnbelysningen ikke mere virker, skal pæren skiftes ud. Der kan købes temperaturbestandige reservepærer, 40 watt, hos kundeservice eller hos forhandleren. Anvend kun denne type pærer.

## Fare for elektrisk stød!

Slå sikringen i sikringsskabet fra.

- 1. Læg et viskestykke i den kolde ovn for at forhindre skader.
- 2. Skru glasafdækningen af mod venstre, og tag den ud.

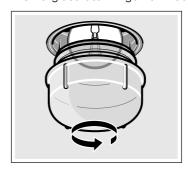

- 3. Udskift pæren med en pære af samme type.
- 4. Skru glasafdækningen på igen.
- 5. Tag viskestykket ud, og slå sikringen til igen.

#### Glasafdækning

Hvis en glasafdækning er blevet beskadiget, skal den udskiftes. Der fås glasafdækninger af den rigtige type hos kundeservice. Opgiv venligst E-nr. og FD-nr. for apparatet.

# **Kundeservice**

Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødige teknikerbesøg.

# E-nummer og FD-nummer

Ved opkald er det vigtigt, at De oplyser produktnummeret (E-nr.) og produktionsnummeret (FD-nr.), så vi kan servicere Dem på kvalificeret vis. Typeskiltet med numrene findes på siden af ovndøren. Det er en god ide at skrive apparatets data og telefonnummeret til kundeservice her, så det er let at finde oplysningerne frem, hvis det skulle blive nødvendigt.

E-nr.	FD-nr.

#### Kundeservice ®

Bemærk, at serviceteknikerens besøg i tilfælde af fejlbetjening ikke er gratis, heller ikke i garantitiden.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservicefortegnelse.

## Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

**DK** 44 89 89 85

Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger inde med de originale reservedele, der passer til det pågældende apparat.

# Tips om energibesparelse og miljøhensyn

Her findes tips om, hvordan De kan spare på energien ved bagning og stegning, og om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.

# **Energibesparelse**

- Forvarm kun ovnen, hvis det er angivet i opskriften eller i tabellerne i denne brugsanvisning.
- Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme. De optager varmen særligt godt.
- Luk ovndøren op så sjældent som muligt under tilberedning, bagning og stegning.
- Det er bedst at bage flere kager lige efter hinanden. Så er ovnen stadig varm. På den måde reduceres bagetiden for den næste kage. De kan også sætte 2 firkantforme ind ved siden af hinanden.
- Ved længere tilberedningstider kan man slukke for ovnen 10 minutter, før tilberedningstiden er slut og derved udnytte restvarmen til færdigtilberedningen.

## Miljøvenlig bortskaffelse

Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for miljøbeskyttelse.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

# Foranstaltninger, der skal overholdes under transporten

Fastgør alle bevægelige dele i og på komfuret med tape, der kan fjernes uden spor. Skub samtlige tilbehørsdele (f.eks. bageplade) med en tynd papkarton ved kanterne ind i de pågældende rum, så komfuret ikke beskadiges. Læg en papkarton eller lignende mellem for- og bagside, for at undgå, at indersiden af glasset i lågen rammes. Fastgør ovnlågen med tape på apparatets sider.

Opbevar komfurets originale emballage. Transporter kun komfuret i den originale emballage. Vær opmærksom på transportpilene på emballagen.

#### Hvis den orignale emballage er blevet smidt ud

Pak komfuret i beskyttede emballage, så der garanteres tilstrækkelig beskyttelse mod eventuelle transportskader.

Transporter komfuret i lodret position. Hold ikke fast i komfuret i grebet eller ved tilslutningerne bagpå, da disse kan blive beskadiget. Læg ingen tunge genstande på komfuret.

# Testet i vores prøvekøkken

Her finder De et udvalg af retter og de optimale indstillinger til disse. Der er også angivet, hvilken ovnfunktion og temperatur der er bedst egnet til den pågældende ret. De får oplysninger om det rigtige tilbehør samt om den rille, der skal anvendes. Der er også tips om fade og beholdere samt om tilberedningen.

#### **Anvisninger**

- Angivelserne i tabellen gælder altid for isætning i en kold og tom ovn.
  - Forvarm kun ovnen, hvis det er angivet i tabellerne. Læg først bagepapir på tilbehøret efter forvarmningen.
- Tidsangivelserne i tabellerne er retningsgivende værdier. De afhænger af fødevarernes kvalitet og beskaffenhed.
- Anvend det leverede tilbehør. Der kan fås ekstra tilbehør i specialbutikker eller hos kundeservice.
  - Tag alt tilbehør og service, der ikke skal bruges, ud af ovnen, inden den benyttes.
- Brug altid grydelapper, når De tager varmt tilbehør eller fade ud af ovnen.

# Kager og bagværk

#### Bagning på en rille

Ved bagning af kager og tærter giver over-/undervarme  $\square$  det bedste resultat.

Ved bagning med 3D varmluft (a) skubbes tilbehøret ind i de følgende riller:

Kage i bageform: Rille 2Kage på bageplade: Rille 3

#### Bagning og stegning på flere riller

Brug 3D varmluft 8.

Isætningshøjder ved bagning og stegning på 2 riller:

- Universalbradepande Rille 3
- Bageplade: Rille 1

Mad, der sættes i ovnen samtidigt, behøver ikke at være færdig på samme tid.

I tabellerne kan du finde et udvalg af retter.

#### **Bageforme**

Bageforme af mørkt metal er bedst egnet.

Ved lyse bageforme af tyndt metal eller glasforme bliver bagetiderne forlænget, og kagerne bliver ikke så jævnt bagt.

Hvis De ønsker at anvende forme af silikone, skal De bruge producentens angivelser og opskrifter som vejledning. Silikoneforme er ofte mindre end normale forme. Derfor kan dejmængder og angivelser i opskrifterne være anderledes.

#### **Tabeller**

I tabellerne findes de bedst egnede ovnfunktioner til de forskellige slags kager og bagværk. Temperatur og bagetid afhænger af dejens mængde og beskaffenhed. Derfor er der angivet intervaller i tabellerne. Prøv først med den laveste værdi. En lav temperatur giver en jævnere bagning. Hvis det er nødvendigt, kan De indstille en højere temperatur næste gang.

Bagetiden bliver reduceret med ca. 5 til 10 minutter, hvis ovnen forvarmes.

Der findes yderligere oplysninger under *Bagetips* efter tabellerne.

Kager i forme	Form	Rille	Ovnfunk- tion	Temperatur, °C	Varighed, minutter
Formkager, enkel	Marmorkageform	2		160-180	55-65
Formkage, fin (f.eks. sandkage)	Marmorkageform	2		155-175	65-75
Mørdejsbund med kant	Springform	1		160-180	30-40
Tærtebund ar røredej	Tærteform	2		160-180	25-35
Lagkagebund	Springform	2		160-180	30-40
Frugt- eller kvarktærte, mørdej*	Mørk springform	1		170-190	70-90
Frugttærte, fin, med røredej	Springform	2		150-170	55-65
Madtærter* (f.eks. Quiche/Løgtærte)	Springform	1		180-200	50-60

<sup>\*</sup> Lad kagen stå til afkøling i ovnen i ca. 20 minutter.

Bradepandekage	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperaturan givelse i °C	Varighed, minutter
Rørt dej eller gærdej med sprødt lag	Universalbradepande	3		160-180	25-35
	Emaljebageplade + universalbradepande*	1+3	<b>8</b>	150-170	40-50
Rørt dej eller gærdej med saftigt lag (frugt)	Universalbradepande	3		140-160	40-50
	Emaljebageplade + universalbradepande*	1+3	8	130-150	50-60
Biskuitroulade (forvarmning)	Universalbradepande	2		170-190	15-20
Gærbrød med fyld, 500 g mel	Universalbradepande	2		160-180	25-35
Julekage, 500 g mel	Universalbradepande	3		160-180	50-60
Julekage, 1 kg mel	Universalbradepande	3		150-170	90-100
Strudel, sød	Universalbradepande	2		180-200	55-65

<sup>\*</sup> Ved bagning på to riller skal universalbradepanden altid skubbes ind i den øverste rille.

Bradepandekage	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperaturan givelse i °C	Varighed, minutter
Pizza	Universalbradepande	3		180-200	20-30
	Emaljebageplade + universalbradepande*	1+3	<b>(A)</b>	150-170	35-45

<sup>\*</sup> Ved bagning på to riller skal universalbradepanden altid skubbes ind i den øverste rille.

**Brød og rundstykker** Hvis ikke andet er angivet, forvarmes ovnen altid, når der skal bages brød.

Hæld aldrig vand direkte ind i den varme ovn.

Brød og rundstykker	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperaturan givelse i °C	Varighed, minutter
Gærbrød, 1,2 kg mel	Universalbradepande	2		270	8
				190	35-45
Surdejsbrød, 1,2 kg mel	Universalbradepande	2		270	8
				190	35-45
Rundstykker (f.eks. rundstykker af rugmel)	Universalbradepande	2		180-200	15-20
	Emaljebageplade + universalbradepande	1+3	8	160-180	15-25

<sup>\*</sup> Ved bagning på to riller skal universalbradepanden altid skubbes ind i den øverste rille.

Småkager	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperaturangivelse i °C	Varighed, minutter
Småkager	Universalbradepande	3		150-170	10-20
	Emaljebageplade + universalbradepande*	1+3	<b>®</b>	130-150	30-40
Marengs	Universalbradepande	3	<b>®</b>	70-90	135-145
Vandbakkelser	Universalbradepande	2		200-220	30-40
Makroner	Universalbradepande	3		110-130	30-40
	Emaljebageplade + universalbradepande*	1+3	<b>®</b>	100-120	35-45
Butterdej	Universalbradepande	3	<b>®</b>	190-210	20-30
	Emaljebageplade + universalbradepande*	1+3	<b>®</b>	180-200	30-40

<sup>\*</sup> Ved bagning på to riller skal universalbradepanden altid skubbes ind i den øverste rille.

# **Bagetips**

De vil bage efter egen opskrift.	Brug anvisningerne for lignende bagværk i bagetabellerne.
Sådan konstateres, om en rørekage er gennembagt.	en tynd træpind ned i det højeste sted på kagen ca. 10 minutter, før bagetiden i opskriften er gået. Hvis der ikke klæber dej ved træpinden, er kagen færdig.
Kagen falder sammen.	Brug mindre væde næste gang, eller indstil ovntemperaturen ca. 10 grader lavere. Overhold de angivne røretider i opskriften.
Kagen er hævet i midten men er lav langs kanten.	Undlad at smøre springformens kant. Efter bagningen løsnes kagen forsigtigt med en kniv.
Kagen er blevet for mørk foroven.	Placer den lavere i ovnen, vælg en lavere temperatur, og bag kagen lidt længere.
Kagen er for tør.	Stik små huller i den færdige kage med en tandstikker. Dryp derefter kagen med frugtsaft eller noget alkoholholdigt. Vælg næste gang en temperatur, som er 10 grader højere, og reducer bagetiden.
Brødet eller kagen (f.eks. ostekage) ser fin ud, men er klæg indvendig (for fedtet, gennemtrukket med vandede lag).	Anvend lidt mindre væde næste gang, og bag kagen lidt længere ved lavere temperatur. Forbag bunden ved kager med fugtigt fyld. Drys bunden med mandler eller rasp, og læg derefter fyldet på. Overhold opskrifter og bagetider.
Bagværket er ikke blevet bagt jævnt.	Vælg en lidt lavere temperatur, så bliver bagværket bagt mere jævnt. Bag sart bagværk med over-/undervarme i et lag. Hvis bagepapiret stikker ud over kanten, kan det forringe luftcirkulationen. Klip derfor altid bagepapiret til, så det passer til bagepladens størrelse.
Frugtkagen er for lys i bunden.	Sæt kagen en rille lavere næste gang.
Frugtsaften løber over.	Brug evt. den dybere universalbradepande næste gang.

Småt bagværk af gærdej klæber sammen under bagningen.	Der skal være ca. 2 cm fri plads omkring hver kage. Så er der tilstrækkelig plads til, at hvert stykke bagværk kan hæve og blive brunet hele vejen rundt.
De har bagt i flere lag. På den øverste plade er bagværket mørkere end på den nederste.	Brug altid 3D-varmluft 🖲 ved bagning i flere lag. Plader, der sættes i ovnen samtidig, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.
Ved bagning af saftige kager opstår der kondensvand.	Der kan opstå vanddamp under bagningen. Den kommer ud over døren. Vanddampen kan samle sig på betjeningsfeltet eller på forsiden af køkkenelementerne ved siden af og dryppe af som kondensvand. Dette er fysisk betinget.

# Kød, fjerkræ, fisk

#### Forme og tilbehør

De kan bruge alle slags varmebestandige fade og gryder. Til store stege er universalbradepanden også velegnet.

Fade og beholdere af glas er mest velegnet. Vær opmærksom på, at låget passer til stegegryden og slutter tæt.

Ved emaljerede stegegryder skal der tilsættes lidt mere væde.

Ved stegegryder af rustfrit stål bliver kødet ikke brunet så kraftigt og lidt mindre gennemstegt. Forlæng tilberedningstiderne.

Oplysninger i tabellerne: Fade uden låg = åben Fade med låg = lukket

Placer altid fadet/gryden midt på risten.

Stil altid varmt glasservice på en tør varmebriks. Hvis underlaget er vådt eller koldt, kan glasset springe.

#### Stegning

Tilsæt lidt væde til magert kød. Bunden af fadet skal være dækket med ca.  $\frac{1}{2}$  cm væde.

Ved grydestege skal der tilsættes rigeligt væde. Bunden af fadet skal være dækket med 1 - 2 væde.

Mængden af væden afhænger af kødets art og fadets materiale. Ved tilberedning af kød i en emaljeret stegegryde skal der bruges lidt mere være end ved fade af glas.

Stegegryder af rustfrit stål er kun betinget egnede. Kødet bliver tilberedt langsommere og bliver mindre brunt. Vælg en højere temperatur og/eller en længere tilberedningstid.

#### Henvisninger vedrørende grillning

Grill altid i en lukket ovn.

Opvarm grillen i ca. 3 minutter, før du lægger grillvarerne på risten.

Læg grillvarerne direkte på risten. En enkelt grillvare bliver bedst, hvis den lægges midt på risten. Skub universalbradepanden ind i rille 1. Kødsaften opfanges og ovnen forbliver mere ren.

Bagepladen eller universalbradepanden må ikke skubbes ind i rille 4. Ved høje temperaturer kan de deformeres og beskadige det indvendige af ovnen, når de trækkes ud.

Tag helst grillvarer, der er lige store. På den måde bliver de ensartet brune og bliver dejligt saftige. Kom først salt på dit kød efter grillningen.

Vend grillvarerne efter 3/3 den angivne tid.

Grillvarmelegemet tænder og slukker hele tiden. Det er normalt. Hvor ofte dette sker, retter sig efter det indstillede grilltrin.

#### Kød

Vend kødstykkerne efter halvdelen af tiden.

Når stegen er færdig, skal den helst hvile i ca. 10 minutter i den slukkede ovn med lukket ovndør. På den måde bliver saften bedre fordelt i kødet.

Pak roastbeef ind i alufolie efter tilberedningen, og lad den hvile i ovnen i 10 minutter.

Skær ridser over kryds i sværen på flæskesteg, og læg den i fadet med sværen nedad først.

Kød	Vægt	Tilbehør og ildfaste fade	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Varighed, minutter
Oksekød						
Oksesteg	1,0 kg	lukket	2		200-220	120
	1,5 kg		2		190-210	140
	2,0 kg		2		180-200	160
Oksefilet, rosa	1,0 kg	åben	1		210-230	70
	1,5 kg		1		200-220	80
Roastbeef, rosa	1,0 kg	åben	1	<b>z</b>	230-250	50
Steaks, 3 cm, rosa		Rist + universalbra- depande	4+1	w	3	15
Kalvekød						
Kalvesteg	1,0 kg	åben	1		200-220	100
	1,5 kg		1		190-210	120
	2,0 kg	<u> </u>	1		180-200	140
Svinekød						
uden svær (f.eks nakkekam)	1,0 kg	åben	1	æ	190-210	120
	1,5 kg		1	æ	180-200	150
	2,0 kg		1	<b>\bar{z}</b>	170-190	170

Kød	Vægt	Tilbehør og ildfaste fade	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Varighed, minutter
med svær (f.eks skank)	1,0 kg	åben	1	<b>z</b>	180-200	130
	1,5 kg	_	1	<b>Z</b>	190-210	160
	2,0 kg	_	1	æ	170-190	190
Hamburgerryg med ben	1,0 kg	lukket	1		210-230	80
Lammekød						
Lammekølle uden ben, medium	1,5 kg	åben	1	<b>X</b>	170-190	120
Hakket kød						
Forloren hare	ca. 750 g	åben	1	X	180-200	70
Pølser						
Pølser		Rist + universalbra- depande	4+1	<b>""</b>	3	15

#### **Fjerkræ**

Tabelværdierne gælder ved isætning i en kold ovn.

Vægtangivelserne i tabellen refererer til stegeklart fjerkræ uden fyld.

Hvis du griller direkte på risten, skubbes universalbradepanden ind i rille 1.

Ved stegning af and eller gås stikkes huller i skindet under vingerne, så fedtet kan løbe væk.

Læg fjerkræ med brystsiden nedad på risten. Helt fjerkræ vendes efter totredjedele af tiden.

Fjerkræ bliver særlig sprødt og brunt, hvis det til slut smøres med smør, saltvand eller appelsinsaft.

Fjerkræ	Vægt	Tilbehør og ildfa- ste fade	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Varighed, minut- ter
Halv kylling, 1-4 stk.	á 400g	Rist	2	- I	210-230	40-50
Kyllingestykker	á 250 g	Rist	3	X	210-230	30-40
Kylling, hel 1-4 stk.	1 kg	Rist	2	<b>I</b>	200-220	55-85
And, hel	1,7 kg	Rist	2	- I	170-190	80-100
Gås, hel	3,0 kg	Rist	2	X	160-180	110-130
Lille kalkun, hel	3,0 kg	Rist	2	<b>I</b>	180-200	80-100
2 kalkunlår	á 800g	Rist	2	X	180-200	80-100

# Fisk

Vend fisken efter 3/3 den angivne tid.

Hele fisk skal ikke vendes. Skub fisken ind i ovnen i svømmeposition med rygfinnerne opad. Læg en halv kartoffel eller et lille, ildfast fad ind i bugen, så fisken står mere stabil.

Ved direkte grillning på risten skubbes universalbradepanden ind i rille 1. Fiskesaften opfanges og ovnen forbliver mere ren.

Fisk	Vægt	Tilbehør og ildfa- ste fade	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Varighed, minutter
Fisk, hel	à 300 g	Rist	3	···	2	20-25
	1,0 kg	Rist	2	<b>Z</b>	190-210	40-50
	1,5 kg	Rist	2	Ĩ	180-200	60-70
Fisk i skiver, f.eks. bøffer	à 300 g	Rist	4	···	2	20-25

# Stege- og grilltips

Stegens vægt er ikke angivet i tabellen.	Vælg angivelserne svarende til den næstlaveste vægt, og forlæng tilberedningstiden.
De ønsker at finde ud af, om stegen er færdig.	Benyt et stegetermometer (fås i specialbutikker), eller prøv med en ske. Tryk på stegen med en ske. Hvis stegen føles fast, er den færdig. Giver stegen efter, skal den tilberedes lidt længere.
Stegen er for mørk, og sværen er visse steder blevet branket.	Kontroller rillehøjde og temperatur.
Stegen ser fin ud, men skyen er branket.	. Vælg næste gang et mindre stegefad, eller tilsæt mere væde.
Stegen ser fin ud, men skyen er for lys og vandet.	Vælg et større stegefad næste gang, og tilsæt mindre væde.
Der dannes damp, når der hældes væske på stegen.	Det er fysisk betinget og normalt. Størstedelen af vanddampen ledes ud gennem udluftningen. Vanddampen kan sætte sig forsiden af apparatet eller på køkkenelementerne ved siden af og dryppe af som kondensvand.

# Tærte, gratin, toast

Hvis De griller direkte på risten, skal De også sætte universalbradepanden ind i rille 1. Så bevares ovnen ren.

Stil altid fade og beholdere på risten.

Tilberedningstiden for en gratin eller tærte afhænger af fadets størrelse og gratinens/tærtens højde. Angivelserne i tabellen er kun vejledende.

Ret	Tilbehør og ildfaste fade	Rille	Ovnfunktion	Temperaturangivelse i °C	Varighed, minutter
Souffléer					
Soufflé, sød	Souffléform	2		170-190	50-60
Pastagratin	Souffléform	2		210-230	25-35
Gratin					
Kartoffelgratin af rå ingredienser,	Souffléform	2	X	160-180	60-80
Højde maks. 2 cm	2 souffléforme*	1+3	<b>®</b>	160-180	60-80
Toast					
Bruning af toast, 12 stk.	Rist	4		3	4-5
Toast, gratineret, 12 stk.	Rist	3	<b>"</b> "	3	5-8

<sup>\*</sup> Ekstra plader og riste fås som ekstraudstyr ved kundeservice eller i faghandlen.

## **Færdigretter**

Følg producentens anvisninger på emballagen.

Kontroller, at bagepapiret kan tåle de angivne temperaturer, når De lægger bagepapir på tilbehøret. Tilpas papiret efter rettens størrelse.

Resultatet af tilberedningen er meget afhængig af levnedsmidlerne. Der kan være tale om misfarvninger og ujævnheder allerede ved den utilberedte vare.

Ret	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperaturangivelse i °C	Varighed, minutter
Kage med frugtfyld	Universalbradepande	3	<b>®</b>	190-210	45-55
Pommes frites	Universalbradepande	3		210-230	25-30
Pizza	Rist	2		200-220	15-20
Pizza-baguette	Rist	2	<b>I</b>	190-210	15-20

### Henvisning

Ved tilberedning af dybfrosne retter kan universalbradepanden deformeres. Årsagen til dette er de store temperaturforskelle, som tilbehøret udsættes for. Deformeringen forsvinder allerede under tilberedningen.

## Specielle retter

Ved lave temperaturer lykkes med 3D-varmluft (a) cremet yoghurt lige så godt som blød gærdej.

Tag først tilbehør, gitter og teleskopudtræk ud af ovnrummet.

#### Tilberede yoghurt

- 1. Kog 1 liter mælk (3,5 % fedt) op, og lad den køle af til 40 °C.
- 2. Rør 150 g yoghurt (køleskabstemperatur) i.
- **3.** Hæld yoghurtmassen over i kopper eller små glas med skruelåg, og dæk til med plastfolie.

- 4. Forvarm ovnrummet som angivet.
- **5.** Stil kopperne eller glassene på bunden af ovnen, og tilbered som angivet.

#### Hævning af gærdej

- Tilbered gærdejen som normalt, hæld den i en varmefast skål af keramik, og dæk den til.
- 2. Forvarm ovnrummet som angivet.
- Sluk for ovnen, og stil dejen ind i den slukkede ovn til hævning.

Ret	Forme og tilbehør		Ovnfunk- tion	Temperatur	Varighed
Yoghurt	Kopper eller glas	Stilles på ovnbun-	<b>®</b>	Forvarm til 50 °C	5 min.
	med skruelåg den		50 °C	8 timer	
Hævning af gærdej	Varmebestandigt	Stilles på ovnbun-	s på ovnbun- 🚇 Forvarm	Forvarm til 50 °C	5-10 min.
	fad	den		Sluk ovnen, og anbring gærdejen i ovnen	20-30 min.

# **Optøning**

Optøningstiderne retter sig efter fødevarernes type og mængde.

Vær opmærksom på producentens angivelser på emballagen. Tag fødevarerne ud af emballagen og stil dem i et egnet, ildfast fad på risten.

Læg fjerkræ med brystsiden på tallerkenen.

Dybfrostvarer	Tilbehør	Rille	Ovn- funktion	Temperatur
f.eks. lagkager med flødeskum, lagkager med smørcreme, lagkager med chokolade- eller sukkerglasur, frugter, kylling, pølse og kød, brød, rundstykker, kage og andet bagværk	Rist	2	8	Temperaturvælgeren for- bliver slukket

# **Tørring**

Med 3D-varmluft kan De tørre madvarer med fremragende resultater.

Brug kun fejlfri frugt og grøntsager, og vask alt grundigt.

Lad frugt/grøntsager dryppe godt af, og tør dem af.

Læg bagepapir på universalbradepanden og risten.

Vend meget saftig frugt eller grøntsager flere gange.

De tørrede frugter eller grøntsager skal løsnes fra papiret straks efter tørringen.

Frugt og krydderurter	Tilbehør	Rille	Ovnfunk- tion	Temperatur	Varighed
600 g æbleringe	Universalbradepande + rist	3+1	<b>®</b>	80 °C	ca. 5 timer
800 g pærebåde	Universalbradepande + rist	3+1	<u>®</u>	80 °C	ca. 8 timer
1,5 kg sveskeblommer eller blommer	Universalbradepande + rist	3+1	<b>(A)</b>	80 °C	ca. 8-10 timer
200 g køkkenurter, rensede	Universalbradepande + rist	3+1	<b>®</b>	80 °C	ca. 1½ timer

# Henkogning

Henkogning kræver, at glas og gummiringe er rene og intakte. Brug så vidt muligt glas af samme størrelse. Angivelserne i tabellerne er udregnet i forhold til runde enlitersglas.

#### Pas på!

Brug ikke glas, der er større eller højere end det. Lågene kan springe.

Anvend kun helt frisk frugt og grøntsager. Vask frugt og grøntsager grundigt.

De angivne tider i tabellerne er vejledende. De kan påvirkes af rumtemperaturen, antallet af glas samt af indholdets mængde og temperatur. Inden De ændrer på indstillingen eller slukker, skal De kontrollere, at der dannes rigeligt med luftbobler i glassene.

#### **Forberedelse**

- 1. Fyld glassene, undgå at fylde dem for meget op.
- 2. Vask glaskanterne af, de skal være rene.

- 3. Læg en våd gummiring og et låg på hvert glas.
- 4. Luk glassene med klemmer.

Stil ikke mere end seks glas ind i ovnen.

#### Indstilling

- Sæt universalbradepanden i rille 2. Stil glassene, så de ikke rører ved hinanden.
- 2. Hæld ½ liter varmt vand (ca. 80 °C) i universalbradepanden.
- 3. Luk ovndøren.
- **4.** Indstil undervarme □.
- 5. Stil temperaturen på 170 til 180 °C.

#### Henkogning

#### Frugt

Efter ca. 40 - 50 minutter begynder små luftbobler at stige op med kort mellemrum. Sluk for ovnen.

Tag glassene ud af ovnrummet efter 25 til 35 minutters eftervarme. Ved en længere afkøling i ovnen kan der dannes bakterier, og risikoen for, at den henkogte frugt syrner, forøges.

Frugt i enlitersglas	Efter dannelse af bobler	Eftervarme
Æbler, ribs, jordbær	sluk ovnen	ca. 25 minutter
Kirsebær, abrikoser, ferskener, stikkelsbær	sluk ovnen	ca. 30 minutter
Æblemos, pærer, blommer	sluk ovnen	ca. 35 minutter

#### Grøntsager

Så snart der stiger små bobler op i glassene, skal temperaturen

sættes ned til 120 til 140 °C. Alt efter grrønsagstypen ca. 35 til 70 minutter. Sluk derefter for ovnen, og brug eftervarmen.

Outside and the left form it and the second of	Etten dennelee of helden	F4+
Grøntsager med kold lage i enlitersglas	Efter dannelse af bobler	Eftervarme
Agurker	-	ca. 35 minutter
Rødbeder	ca. 35 minutter	ca. 30 minutter
Rosenkål	ca. 45 minutter	ca. 30 minutter
Bønner, kålrabi, rødkål	ca. 60 minutter	ca. 30 minutter
Ærter	ca. 70 minutter	ca. 30 minutter

#### Tage glassene ud

Tag glassene ud af ovnen efter henkogningen.

#### Pas på!

Stil ikke de varme glas på et koldt eller vådt underlag. De kan springe.

# Akrylamid i levnedsmidler

Akrylamid opstår primært i korn- og kartoffelprodukter, som bliver tilberedt ved meget høje temperaturer. Det drejer sig

f.eks. om kartoffelchips, pommes frites, toast, rundstykker, brød eller fint bagværk (kiks, honningkager, spekulatius).

Tips om tilberedning med lavt akrylamidindhold				
Generelt	Hold tilberedningstiden så kort som muligt.			
	Retterne må ikke brunes alt for kraftigt, men skal være gyldenbrune.			
	Ved stegning dannes der mindre akrylamid i store stykker.			
Bagning	Med over-/undervarme maks. 200 °C.			
	Med 3D-varmluft eller varmluft maks.180 °C.			
Småkager	Med over-/undervarme maks. 190 °C.			
	Med 3D-varmluft eller varmluft maks.170 °C.			
	Æg eller æggeblomme formindsker dannelsen af akrylamid.			
Pommes frites i ovn	Fordel dem jævnt og i ét lag på pladen. Bag mindst 400 g pr. plade, så pommes fritene ikke bliver tørre			

# **Prøveretter**

Disse tabeller er blevet fremstillet til brug for forskellige prøvningsinstitutter for at lette kontrol og test af de forskellige apparater.

I henhold til EN 50304/EN 60350 (2009) og IEC 60350.

# **Bagning**

Bagning på 2 riller:

Skub altid universalbradepanden ind over bagepladen.

Småkager lavet med en sprøjte:

Mad, der sættes i ovnen samtidigt, behøver ikke at være færdig på samme tid. Æblekage med låg, rille 1:

Positionen for den mørke springform ændres, skubbes diagonalt ind.

Æblekage med låg, rille 2:

Ændr positionen for den mørke springform.

Kage i springform af metal:

Bages med over-/undervarme på nederste rille. Brug universalbradepanden i stedet for risten og stil springformen på denne

Ret	Tilbehør og ildfaste fade	Rille	Ovnfunktion	Temperaturan- givelse i °C	Varighed, minutter
Småkager lavet med en sprøjte	Universalbradepande	3		150-170	20-30
	Emaljebageplade + universalbradepande**	1+3	<b>®</b>	140-160	35-45
Small Cakes	Universalbradepande	3		150-170	25-35
Small Cakes, forvarmning	Emaljebageplade + univer- salbradepande**	1+3	<b>8</b>	140-160	30-40
Kiks	Springform	2		160-180	30-40
Æblekage med låg	Universalbradepande + 2 springforme Ø 20 cm***	1		190-210	70-80
	2 riste* + 2 springforme Ø 20 cm***	1+3	<b>8</b>	170-190	65-75

<sup>\*</sup> Ekstra riste fås som ekstraudstyr ved kundeservice eller i faghandlen.

# Grilning

Hvis De lægger madvarer direkte på risten, skal De også sætte universalbradepanden ind i rille 1. Her opsamles væden, så ovnen ikke bliver så tilsmudset.

Ret	Tilbehør og ildfaste fade	Rille	Ovnfunktion	Grilltrin	Varighed, minutter
Bruning af toast Forvarm i 10 min.	Rist	4	<b></b>	3	1/2-2
Oksekødsburger, 12 stk.* uden forvarmning	Rist + universalbrade- pande	4+1	<b>""</b>	3	25-30

<sup>\*</sup> Vendes efter 3/3 af tiden

<sup>\*\*</sup> Ved bagning på to riller skal universalbradepanden altid skubbes ind i den øverste rille.

<sup>\*\*\*</sup> Stil kageformene diagonalt forskudt på tilbehøret.

# Sisällysluettelo

Tärkeitä turvaohjeita	19
Vaurioiden syyt	.20
Uusi uunisi	21
Ohjauspaneeli	.21
Toimintovalitsin	.21
Lämpötilanvalitsin	.21
Uunitila	.21
Varusteet	.22
Varusteen asettaminen paikalleen	.22
Lisävarusteet	.22
Luukun lukitsin	.22
Ennen ensimmäistä käyttöä	.23
Uunin kuumentaminen	
Varusteiden puhdistus	.23
Uunin säätäminen	23
Uunitoiminnot ja lämpötila	. 23
Pikakuumennus	.23
Hoito ja puhdistus	23
Puhdistusaine	.23
Ristikoiden irrotus ja asennus	.24
Uuninluukun irrotus ja asennus	. 25
Luukun lasien irrotus ja asennus	. 25
Ohjeita toimintahäiriöiden varalle	26
Häiriötaulukko	.26
Uunin katossa olevan uunilampun vaihto	. 26
Lasisuojus	. 26
Huoltopalvelu	26

viailinumero (E-ivr.) ja sarjanumero (FD-ivr.)	∠७
Energiansäästö- ja ympäristönsuojeluohjeet	27
Energiansäästö	27
Ympäristöystävällinen hävittäminen	27
Kuljetuksen aikana huomioitavat toimenpiteet	27
Testattu koekeittiössämme	27
Kakut ja leivonnaiset	27
_eipomisvihjeitä	29
Liha, lintu, kala	29
Vihjeitä paistamisesta ja grillauksesta	31
Paistokset, gratiinit, paahtoleivät	31
Valmistuotteet	32
Muita ohjeita	32
Sulatus	32
Kuivatus	33
Jmpioiminen	33
Akryyliamidi elintarvikkeissa	34
Testiruoat	34
Paistaminen	34
Grillaus	34

Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: **www.siemens-home.fi** ja Online-Shopista: **www.siemens-eshop.com** 

# ▲ Tärkeitä turvaohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja oikein. Säilytä käyttö- ja asennusohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi. Noudata asennusohjeita.

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön. Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.

Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen. Pidä laitetta käytön aikana silmällä. Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan.

Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.

Laita varuste aina oikein päin uunitilaan. Katso varusteita koskeva kuvaus käyttöohjekirjassa.

## Palovaara!

- Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan. Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa. Älä avaa laitteen luukkua, jos laitteesta tulee savua. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Laitteen luukkua avattaessa muodostuu ilmavirta. Leivinpaperi voi koskettaa kuumennuselementtejä ja syttyä palamaan. Älä laita irrallista leivinpaperia varusteen päälle, kun esilämmität uunin. Laita leivinpaperin päälle aina painoksi astia tai uunivuoka. Levitä leivinpaperi vain tarvittavalle alueelle. Leivinpaperi ei saa ulottua varusteen ulkopuolelle.

## Palovamman vaara!

- Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Älä kosketa uunitilan kuumia sisäpintoja tai kuumennuselementtejä. Anna laitteen jäähtyä aina. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin kuumiksi. Käytä aina patalappuja, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.
- Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa. Älä valmista ruokia, joissa on runsaasti väkevää alkoholia. Käytä vain väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä. Avaa laitteen luukku varovasti.

#### Palovamman vaara!

- Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä. Älä kosketa kuumia osia. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Avaa laitteen luukku varovasti. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi höyrystyä kuumaksi höyryksi. Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.

#### Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä. Älä käytä puhdistuslastaa, voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

## Sähköiskun vaara!

- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa laitteen kuumissa osissa. Varo, että sähkölaitteiden liitäntäjohto ei joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua.
- Uunilamppua vaihdettaessa on lampunkantojen liitännöissä sähkövirtaa. Irrota ennen vaihtamista verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.

# Vaurioiden syyt

#### **Huomio!**


- Varuste, folio, leivinpaperi tai astia uunin pohjalla: älä aseta varusteita uunin pohjalle. Älä levitä minkään tyyppistä foliota tai leivinpaperia uunin pohjalle. Älä aseta uunin pohjalle astiaa, kun lämpötilaksi on asetettu yli 50 °C. Seurauksena on kosketuspinnan ylikuumeneminen. Leipomis- ja paistoajat eivät enää pidä paikkaansa ja emali vaurioituu.
- Vettä kuumassa uunitilassa: älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin. Siitä muodostuu vesihöyryä. Lämmönvaihtelu voi aiheuttaa emalivaurioita.
- Kosteat elintarvikkeet: älä säilytä kosteita elintarvikkeita pitkään suljetussa uunissa. Emali vaurioituu.
- Hedelmämenu: älä täytä leivinpeltiä liian täyteen, kun kypsennät hyvin mehukasta hedelmäpiirakkaa. Pelliltä valuva hedelmämehu aiheuttaa tahroja, joita ei saa poistettua. Jos mahdollista, käytä syvempää uunipannua.
- Jäähtyminen laitteen luukku avoimena: anna uunitilan jäähtyä luukku suljettuna. Vaikka avaat laitteen luukun vain raolleen, viereiset kalusteet voivat ajan myötä vahingoittua.
- Hyvin likainen luukun tiiviste: Jos luukun tiiviste on hyvin likainen, laitteen luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset kalusteet voivat vahingoittua.Pidä luukun tiiviste aina puhtaana.
- Laitteen luukku istuimena ja säilytystilana: Älä nojaa tai istuudu laitteen luukun päälle tai riipu siitä. Älä aseta astioita tai varusteita laitteen luukun päälle.
- Varusteen työntäminen paikalleen: varuste voi laitteen mallista riippuen naarmuttaa luukun lasia, kun laitteen luukku suljetaan. Työnnä varuste uunitilaan aina vasteeseen saakka.
- Laitteen kuljetus: älä kanna tai kannattele laitetta luukun kahvasta. Kahva ei kestä laitteen painoa ja se saattaa murtua.

# **Uusi uunisi**

Tässä tutustut uuteen uuniisi. Selostamme Sinulle ohjauspaneelin ja yksittäiset valitsimet. Saat tietoja uunista ja varusteista.

# Ohjauspaneeli

Tästä saat yleiskuvan ohjauspaneelista. Varustus riippuu laitteen mallista.

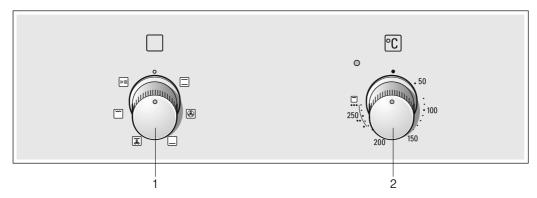

# Selitykset 1 Toimintovalitsin 2 Lämpötilanvalitsin

#### **Toimintovalitsin**

Toimintovalitsimella säädät uunitoiminnon. Voit kääntää toimintovalitsinta oikealle tai vasemmalle.

Uunilamppu syttyy, kun kytket toimintovalitsimen päälle.

Aser	nnot	Toiminto
0	Pois päältä	Uuni on kytketty pois päältä.
	Ylä- ja alalämpö	Paistaminen on mahdollista vain yhdellä tasolla. Tämä asetus sopii vuokakakuille ja pizzoille vuoassa tai pellillä sekä rasvattomille naudan-, vasikan ja riistapaistipaloille. Lämpö tulee tasaisesti ylhäältä ja alhaalta.
<b>®</b>	3D-kiertoilma*	Kakut, pizzat, pienleivonnaiset, muffinsit ja voitaikinan voit paistaa samanaikaisesti kahdella tasolla.
		Kuuma ilma jakautuu uunin takaseinällä oleva rengaslämmityselementin ja puhaltimen avulla tasaisesti.
	Alalämpö	Alalämmöllä voit jälkipaistaa tai - ruskistaa ruokia alhaalta. Lämpö tulee alhaalta.
<b></b>	Kiertoilmagrillaus	Kiertoilmagrillaus sopii erityisesti kalan, linnun ja suurien lihapalojen grillaukseen. Grillivastus ja puhallin kytkeytyvät vuorotellen päälle ja pois päältä. Puhallin pyörittää kuu- man ilman ruokien ympärille.
ww.	Tasogrillaus, suuri pinta	Tällä tavoin voidaan grillata suu- rempia määriä pihvejä, makkaroita, kalaa ja kuorruttaa paahtoleipiä. Koko grillivastuksen alla oleva pinta kuumenee.
» <b></b>	Pikakuumennus	Ruokien nopea kuumentaminen.

\* Uunitoiminto energiatehokkuusluokan EN50304 mukaan.

# Lämpötilanvalitsin

Lämpötilanvalitsimella voit asettaa haluamasi lämpötilan ja grillaustehon.

Asennot		Toiminto
•	Pois päältä	Uuni ei ole kuuma.
50-270	Lämpötila-alue	Lämpötila °C.
•, ••, •••	Grillaustehot	Grillaustehot, grillin suuri pinta.
		• = teho 1, pieni
		• • = teho 2, keski
		<ul><li>• • • = teho 3, täysi</li></ul>

Kun uuni kuumenee, lämpötilanvalitsimen yläpuolella oleva lamppu palaa. Se sammuu kuumennustaukojen ajaksi. Eräiden asetusten kohdalla se ei pala.

#### Grillaustehot

Tasogrillauksessa Tgrillausteho säädetään lämpötilanvalitsimella.

#### **Uunitila**

Uunitilassa on uunilamppu. Jäähdytyspuhallin suojaa uunia ylikuumenemiselta.

#### Uunilamppu

Uunilamppu palaa, kun uuni on käytössä. Kiertämällä toimintovalitsin vapaasti valittavaan asentoon uunilamppu voidaan kytkeä päälle myös ilman, että uuni kuumenee.

#### Jäähdytyspuhallin

Jäähdytyspuhallin kytkeytyy tarpeen mukaan päälle ja pois päältä. Lämmin ilma poistuu luukun kautta

Jäähdytinpuhallin käy tietyn aikaa vielä käytön jälkeen, jotta uunitila jäähtyy nopeammin.

#### **Huomio!**

Älä peitä tuuletusaukkoja. Muutoin uuni ylikuumenee.


# **Varusteet**

Laitteen mukana toimitetut varusteet sopivat monille ruokalajeille. Varmista, että laitat varusteen aina oikein päin uunitilaan.

Jotta jotkut ruokalajit onnistuvat vielä paremmin tai uunin käyttö on vielä vaivattomampaa, saatavana on valikoima lisävarusteita.


## Varusteen asettaminen paikalleen

Varusteet voidaan asettaa uuniin 4 eri korkeuteen. Työnnä varuste aina vasteeseen saakka, jotta se ei kosketa luukun lasia.

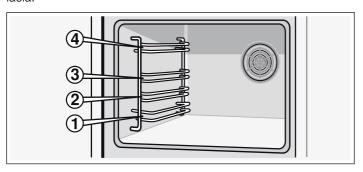

Kun varuste vedetään suunnilleen puoliksi ulos, se lukittuu paikalleen. Tällöin ruoka on helppo ottaa ulos uunista.

Ota varustetta uuniin työntäessäsi huomioon, että ulkonema on varusteen takasivulla. Vain siten se lukittuu oikein paikalleen.

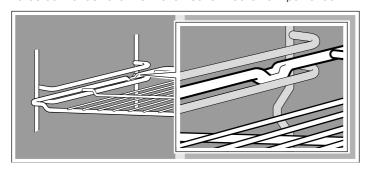

**Huomautus:** Kuumuus voi muuttaa varusteiden muotoa. Varuste palaa muotoonsa, kun se on jäähtynyt. Tämä ei heikennä toimintaa.

Pidä leivinpellin sivuilta molemmin käsin kiinni ja työnnä se yhdensuuntaisesti ristikkoon. Vältä leivinpeltiä työntäessäsi liikuttamasta sitä oikealle tai vasemmalle. Muutoin leivinpellin saa työnnettyä vain vaikeasti uuniin. Emaloidut pinnat saattavat vaurioitua.

Varusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta. Ilmoita tällöin HZ-numero.



#### Ritilä

Astioille, kakkuvuoille, paisteille, grillipaloille ja pakasteruoille.

Työnnä ritilä uuniin avoin sivu uuninluukkuun päin ja taivutettu puoli alaspäin —.



#### Emaloitu leivinpelti

Kakuille ja pikkuleiville.

Työnnä leivinpelti uuniin vino reuna uuninluukkua kohti.



#### Uunipannu

Mehukkaille kakuille, leivonnaisille, pakasteruoille ja suurille paisteille. Voit käyttää sitä myös rasvankeräysastiana, kun grillaat suoraan ritilällä.

Työnnä uunipannu uuniin vino reuna uuninluukkua kohti.

## Lisävarusteet

Lisävarusteita voit ostaa huoltopalvelusta tai alan liikkeistä. Esitteistämme tai Internetistä löydät erilaisia uuniisi soveltuvia tuotteita. Lisävarusteiden saatavuus tai tilausmahdollisuudet Internetin kautta vaihtelevat maittain. Tätä koskevat tiedot löydät myyntiasiakirjoista.

Kaikki lisävarusteet eivät sovellu kaikkiin laitteisiin. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi koko nimi (E-nro eli mallinumero).

Lisävarusteet	HZ-numero	Toiminto			
Ritilä	HZ434000	Astioille, kakkuvuoille, paisteille, grillipaloille ja pakasteille.			
Alumiininen leivinpelti	HZ430001	Kakuille ja pikkuleiville.			
		Työnnä leivinpelti uuniin vino reuna uuninluukkua kohti.			
Emaloitu leivinpelti	HZ431001	Kakuille ja pikkuleiville.			
		Työnnä leivinpelti uuniin vino reuna uuninluukkua kohti.			
Uunipannu	HZ432001	Mehukkaille kakuille, leivonnaisille, pakasteruoille ja suurille paisteille. Voidaan käyttää myös rasvan tai lihanesteen keräämiseen ritilän alla.			
		Työnnä uunipannu uuniin viiste uuninluukkua kohti.			

#### Uuninluukku - Lisäksi huomioitavat turvallisuustekijät

Jos kypsennysaika on pitkä, uuninluukku voi kuumentua erittäin kuumaksi.

Noudata pienten lasten läsnä ollessa erityistä varovaisuutta uunia käyttäessäsi.

Käytettävissä on lisäksi turvavaruste, joka estää uuninluukun suoran koskettamisen. Tämä lisävaruste (440651) on saatavana huoltopalvelusta.

#### Luukun lukitsin

Uunin mukana on toimitettu luukun lukitsin. Luukun lukitsin kiinnitetään ohjauspaneelin alapuolelle. Noudata asennusohjeita.

Avaa luukku painamalla luukun lukitsinta ylöspäin. Tarkasta, että luukun lukitsin lukittuu, kun suljet uuninluukun.

# Ennen ensimmäistä käyttöä

Seuraavassa kerromme toimenpiteet, jotka Sinun on tehtävä ennen kuin valmistat ensimmäisen kerran ruokaa uunissasi. Lue ensin luku *Turvallisuusohjeet*.

#### **Uunin kuumentaminen**

Poista uutuuden haju kuumentamalla tyhjää, suljettua uunia. Tähän sopii parhaiten kuumennus yhden tunnin ajan ylä-/alalämmöllä 240 °C. Varmista, että uuniin ei ole jäänyt pakkausmateriaalia.

Tuuleta keittiötä niin kauan kuin uuni kuumenee.

- 1. Aseta toimintovalitsimella Ylä-/alalämpö .
- 2. Aseta lämpötilanvalitsimella 240 °C.

Kytke tunnin kuluttua uuni pois päältä. Kierrä tätä varten toimintovalitsin nolla-asentoon.

## Varusteiden puhdistus

Puhdista varusteet ennen ensimmäistä käyttöä huolellisesti kuumalla astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä talousliinalla.


# **Uunin säätäminen**

Voit tehdä uuniisi erilaisia säätöjä. Tässä opastamme Sinua säätämään haluamasi uunitoiminnon ja lämpötilan tai grillitehon.


# Uunitoiminnot ja lämpötila

Esimerkkikuva: Ylä-/alalämpö 190 °C.

1. Aseta haluamasi uunitoiminto toimintovalitsimella.

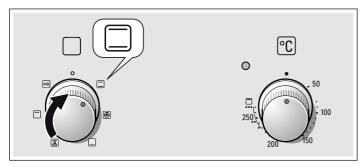

**2.** Lämpötilanvalitsimella voit asettaa haluamasi lämpötilan tai grillaustehon.

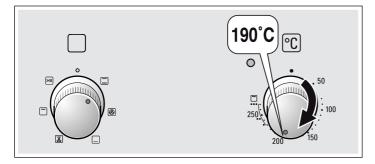

Uuni kuumenee.

#### Uunin kytkeminen pois päältä

Kierrä toimintovalitsin nolla-asentoon.

#### Asetusten muuttaminen

Voit muuttaa uunitoimintoa, lämpötilaa ja grillaustehoa tarpeen mukaan.

#### **Pikakuumennus**

Pikakuumennuksella uuni saavuttaa halutun lämpötilan erittäin nopeasti.

Käytä pikakuumennusta, kun olet asettanut lämpötilaksi yli 100 °C.

Jotta kypsennystulos on tasainen, laita ruoka uuniin vasta kun pikakuumennus on päättynyt.

- 2. Aseta lämpötilanvalitsimella lämpötila.

Uuni alkaa kuumentua muutaman sekunnin kuluttua. Lämpötilanvalitsimen yläpuolella oleva merkkivalo palaa.

#### Pikakuumennus on päättynyt

Lämpötilanvalitsimen yläpuolella oleva merkkivalo sammuu. Laita ruoka uuniin ja aseta haluamasi uunitoiminto.

#### Pikakuumennuksen keskeyttäminen

Kierrä toimintovalitsin nolla-asentoon. Uuni on kytketty pois päältä.

# Hoito ja puhdistus

Uunisi pysyy kauan kauniina ja ehjänä, kun hoidat ja puhdistat uunia huolellisesti. Seuraavassa saat ohjeet uunisi oikeasta hoidosta ja puhdistuksesta.

#### Huomautuksia

- Laiteen etupuolella esiintyy pieniä värieroja eri materiaalien kuten lasin, muovin tai metallin takia.
- Luukun lasissa olevat, valumajälkiä muistuttavat varjot ovat heijastumia uunilampun valosta.
- Emali kovetetaan erittäin korkeissa lämpötiloissa. Siinä voi syntyä vähäisiä värimuutoksia. Se on normaalia, eikä se vaikuta mitenkään toimintaan. Ohuiden peltien reunoja ei

voida täysin emaloida. Siksi ne voivat olla paljaita. Tämä ei heikennä korroosiosuojaa.

#### **Puhdistusaine**

Jotta eri pinnat eivät vaurioidu vääristä puhdistusaineista, noudata seuraavia ohjeita.

#### Älä käytä uunin puhdistamiseen

- voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita,
- puhdistusaineita, joiden alkoholiprosentti on suuri,
- hankaussieniä,
- painepesuria tai höyrysuihkua.

■ Älä pese yksittäisiä osia astianpesukoneessa!

Huuhtele uudet sienet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.

nuuniele uudei	sieriet nuoleilisesti erinen erisimmaista käyttöä.
Ohjauspaneeli	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä lii- nalla. Älä käytä puhdistukseen lasinpesunai- netta tai puhdistuslastaa.
Teräspinnat	Puhdista lämpimällä pesuaineliuoksella ja pehmeällä liinalla. Pyyhi teräspinnat aina luonnollisten kuvioiden suuntaisesti. Seurauksena voi muutoin olla naarmuja. Kuivaa pehmeällä liinalla. Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaistahrat välittömästi. Älä käytä hankausaineita, naarmuttavia sieniä tai karkeita puhdistusliinoja. Teräsetupaneelit voidaan kiillottaa erityisellä hoitoaineella. Noudata valmistajan ohjeita. Erityisiä teräksen puhdistusaineita on saatavana huoltopalvelusta tai alan liikkeistä.
Emalipinnat ja lakatut pinnat	Pyyhi astianpesuaineella ja kostealla liinalla. Kuivaa pehmeällä liinalla.
Kiertovalitsi- met	Pyyhi astianpesuaineella ja kostealla liinalla. Kuivaa pehmeällä liinalla.
Lasilevy	Puhdista lasinpesuaineella. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai teräviä metalliesineitä. Nämä voivat naarmuttaa ja vaurioittaa lasilevyn pintaa.
Tiiviste	Kuivaa kostealla liinalla. Kuivaa pehmeällä liinalla.
Uunin sisäosa	Lämmin astianpesuaineliuos tai etikkavesi. Jos likaantuminen on runsasta: käytä uunin- puhdistusainetta vain jäähtyneille pinnoille.
Uunilampun lasisuojus	Pyyhi astianpesuaineella ja kostealla liinalla. Kuivaa pehmeällä liinalla.
Varusteet	Liota lämpimässä pesuaineliuoksessa. Puhdista harjalla tai sienellä.
Alumiininen leivinpelti (lisävaruste)	Älä pese astianpesukoneessa. Älä käytä uuninpuhdistusainetta. Naarmujen välttämiseksi älä koske metallipintoihin veitsellä tai muulla terävällä esineellä. Puhdista astianpesuaineella ja kostealla ikkunanpesuliinalla tai mikrokuituliinalla vaakasuuntaisesti, älä paina liian voimakkaasti. Kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä hankausaineita, naarmuttavia sieniä tai karkeita puhdistusliinoja. Seurauksena voi muutoin olla naarmuja
Lapsilukko (lisävaruste)	Jos uuninluukkuun on asennettu lapsilukko, se on poistettava ennen puhdistusta. Liota kaikki muoviosat lämpimässä pesuaineliuoksessa ja puhdista sienellä. Kuivaa pehmeällä liinalla. Jos lapsilukossa on runsaasti likaa, lukitsin eikä toimi enää oikein.
Keittotaso	Hoito- ja puhdistusohjeet löydät keittotason


# Ristikoiden irrotus ja asennus


käyttöohjeesta.

Voit ottaa ristikot pois paikoiltaan puhdistusta varten. Uunin pitää olla jäähtynyt.

#### Ristikoiden irrottaminen

 Vedä ristikko alhaalta pois paikaltaan ja vedä sitä hiukan eteenpäin. Vedä ristikon alapuolella olevat jatkotapit pois kiinnitysaukoista (kuva A). Käännä sen jälkeen ristikko ylös ja ota se varovasti ulos (kuva B).

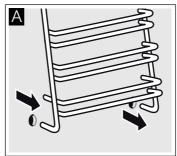


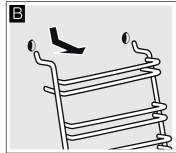


Puhdista ristikot astianpesuaineella ja astianpesusienellä. Käytä kiinni tarttuneeseen likaan harjaa.

#### Ristikoiden asentaminen


 Aseta molemmat kaksi koukkua varovasti ylempiin reikiin. (kuva A-B)

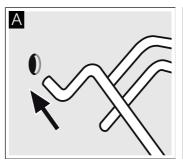

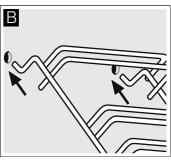


# ★ Virheellinen asennus!


Älä liikuta ristikkoa ennen kuin molemmat koukut ovat kiinnittyneet kunnolla ylempiin reikiin. Emali voi vaurioitua ja murtua (kuva C).

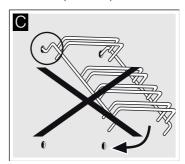

- 2. Molempien koukkujen on oltava kokonaan ripustettuina ylempiin reikiin. Käännä sitten ristikko hitaasti ja varovasti alaspäin ja ripusta alempiin reikiin (kuva D).
- **3.** Asenna molemmat ristikot uunin sivuseiniin (kuva E). Kun ristikot on asennettu oikein, kahden ylemmän

kannatinkorkeuden välinen etäisyys on suurempi.

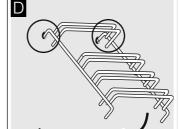


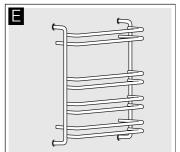


# Uuninluukun irrotus ja asennus

Voit ottaa uuninluukun pois paikaltaan puhdistamista ja luukun lasien irrottamista varten.

Uuninluukun saranoissa on sulkuvipu. Kun sulkuvivut on käännetty kiinni (kuva A), uuninluukku on lukittu. Sitä ei voi ottaa pois paikaltaan. Kun sulkuvivut on käännetty auki uuninluukun irrottamista varten (kuva B), saranat on lukittu. Ne eivät pääse napsahtamaan kiinni.

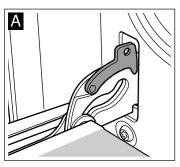

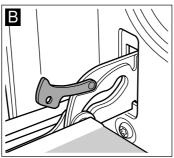



# ⚠ Loukkaantumisvaara!

Kun saranoiden lukitus on avattu, ne napsahtavat kovalla voimalla kiinni. Varmista, että sulkuvivut on käännetty aina kokonaan kiinni, tai uuninluukkua irrotettaessa kokonaan auki.

#### Luukun irrotus

- 1. Avaa uuninluukku kokonaan.
- 2. Käännä molemmat sulkuvivut vasemmalla ja oikealla kokonaan auki (kuva A).
- 3. Sulje uuninluukku vasteeseen saakka. Tartu luukkuun molemmin käsin vasemmalta ja oikealta. Sulje vielä hiukan pidemmälle ja vedä pois paikaltaan (kuva B).

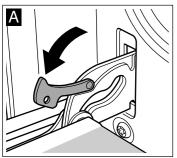


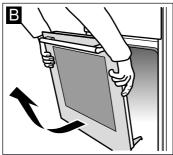


#### Luukun asennus


Asenna uuninluukku takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

- 1. Varmista uuninluukkua asentaessasi, että asetat molemmat saranat aukkoon suoraan (kuva A).
- 2. Saranassa olevan uran pitää lukittua paikalleen kummallakin sivulla (kuva B).

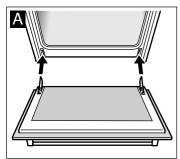

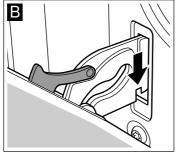

 Käännä molemmat sulkuvivut taas kiinni (kuva C). Sulje uuninluukku.

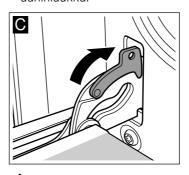

# ⚠ Loukkaantumisvaara!


Jos uuninluukku putoaa tahattomasti pois paikaltaan tai sarana napsahtaa kiinni, älä koske saranaan. Soita huoltopalveluun.


# Luukun lasien irrotus ja asennus

Voit irrottaa uuninluukun lasit puhdistamisen helpottamiseksi.


#### Irrotus

- Ota uuninluukku pois paikaltaan ja laita se pyyhkeen päälle kahva alaspäin.
- Vedä uuninluukun yläreunassa oleva suojus irti. Paina tätä varten sormilla kieleke vasemmalla ja oikealla sisään (kuva A).
- 3. Nosta ylintä lasia ja vedä pois paikaltaan (kuva B).

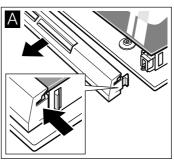

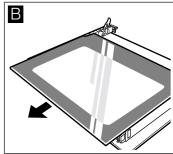

4. Nosta lasia ja vedä se pois paikaltaan (kuva C).

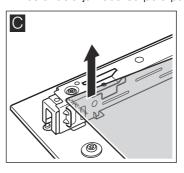

Puhdista lasit lasinpesuaineella ja pehmeällä liinalla.


#### ⚠ Loukkaantumisvaara!


Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä. Älä käytä puhdistuslastaa, voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

#### **Asennus**

Varmista asentaessasi, että vasemmalla alhaalla lukee ylösalaisin "right above".

- 1. Työnnä lasi viistosti taaksepäin paikalleen (kuva A).
- 2. Työnnä ylin lasi viistosti taaksepäin paikalleen molempiin pidikkeisiin. Sileän pinnan pitää olla ulospäin. (kuva B).

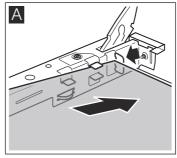

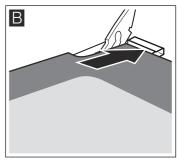

- 3. Laita suojus paikalleen ja paina se kiinni.
- 4. Laita uuninluukku paikalleen.

Käytä uunia vasta, kun lasit ovat oikein paikoillaan.

# Ohjeita toimintahäiriöiden varalle

Jos toimintahäiriöitä esiintyy, kyseessä on yleensä pikkuseikka. Tutustu taulukkoon ennen kuin soitat huoltopalveluun. Voit ehkä poistaa häiriön itse.

#### Häiriötaulukko

Jos joku ruoka ei onnistu, tutustu lukuun . *Ruoat on testattu koekeittiössämme*. Täältä löydät hyödyllisiä vihjeitä ja ohjeita keittämiseen, leivontaan ja paistamiseen.

Häiriö	Mahdollinen syy	Korjaaminen/tiedot
Uuni ei toimi.	Sulake on pala- nut.	Tarkasta sulakerasiasta, onko sulake palanut.
	Sähkökatko.	Tarkasta, palaako keittiövalo tai toimivatko muut laitteet keittiössä.
Uuni ei ole kuuma.	Koskettimissa on pölyä.	Kierrä valitsimia muutaman kerran oikealle ja vasem- malle.

# **⚠** Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaisesti tehdyt korjaukset ovat vaarallisia. Laitteen saa korjata vai huoltopalvelumme teknikko.

#### **Huomio!**

Jos verkkokaapeli vaurioituu, valmistajan, valmistajan huoltopalvelun tai vastaavasti koulutetun henkilön pitää vaihtaa se.


# Uunin katossa olevan uunilampun vaihto

Palanut uunilamppu on vaihdettava uuteen. Lämmönkestäviä varalamppuja, 40 W, on saatavana huoltopalvelusta tai alan liikkeistä. Käytä vain näitä lamppuja.

# ⚠ Sähköiskun vaara!

Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.

- 1. Laita keittiöpyyhe kylmään uuniin vahinkojen välttämiseksi.
- 2. Kierrä lampun suojus vastapäivään irti.

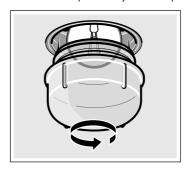

- 3. Vaihda lamppu samaan lampputyyppiin.
- 4. Ruuvaa lampun suojus taas paikalleen.
- 5. Ota keittiöpyyhe pois ja kytke sulake päälle.

#### Lasisuojus

Vaurioitunut lampun suojus on vaihdettava. Sopivia lampun suojuksia on saatavana huoltopalvelusta. Ilmoita laitteen mallinumero ja sarjanumero.

# Huoltopalvelu

Jos laitteesi täytyy korjata, käänny huoltopalvelumme puoleen. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit.

## Mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.)

Ilmoita soittaessasi laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.), jotta saat heti pätevät neuvot. Tyyppikilpi numeroineen löytyy uuninluukun sivulta. Jotta löydät tiedot tarvittaessa helposti, voit kirjoittaa laitteesi tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumeron tähän.

E-nro	FD-nro

#### Huoltopalvelu 🕾

Ota huomioon, että huoltopalvelun asentajan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuaikana.

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

#### Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

**FIN** 020 751 0700

Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Luota valmistajan osaamiseen. Näin varmistat, että kodinkoneesi korjaa koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää koneeseen tarkoitettuja alkuperäisiä varaosia.

# Energiansäästö- ja ympäristönsuojeluohjeet

Tässä annamme ohjeita energiansäästöstä leipomisen ja paistamisen yhteydessä ja kerromme laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.

# Energiansäästö

- Esilämmitä uuni vain, kun ruokaohjeessa tai käyttöohjeen taulukossa kehotetaan niin tekemään.
- Käytä tummia, mustaksi maalattuja tai emaloituja kakkuvuokia. Ne ottavat hyvin lämpöä vastaan.
- Avaa uuninluukku mahdollisimman harvoin kypsennyksen, leipomisen tai paistamisen aikana.
- Paista useampia kakkuja mieluiten peräkkäin. Uuni on vielä lämmin. Se lyhentää toisen kakun paistoaikaa. Voit laittaa uuniin myös kaksi pitkänomaista vuokaa rinnakkain.
- Jos kypsymisaika on pitkä, voit kytkeä uunin 10 minuuttia ennen kypsymisajan päättymistä pois päältä ja käyttää jälkilämmön loppukypsentämiseen.

# Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

# Kuljetuksen aikana huomioitavat toimenpiteet

Kiinnitä kaikki laitteen sisällä ja päällä olevat osat teipillä, jonka saa poistettua jälkiä jättämättä. Suojaa kaikkien varusteiden (esim. leivinpelti) kulmat ohuella pahvilla ja työnnä ne kyseisiin lokeroihin, jotta vältät laitteen vaurioitumisen. Laita etu- ja takapuolen väliin pahvilaatikko tai vastaava, jotta estät luukun lasin sisäsivun kolhiintumisen. Kiinnitä uuninluukku teipillä laitteen sivuseiniin.

Säilytä laitteen alkuperäispakkaus. Kuljeta laite vain alkuperäispakkauksessa. Noudata pakkauksessa olevia kuljetusta koskevia nuolia.

#### Jos alkuperäinen pakkaus ei ole enää käytettävissä

Pakkaa laite uuteen suojapakkaukseen, joka takaa riittävän suojan mahdollisia kuljetusvaurioita vastaan.

Kuljeta laite pystyasennossa. Älä tartu laitteeseen luukun kahvasta tai takasivulla olevasta liitännästä, koska nämä voivat vaurioitua. Älä laita laiteen päälle mitään painavia esineitä.

# Testattu koekeittiössämme

Tästä löydät valikoiman ruokia ja niiden parhaat mahdolliset säädöt. Opastamme Sinua valitsemaan ruokaasi parhaiten sopivan uunitoiminnon ja lämpötilan. Annamme ohjeet sopivista varusteista ja kannatinkorkeuksista. Saat myös astioita ja valmistusta koskevia vihjeitä.

#### Huomautuksia

- Taulukossa olevat arvot pätevät, kun ruoka asetetaan kylmään ja tyhjään uuniin.
  - Esilämmitä vain, kun taulukossa kehotetaan niin tekemään. Laita leivinpaperi varusteelle vasta esilämmityksen jälkeen.
- Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat elintarvikkeiden laadusta ja ominaisuuksista.
- Käytä laitteen mukana toimitettuja varusteita. Varusteita on saatavana lisävarusteena alan liikkeistä tai huoltopalvelusta. Poista uunista ennen käyttöä varusteet ja astiat, joita et tarvitse.
- Käytä aina patalappua, kun otat kuuman varusteen tai astian uunista.

## Kakut ja leivonnaiset

#### Paistaminen yhdellä tasolla

Kakun ja torttujen paistaminen onnistuu parhaiten ylä-/alalämmöllä 🔲.

Kun paistat 3D-kiertoilmalla , käytä varusteiden seuraavia kannatinkorkeuksia:

- Vuokakakut: kannatinkorkeus 2
- Kakut pellillä: kannatinkorkeus 3

## Leipominen ja paistaminen useammalla tasolla

Kävtä 3D-kiertoilmaa 🔊.

Kannatinkorkeudet 2 tasolla leivottaessa ja paistettaessa:

- Uunipannu: kannatinkorkeus 3
- Leivinpelti: kannatinkorkeus 1

Samaan aikaan uuniin laitettujen ruokien ei tarvitse olla samanaikaisesti valmiita.

Taulukoista löydät valikoiman ruokia.

#### Leivontavuoat

Tummat metallivuoat ovat parhaita.

Jos käytät vaaleaa, ohutta metallista paistovuokaa tai lasivuokaa, paistoaika pitenee ja kakku ei ruskistu yhtä tasaisesti.

Jos haluat käyttää silikonivuokaa, noudata valmistajan ohjeita ja reseptejä. Silikonivuoat ovat usein pienempiä kuin tavanomaiset vuoat. Taikinamäärät ja reseptin tiedot voivat olla poikkeavia.

#### **Taulukot**

Taulukoista löydät optimaaliset uunitoiminnot erilaisille kakuille ja leivonnaisille. Lämpötila ja paistoaika riippuvat taikinan määrästä ja laadusta. Sen tähden taulukoissa on annettu vaihteluvälit eri säätöarvoille. Kokeile ensin alempaa arvoa. Matala lämpötila ruskistaa tasaisemmin. Säädä seuraavalla keralla tarvittaessa korkeampi arvo.

Paistoajat lyhenevät 5-10 minuuttia, kun esilämmität uunin. Lisätietoja löydät kohdasta *Leipomisvihjeitä* taulukkojen jälkeen.

Vuoka	Korkeus	Uuni- toi- minto	Lämpötila, °C	Kesto, minuut- teina
Pitkänmallinen kakkuvuoka	2		160-180	55-65
Pitkänmallinen kakkuvuoka	2		155-175	65-75
Irtopohjavuoka	1		160-180	30-40
Hedelmäkakkuvuoka	2		160-180	25-35
Irtopohjavuoka	2		160-180	30-40
Tumma irtopohjavuoka	1		170-190	70-90
Irtopohjavuoka	2		150-170	55-65
Irtopohjavuoka	1		180-200	50-60
	Pitkänmallinen kakkuvuoka Pitkänmallinen kakkuvuoka Irtopohjavuoka Hedelmäkakkuvuoka Irtopohjavuoka Tumma irtopohjavuoka Irtopohjavuoka	Pitkänmallinen kakkuvuoka 2 Pitkänmallinen kakkuvuoka 2 Irtopohjavuoka 1 Hedelmäkakkuvuoka 2 Irtopohjavuoka 2 Irtopohjavuoka 1 Irtopohjavuoka 1	Pitkänmallinen kakkuvuoka 2	minto         °C           Pitkänmallinen kakkuvuoka         2         □         160-180           Pitkänmallinen kakkuvuoka         2         □         155-175           Irtopohjavuoka         1         □         160-180           Hedelmäkakkuvuoka         2         □         160-180           Irtopohjavuoka         2         □         160-180           Tumma irtopohjavuoka         1         □         170-190           Irtopohjavuoka         2         □         150-170

<sup>\*</sup> Anna kakun jäähtyä uunissa n. 20 minuuttia.

Kakut pellillä	Varusteet	Korkeus	Uuni- toi- minto	Lämpötila °C	Kesto, minuut- teina
Sokerikakku- tai hiivataikina kuivalla täyt-	Uunipannu	3		160-180	25-35
teellä	Emalinen leivinpelti + uunipannu*	1+3	<b>(A)</b>	150-170	40-50
Sokerikakku- tai hiivataikina tuoreilla	Uunipannu	3		140-160	40-50
hedelmillä	Emalinen leivinpelti + uunipannu*	1+3	<b>®</b>	130-150	50-60
Kääretorttu (esilämmitä)	Uunipannu	2		170-190	15-20
Pullapitko, (500 g jauhoja)	Uunipannu	2		160-180	25-35
Stollen-joulupulla, 500 g jauhoja	Uunipannu	3		160-180	50-60
Stollen-joulupulla, 1 g jauhoja	Uunipannu	3		150-170	90-100
Piirakka, makea	Uunipannu	2		180-200	55-65
Pizza	Uunipannu	3		180-200	20-30
	Emalinen leivinpelti + uunipannu*	1+3	<b>(A)</b>	150-170	35-45

<sup>\*</sup> Kun paistat kahdella tasolla, työnnä uunipannu aina ylemmälle tasolle.

#### Leipä ja sämpylät

Jos ohjeessa ei ole muuta mainittu, esilämmitä uuni leipää paistaessasi.

Älä kaada vettä suoraan kuumaan uuniin.

Leipä ja sämpylät	Varusteet	Korkeus	Uuni- toi- minto	Lämpötila °C	Kesto, minuut- teina
Hiivaleipä, 1,2 kg jauhoja	Uunipannu	2		270	8
				190	35-45
Hapanleipä, 1,2 kg jauhoja	Uunipannu	2		270	8
				190	35-45
Sämpylät (esim. ruissämpylät)	Uunipannu	2		180-200	15-20
	Emalinen leivinpelti + uunipannu	1+3		160-180	15-25

<sup>\*</sup> Kun paistat kahdella tasolla, työnnä uunipannu aina ylemmälle tasolle.

Pienleivonnaiset	Varusteet	Korkeus	Uuni- toiminto	Lämpötila °C	Kesto, minuut- teina
Pikkuleivät	Uunipannu	3		150-170	10-20
	Emalinen leivinpelti + uunipannu*	1+3	<b>®</b>	130-150	30-40
Marengit	Uunipannu	3	<b>®</b>	70-90	135-145
Tuulihatut	Uunipannu	2		200-220	30-40
Mantelileivokset	Uunipannu	3		110-130	30-40
	Emalinen leivinpelti + uunipannu*	1+3	<b>®</b>	100-120	35-45
Voitaikina	Uunipannu	3	<b>®</b>	190-210	20-30
	Emalinen leivinpelti + uunipannu*	1+3	<b>(A)</b>	180-200	30-40

<sup>\*</sup> Kun paistat kahdella tasolla, työnnä uunipannu aina ylemmälle tasolle.

# Leipomisvihjeitä

Ota ohjeeksi taulukossa oleva samantapainen leivonnainen.
Pistä kakkua korkeimmasta kohdasta puutikulla noin 10 minuuttia ennen ohjeessa mainitun paistoajan päättymistä. Jos taikina ei enää tartu tikkuun, kakku on valmis.
Käytä seuraavalla kerralla vähemmän nestettä tai säädä uunin lämpötila 10 astetta matalammaksi. Noudata ohjeen sekoitusaikoja.
Älä voitele irtopohjavuoan reunaa. Irrota kakku paistamisen jälkeen varovasti veitsellä.
Laita kakku alemmalle kannatinkorkeudelle, valitse matalampi lämpötila ja paista kakkua vähän pidemmän aikaa.
Pistele valmiiseen kakkuun hammastikulla pieniä reikiä. Kostuta se hedelmämehulla tai alkoholilla. Valitse seuraavalla kerralla 10 astetta korkeampi lämpötila ja lyhennä paistoaikaa.
Käytä seuraavalla kerralla vähän vähemmän nestettä ja paista matalammassa lämpötilassa vähän kauemmin. Esipaista ensin pohja kakuissa, joissa on kostea täyte. Ripottele päälle manteleita tai korppujauhoja ja levitä päällyste päälle. Noudata ohjetta ja paistoaikoja.
Valitse hieman alhaisempi lämpötila, silloin leivonnainen paistuu tasaisemmin. Paista herkät leivonnaiset ylä-/alalämmöllä 🔲 yhdellä tasolla. Myös reunojen yli ulottuva leivinpaperi voi vaikeuttaa ilmankiertoa. Leikkaa leivinpaperi aina peltiin sopivaksi.
Laita kakku seuraavalla keralla yhtä tasoa alemmaksi.
Käytä seuraavalla keralla syvempää uunipannua.
Leivonnaisten pitäisi olla n. 2 cm etäisyydellä toisistaan. Siten leivonnaisilla on riittävästi tilaa kohota kauniisti ja ruskistua joka puolelta.
Käytä useammalla tasolla paistaessasi aina 3D-kiertoilmaa <a>®</a> . Samanaikaisesti uuniin laitettujen pellillisten ei tarvitse välttämättä olla samanaikaisesti valmiita.
Paistamisen yhteydessä voi muodostua vesihöyryä. Se poistuu luukun kautta. Vesihöyry voi tiivistyä ohjauspaneeliin tai viereisiin kalusteisiin ja tippua kondenssivetenä. Ilmiö on fysikaalinen.

# Liha, lintu, kala

#### **Astia**

Voit käyttää kaikkia lämmönkestäviä astioita. Suurille paisteille sopii myös uunipannu.

Parhaiten sopivat lasiastiat. Varmista, että kansi sopii paistovuokaan ja sulkeutua kunnolla.

Jos käytät emaloituja paistovuokia, lisää hieman enemmän nestettä.

Teräksestä valmistetussa paistovuoassa ruskistuminen ei ole niin voimakasta ja liha saattaa kypsyä hitaammin. Pidennä kypsennysaikoja.

Taulukoiden tiedot: Astia ilman kantta = avoin Kannellinen astia = suljettu

Laita astia aina ritilän keskelle.

Laita kuuma lasiastia kuivalle alustalle. Jos alusta on märkä tai kylmä, lasiastia voi särkyä.

#### **Paistaminen**

Lisää vähärasvaisen lihan joukkoon vähän nestettä. Astian pohjalla pitäisi olla nestettä n.  $1\!\!/_{\!\!2}$  cm.

Laita patapaistin joukkoon runsaammin nestettä. Astian pohjalla pitäisi olla nestettä 1 - 2 cm.

Nesteen määrä riippuu lihan tyypistä ja astian materiaalista. Jos valmistat lihaa emaloidussa paistovuoassa, tarvitset vähän enemmän nestettä kuin lasiseen uunivuokaan.

Teräksiset paistovuoat soveltuvat vain varauksin. Liha kypsyy hitaammin ja ruskistuu vähemmän. Käytä korkeampaa lämpötilaa ja/tai pidempää kypsennysaikaa.

#### Ohjeita grillauksesta

Grillaa aina sulietussa uunissa.

Esikuumenna grilliä noin 3 minuuttia ennen kuin laita grillattavat tuotteet ritilälle.

Laita grillipalat suoraan ritilälle. Yksittäinen grillipala onnistuu parhaiten, jos laitat sen ritilän keskelle. Työnnä lisäksi uunipannu korkeudelle 1. Lihaneste valuu siihen ja uuni pysyy puhtaampana.

Leivinpeltiä tai uunipannua ei saa työntää korkeudelle 4. Ne voivat muuttaa muotoaan korkeassa lämpötilassa ja vaurioittaa pois vedettäessä uunitilaa.

Käytä mahdollisimman samankokoisia grillipaloja. Silloin ne ruskistuvat tasaisesti ja niistä tulee mehukkaita. Suolaa pihvit vasta grillauksen jälkeen.

Käännä grillipalat, kun 3/3 annetusta ajasta on kulunut.

Grillivastus kytkeytyy aika ajoin päälle ja pois päältä. Tämä on normaalia. Kytkeytymistiheys riippuu säädetystä grillaustehosta.

#### Liha

Käännä lihanpalat, kun puolet ajasta on kulunut.

Kun paisti on valmis, anna sen vetäytyä vielä 10 minuuttia pois päältä kytketyssä, suljetussa uunissa. Siten lihaneste tasaantuu paremmin.

Kääri paahtopaisti kypsennyksen jälkeen alufolioon ja anna sen vetäytyä uunissa 10 minuuttia.

Leikkaa kamarapintaisen porsaanpaistin kamaraan ristikkäin viiltoja ja laita paisti astiaan ensin kamarapuoli alaspäin.

Liha	Paino	Varusteet ja astiat	Korkeus	Uuni- toi- minto	Lämpötila °C, grilliteho	Kesto, minuut- teina
Naudanliha						
Naudanpaisti	1,0 kg	suljettu	2		200-220	120
	1,5 kg	<u> </u>	2		190-210	140
	2,0 kg	_	2		180-200	160
Naudanfilee, punertava	1,0 kg	avoin	1		210-230	70
	1,5 kg	<del>_</del>	1		200-220	80
Paahtopaisti, punertava	1,0 kg	avoin	1	<b>\</b>	230-250	50
Pihvit, 3 cm, punertavat		Ritilä + uunipannu	4+1	<b>""</b>	3	15
Vasikanliha						
Vasikanpaisti	1,0 kg	avoin	1		200-220	100
	1,5 kg	<del></del>	1		190-210	120
	2,0 kg	_	1		180-200	140
Porsaanliha						
ilman kamaraa (esim. kaula)	1,0 kg	avoin	1	<b>\tilde{\</b>	190-210	120
	1,5 kg	_	1	<b>\bar{z}</b>	180-200	150
	2,0 kg		1	<b>\bar{z}</b>	170-190	170
kamaralla (esim. lapa)	1,0 kg	avoin	1	<b>\bar{z}</b>	180-200	130
	1,5 kg		1	<b>\bar{z}</b>	190-210	160
	2,0 kg	<u> </u>	1	<b>\bar{z}</b>	170-190	190
Kassler luulla	1,0 kg	suljettu	1		210-230	80
Lampaanliha						
Lampaanreisi luuton, medium	1,5 kg	avoin	1	<b>\bar{z}</b>	170-190	120
Jauheliha						
Lihamureke	n. 750 g	avoin	1	<b>3</b>	180-200	70
Makkarat						
Makkarat		Ritilä + uunipannu	4+1		3	15

#### Lintu

Taulukossa olevat arvot pätevät, kun ruoka asetetaan kylmään uuniin.

Paino-ohjeet taulukossa koskevat täyttämätöntä, paistovalmista lintua.

Jos grillaat suoraan ritilällä, työnnä uunipannu korkeudelle 1.

Pistele ankan ja hanhen siipien alle nahkaan reikiä, jotta rasva pääsee valumaan pois.

Laita lintu ritilälle rintapuoli alaspäin. Käännä kokonainen lintu, kun kaksi kolmasosaa ajasta on kulunut.

Linnusta tulee erityisen rapean ruskea, jos sivelet sen paistoajan loppupuolella voilla, suolavedellä tai appelsiinimehulla.

Lintu	Paino	Varusteet ja astiat	Korkeus	Uuni- toi- minto	Lämpötila °C, grillausteho	Kesto, minuut- teina
Broilerinpuolikkaat, 1-4 kpl	à 400g	Ritilä	2	)	210-230	40-50
Broilerinpalat	à 250 g	Ritilä	3	<b>\tilde{\</b>	210-230	30-40
Broileri, kokonainen 1-4 kpl	à 1 kg	Ritilä	2	III	200-220	55-85
Ankka, kokonainen	1,7 kg	Ritilä	2	<b>\tilde{\</b>	170-190	80-100
Hanhi, kokonainen	3,0 kg	Ritilä	2	<b>\bar{z}</b>	160-180	110-130
Minikalkkuna, kokonainen	3,0 kg	Ritilä	2	<b>\bar{z}</b>	180-200	80-100
2 kalkkunankoipea	à 800g	Ritilä	2	Image: Control of the	180-200	80-100

#### Kala

Käännä kalanpalat, kun ¾ annetusta ajasta on kulunut. Kokonaisia kaloja ei tarvitse kääntää. Laita kokonainen kala uuniin vatsalleen, selkäevät ylöspäin. Laita kalan vatsaan perunanpala tai pieni uuninkestävä astia, jotta kala pysyy hyvin pystyssä.

Kun grillaat suoraan ritilällä, työnnä lisäksi uunipannu korkeudelle 1. Kalasta valuva neste tippuu siihen ja uuni pysyy puhtaampana.

Kala	Paino	Varusteet ja astiat	Korkeus	Uuni- toiminto	Lämpötila °C, grillausteho	Kesto, minuut- teina
Kala, kokonainen	à 300 g	Ritilä	3	···	2	20-25
	1,0 kg	Ritilä	2	<b>X</b>	190-210	40-50
	1,5 kg	Ritilä	2	X	180-200	60-70
Kala viipaleina, (esim. pihvit)	à 300 g	Ritilä	4	<b>""</b>	2	20-25

# Vihjeitä paistamisesta ja grillauksesta

Taulukossa ei ole ohjeita paistin painosta.	Valitse lähinnä seuraavaa alempaa painoa vastaavat tiedot ja pidennä aikaa.
Näin voit varmistaa, onko paisti valmis.	Käytä paistomittaria (saatavana alan liikkeistä) tai tee "lusikkakoe". Paina lusikalla paistia. Jos se tuntuu kiinteältä, se on valmis. Jos se antaa periksi, se tarvitsee vielä vähän aikaa.
Paisti on liian tumma ja pinta paikoitellen palanut.	Tarkasta kannatinkorkeus ja lämpötila.
Paisti näyttää hyvältä, mutta kastike on palanut.	Valitse seuraavalla kerralla pienempi paistoastia ja lisää enemmän nestettä.
Paisti näyttää hyvältä, mutta kastike on liian vaaleaa ja vetistä.	Valitse seuraavalla kerralla suurempi paistoastia ja käytä vähemmän nestettä.
Paistia valeltaessa muodostuu vesihöyryä.	Kyseessä on normaali fysikaalinen ilmiö. Suuri osa vesihöyrystä poistuu höyrynpoiston kautta. Se voi tiivistyä viileämpään katkaisinpaneeliin tai viereisiin kalusteisiin ja tippua kondenssivetenä.

# Paistokset, gratiinit, paahtoleivät

Kun grillaat suoraan ritilällä, työnnä lisäksi uunipannu korkeudelle 1. Uuni pysyy puhtaampana.

Aseta astia aina ritilälle.

Paistoksen kypsymisaika riippuu astian koosta ja paistoksen korkeudesta. Taulukon arvot ovat ohjearvoja.

Ruokalaji	Varusteet ja astiat	Korkeus	Uuni- toiminto	Lämpötila °C	Kesto, minuut- teina
Paistokset					
Paistos, makea	Paistosvuoka	2		170-190	50-60
Pastapaistos	Paistosvuoka	2		210-230	25-35
Gratiini					
Perunagratiini raaoista aineksista	Paistosvuoka	2	<b>\</b>	160-180	60-80
Korkeus enint. 2 cm	2 paistosvuokaa*	1+3	<b>®</b>	160-180	60-80

<sup>\*</sup> Lisää peltejä ja ritilöitä on saatavana lisävarusteena huoltopalvelusta tai alan liikkeitä.

Ruokalaji	Varusteet ja astiat	Korkeus	<b>Uuni- toiminto</b>	Lämpötila °C	Kesto, minuut- teina
Paahtoleipä					
Paahtoleipien paahtaminen, (12 kpl)	Ritilä	4	<b>""</b>	3	4-5
Paahtoleivän kuorruttaminen, 12 kpl	Ritilä	3	<b>""</b>	3	5-8

<sup>\*</sup> Lisää peltejä ja ritilöitä on saatavana lisävarusteena huoltopalvelusta tai alan liikkeitä.

#### **Valmistuotteet**

Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita.

Jos laitat varusteen päälle leivinpaperia, varmista, että leivinpaperi soveltuu näihin lämpötiloihin. Leikkaa paperista ruoan kokoinen pala.

Kypsennystulos riippuu hyvin paljon elintarvikkeesta. Tuote voi olla jo ennalta esimerkiksi ruskistunut tai muutoin epätasainen.

Ruokalaji	Varusteet	Korkeus	Uuni- toiminto	Lämpötila °C	Kesto, minuut- teina
Struudeli hedelmätäytteellä	Uunipannu	3	<b>®</b>	190-210	45-55
Ranskalaiset perunat	Uunipannu	3		210-230	25-30
Pizza	Ritilä	2		200-220	15-20
Pizzapatonki	Ritilä	2	<b>\tilde{\</b>	190-210	15-20

#### **Huomautus**

Uunipannu voi muuttaa muotoaan pakasteruokia kypsennettäessä. Syynä ovat varusteeseen kohdistuvat suuret lämpötilaerot. Varuste palaa muotoonsa jo kypsennyksen aikana.

## Muita ohjeita

Matalassa lämpötilassa onnistuu 3D-kiertoilmalla 🕲 niin kermainen jogurtti kuin kuohkea hiivataikinakin.

Poista ensin uunitilasta varusteet, ristikot ja teleskooppikannattimet.

#### Jogurtin valmistus

- 1. Kiehauta 1 litra maitoa (3,5 % rasvaa) ja jäähdytä 40 °C:een.
- 2. Sekoita joukkoon 150 g jogurttia (jääkaappilämpötilaista).
- 3. Laita kuppeihin tai pieniin lasipurkkeihin ja peitä tuorekelmulla.

- 4. Esilämmitä uuni ohjeen mukaan.
- **5.** Laita sitten kupit tai lasipurkit uunin pohjalle ja valmista ohjeen mukaan.

#### Hiivataikinan kohottaminen

- 1. Valmista hiivataikina totuttuun tapaan, laita kuumankestävään keramiikka-astiaan ja peitä.
- 2. Esilämmitä uuni ohjeen mukaan.
- 3. Kytke uuni pois päältä ja laita taikina kohoamaan uuniin.

Ruokalaji	Astia		Uunitoi- minto	Lämpötila	Kesto
Jogurtti	Kupit tai lasipurkit	laita uunin pohjalle	<b>®</b>	50 °C esilämmitys	5 min
				50 °C	8 h
Hiivataikinan kohottami-	Kuumankestävä	laita uunin pohjalle	<b>&amp;</b>	50 °C esilämmitys	5-10 min
nen	astia			Kytke laite pois päältä ja laita hiivataikina uuniin	20-30 min

#### **Sulatus**

Sulamisaika riippuu elintarvikkeiden lajista ja määrästä. Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita. Ota elintarvikkeet pakkauksesta ja laita ne sopivassa astiassa ritilälle.

Laita lintu lautaselle rintapuoli alaspäin.

Pakaste	Varusteet	Korkeus	Uuni- toiminto	Lämpötila
Esim. kermatortut, voikreemitortut, suklaa- tai sokerikuorrutetut tortut, hedelmät, broileri, makkara ja liha, leipä, sämpylät, kakut ja muut leivonnaiset	Ritilä	2	8	Lämpötilanvalitsinta ei kytketä päälle

#### **Kuivatus**

3D-kiertoilma @ sopii erittäin hyvin kuivattamiseen.

Käytä vain laadukkaita hedelmiä ja vihanneksia ja pese ne huolellisesti.

Valuta ja kuivaa ne.

Laita uunipannulle ja ritilälle leivinpaperia tai voipaperia.

Käännä hyvin mehukkaita hedelmiä tai vihanneksia monta kertaa.

Irrota kuivat palat paperista heti kuivumisen jälkeen.

Hedelmät ja yrtit	Varusteet	Paisto- kor- keus	Uunitoi- minto	Lämpötila	Kesto
600 g omenarenkaita	Uunipannu + ritilä	3+1	(8)	80 °C	n. 5 h
800 g päärynälohkoja	Uunipannu + ritilä	3+1	(8)	80 °C	n. 8 h
1,5 kg luumuja	Uunipannu + ritilä	3+1	(8)	80 °C	n. 8-10 h
200 g mausteyrttejä, ilman varsia	Uunipannu + ritilä	3+1	(8)	80 °C	n. 1½ h

## Umpioiminen

Umpioimista varten pitää lasipurkkien ja kumirenkaiden olla puhtaita ja kunnossa. Valitse mahdollisimman samankokoisia lasipurkkeja. Taulukkojen ohjeet koskevat yhden litran pyöreitä lasipurkkeja.

#### **Huomio!**

Älä käytä suurempia tai korkeampia lasipurkkeja. Kansi voi halieta.

Käytä vain virheettömiä hedelmiä ja vihanneksia. Pese ne huolellisesti.

Taulukoissa mainitut ajat ovat ohjearvoja. Niihin voi vaikuttaa huoneen lämpötila, lasipurkkien määrä, purkkien sisällön määrä ja lämpö. Varmista, että lasipurkit kuplivat kunnolla ennen kuin muutat lämpötilaa tai kytket uunin pois päältä.

#### Alkuvalmistelut

- 1. Täytä lasipurkit, älä liian täyteen.
- 2. Pyyhi lasipurkkien reunat, niiden pitää olla puhtaat.

- 3. Laita jokaiseen purkkiin kostea kumirengas ja kansi.
- 4. Sulje lasipurkit hakasilla.

Laita enintään kuusi lasipurkkia uuniin.

#### Säätäminen

- **1.** Työnnä uunipannu korkeudelle 2. Aseta lasipurkit pannulle siten, että ne eivät kosketa toisiaan.
- 2. Kaada ½ litraa kuumaa vettä (n. 80 °C) uunipannulle.
- 3. Sulje uuninluukku.
- 4. Aseta Alalämpö .
- 5. Aseta lämpötila 170 -180 °C.

#### Umpioiminen

#### Hedelmät

Noin 40 - 50 minuutin kuluttua lasipurkit alkavat kuplia. Kytke uuni pois päältä.

Ota lasipurkit uunista 25 - 35 minuutin jälkilämmön jälkeen. Jos ne jäähtyvät uunissa pidemmän aikaa, purkkeihin voi muodostua itiöitä ja umpioidut hedelmät happanevat.

Hedelmät litran lasipurkeissa	Kuplimisesta	Jälkilämpö
Omenat, herukat, mansikat	Kytke pois päältä	n. 25 minuuttia
Kirsikat, aprikoosit, persikat, karviaiset	Kytke pois päältä	n. 30 minuuttia
Omenahillo, päärynät, luumut	Kytke pois päältä	n. 35 minuuttia

#### Vihannekset

Kun kupliminen purkeissa alkaa, säädä lämpötilaksi 120 -

140 °C. Vihanneksista riippuen noin 35 - 70 minuutin ajaksi. Kytke uuni tämän ajan kuluttua pois päältä ja käytä jälkilämpöä.

Vihannekset kylmässä liemessä litran lasipurkeissa	Kuplimisesta	Jälkilämpö
Kurkut	-	n. 35 minuuttia
Punajuuret	n. 35 minuuttia	n. 30 minuuttia
Ruusukaali	n. 45 minuuttia	n. 30 minuuttia
Pavut, kyssäkaali, punakaali	n. 60 minuuttia	n. 30 minuuttia
Herneet	n. 70 minuuttia	n. 30 minuuttia

#### Lasipurkkien poistaminen uunista

Poista lasipurkit umpioimisen jälkeen pois uunista.

#### Huomio!

Älä laita kuumia lasipurkkeja kylmälle tai kostealle alustalle. Ne voivat haljeta.

# Akryyliamidi elintarvikkeissa

Akryyliamidia syntyy etenkin valmistettaessa korkeassa lämpötilassa vilja- ja perunatuotteita kuten esim. perunalastuja,

ranskalaisia perunoita, paahtoleipää, sämpylöitä, leipää ja sokerileipomotuotteita (keksejä, piparkakkuja, pikkuleipiä).

Vihjeitä ruoan vähäakryyliamidise	esta valmistamisesta				
Yleistä	■ Pidä kypsennysajat mahdollisimman lyhyinä.				
	<ul><li>Ruskista ruoka kullankeltaiseksi, ei liian tummaksi.</li></ul>				
	■ Suuret, paksut elintarvikkeet sisältävät vähemmän akryyliamidia.				
Paistaminen	Ylä-/alalämpö max. 200 °C.				
	3D-kiertoilma tai kiertoilma max.180 °C.				
Pikkuleivät	Ylä-/alalämpö max. 190 °C.				
	3D-kiertoilma tai kiertoilma max.170 °C.				
	Muna tai munankeltuainen vähentää akryyliamidin muodostumista.				
Ranskalaiset perunat uunissa	Levitä tasaisesti ja yhteen kerrokseen pellille. Paista vähintään 400 g peltiä kohti, jotta ranskalaiset perunat eivät kuivu				

# **Testiruoat**

Nämä taulukot on laadittu tarkastusviranomaisia varten erilaisten laitteiden testauksen helpottamiseksi.

Normien EN 50304/EN 60350 (2009) tai IEC 60350 mukaan.

#### **Paistaminen**

Paistaminen 2 tasolla:

Työnnä uunipannu aina leivinpellin päälle.

Pursotinpikkuleivät:

Samaan aikaan uuniin laitettujen ruokien ei tarvitse olla samanaikaisesti valmiita.

Kannellinen omenapiirakka, korkeus 1:

muuta tumman irtopohjavuoan paikkaa, työnnä viistosti uuniin.

Kannellinen omenapiirakka, korkeus 2: muuta tumman irtopohjavuoan paikkaa.

Kakku metallisessa irtopohjavuoassa:

paista ylä-/alalämmöllä 🔲 korkeudella 1. Käytä ritilän sijaan

uunipannua ja aseta irtopohjavuoka pannulle.

Ruokalaji	Varusteet ja astiat	Korkeus	Uuni- toiminto	Lämpötila °C	Kesto, minuut- teina
Pursotinpikkuleivät	Uunipannu	3		150-170	20-30
	Emalinen leivinpelti + uunipannu**	1+3	8	140-160	35-45
Small Cakes	Uunipannu	3		150-170	25-35
Small Cakes, esilämmitys	Emalinen leivinpelti + uunipannu**	1+3	8	140-160	30-40
Täytekakkupohja	Irtopohjavuoka	2		160-180	30-40
Omenapiirakka	Uunipannu + 2 irtopohjavuokaa Ø 20 cm*	1		190-210	70-80
	2 ritilää + 2 irtopohjavuokaa Ø 20 cm**	1+3	<b>(A)</b>	170-190	65-75

<sup>\*</sup> Lisää ritilöitä on saatavana lisävarusteena huoltopalvelusta tai alan liikkeistä.

#### **Grillaus**

Kun asetat elintarvikkeita suoraan ritilälle, työnnä lisäksi uunipannu korkeudelle 1. Neste valuu uunipannuun ja uuni pysyy puhtaampana.

Ruokalaji	Varusteet ja astiat	Korkeus	Uuni- toiminto	Grillausteho	Kesto, minuut- teina
Paahtoleivän paahtaminen esilämmitä 10 min	Ritilä	4	<b></b>	3	1/2-2
Hampurilainen, 12 kpl* ilman esilämmitystä	Ritilä + uunipannu	4+1	<b>""</b>	3	25-30

<sup>\*</sup> Käännä kun 3/3 ajasta on kulunut

<sup>\*\*</sup> Kun paistat kahdella tasolla, työnnä uunipannu aina ylemmälle tasolle.

<sup>\*\*\*\*</sup> Aseta kakkuvuoat viistosti varusteen päälle.

# Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsanvisninger	35
Årsaker til skader	36
Din nye stekeovn	37
Betjeningspanel	37
Funksjonsvelger	37
Temperaturvelger	37
Ovnsrom	37
Ditt tilbehør	38
Innsetting av tilbehøret	38
Ekstra tilbehør	38
Dørsikring	38
Før første gangs bruk	39
Oppvarming av stekeovnen	39
Rengjøring av tilbehør	39
Stille inn stekeovnen	39
Varmetyper og temperatur	39
Hurtigoppvarming	39
Vedlikehold og rengjøring	39
Rengjøringsmidler	39
Sett inn og ta ut stigene	40
Sette inn og ta ut stekeovnsdøren	41
Montering og utmontering av glassruter	
Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?	42
Feiltabell	42
Bytte stekeovnslampe i taket	42
Glassdeksel	42
Kundeservice	42

E-numiner og FD-nummer	42
Energi- og miljøtips	43
Energisparing	43
Miljøvennlig håndtering	43
Ta hensyn til følgende under transport	43
Testet for deg i vårt prøvekjøkken	43
Kaker og bakst	43
Tips til bakingen	45
Kjøtt, fjærkre, fisk	45
Tips til steking og grilling	47
Gratenger, toast	47
Ferdigretter	48
Spesielle retter	48
Opptining	48
Tørking	49
Konservering	49
Akrylamid i matvarer	50
Testretter	50
Baking	50
Grilling	50

E nummer og ED nummer

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: **www.siemens-home.com** og nettbutikk: **www.siemens-eshop.com** 

# ⚠ Viktige sikkerhetsanvisninger

Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Dette apparatet er kun beregnet for innbygging. Ta hensyn til monteringsanvisningen.

Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.

Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.

Dette apparatet er kun beregnet på vanlig bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Hold øye med apparatet når det er i bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede rom. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Tilbehøret må alltid settes inn riktig vei i ovnsrommet. Se beskrivelsen av tilbehør i bruksanvisningen.

## **Brannfare!**

- Brennbare gjenstander som oppbevares i ovnsrommet, kan ta fyr. Oppbevar aldri brennbare gjenstander i ovnsrommet. Du må aldri åpne apparatdøren dersom det oppstår røyk inni apparatet. Slå av apparatet og trekk ut strømledningen eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementet og ta fyr. Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming. Hold bakepapiret på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform. Ikke bruk større stykke bakepapir enn nødvendig. Bakepapiret må ikke stikke ut over kanten på tilbehøret.

# Fare for forbrenning!

- Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.
- Tilbehør og kokekar blir svært varme. Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.
- Alkoholdamp kan eksplodere i ovnsrommet. Tilbered aldri retter med store mengder drikkevarer med høyt alkoholinnhold. Bruk bare små mengder drikke med høy alkoholprosent. Åpne apparatdøren forsiktig.

# Fare for forbrenning!

- De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.
- Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Åpne apparatdøren forsiktig. Hold barn på avstand.
- Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp. Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet.

# Fare for personskader!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

## Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått opplæring av oss. Dersom apparatet er defekt, trekk ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen. Kontakt kundeservice.
- Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler. La aldri tilkoblingsledningene til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.
- Ved utskifting av ovnslampen er det strøm på kontaktene i lampefatningen. Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

## Årsaker til skader

#### Obs!


- Tilbehør, folie, bakepapir eller kokekar på bunnen av stekeovnen: Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen. Ikke dekk bunnen av ovnen med folie av noe slag eller bakepapir. Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen når ovnen er stilt inn på temperaturer over 50 °C. Det kan føre til overoppheting. Bake- og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.
- Vann i varmt ovnsrom: Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet. Det vil da oppstå vanndamp. Emaljen kan ta skade som følge av vekslende temperatur.
- Fuktige matvarer: Ikke oppbevar fuktige matvarer over lengre tid i lukket ovnsrom. Emaljen ødelegges.
- Fruktsaft: Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktkaker. Fruktsaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet. Bruk helst den dype universalpannen.
- Avkjøling med åpen ovnsdør: Hold alltid døren stengt når ovnsrommet avkjøles. Selv om døren bare står på gløtt, kan elementfronter som står i nærheten, bli skadet over tid.
- Svært skitten dørpakning: Dersom dørpakningen er svært skitten, går ikke døren lenger ordentlig igjen i drift. Elementfronter i området rundt kan bli skadet.Hold alltid dørpakningen ren.
- Døren som sitteplass og oppbevaringssted: Ikke sitt, sett fra deg eller heng ting på døren. Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på apparatdøren.
- Skyve inn tilbehør: Avhengig av apparattype kan tilbehøret ripe opp glassruten når apparatdøren blir lukket. Skyv alltid tilbehøret så langt inn i ovnsrommet som mulig.
- Transport av apparatet: Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet og kan brekke.

# Din nye stekeovn

Her kan du bli kjent med den nye stekeovnen din. Vi forklarer hvordan du bruker betjeningsfeltet og de enkelte betjeningselementene. Du får informasjon om ovnsrommet og tilbehøret.

## **Betjeningspanel**

Her finner du en oversikt over betjeningsfeltet. Utførelsen avhenger av apparattype.

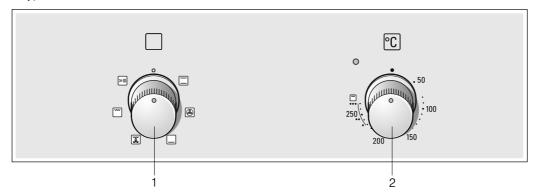

Forklaringer		
1	Funksjonsvelger	
2	Temperaturvelger	

## **Funksjonsvelger**

Med funksjonsvelgeren velger du varmetype for stekeovnen. Funksjonsvelgeren kan dreies mot høyre eller venstre.

Når du slår på funksjonsvelgeren, lyser stekeovnslampen.

Still	inger	Funksjon			
0	Av	Stekeovnen er avslått.			
	Over- og under- varme	Baking og steking er kun mulig på én høyde. Denne innstillingen er godt egnet for kaker og pizza i former eller på stekebrett og for magre kjøttstykker av storfe, kalv og vilt. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra.			
<b>®</b>	3D-varmluft*	Kaker, pizza, småkaker, muffins og butterdeig egner seg godt til ste- king på to høyder samtidig.			
		Ved hjelp av en ventilator med ring- formet varmeelement i stekeovnens bakvegg fordeles den oppvar- mede luften jevnt i ovnsrommet.			
	Undervarme	Med undervarme kan du ettersteke og brune rettene fra undersiden. Temperaturen kommer nedenfra.			
Ţ,	Omluftsgrilling	Omluftsgrilling egner seg særlig til grilling av fisk, fjærkre og store kjøttstykker. Grillelementene og ventilatoren slår seg av og på underveis. Ventilatoren fordeler den oppvarmede luften rundt maten.			
<u> </u>	Flategrilling, stor flate	Du kan grille flere biffer, pølser, fisk og toast. Hele flaten under grillelementet blir varmet opp.			
»(((	Hurtigoppvarming	Til hurtig oppvarming av matvarer.			

<ul> <li>Varmetype iht. energi-effektivitetsklasse EN50304.</li> </ul>
--

## Temperaturvelger

Du kan stille inn ønsket temperatur og grilltrinn med temperaturvelgeren.

Stillinger		Funksjon		
•	Av	Stekeovnen er ikke varm.		
50-270	Temperaturområde	Temperaturen vises i °C.		
•, ••, •••	Grilltrinn	Grilltrinn for grill, stor flate.		
		• = trinn 1, svakt		
		• • = trinn 2, middels		
		• • • = trinn 3, kraftig		

Når stekeovnen varmer, lyser lampen over temperaturvelgeren. I varmepausene slukkes den. Ved noen innstillinger lyser ikke symbolet.

### Grilltrinn

Ved flategrilling stiller du inn et grilltrinn ved hjelp av temperaturvelgeren.

#### Ovnsrom

I ovnsrommet er det en ovnslampe. En kjølevifte beskytter stekeovnen mot overoppheting.

#### Stekeovnslampe

Stekeovnslampen lyser under stekeovnsdriften. Ved at funksjonsvelgeren dreies til en vilkårlig stilling, kan stekeovnslampen også slås på uten at stekeovnen varmes opp.

## Kjølevifte

Kjøleviften slår seg av og på etter behov. Den varme luften slipper ut via døren.

For at ovnsrommet skal avkjøles raskere etter at apparatet har vært i bruk fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid.

#### Obs

Ikke dekk til lufteåpningen. Ved tildekking kan stekeovnen overopphetes.


## Ditt tilbehør

Tilbehøret som fulgte med apparatet ditt egner seg for mange retter. Pass på at du alltid setter tilbehøret inn riktig vei i ovnsrommet.

Det finnes et stort utvalg med ekstra tilbehør som sørger for at noen retter skal lykkes enda bedre eller bruken av stekeovnen skal bli enda mer komfortabel.


## Innsetting av tilbehøret

Tilbehøret kan settes inn i stekeovnen i 4 forskjellige høyder. Skyv alltid tilbehøret inn til det stopper, slik at det ikke berører glasset i døren.

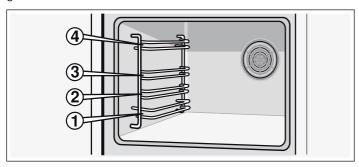

Når tilbehøret trekkes ca. halvveis ut, smekker det fast. Det gjør det lett å ta ut rettene.

Vær oppmerksom på utbuktningen på baksiden av tilbehøret når du skyver det inn i stekeovnen. Bare da smekker det ordentlig på plass.

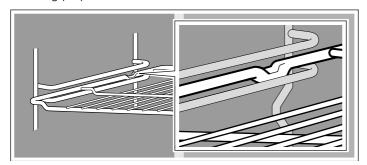

**Merk:** Tilbehøret kan bli deformert på grunn av varmen. Tilbehøret får tilbake til sin opprinnelige form så snart det er avkjølt. Det har ingen innvirkning på funksjonen.

Hold stekebrettet med begge hender på sidene og skyv det parallelt inn i stigene. Unngå å bevege stekebrettet mot høyre eller venstre når du skyver det inn. Ellers er det vanskelig å skyve inn stekebrettet. De emaljerte overflatene kan ta skade.

Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. Oppgi HZ-nummeret.



#### Rist

Til kokekar, kakeformer, stek, grillstykker og dypfryste retter.

Sett inn risten med den åpne siden mot stekeovnsdøren og den krumme delen ned —.



## **Emaljebrett**

Til kaker og småkaker.

Sett inn stekebrettet med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.



#### Universalpanne

Til saftige kaker, bakverk, dypfryste retter og store steker. Den kan også brukes som oppsamlingspanne for fett dersom du griller direkte på risten.

Sett inn universalpannen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.

## Ekstra tilbehør

Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos kundeservice eller hos forhandleren. I våre brosjyrer eller på Internett finner du forskjellige produkter som er egnet til din stekeovn. Leveringen av ekstra tilbehør samt muligheten til å bestille på Internett kan variere fra land til land. Du finner informasjon om dette i salgspapirene.

Ikke alt ekstra tilbehør er egnet for hvert apparat. Oppgi alltid hele navnet (E-nr.) til apparatet ved kjøp.

Ekstra tilbehør	HZ-nummer	Funksjon		
Rist	HZ434000	Til kokekar, kakeformer, stek, grillstykker og dypfrosne retter.		
Aluminiumsstekebrett	HZ430001	Til kaker/småkaker		
		Stekebrettet skyves inn i stekeovnen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.		
Stekebrett i emalje	HZ431001	Til kaker/småkaker		
		Stekebrettet skyves inn i stekeovnen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.		
Universalpanne	HZ432001	Til saftige kaker, bakverk, dypfrosne retter og store steker. Kan også brukes til oppsamling av fett eller kraft under risten.		
		Universalpannen settes inn i stekeovnen med skråkanten vendt mot ovnsdøren.		

## Stekeovnsdør - ekstra sikkerhetstiltak

Ved lengre steketider kan stekeovnsdøren bli svært varm.

Hvis du har små barn, er det nødvendig å være ekstra forsiktig når stekeovnen er i drift.

I tillegg finnes det en beskyttelsesanordning som hindrer at man kan ta rett på stekeovnsdøren. Dette er ekstra tilbehør ( 440651) som kan bestilles hos kundeservice.

## Dørsikrina

En dørsikring leveres sammen med stekeovnen. Den skal plasseres under betjeningspanelet. Følg monteringsanvisningene.

For å åpne døren trykker du dørsikringen oppover. Kontroller at dørsikringen går i inngrep når du lukker ovnsdøren.

# Før første gangs bruk

Her finner du informasjon om hva du må gjøre før du bruker stekeovnen for første gang. Les først kapittelet Sikkerhetsanvisninger.

## Oppvarming av stekeovnen

Du kan kvitte deg med lukten av "ny ovn" ved å varme opp ovnen. Ovnsrommet må være lukket og tomt. Det er best å varme opp stekeovnen i én time med over-/undervarme på 240 °C. Påse at det ikke er noen emballasjerester i stekeovnen.

Luft kjøkkenet mens stekeovnen varmes opp.

- **1.** Still inn over-/undervarme  $\square$  med funksjonsvelgeren.
- 2. Still inn på 240 °C med temperaturvelgeren.

Slå av stekeovnen etter én time. Det gjør du ved å dreie funksjonsvelgeren til nullstilling.

## Rengjøring av tilbehør

Før du tar tilbehøret i bruk, må du rengjøre det grundig med varmt såpevann og en myk oppvaskklut.


## Stille inn stekeovnen

Du har flere muligheter når du skal stille inn stekeovnen. Her forklarer vi hvordan du kan stille inn ønsket varmetype og temperatur eller grilltrinn.


## Varmetyper og temperatur

Eksempel på bildet: Over-/undervarme 190 °C.

1. Still inn ønsket varmetype med funksjonsvelgeren.

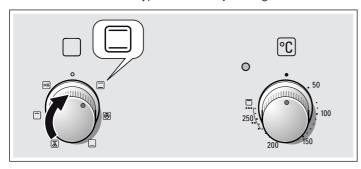

2. Du kan stille inn ønsket temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren.

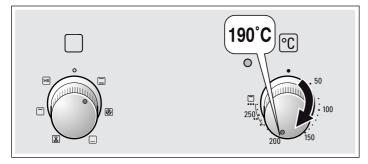

Stekeovnen varmes opp.

#### Slå av stekeovnen

Sett funksjonsvelgeren i nullstilling.

#### **Endre innstillinger**

Varmetype, temperatur og grilltrinn kan endres avhengig av behov.

## Hurtigoppvarming

Ved bruk av hurtigoppvarming oppnår stekeovnen ønsket temperatur ekstra raskt.

Hurtigoppvarming kan brukes når stekeovnen er stilt inn på temperaturer over 100  $^{\circ}\text{C}.$ 

For å få et jevnt stekeresultat må du sette retten inn i stekeovnen først når hurtigoppvarmingen er avsluttet.

- 1. Still funksjonsvelgeren på »ss.
- 2. Still inn ønsket temperatur med temperaturvelgeren.

Etter noen sekunder begynner stekeovnen å varmes opp. Kontrollampen for temperaturvelgeren lyser.

### Hurtigoppvarming er avsluttet

Kontrollampen for temperaturvelgeren slukker. Sett retten inn i stekeovnen og still inn ønsket varmetype.

#### Avbryte hurtigoppvarmingen

Drei funksjonsvelgeren til nullstilling. Stekeovnen er avslått.

# Vedlikehold og rengjøring

Stekeovnen din holder seg pen og funksjonsdyktig lenge når du vedlikeholder og rengjør den grundig. Her finner du beskrivelse av hvordan du skal vedlikeholde og rengjøre stekeovnen din riktig.

#### Merknader

- Små fargeforskjeller på forsiden av stekeovnen kan skyldes ulike materialer, som glass, plast eller metall.
- Skygger på glassruten, som ser ut som vannspor, er en refleks fra stekeovnslampen.
- Emalje blir brent ved svært høye temperaturer. Det kan da oppstå små fargeforskjeller. Dette er normalt og har ingen innflytelse på funksjonen. Kanter av tynne metallplater lar seg

ikke emaljere fullstendig. De kan derfor være ru. Rustbeskyttelsen blir ikke påvirket av dette.

## Rengjøringsmidler

De ulike overflatene kan ta skade hvis feil type rengjøringsmidler brukes. Det er derfor viktig å ta hensyn til opplysningene nedenfor.

### Ved rengjøring av stekeovnen

- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk rengjøringsmidler med høy alkoholprosent.
- Ikke bruk skuresvamper.

- Ikke bruk høytrykksspyler eller dampstråle.
- De enkelte delene må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Vask nye svamper grundig før første gangs bruk.

Betjeningsfeltet Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut, og tørk av med

en myk klut. Bruk ikke glassrens eller glasskrape til rengjøring.

# stål

Flater i rustfritt Rengjør med varmt såpevann og en myk klut. Tørk alltid parallelt med den naturlige strukturen på flater i rustfritt stål. Ellers kan det oppstå riper. Tørk av med en myk klut. Fjern kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker med en gang. Ikke bruk skuremidler, skuresvamper eller grove vaskekluter. Frontene i rustfritt stål kan poleres med et spesielt poleringsmiddel. Følg produsentens anvisninger. Du kan kjøpe spesielle rengjøringsmidler til rustfritt stål hos kundeservice eller i faghandelen.

lakkerte overflater

Emaljeflater og Rengjør med litt oppvaskmiddel og en fuktig klut. Tørk av med en myk klut.

**Brytere** 

Rengjør med litt oppvaskmiddel og en fuktig klut. Tørk av med en mvk klut.

Glassrute

Rengjør med glassrens. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander av metall. Disse kan lage riper i glassruten og

**Pakning** 

Rengjør med en fuktig klut. Tørk av med en myk klut.

Stekeovn, inni

Varmt såpevann eller eddikvann. Bruk ovnsrens dersom ovnsrommet er veldig skittent, men bare på overflater som er avkjølt.

Glassdekselet på stekeovnslampen

Rengjør med litt oppvaskmiddel og en fuktig klut. Tørk av med en myk klut.

Tilbehør

Bløtlegges i varmt såpevann. Rengjøres med en børste eller svamp.

**Aluminiums**stekebrett (ekstrautstyr)

Må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Bruk aldri ovnsrens. Bruk aldri kniv eller andre skarpe gjenstander på metalloverflaten, da det kan føre til riper. Rengjøres med lett trykk i vannrett posisjon med litt oppvaskmiddel og en fuktig klut for glass eller en mikrofiberklut. Tørk av med en myk klut. Ikke bruk skuremidler, skuresvamper eller grove vaskekluter. Ellers kan det oppstå riper.

**Barnesikring** (ekstrautstyr)

Dersom det er montert barnesikring på ovnsdøren, må denne fjernes før rengjøring. Bløtlegg alle plastdeler i varmt såpevann, og rengjør med en svamp. Tørk av med en myk klut. Om døren er svært skitten, fungerer ikke barnesikringen lenger som den skal.

**Platetopp** 

Informasjon om vedlikehold og rengjøring finner du i bruksanvisningen for platetoppen.


## Sett inn og ta ut stigene


Stigene kan tas ut for rengjøring. Stekeovnen må være kald.

#### Slik tar du ut stigene

1. Fell stigen ut nedover og dra den litt fremover. Trekk forlengelsesstiftene i det nedre stigeområdet ut av festeåpningene (bilde A).

2. Klapp deretter opp stigene og ta dem forsiktig ut (bilde B).

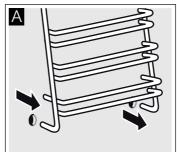


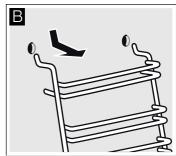


Rengjør stigene med oppvaskmiddel og en myk svamp. Bruk eventuelt en børste for å fjerne fastbrent smuss.

#### Slik setter du inn stigene:


1. Plasser de to krokene forsiktig i de øvre hullene. (bilde A-B)

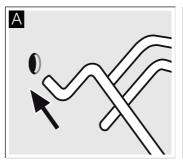

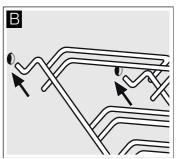



# Feil montering!

Flytt aldri på stigen før de to krokene er helt forankret i de øvre hullene. Emaljen kan få skader og sprekke opp (bilde C).

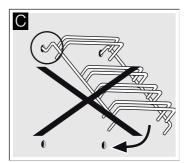

- 2. De to krokene må være hengt helt på plass i de øvre hullene. Beveg stigen langsomt og forsiktig nedover og monter den i de nedre hullene (bilde D).
- 3. Monter begge stigene i sideveggene i stekeovnen (bilde E). Når stigene er riktig montert, er avstanden mellom de øvre to innsettingshøydene større.

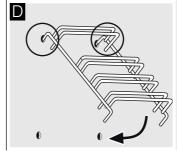


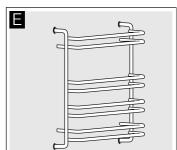


## Sette inn og ta ut stekeovnsdøren

Stekeovnsdøren kan tas ut for å gjøre rengjøringen enklere og hvis glassrutene skal demonteres.

Alle hengslene på stekeovnsdøren har sperrehendel. Når sperrehendlene er vippet ned (figur A), er stekeovnsdøren sikret. Den kan ikke tas av. Når sperrehendelen på stekeovnsdøren er vippet opp (figur B), er hengslene sikret. De kan ikke klappe sammen.

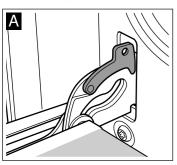

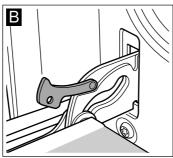



## A Fare for personskader!

Når hengslene er usikret, klapper de kraftig sammen. Pass på at sperrehendlene alltid er helt klappet igjen, eller eventuelt klappet helt opp når stekeovnsdøren tas ut.

#### Ta ut døren

- 1. Åpne stekeovnsdøren helt.
- 2. Klapp opp sperrehendlene på venstre og høyre side (figur A).
- 3. Lukk stekeovnsdøren til den stopper. Ta tak med begge hender på høyre og venstre side. Lukk stekeovnsdøren litt igjen og trekk den ut (figur B).

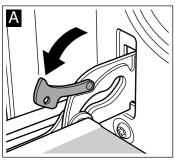


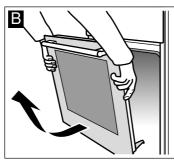


## Sett døren på plass


Stekeovnsdøren settes på plass igjen i motsatt rekkefølge.

- 1. Pass på at begge hengslene blir satt rett inn i åpningene når stekeovnsdøren settes på plass (figur A).
- Hakkene i hengslene må smekke på plass på begge sider (figur B).

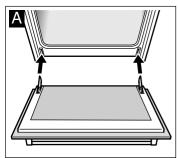

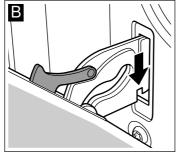

3. Klapp sammen begge sperrehendlene igjen (figur C). Lukk stekeovnsdøren.

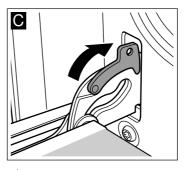

## ▲ Fare for personskader!


Hvis stekeovnsdøren faller ut ved et uhell eller et av hengslene klapper sammen, må du ikke ta inn i hengselet. Ta kontakt med kundeservice.


## Montering og utmontering av glassruter

Du kan utmontere glassrutene i stekeovnsdøren for å gjøre rengjøringen enklere.


## Utmontering

- Hekt av stekeovnsdøren og legg den med håndtaket ned på et håndkle e.l.
- Trekk av dekselet øverst på stekeovnsdøren. Løsne det ved å trykke inn tappen på høyre og venstre side med fingrene (figur A).
- 3. Løft den øvre glassruten litt og trekk den ut (figur B).

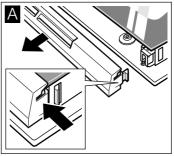

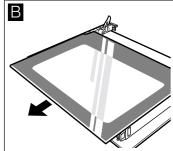

4. Løft glassruten litt og trekk den ut (figur C).

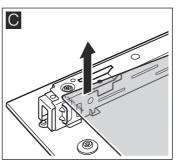

Rengjør glassrutene med glassrens og en myk klut.


## **⚠** Fare for personskader!


Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

#### **Montering**

Ved montering av glassrutene må du passe på at merkingen "right above" står opp-ned nede til venstre.

- 1. Skyv glassruten inn på skrå bakover (figur A).
- Skyv den øverste ruten på skrå bakover inn i de to holderne. Den glatte flaten må vende ut (figur B).

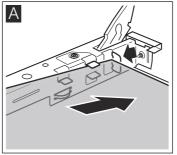

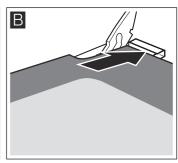

- 3. Sett på dekselet og trykk det fast.
- 4. Hekt på stekeovnsdøren igjen.

Du må ikke bruke stekeovnen før du har satt inn glassrutene på riktig måte.

# Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?

Dersom det oppstår en feil, kan det ofte skyldes bagateller. Se etter i tabellen før du ringer kundeservice. Det er mulig at du kan løse problemet selv.

## **Feiltabell**

Hvis du ikke får til en rett, kan du lese avsnittet . Vi har testet retten for deg i vårt prøvekjøkken. Her finner du nyttige tips og informasjon om koking, baking og steking.

Feil	Mulige årsaker	Utbedring/informasjon		
Stekeovnen virker ikke.	Sikringen er defekt.	Se etter i sikringsboksen om sikringen er defekt.		
	Strømbrudd.	Kontroller om kjøkkenlam- pen eller andre kjøkkenap- parater virker.		
Stekeovnen er ikke varm.	Støv på kontakt- delene.	Drei bryterhåndtakene noen ganger mot høyre og venstre.		

## **⚠** Fare for elektrisk støt!

Reparasjoner som ikke er gjennomført på en forskriftsmessig måte, er farlige. Reparasjoner skal bare utføres av en tekniker fra vår kundeservice.

### Obs!

Dersom strømledningen blir skadet, må den byttes av produsenten, dennes kundeservice eller annet kvalifisert personale.

## Bytte stekeovnslampe i taket

Dersom stekeovnslampen er gått, må den skiftes. 40 watts reservelamper som tåler høy temperatur, fås hos kundeservice eller i faghandelen. Bruk kun disse lampene.

## ⚠ Fare for elektrisk støt!

Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet.

- Legg et kjøkkenhåndkle inn i den kalde stekeovnen for å unngå skader.
- 2. Skru ut glassdekselet ved å vri mot venstre.



- 3. Erstatt lampen med en lampe av samme type.
- 4. Skru på glassdekselet igjen.
- 5. Ta bort håndkleet og sett inn sikringen.

## Glassdeksel

Et skadet glassdeksel må byttes ut. Passende glassdeksler får du hos kundeservice. Oppgi E-nummer og FD-nummer på apparatet.

# **Kundeservice**

Hvis apparatet ditt må repareres, står kundeservice til disposisjon. Vi finner alltid en praktisk løsning, også for å unngå unødig besøk av tekniker.

## E-nummer og FD-nummer

Oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.), slik at vi kan gi best mulig veiledning. Typeskiltet med numrene finner du ved siden av stekeovnsdøren. For at du ikke skal bruke tid på å lete etter disse når du trenger dem, bør du med én gang skrive opp informasjonen om apparatet og telefonnummeret til kundeservice.

E-nr.	FD-nr.
Kundeservice ®	

Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker på grunn av feilbetjening også i garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

## Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

**N** 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt apparat.

# Energi- og miljøtips

Her får du tips om hvordan du kan spare energi under steking og baking og om hvordan du kasserer apparatet på riktig måte.

## **Energisparing**

- Stekeovnen skal bare varmes opp på forhånd når dette står i oppskriften eller i tabellen i bruksanvisningen.
- Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer. Disse opptar varmen særlig godt.
- Stekeovnsdøren bør åpnes så sjelden som mulig under steking eller baking.
- Skal du steke flere kaker, er det best å steke dem etter hverandre. Stekeovnen er ennå varm. Dermed forkortes steketiden for den andre kaken. Du kan også sette to kakeformer ved siden av hverandre.
- Ved lengre steketider kan du slå av stekeovnen 10 minutter før steketiden er slutt, og deretter bruke restvarmen til å steke ferdig.

## Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## Ta hensyn til følgende under transport

Fest alle bevegelige deler i og på apparatet med tape som kan fjernes uten å etterlate seg taperester. Skyv alle tilbehørsdelene (f.eks. stekebrettet) inn i tilhørende rom med litt tynn papp rundt kantene, slik at du hindrer skade på apparatet. Legg papp eller lignende mellom forsiden og baksiden slik at du hindrer at det slår borti innsiden av glassdøren. Fest stekeovnsdøren med limbånd på sideveggene av apparatet.

Ta vare på originalemballasjen til apparatet. Transporter apparatet bare i originalemballasjen. Ta hensyn til transportpilene på emballasjen.

### Hvis ikke originalemballasjen lenger er tilgjengelig

Pakk apparatet i beskyttende emballasje for å sikre det mot eventuelle transportskader.

Transporter apparatet i loddrett stilling. Ikke bær apparatet i dørhåndtaket eller i tilkoblingene bak, da disse kan bli skadet. Ikke legg noen tunge gjenstander på apparatet.

# Testet for deg i vårt prøvekjøkken

Her finner du et utvalg retter og de beste innstillingene til dem. Vi viser deg hvilken varmetype og temperatur som er best egnet til den retten du vil lage. Du får opplysninger om passende tilbehør og om hvilken høyde du bør steke på. Du får tips om utstyr og tilberedning.

#### Merknader

- Tabellen gjelder alltid for innsetting i kaldt og tomt ovnsrom. Du skal bare forhåndsvarme ovnen når det er oppgitt i tabellen. Legg bakepapir på tilbehøret først etter forvarmingen.
- Tidsangivelsene i tabellene er veiledende. De er avhengige av matvarenes kvalitet og beskaffenhet.
- Bruk tilbehøret som følger med. Du kan få ekstra tilbehør i faghandelen eller hos kundeservice.
  - Ta ut tilbehør og kokekar du ikke trenger fra ovnsrommet før du bruker stekeovnen.
- Bruk alltid grytekluter når du tar ut tilbehør eller kokekar fra ovnsrommet.

## Kaker og bakst

## Steking på ett nivå

Ved steking av kaker er det over-/undervarme  $\square$  som gir best resultat.

Ved steking med 3D-varmluft 

setter du inn tilbehøret i følgende innsettingshøyder:

- Kaker i form: Innsettingshøyde 2
- Kaker på stekebrett: Innsettingshøyde 3

### Steking på flere nivåer

Bruk 3D-varmluft 8.

Innsettingshøyder ved steking på to nivåer:

- Universalpanne: Innsettingshøyde 3
- Stekebrett: Innsettingshøyde 1

Retter som settes inn i stekeovnen samtidig, trenger ikke være ferdige til samme tid.

I tabellen finner du et utvalg retter.

#### Stekeformer

Mørke stekeformer av metall er best egnet.

Ved bruk av lyse stekeformer med tynne vegger av metall eller ved bruk av glassformer forlenges steketiden, og kakene blir ikke så jevnt brune.

Hvis du vil bruke kakeformer av silikon, bør du ta utgangspunkt i opplysningene og oppskriftene fra produsenten. Silikonformer er ofte mindre enn vanlige former. Deigmengde og opplysninger i oppskriften kan avvike.

#### **Tabeller**

I tabellene finner du optimale varmetyper for de ulike bakverkene. Temperatur og steketid er avhengig av deigens/ rørens mengde og beskaffenhet. Derfor er det angitt områder i tabellene. Prøv først med den laveste verdien. Lavere temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen høyere neste gang, dersom det er behov for dette.

Steketidene reduseres med 5 til 10 minutter ved steking i forvarmet ovn.

Du finner mer informasjon under *Tips til bakingen* bak tabellene.

Kaker i form	Form	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i minutter
Formkake, enkel	Brødform	2		160-180	55-65
Formkaker, fine (f.eks. sandkaker)	Brødform	2		155-175	65-75
Mørdeigbunn med kant	Springform	1		160-180	30-40
Formkakebunn	Fruktkakeform	2		160-180	25-35
Sukkerbrød	Springform	2		160-180	30-40
Frukt- eller ostekake, mørdeig*	Mørk springform	1		170-190	70-90
Fruktkake av formkakedeig	Springform	2		150-170	55-65
Krydrede bakverk* (f.eks. quiche, løkpai)	Springform	1		180-200	50-60

<sup>\*</sup> La kaken avkjøles i ovnen i ca. 20 minutter.

Kaker på brett	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperaturangiv else i °C	Varighet i minutter
Formkakerøre eller gjærdeig med tørt fyll	Universalpanne	3		160-180	25-35
	Emaljert stekebrett + universalpanne*	1+3	8	150-170	40-50
Formkakerøre eller gjærdeig med fersk frukt	Universalpanne	3		140-160	40-50
	Emaljert stekebrett + universalpanne*	1+3	<b>8</b>	130-150	50-60
Rullekake (forvarming)	Universalpanne	2		170-190	15-20
Kringle, 500 g mel	Universalpanne	2		160-180	25-35
Julekake, 500 g mel	Universalpanne	3		160-180	50-60
Julekake, 1 kg mel	Universalpanne	3		150-170	90-100
Strudel, søt	Universalpanne	2		180-200	55-65
Pizza	Universalpanne	3		180-200	20-30
	Emaljert stekebrett + universalpanne*	1+3	<b>8</b>	150-170	35-45

<sup>\*\*</sup> Hvis du skal steke i to høyder, må du alltid sette universalpannen på øverste nivå.

## Brød og rundstykker

Ved steking av brød skal stekeovnen forvarmes, så sant ikke annet er angitt.

Hell aldri vann direkte inn i den varme stekeovnen.

Brød og rundstykker	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperaturan givelse i °C	Varighet i minutter
Brød, 1,2 kg mel	Universalpanne	2		270	8
				190	35-45
Surdeigsbrød, 1,2 kg mel	Universalpanne	2		270	8
				190	35-45
Rundstykker (f.eks. grove rundstykker)	Universalpanne	2		180-200	15-20
	Emaljert stekebrett + universalpanne	1+3	<b>®</b>	160-180	15-25

<sup>\*\*</sup> Hvis du skal steke i to høyder, må du alltid sette universalpannen på øverste nivå.

Småkaker	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelse i °C	Varighet i minutter
Småkaker	Universalpanne	3		150-170	10-20
	Emaljert stekebrett + universalpanne*	1+3	8	130-150	30-40
Marengs	Universalpanne	3	<b>8</b>	70-90	135-145
Vannbakkels	Universalpanne	2		200-220	30-40
Makroner	Universalpanne	3		110-130	30-40
	Emaljert stekebrett + universalpanne*	1+3	8	100-120	35-45
Butterdeig	Universalpanne	3	<b>®</b>	190-210	20-30
	Emaljert stekebrett + universalpanne*	1+3	8	180-200	30-40

<sup>\*\*</sup> Hvis du skal steke i to høyder, må du alltid sette universalpannen på øverste nivå.

## Tips til bakingen

Du vil bake etter din egen oppskrift.	Se etter lignende kaker i steketabellen.
På denne måten kan du finne ut om formkaken er ferdigstekt.	Stikk en tannpirker inn på det høyeste stedet på kaken ca. 10 minutter før slutten av ste- ketiden som er angitt i oppskriften. Dersom det ikke kleber deig på pinnen, er kaken fer- dig.
Kaken er falt sammen.	Bruk mindre væske neste gang eller still ovnstemperaturen 10 grader lavere. Ta hensyn til de angitte røretidene i oppskriften.
Kaken er høy på midten og lavere langs kanten.	Ikke smør kanten av springformen. Etter stekingen løsnes kaken forsiktig med en kniv.
Kaken blir for mørk oppå.	Sett den inn på en lavere høyde, velg en lavere temperatur og stek kaken litt lenger.
Kaken er for tørr.	Stikk små hull med en tannpirker i den ferdige kaken. Deretter drypper du fruktsaft eller litt likør over. Øk temperaturen med 10 grader og reduser steketiden neste gang.
Brød eller kaker (f.eks. ostekaker) ser fine ut på utsiden, men er klissete inni (rå, gjennomtrukket av væskestriper).	Bruk litt mindre væske neste gang og stek på lavere temperatur og med litt lengre steketid. Når du skal bake kaker med saftig fyll, forsteker du bunnen. Strø mandler eller brødrasp over og legg deretter fyllet oppå. Ta hensyn til oppskriften og steketidene.
Bakverket er ikke jevnt stekt.	Velg en noe lavere temperatur, dermed blir bakverket jevnere stekt. Stek ømfintlige kaker med over-/undervarme på én høyde. Bakepapir som går ut over platen, kan ha innflytelse på luftsirkulasjonen. Skjær det derfor alltid til slik at det passer til stekebrettet.
Fruktkaken er for lys på undersiden.	Skyv kaken inn på en lavere stekehøyde neste gang.
Fruktsaften renner ut.	Bruk om mulig en dypere universalpanne neste gang.
Småbakst av gjærdeig kleber seg sammen under steking.	Alle stykkene i baksten bør være ca. 2 cm fra hverandre. Dermed er det nok plass til at stykkene kan heve og brunes på alle sider.
Du har bakt på flere høyder. På det øverste brettet er kakene mørkere enn på de nederste.	Bruk alltid 3D-varmluft 🕲 når du steker på flere høyder. Stekebrett som blir satt inn samtidig, må ikke nødvendigvis bli ferdig samtidig.
Ved steking av saftige kaker oppstår det kondensvann.	Under stekingen kan det oppstå vanndamp. Den kommer ut via døren. Vanndampen kan legge seg på bryterpanelet eller på møbelfronter i nærheten og kan dryppe ned som kondensvann. Dette er fysisk betinget.

## Kjøtt, fjærkre, fisk

#### Kokekar

Du kan bruke alle typer varmebestandige kokekar. For stek/store kjøttstykker er universalpannen godt egnet.

Kokekar av glass er best egnet. Pass på at lokket passer til gryten og lukker ordentlig.

Bruker du emaljerte ovnsgryter, må du tilsette litt mer væske.

Ved steking i ovnsgryte av rustfritt stål blir maten mindre brunet og kjøtt kan bli mindre gjennomstekt. Forleng steketidene.

Angivelser i tabellene: Kokekar uten lokk = åpent Kokekar med lokk = lukket

Sett alltid kokekaret midt på risten.

Varme kokekar av glass bør settes på et tørt kjeleunderlag. Dersom underlaget er vått eller kaldt, kan glasset sprekke.

### Steking

Tilfør litt væske til magert kjøtt. Bunnen i kokekaret skal være dekket ca. ½ cm i høyden.

Tilfør rikelig med væske til grytestek. Bunnen i kokekaret skal være dekket ca. 1 – 2 cm i høyden.

Mengden væske avhenger av kjøttype og materialet i kokekaret. Hvis du tilbereder kjøtt i emaljerte ovnsgryter, trenger du noe mer væske enn ved tilberedning i kokekar av glass.

Kokekar av rustfritt stål er bare til en viss grad egnet. Kjøttet stekes saktere og blir mindre brunet. Bruk en høyere temperatur og/eller lengre steketid.

## Tips om grilling

Hold alltid ovnsdøren lukket under grilling.

Forvarm grillen i ca. 3 minutter før du legger grillstykkene på risten.

Legg grillstykkene rett på risten. Skal du bare grille ett stykke, blir det best om det ligger midt på risten. Sett også inn universalpannen i høyde 1. Kjøttsaften blir samlet opp og stekeovnen holder seg renere.

Stekebrett eller universalpanne skal ikke settes inn i høyde 4. De kan bli deformert som følge av høye temperaturer og de kan skade ovnsrommet når de tas ut.

Bruk grillstykker med jevn størrelse. Dermed brunes de jevnt og blir ikke tørre. Strø salt over biffene først etter grillingen. Snu grillstykkene etter 3/3 av den angitte tiden.

Grillelementet slår seg av og på hele tiden. Det er normalt. Hvor ofte det skjer, avhenger av hvilket grilltrinn som er stilt inn.

#### Kjøtt

Snu kjøttstykkene etter halvparten av steketiden.

Når steken er ferdig, skal den hvile i avslått, lukket stekeovn i 10 minutter. På den måten blir kjøttsaften bedre fordelt.

Pakk roastbiff inn i aluminiumsfolie etter stekingen, og la den hvile i stekeovnen i 10 minutter.

Ved steking av svinestek med svor skal svoren rutes, og steken skal først stekes med svorsiden ned.

Kjøtt	Vekt	Tilbehør og koke- kar	Høyde	Varmetype	Temperatur °C, grilltrinn	Varighet i minutter
Oksekjøtt						
Oksestek	1,0 kg	lukket	2		200-220	120
	1,5 kg		2		190-210	140
	2,0 kg		2		180-200	160
Oksefilet, rosa	1,0 kg	åpen	1		210-230	70
	1,5 kg	_	1		200-220	80
Roastbiff, rosa stekt	1,0 kg	åpen	1	<b>z</b>	230-250	50
Biffer, 3 cm, rosa		Rist + universal- panne	4+1		3	15
Kalvekjøtt						
Kalvestek	1,0 kg	åpen	1		200-220	100
	1,5 kg	_	1		190-210	120
	2,0 kg	_	1		180-200	140
Svinekjøtt						
uten svor (f.eks. hals)	1,0 kg	åpen	1	[X)	190-210	120
	1,5 kg	_	1	[\vec{z}]	180-200	150
	2,0 kg	<del>_</del>	1	[X)	170-190	170
med svor (f.eks. skulder)	1,0 kg	åpen	1	[ <del>X</del>	180-200	130
	1,5 kg	_	1	[\vec{z}]	190-210	160
	2,0 kg	_	1	[ <del>X</del>	170-190	190
Røkt svinekjøtt med bein	1,0 kg	lukket	1		210-230	80
Lammekjøtt						
Lammelår uten bein, medium	1,5 kg	åpen	1	æ	170-190	120
Kjøttdeig						
Kjøttpudding	ca. 750 g	åpen	1	æ	180-200	70
Pølser						
Pølser		Rist + universal- panne	4+1	···	3	15

#### **Fjærkre**

Tabellen gjelder for innsetting i kald stekeovn.

Vektopplysningene i tabellen gjelder fjærkre uten fyll, klargjort for steking.

Hvis du griller direkte på risten, bør du i tillegg sette inn universalpannen på høyde 1.

Ved tilberedning av and eller gås må du stikke hull på huden under vingene, slik at fettet kan renne ut.

Legg fjærkreet på risten med brystsiden ned. Snu fjærkreet etter to tredjedeler av tiden.

Fjærkreet blir særlig sprøtt dersom det mot slutten av steketiden blir smurt inn med smør, saltvann eller appelsinsaft.

Fjærkre	Vekt	Tilbehør og koke- kar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C, grilltrinn	Varighet i minut- ter
Halve kyllinger, 1–4 stk.	à 400g	Rist	2	<b>X</b>	210-230	40-50
Kyllingstykker	à 250 g	Rist	3	Z	210-230	30-40
Kylling, hel, 1-4 stk.	à 1 kg	Rist	2	[X	200-220	55-85
And, hel	1,7 kg	Rist	2	<b>z</b>	170-190	80-100
Gås, hel	3,0 kg	Rist	2	<b>X</b>	160-180	110-130
Kalkunkylling, hel	3,0 kg	Rist	2	[X	180-200	80-100
2 kalkunlår	à 800g	Rist	2	Z	180-200	80-100

#### Fisk

Snu fiskestykkene etter 3/3 av den angitte tiden.

Hel fisk trenger ikke å snus. Skyv den hele fisken inn i stekeovnen i svømmestilling med ryggfinnen opp. Legg en halv potet eller en liten, ildfast bolle i buken på fisken slik at den står stødig.

Ved grilling direkte på risten må du også sette inn universalpannen i høyde 1. Fiskekraften blir samlet opp og stekeovnen holder seg ren.

Fisk	Vekt	Tilbehør og koke- kar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C, grilltrinn	Varighet i minutter
Fisk, hel	à 300 g	Rist	3		2	20-25
	1,0 kg	Rist	2	Ä	190-210	40-50
	1,5 kg	Rist	2	<b>z</b>	180-200	60-70
Fisk i skiver, f.eks. koteletter	à 300 g	Rist	4	<b>""</b>	2	20-25

## Tips til steking og grilling

Det står ikke angitt noe i tabellen når det gjelder vekten på denne steken.	Velg den neste, lavere vekten i henhold til angivelsene og forleng tiden.
Du ønsker å finne ut om steken er ferdig.	Bruk et steketermometer (fås hos en forhandler) eller foreta en "skjeprøve". Trykk med en skje på steken. Dersom den føles fast, er den ferdig. Dersom den gir etter, kan den steke litt til.
Steken er for mørk, og svoren er delvis brent.	Kontroller innsettingshøyden og temperaturen.
Steken ser fin ut, men sjyen er brent.	Velg en mindre stekegryte neste gang, eller fyll på mer væske.
Steken ser fin ut, men sjyen er for lys og tynn.	Velg en større stekegryte neste gang, og tilsett litt mindre væske.
Det dannes damp når væske helles på steken.	Dette er fysisk betinget og normalt. En stor del av vanndampen kommer ut av damputløpet. Den kan slå seg ned på de kaldere bryterne eller på elementfronter i nærheten og kan dryppe ned som kondensvann.

## Gratenger, toast

Hvis du griller direkte på risten, bør du i tillegg sette inn universalpannen i høyde 1. Stekeovnen holder seg renere.

Sett alltid kokekaret på risten.

Hvor lang steketid en grateng trenger, avhenger av størrelsen på kokekaret og hvor høy gratengen er. Informasjonen i tabellen er bare veiledende.

Rett	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelse i °C	Varighet i minutter
Gratenger					
Grateng, søt	Gratengform	2		170-190	50-60
Pastagrateng	Gratengform	2		210-230	25-35
Grateng					
Potetgrateng av rå ingredienser,	Gratengform	2	<b>3</b>	160-180	60-80
høyde maks. 2 cm	2 gratengformer*	1+3	<b>®</b>	160-180	60-80

<sup>\*</sup> Flere brett og rister får du som ekstra tilbehør hos kundeservice eller i faghandelen.

Rett	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelse i °C	Varighet i minutter
Toast					
Toast, stekt, 12 stk.	Rist	4	<b>"</b>	3	4-5
Gratinert toast, 12 stk.	Rist	3		3	5-8

<sup>\*</sup> Flere brett og rister får du som ekstra tilbehør hos kundeservice eller i faghandelen.

## **Ferdigretter**

Følg anvisningene fra produsenten på pakningen.

Hvis du dekker tilbehøret med bakepapir, må du kontrollere at bakepapiret er egnet til disse temperaturene. Tilpass størrelsen på papiret til retten.

Stekeresultatet avhenger i stor grad av matvarene. Brune flekker og uregelmessigheter kan forekomme allerede ved rå vare.

Rett	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelse i °C	Varighet i minutter
Strudel med fruktfyll	Universalpanne	3	<b>®</b>	190-210	45-55
Pommes frites	Universalpanne	3		210-230	25-30
Pizza	Rist	2		200-220	15-20
Pizzabagett	Rist	2	[\vec{z}]	190-210	15-20

#### Merknad

Ved tilberedning av dypfryste produkter kan universalpannen endre form. Dette er forårsaket av den store temperaturforskjellen som tilbehøret utsettes for. Deformeringen forsvinner igjen i løpet av tilberedningen.

## Spesielle retter

Med 3D-varmluft på lave temperaturer blir kremaktig yoghurt like vellykket som en luftig gjærdeig.

Ta først ut tilbehør, stige eller teleskoputtrekk.

#### Tilberede yoghurt

- 1. Kok opp 1 liter H-melk (3,5 % fett), og la den avkjøles til 40 °C.
- 2. Rør inn 150 g yoghurt (kjøleskaptemperatur).
- **3.** Fyll over i kopper eller små syltetøyglass og dekk til med plastfolie.

- 4. Forvarm ovnen som angitt.
- **5.** Sett koppene eller glassene på bunnen av ovnsrommet og tilbered som angitt.

### Heving av gjærdeig

- 1. Tilbered gjærdeigen på vanlig måte. Legg den i et varmebestandig kokekar av keramikk, og sett på lokk.
- 2. Forvarm ovnen som angitt.
- 3. Slå av stekeovnen og la deigen heve i avslått ovnsrom.

Rett	Kokekar	Varmetype	Temperatur	Varighet
Yoghurt	Kopper eller sylte-	på bunnen av ovns- 🕲	50 °C forvarming	5 min.
tøyglass romm		rommet	50 °C	8 t
Heving av gjærdeig	Sett et varmebe-	på bunnen av ovns- 🕲	50 °C forvarming	5–10 min.
standig kokekar rommet	rommet	Slå av apparatet og sett gjærdeigen inn i ovnen	20-30 min.	

## Opptining

Tinetidene avhenger av matvaretypen og -mengden.

Følg produsentens angivelser på emballasjen.

Ta matvarene ut av emballasjen og legg dem i et egnet kokekar som plasseres på risten.

Legg fjærkre med brystsiden ned på en tallerken.

Frysevare	Tilbehør	Høyde	Var- metype	Temperatur
f.eks. kremkaker, kaker med smørkrem, kaker med sjokolade- eller sukkerglasur, frukt, kylling, pølser og kjøtt, brød, rundstykker, kaker og annet bakverk	Rist	2	<b>8</b>	Temperaturvelgeren for- blir avslått

## **Tørking**

3D-varmluft @ egner seg utmerket til tørking.

Bruk kun fersk og fin frukt og grønnsaker, og vask dem grundig.

La dem dryppe godt av og tørk dem.

Legg bakepapir eller smørpapir på universalpannen og risten. Frukt eller grønnsaker som er svært saftige, må vendes flere

De tørkede produktene må straks løsnes fra papiret etter tørkingen.

Frukt og krydder	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperatur	Varighet
600 g epleringer	Universalpanne + rist	3 + 1	<b>®</b>	80 °C	ca. 5 t
800 g pærebåter	Universalpanne + rist	3 + 1	<b>®</b>	80 °C	ca. 8 t
1,5 kg svisker eller plommer	Universalpanne + rist	3 + 1	<b>®</b>	80 °C	ca. 8-10 t
200 g kjøkkenurter, renset	Universalpanne + rist	3 + 1	<b>®</b>	80 °C	ca. 1½ t

## Konservering

Glassene og gummiringene må være rene og hele når de skal brukes til konservering. Bruk helst glass som er like store. Angivelsene i tabellene gjelder for runde glass som rommer 1 liter.

#### Obs!

Ikke bruk glass som er større eller høyere. Lokkene kan sprekke.

Bruk kun fersk og fin frukt og grønnsaker. Vask frukten/grønnsakene grundig.

De angitte tidene i tabellene er veiledende verdier. De kan påvirkes av romtemperatur, antall glass, mengden og varmen i glassets innhold. Før du kobler om eller slår av, må du kontrollere at innholdet i glassene bobler ordentlig.

#### **Forberedelse**

- 1. Fyll glassene, men pass på at de ikke blir for fulle.
- 2. Rengjør kantene på glassene, det er viktig at de er rene.
- 3. Legg en fuktig gummiring og et lokk på hvert glass.

4. Lukk glassene med klemmer.

Ikke sett inn mer enn seks glass i ovnsrommet.

#### Stille inn

ganger.

- Sett inn universalpannen i høyde 2. Glassene settes slik at de ikke berører hverandre.
- 2. ½ liter varmt vann (ca. 80 °C) helles ned i universalpannen.
- 3. Lukk stekeovnsdøren.
- **4.** Still inn på undervarme .
- 5. Still temperaturen på 170 til 180 °C.

#### Konservering

#### Frukt

Etter ca. 40 til 50 minutter stiger det med korte mellomrom opp bobler. Slå av stekeovnen.

Etter 25 til 35 minutter ettervarme må du ta glassene ut av ovnsrommet. Dersom de blir stående lenger i ovnsrommet, kan det danne seg ansamlinger av mikroorganismer, og dette kan føre til at den konserverte frukten blir sur.

Frukt i énliters glass	Fra det begynner å boble	Ettervarme
Epler, solbær, jordbær	Slå av ovnen	Ca. 25 minutter
Kirsebær, aprikoser, ferskener, stikkelsbær	Slå av ovnen	Ca. 30 minutter
Eplemos, pærer, plommer	Slå av ovnen	Ca. 35 minutter

#### Grønnsaker

Med en gang det stiger opp bobler i glassene, stiller du temperaturen tilbake på ca. 120 til 140 °C. Avhengig av

grønnsakstype ca. 35 til 70 minutter. Slå deretter av stekeovnen og bruk ettervarmen.

Grønnsaker i kald kraft i énliters glass	Fra det begynner å boble	Ettervarme
Agurker	-	Ca. 35 minutter
Rødbeter	Ca. 35 minutter	Ca. 30 minutter
Rosenkål	Ca. 45 minutter	Ca. 30 minutter
Bønner, kålrabi, rødkål	Ca. 60 minutter	Ca. 30 minutter
Erter	Ca. 70 minutter	Ca. 30 minutter

#### Ta ut glassene

Ta glassene ut av ovnsrommet etter konserveringen.

#### Obs!

Ikke sett de varme glassene ned på et kaldt eller vått underlag. De kan sprekke.

# Akrylamid i matvarer

Akrylamid oppstår primært i korn- og potetprodukter som blir tilberedt ved svært høye temperaturer. Det dreier seg f. eks. om potetchips, pommes frites, toast, rundstykker, brød, finbakst (kjeks, pepperkaker, andre småkaker).

Tips til tilberedning av retter med lavt akrylamidinnhold		
Generelt	■ Hold steketidene så korte som mulig.	
	La maten få en gyllen farge, ikke stek den slik at den blir for mørk.	
	Store, tykke stekevarer inneholder mindre akrylamid.	
Baking	Med over-/undervarme maks. 200 °C.	
	Med 3D-varmluft eller varmluft maks.180 °C.	
Småkaker	Med over-/undervarme maks. 190 °C.	
	Med 3D-varmluft eller varmluft maks. 170 °C.	
	Egg eller eggeplommer reduserer dannelsen av akrylamid.	
Stekeovn pommes frites	Fordel jevnt i ett lag på stekebrettet. Stek minst 400 g per stekebrett, slik at pommes fritesene ikke tørker ut	

## **Testretter**

Disse tabellene ble laget for testinstituttene for å forenkle kontrollen og testingen av forskjellige apparater.

Iht. EN 50304/EN 60350 (2009) eller IEC 60350.

## **Baking**

Baking på to nivåer:

Sett alltid universalpannen over stekebrettet.

Sprøytebakst (f.eks. sprøytekaker i sukkersirup):

Retter som settes inn i stekeovnen samtidig, trenger ikke være ferdige til samme tid.

Tildekket eplekake, høyde 1:

Endre plasseringen til den mørke springformen, skyv inn diagonalt.

Tildekket eplekake, høyde 2:

Endre posisjonen til den mørke springformen.

Kake i springform av metall:

Stek med over-/undervarme 🔲 i høyde 1. Bruk

universalpannen i stedet for risten og sett springformen på denne.

Rett	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperaturan- givelse i °C	Varighet i minutter
Sprøytebakst	Universalpanne	3		150-170	20-30
	Emaljert stekebrett + universalpanne**	1+3	<b>®</b>	140-160	35-45
Småkaker Universalpanne		3		150-170	25-35
Småkaker, forvarming Emaljert stekebrett + universalpanne**		1+3	<b>®</b>	140-160	30-40
Sukkerbrød Springform		2		160-180	30-40
Eplepai	Universalpanne + 2 springformer, Ø 20 cm***	1		190-210	70-80
	2 rister* + 2 springformer, Ø 20 cm***	1+3	<b>®</b>	170-190	65-75

<sup>\*</sup> Flere rister får du som ekstra tilbehør hos kundeservice eller i faghandelen.

## Grilling

Hvis du legger mat direkte på risten, bør du i tillegg sette inn universalpannen i høyde 1. Væsken blir dermed samlet opp, og stekeovnen holder seg renere.

Rett	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Grilltrinn	Varighet i minutter
Brune toast 10 min. forvarming	Rist	4	···	3	1/2-2
Biffburger, 12 stk.* Uten forvarming	Rist + universalpanne	4+1	[w]	3	25-30

<sup>\*</sup> Vendes etter 3/3 av tiden.

<sup>\*\*</sup> Hvis du skal steke i to høyder, må du alltid sette universalpannen på øverste nivå.

<sup>\*\*\*</sup> Plasser kakeformene diagonalt på tilbehøret.

# Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsanvisningar!	51
Felorsaker	52
Din nya ugn	53
Kontroller	53
Funktionsvred	53
Termostatvred	53
Ugnsutrymme	53
Dina tillbehör	54
Sätta i tillbehöret	54
Extratillbehör	54
Luckspärr	54
Före första användning	55
Värma upp ugnen	55
Rengöra tillbehören	55
Ställa in ugnen	55
Ugnsfunktioner och temperatur	55
Snabbuppvärmning	55
Skötsel och rengöring	55
Rengöringsmedel	55
Ta ut och sätta in ugnsstegar	56
Haka av och hänga på ugnsluckan	57
Ta ur och sätta i luckans glasskivor	57
Felsökning	58
Felsökningstabell	58
Byta ugnslampa i taket	58
Lampglas	58
Service	58

=-nummer och FD-nummer	58
Energi- och miljötips	59
Spara effekt	59
Återvinning	59
Åtgärder vid transport	59
Testat i vårt provkök	59
Kakor, tårtor och småkakor	59
Fips vid gräddning	61
Kött, fågel, fisk	61
Tips vid stekning och grillning	63
Gratänger, varma mackor	63
ärdigmat	64
Speciella maträtter	64
Tina upp	64
Forkning	65
Konservering	65
Akrylamid i livsmedel	66
Provrätter	66
Bakning	66
Grilla	66

Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på Internet: **www.siemens-home.com** och onlineshop: **www.siemens-eshop.com** 

# ⚠ Viktiga säkerhetsanvisningar!

Läs bruksanvisningen noggrant. Det är viktigt för att du ska kunna använda enheten säkert och på rätt sätt. Spara bruks- och monteringsanvisningen för framtida bruk och eventuella kommande ägare.

Den här enheten är avsedd för inbyggnad. laktta särskilda monteringsanvisningar.

Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Vid skador på grund av felanslutning gäller inte garantin.

Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck. Håll enheten under uppsikt vid användning. Använd bara enheten inomhus. Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet.

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 8 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

Placera alltid tillbehören korrekt inuti ugnen. Läs mer om tillbehören i användarhandboken.

## **Brandrisk!**

- Förvarar du brännbara föremål i ugnsutrymmet, så kan de börja brinna. Förvara inte brännbara föremål i ugnsutrymmet. Öppna aldrig luckan om det sipprar ut rök. Slå av enheten och dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- Du skapar ett luftdrag när du öppnar luckan. Bakplåtspappret kan komma i kontakt med värmeelementen och fatta eld. Lägg aldrig bakplåtspapper löst på tillbehöret vid förvärmning. Tyng alltid ned bakplåtspappret med en stekgryta eller form. Lägg bara bakplåtspapper där det behövs. Bakplåtspappret får inte sticka ut utanför tillbehöret.

## Risk för brännskador!

- Enheten blir mycket varm. Ta inte på de varma ytorna i ugnsutrymmet eller värmeelementen. Låt alltid enheten svalna. Håll barnen borta.
- Tillbehör och formar blir mycket varma. Använd grytlappar när du tar ut varma tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.
- Alkoholångor kan börja brinna i ugnsutrymmet. Tillaga aldrig mat som innehåller mycket sprit. Använd bara små mängder sprit. Öppna försiktigt luckan till enheten.

## Skållningsrisk!

- Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift. Vidrör inte heta komponenter. Låt inte barnen vara i närheten.
- Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Öppna försiktigt luckan till enheten. Håll barnen borta.
- Vatten i varm ugn bildar het vattenånga. Häll aldrig vatten i varm ugn.

# Risk för personskador!

Repat luckglas kan spricka. Använd inte glasskrapa eller kraftiga eller skurande rengöringsmedel.

## Risk för stötar!

- Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer. Om enheten är trasig, dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service.
- Sladdisoleringen på elapparater kan smälta vid kontakt med heta delar på enheten. Se till så att sladdar till elapparater inte kommer i kontakt med heta delar på enheten.
- Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!
- Om du ska byta lampa i ugnsbelysningen, tänk på att kontakterna i lampsockeln är strömförande. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du byter.
- En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!

## **Felorsaker**

#### Obs!


- Tillbehör, folie, bakplåtspapper eller formar på ugnsbotten: ställ inga tillbehör på ugnsbotten. Lägg inte folie, oavsett sort, eller bakplåtspapper på ugnsbotten. Ställ inte formar på ugnsbotten om temperaturen är inställd på mer än 50°C. Det ackumulerar värme. Då stämmer inte gräddnings- och tillagningstiderna och emaljen kan få skador.
- Vatten i varmt ugnsutrymme: häll aldrig vatten i ugnsutrymmet när det är varmt. Det bildas vattenånga. Temperaturväxlingen kan ge skador på emaljen.
- Fuktiga livsmedel: förvara inte fuktiga livsmedel länge i stängt ugnsutrymme. Emaljen kan få skador.
- Fruktsaft: lägg inte på för mycket på bakplåten när du gräddar väldigt saftiga fruktkakor. Fruktsaft som droppar från bakplåten ger fläckar som inte går att få bort. Använd helst den djupa långpannan.
- Låta ugnen svalna med öppen lucka: låt ugnen svalna med stängd lucka. Även om luckan bara är lite öppen kan skåpfronterna runtom få skador så småningom.
- Jättesmutsig lucktätning: om ugnstätningen är jättesmutsig, går luckan inte längre att stänga ordentligt. Angränsande inredning kan ta skada. Håll lucktätningen ren.
- Sitta eller ställa saker på luckan: ställ eller häng inte något på luckan och sätt dig inte på den. Ställ inte formar eller tillbehör på luckan.
- Sätt in tillbehöret: Beroende på vilken enhet du använder kan tillbehöret ibland skrapa emot ugnsluckan. Skjut därför alltid in tillbehöret så långt det går i ugnen.
- Transportera enheten: lyft eller b\u00e4r inte enheten i ugnsluckans handtag. Handtaget h\u00e4ller inte f\u00f6r enhetens vikt och kan lossna.

# Din nya ugn

Avsnittet lär dig om din nya ugn. Vi förklarar hur kontrollerna fungerar. Du får information om ugnsutrymmet och tillbehören.

## Kontroller

Här är en överblick över kontrollerna. Utförandet beror på aktuell modell.

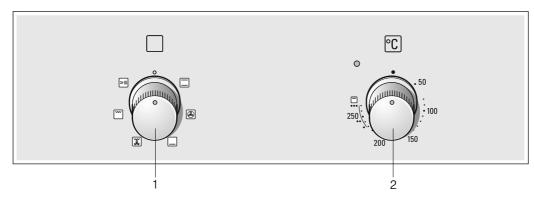

Förklaringar		
1	Funktionsvred	
2	Termostatvred	

### **Funktionsyred**

Använd funktionsvredet och ställ in önskad ugnsfunktion. Funktionsvredet kan vridas åt höger eller vänster.

När du ställer in funktionsvredet tänds ugnslampan.

	Inställning Funktion			
Insta	alining	runktion		
0	Från	Ugnen är avstängd.		
	Över- och under- värme	Bakning och ugnsstekning kan endast ske på en fals. En inställning som passar bra för kakor och pizza i form eller på bakplåt samt magrare stekkött av nöt, kalv eller vilt. Värmen sprids jämnt underoch ovanifrån.		
	3D-varmluft*	Kakor, pizza, småkakor, muffins och smördeg kan bakas på två fal- sar samtidigt.		
		Med hjälp av en fläkt med ringfor- miga värmeelement på ugnens baksida fördelas den uppvärmda luften jämnt i ugnen.		
	Undervärme	Med undervärmen kan du efter- grädda och bryna rätter underifrån. Värmen kommer underifrån.		
<b>**</b>	Cirkulationslufts- grill	Cirkulationsluftsgrillen är särskilt avsedd för grillning av fisk, fågel och stora köttstycken. Grillelemen- ten och fläkten slår omväxlande på och av. Fläkten fördelar den varma luften runt maten.		
<b>""</b>	Plangrillning, stor yta	Här kan flera biffar, korvar, fiskfiléer och rostbröd köras samtidigt. Hela ytan under grillelementen hettas upp.		
»ss	Snabbuppvärm- ning	För snabb uppvärmning av maträtter.		

Ugnsfunktion i enlighet med energiklassning EN50304.

## **Termostatvred**

Med temperaturreglaget kan du ställa in önskad temperatur och grilläge.

Inställ- ningar		Funktion
•	Från	Ugnen är inte varm.
50-270	Temperaturintervall	Temperaturen anges i °C.
•, ••, •••	Grilläge	Grillägen för grillen, stora ytor.
		• = läge 1, svag
		• • = läge 2, medel
		••• = läge 3, kraftig

När ugnen värms upp tänds lamporna ovanför termostatvredet. De slocknar när uppvärmningen är klar. Vid vissa inställningar lyser inte symbolen.

#### Grilläge

Vid plangrillning T ställer du in ett grilläge med hjälp av termostatvredet.

## Ugnsutrymme

Det sitter en ugnslampa inuti ugnsutrymmet. Kylfläkten skyddar ugnen mot överhettning.

#### Ugnslampa

Ugnslampan lyser när du använder ugnen. Genom att vrida funktionsvredet till önskad inställning kan ugnslampan tändas utan att ugnen värms upp.

### Kylfläkt

Kylfläkten slår på och av vid behov. Den varma luften evakuerar via luckan.

Kylfläkten har en viss eftergångstid, så att ugnsutrymmet svalnar snabbare efter användning.

## Obs!

Täck inte över ventilationsöppningen. Ugnen kan bli överhettad.


# Dina tillbehör

De tillbehör som medföljer kan användas till en mängd olika maträtter. Men var noga med att kontrollera att tillbehöret placeras korrekt i ugnen.

För att du ska lyckas bättre med din matlagning och för att underlätta hanteringen finns det mängder av tillbehör att välja bland.


## Sätta i tillbehöret

Tillbehöret kan placeras på 4 olika höjder inuti ugnen. Skjut alltid tillbehöret ända in, så att det inte har kontakt med luckglaset.

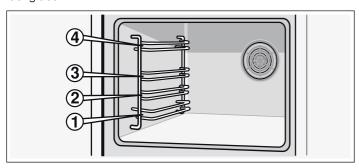

När du drar ut tillbehöret halvvägs, så snäpper det fast. Nu kan du lätt ta ut maten ur ugnen.

Se upp med utbuktningen baktill på tillbehöret när du sätter in det i ugnen. Det är enda sättet att snäppa fast det.

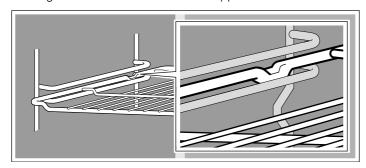

**Anvisning:** Heta tillbehör kan bågna. Så snart tillbehören har svalnat återfår de sin ursprungliga form. Det påverkar inte funktionen.

Håll i bakplåten med båda händerna, en på varje sida, och skjut in den parallellt på ugnsstegen. Se till att bakplåten inte vrids åt höger eller vänster när du skjuter in den. Då blir det svårt att få in bakplåten och de emaljerade ytorna kan skadas.

Tillbehör kan du köpa från kundtjänst, i fackhandeln eller på Internet. Uppge HZ-numret.



#### Galler

För formar, kakformar, stekar, grillbitar och djupfrysta rätter.

Skjut in gallret med den öppna sidan mot ugnsluckan och böjningen vänd—nedåt.



### Emaljerad bakplåt

För kakor och småkakor.

Skjut in plåten med den sluttande änden vänd mot ugnsluckan.



#### Långpanna

För mjuka kakor, bakverk, djupfrysta maträtter och stora stekar. Kan även användas för att samla upp fett när du grillar direkt på gallret.

Skjut in långpannan med den sluttande änden vänd mot ugnsluckan.

## Extratillbehör

Extratillbehör köper du i butik eller hos service. Du hittar matchande produkter till din ugn i våra broschyrer eller på Internet. Tillgången på extratillbehör och möjlighet till internetorder kan variera från land till land. Det finns mer information i säljunderlagen.

Extratillbehören passar inte i alla enheter. Ange alltid fullständig enhetsbeteckning (E-nr) vid köp.

Extratillbehör	Tillv.nr.	Funktion
Galler	HZ434000	För formar, kakformar, stekar, grillbitar och djupfrysta rätter.
Aluminiumbakplåt	HZ430001	För kakor och småkakor.
		Sätt in bakplåten i ugnen med den sluttande kanten mot ugnsluckan.
Emaljplåt	HZ431001	För kakor och småkakor.
		Sätt in bakplåten i ugnen med den sluttande kanten mot ugnsluckan.
Långpanna	HZ432001	För mjuka kakor, bakverk, djupfrysta maträtter och stora stekar. Går även att sätta in under gallret för att fånga upp fett eller sky.
		Sätt in långpannan i ugnen med avfasningen mot ugnsluckan.

#### Ugnslucka - extra säkerhetsåtgärder

Vid längre tillagningstider kan ugnsluckan bli mycket varm.

Om du har små barn bör du vara mycket uppmärksam när ugnen är igång.

Dessutom finns en skyddsmekanism som förhindrar direkt beröring med ugnsluckan. Detta specialtillbehör ( 440651) kan beställas av kundtjänst.

## Luckspärr

En luckspärr medföljer vid leveransen. Luckspärren placeras under manöverpanelen. Mer information i monteringsanvisningen.

När luckan ska öppnas pressas luckspärren uppåt. Kontrollera att luckspärren låser ordentligt när du stänger ugnsluckan.

# Före första användning

Här får du veta vad du måste göra innan du lagar mat i ugnen första gången. Läs först kapitlet *Säkerhetsanvisningar*.

## Värma upp ugnen

Värm upp ugnen tom och stängd, så får du bort lukten av ny ugn. Bäst är en timme med över-/undervärme ☐ på 240° C Kontrollera att det inte finns några förpackningsrester i ugnsutrymmet.

Vädra köket medan ugnen värms upp.

- 1. Ställ in över-/undervärme 🔲 med funktionsvredet.
- 2. Ställ termostatvredet på 240 °C.

Slå av ugnen efter en timme. Vrid funktionsvredet till noll.

## Rengöra tillbehören

Rengör tillbehören ordentligt med varmt vatten, diskmedel och en mjuk disktrasa före första användning.


# Ställa in ugnen

Du kan ställa in ugnen på olika sätt. Här förklarar vi hur du ställer in önskad ugnsfunktion och temperatur eller grilläge.


## Ugnsfunktioner och temperatur

Exempel i bild: Över-/undervärme 190 °C

1. Ställ in önskad funktion med funktionsvredet.

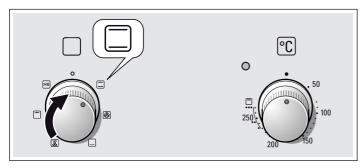

2. Med temperaturreglaget kan du ställa in önskad temperatur eller välja ett grilläge.

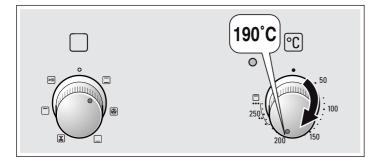

Ugnen värms upp.

#### Stänga av ugnen

Ställ funktionsvredet i neutralläge.

#### Justera inställningar

Ugnsfunktion, temperatur och grilläge kan justeras efter behov.

## Snabbuppvärmning

Vid snabbuppvärmning når ugnen inställd temperatur extra snabbt.

Använd snabbuppvärmningen vid inställda temperaturer över 100  $^{\circ}\text{C}.$ 

Sätt inte in maten i ugnsutrymmet förrän snabbuppvärmningen är klar, så får du jämnare slutresultat.

- 1. Vrid funktionsvredet till »....
- 2. Ställ in temperaturen med termostatvredet.

Ugnen slår på uppvärmningen inom några sekunder. Kontrollampan ovanför termostatvredet lyser.

### Snabbuppvärmningen är klar

Kontrollampan ovanför termostatvredet slocknar. Sätt in maten i ugnen och ställ in den ugnsfunktion du vill ha.

### Avbryta snabbuppvärmningen

Vrid funktionsvredet till nolläge. Ugnen är av.

# Skötsel och rengöring

Sköt och rengör ugnen ordentligt, så håller den sig hel och fin. Här förklarar vi hur du sköter och rengör ugnen.

#### **Anvisningar**

- Det kan finnas små missfärgningar på ugnsfronten på grund av olika material som glas, plast eller metall.
- Skuggränderna på luckglaset är ljusreflexer från ugnslampan.
- Emalj bränns vid mycket höga temperaturer. Det kan ge små färgavvikelser. Det är normalt och påverkar inte funktionen. Kanterna på tunna plåtar går inte att emaljera helt och hållet. Därför kan de vara skrovliga. Det påverkar inte korrosionsskyddet.

## Rengöringsmedel

För att de olika ytorna inte ska skadas på grund av felaktig rengöring, bör du tänka på följande.

## Vid rengöring av ugnen

- använd inga vassa eller slipande rengöringsmedel,
- inga rengöringsmedel med hög alkoholhalt,
- inga skursvampar,
- ingen högtryckstvätt eller ångtvätt.
- Diska inte lösa komponenter i diskmaskin.

Tvätta ur nya tvättsvampar noga innan de används första gången.

Kontroller	Varmt vatten och diskmedel Rengör med disktrasa och torka torrt med mjuk trasa. Använd inte fönsterputs eller glasskrapa vid rengöring.
Rostfria ytor	Rengör med varmt vatten och diskmedel samt mjuk trasa. Torka alltid av rostfria ytor längs med metallstrukturen. Annars kan du repa materialet. Torka torrt med mjuk trasa. Ta alltid bort kalk-, fett-, stärkelse- och proteinfläckar direkt. Använd aldrig skurmedel, repande skursvampar eller grova rengöringsdukar. Rostfria fronter går att polera med specialmedel för rostfritt. Följ tillverkarens anvisningar. Du kan köpa specialmedel för rostfritt hos service och återförsäljarna.
Emaljerade och lackerade ytor	Torka av med lite diskmedel och fuktig trasa. Torka torrt med mjuk trasa.
Vred	Torka av med lite diskmedel och fuktig trasa. Torka torrt med mjuk trasa.
Luckglas	Rengör med fönsterputs. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel eller vassa metallföremål. De kan repa och skada luck- glasets yta.
Tätning	Torka av med fuktig trasa. Torka torrt med mjuk trasa.
Ugnsutrymme	Varmt vatten och diskmedel eller ättikslös- ning. Om det är jättesmutsigt: använd ugns- rengöring i kall ugn.
Lampglaset till ugnsbelys- ningen	Torka av med lite diskmedel och fuktig trasa. Torka torrt med mjuk trasa.
Tillbehör	Blötlägg i varmt vatten och diskmedel. Rengör med borste eller svamp.
Aluminium- plåt (tillval)	Maskindiska inte! Använd aldrig ugnsrengöring. Undvik repor, se till så att knivar och andra vassa föremål aldrig kommer i kontakt med metallytorna. Rengör genom att torka vågrätt med lite diskmedel och fuktig fönstereller mikrofibertrasa, gnugga inte. Torka torrt med mjuk trasa. Använd aldrig skurmedel, repande skursvampar eller grova rengöringsdukar. Annars kan du repa materialet.
Barnspärr (till- val)	Om ugnsluckan har barnspärr, så måste du ta bort den före rengöring. Blötlägg alla plastde- lar i varmt vatten med diskmedel samt diska av med svamp. Torka torrt med mjuk trasa. Är det jättesmutsigt fungerar inte barnspärren som den ska.
Häll	Anvisningar om skötsel och rengöring hittar

## Ta ut och sätta in ugnsstegar


Vid rengöring kan du ta ut ugnsstegarna. Ugnen måste ha svalnat.


du i hällens bruksanvisning.

## Haka loss ugnsstegarna

1. Dra ut stegen nedtill och dra den lite framåt. Dra ut förlängningsstiftet på den nedre delen av stegen ur fästhålet (bild A).

2. Fäll sedan upp stegen och lyft ut den försiktigt (bild B).

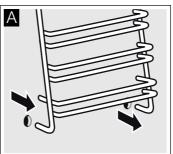


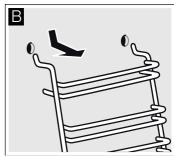


Rengör stegarna med diskmedel och en disksvamp. Använd en borste om stegarna är väldigt smutsiga.

## Haka i ugnsstegarna


1. Sätt försiktigt in de två hakarna i de övre hålen. (bild A-B)

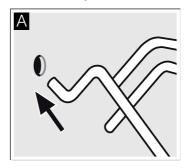

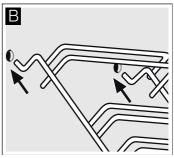



## ⚠ Felaktig montering!

Försök inte flytta stegarna förrän de två krokarna har förankrats helt i de övre hålen. Emaljen kan skadas och spricka (bild C).

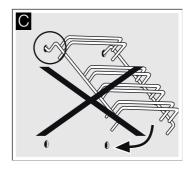

- 2. De två hakarna måste sitta på plats helt i de övre hålen. För nu stegen långsamt och försiktigt nedåt och haka i den i de nedre hålen (bild D).
- 3. Haka i båda stegarna på väggarna inuti ugnen (bild E). Vid korrekt monterade ugnsstegar är avståndet mellan de två övre inskjutningshöjderna större.

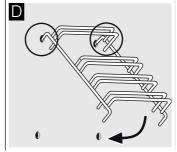


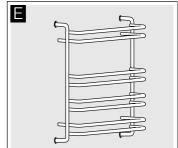


## Haka av och hänga på ugnsluckan

Du kan haka av ugnsluckan vid rengörning och för att ta ur luckglasen.

Ugnsluckans gångjärn har varsin spärr. När spärrarna är nedfällda (bild A) är ugnsluckan spärrad. Den går inte att ta bort. När gångjärnsspärren är uppfälld (bild B) är gångjärnen säkrade. De kan inte gå ihop.

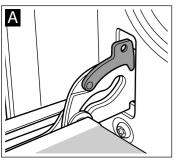

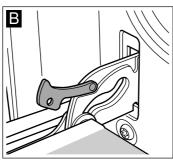



## Risk för personskador!!

Gångjärnen kan slå ihop med stor kraft om de inte är säkrade. Se till s¨att spärrarna alltid är helt nedfällda, resp. helt uppfällda när du ska haka av ugnsluckan.

#### Haka av luckan

- 1. Öppna ugnsluckan helt och hållet.
- 2. Fäll in spärrarna till vänster och höger (bild A).
- **3.** Stäng ugnsluckan till anslaget. Ta tag med båda händerna till vänster och höger. Stäng lite till och dra ut (bild B).

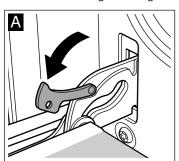


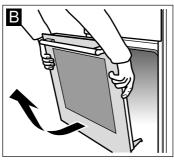


## Hänga på luckan


Häng på ugnsluckan i omvänd ordning.

- Se till så att du för in båda gångjärnen i öppningen när du hänger på ugnsluckan (bild A).
- Skåran under gångjärnen ska snäppa i på båda sidor (bild B).

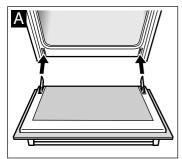

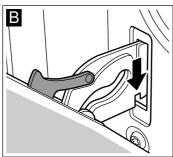

3. Fäll in båda spärrarna igen (bild C). Stäng ugnsluckan.

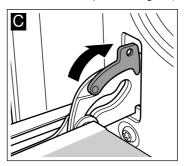

## A Risk för personskador!!


Ta aldrig i gångjärnet om ugnsluckan faller ut av misstag eller om ett gångjärn går ihop. Kontakta service.


## Ta ur och sätta i luckans glasskivor

Du kan ta bort glasskivorna i ugnsluckan, så att du kommer åt att rengöra bättre.


#### **Demontera**

- Häng av ugnsluckan och lägg den med handtaget ned på en handduk.
- 2. Ta av skyddet upptill på ugnsluckan. Tryck sedan in höger och vänster flik med hjälp av fingrarna (bild A).
- 3. Lyft upp och dra ur den övre glasskivan (bild B).

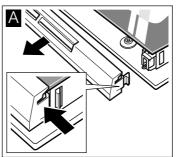

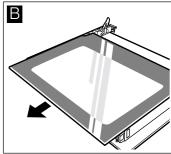

4. Lyft upp glasskivan och dra ur den (bild C).

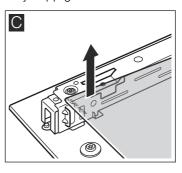

Rengör glasen med fönsterputs och mjuk trasa.


## A Risk för personskador!


Repat luckglas kan spricka. Använd inte glasskrapa eller kraftiga eller skurande rengöringsmedel.

## Montering

Se till att texten "right above" nedtill till vänster är upp och ner när du monterar.

- 1. Skjut in glasskivan snett bakåt (bild A).
- 2. Skjut in den övre glasskivan snett bakåt i båda fästena. Den blanka ytan ska vara utåt. (Bild B).

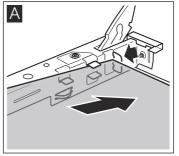

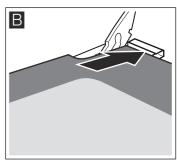

- 3. Sätt på skyddet och skruva fast.
- 4. Hänga på ugnsluckan igen.

Använd inte ugnen förrän du har kontrollerat att glasen är rätt monterade.

# Felsökning

Om det uppstår fel, så behöver du oftast bara åtgärda småsaker. Kolla i tabellen innan du kontaktar service. Du kanske kan åtgärda felet själv.

## Felsökningstabell

Om en maträtt inte blir lyckad, läs avsnittet . *Vi har testat rätterna i vårt provkök*. Här hittar du massor med bra tips och information om tillagning, bakning och ugnsstekning.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd/information
Ugnen fungerar inte.	Trasig säkring.	Kontrollera i proppskåpet om säkringen är trasig.
	Strömavbrott.	Kontrollera om köksbelys- ningen resp. andra köksma- skiner fungerar.
Ugnen är inte varm.	Det är damm på kontakterna.	Vrid vreden åt höger och vänster ett par gånger.

## ⚠ Risk för stötar!!

Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara godkänd servicetekniker som får göra reparationer.

#### Obs!

Är sladden skadad, så måste den bli utbytt av tillverkaren, service eller någon med samma behörighet.

## Byta ugnslampa i taket

Byt ugnslampan om den är trasig. Du hittar temperaturtåliga 40 W-lampor hos service eller återförsäljarna. Använd bara sådana lampor.

## A Risk för stötar!!

Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet.

- Lägg en kökshandduk i den kalla ugnen för att undvika skador.
- 2. Skruva av lampglaset genom att vrida det åt vänster.



- 3. Byt lampan mot en av samma typ.
- 4. Skruva på lampglaset igen.
- 5. Ta ut kökshandduken och sätt i säkringen igen.

## Lampglas

Byta skadade lampglas. Passande lampglas beställer du hos service. Ange enhetens E-nummer och FD-nummer.

# **Service**

Om din spis kräver reparation, kontakta service. Vi försöker alltid hitta en lösning som passar, så att vi inte skickar ut tekniker i onödan.

### E-nummer och FD-nummer

Ange enhetens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD), så kan vi hjälpa dig lättare. Typskylten med numren sitter på sidan av ugnsluckan. Skriv upp numren här på en gång, så slipper du leta efter dem när något går fel.

E-nr	FD-nr

#### Service ®

Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid felanvändning ens under garantitiden.

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

#### Reparationsuppdrag och råd vid fel

**S** 0771 11 22 77 local rate

Lita på tillverkarens kompetens. Då kan du vara säker på att reparationen blir gjord av en utbildad servicetekniker som kommer till dig med originalreservdelar till maskinen.

# **Energi- och miljötips**

Här hittar du tips om hur du kan spara effekt vid gräddning och stekning och hur du återvinner enheten miljövänligt.

## Spara effekt

- Förvärm bara ugnen om recepten eller tabellerna i bruksanvisningen anger det.
- Använd mörka, svartlackerade eller emaljerade bakformar. De tar upp värmen bäst.
- Öppna ugnsluckan så sällan som möjligt vid tillagning, gräddning eller stekning.
- Du kan grädda flera kakor efter varandra. Ugnen är fortfarande varm. Det kortar gräddningstiden för den andra kakan. Du kan även baka av 2 formbrödsformar bredvid varandra.
- Vid längre tillagningstider kan du slå av ugnen 10 minuter före färdigtiden och låta maten gå klart på restvärmen.

## Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## Åtgärder vid transport

Fäst alla rörliga delar i och på enheten med tejp som är lätt att ta bort. Skjut in alla tillbehör (t.ex. bakplåtar) på lämpligt ställe med en tunn kartongbit i kanterna, så att enheten inte skadas. Lägg en kartongbit eller liknande mot fram- och baksidan inuti ugnen, så att insidan på glasluckan inte får en smäll. Fäst ugnsluckan med hjälp av tejpbitar mot ugnens sidor.

Spara enhetens originalförpackning. Transportera alltid enheten i originalförpackningen. lakttag förpackningens transportpil.

### Om originalförpackningen inte finns kvar

Packa in enheten i en ny förpackning, så att den skyddas mot eventuella transportskador.

Transportera enheten i upprätt läge. Håll inte i enhetens luckhandtag eller i anslutningarna på baksidan, eftersom de kan skadas. Placera inga tunga föremål ovanpå enheten.

# Testat i vårt provkök.

Här hittar du ett urval rätter och de bästa inställningarna för dem. Vi visar vilken ugnsfunktion och temperatur som passar maträtten bäst. Du får uppgifter om lämpliga tillbehör och på vilken fals du ska sätta in dem. Du får tips om formar och tillagning.

## **Anvisningar**

- Tabellen gäller alltid för mat som ställs in i kall och tom ugn. Förvärm bara om det står i tabellen. Lägg bakplåtspapper på tillbehöret efter förvämningen.
- Tiderna i tabellerna är riktvärden. De beror på livsmedlets kvalitet och typ.
- Använd bifogade tillbehör. Övriga tillbehör går att beställa som extratillbehör hos din återförsäljare eller kundtjänst.
   Ta ut tillbehören och kärl du inte behöver ur ugnsutrymmet innan du använder ugnen.
- Använd alltid grytlapp när du tar ut varma tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.

## Kakor, tårtor och småkakor

### Baka på en fals

Om du bakar kakor och tårtor får du bäst resultat med över-/ undervärme .

Om du bakar med 3D-varmluft \$ placerar du kärlen på följande falsar:

Kaka i kakform: Fals 2Kakor på bakplåt: Fals 3

## Baka och ugnssteka på flera falsar

Använd funktionen 3D-varmluft .

Falsar vid bakning och ugnsstekning på 2 falsar:

Långpanna: Fals 3

■ Bakplåt: Fals 1

Rätter som sätts in i ugnen samtidigt behöver inte vara klara samtidigt.

I tabellen hittar du ett urval av maträtter.

#### **Bakformar**

Mörka metallformar fungerar bäst.

Ljusa, tunna metallformar eller glasformar förlänger gräddningstiderna och kakan blir inte lika jämnt gräddad.

Följ tillverkarens anvisningar och recept om du använder silikonformar. Silikonformar är ofta mindre än vanliga formar. Degmängderna och receptuppgifterna kan avvika.

#### **Tabeller**

I tabellerna hittar du perfekt ugnsfunktion för olika kakor och bakverk. Temperatur och tillagningstid beror på smetens mängd och konsistens. Det är därför det är cirkavärden i tabellerna. Försök först med det lägre värdet. En lägre temperatur ger en jämnare bakyta. Ställ in ett högre värde nästa gång, om det behövs.

Förvärmer du ugnen, så blir gräddningstiden 5 till 10 minuter kortare.

Det finns mer information under Tips vid bakning vid tabellerna.

Formkakor	Form	Fals	Ugnsfunk- tion	Temperatur, °C	Tillagningstid, min.
Enkel sockerkaka	Långform	2		160-180	55-65
Fin sockerkaka (t.ex, sandkaka)	Långform	2		155-175	65-75
Mördegsbotten med kant	Springform	1		160-180	30-40
Tårtbotten av sockerkakssmet	Pajform	2		160-180	25-35
Biskvibotten	Springform	2		160-180	30-40
Fruktkaka eller cheesecake, mördeg*	mörk springform	1		170-190	70-90
Fin fruktkaka, sockerkakssmet	Springform	2		150-170	55-65
Pajer* (t.ex. quiche/lökpaj)	Springform	1		180-200	50-60

<sup>\*</sup> Låt kakan svalna ca 20 minuter i enheten.

Kakor på plåt	Tillbehör	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur i °C	Tillagningstid, min.
Sockerkakssmet eller jäsdeg med torr fyllning	Långpanna	3		160-180	25-35
	Bakplåt av emalj + långpanna*	1+3	(8)	150-170	40-50
Sockerkakssmet eller jäsdeg med färsk frukt	Långpanna	3		140-160	40-50
	Bakplåt av emalj + långpanna*	1+3	<b>®</b>	130-150	50-60
Rulltårta (förvärmning)	Långpanna	2		170-190	15-20
Vetelängd, 500 g mjöl	Långpanna	2		160-180	25-35
Tysk stollen , 500 g mjöl	Långpanna	3		160-180	50-60
Tysk stollen , 1 kg mjöl	Långpanna	3		150-170	90-100
Strudel	Långpanna	2		180-200	55-65
Pizza	Långpanna	3		180-200	20-30
	Bakplåt av emalj + långpanna*	1+3	(8)	150-170	35-45

<sup>\*\*</sup> Om du bakar på två falsar, sätt alltid in långpannan på den övre falsen.

## Bröd och småfranska

Förvärm alltid ugnen när du bakar bröd, om inget annat anges.

Häll aldrig vatten direkt i ugnen när den är varm.

Bröd och småfranska	Tillbehör	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur i °C	Tillagningstid, min.
Matbröd, 1,2 kg mjöl	Långpanna	2		270	8
				190	35-45
Surdegsbröd, 1,2 kg mjöl	Långpanna	2		270	8
				190	35-45
Småfranska (t.ex. rågfrallor)	Långpanna	2		180-200	15-20
	Bakplåt av emalj + långpanna	1+3	<b>8</b>	160-180	15-25

<sup>\*\*</sup> Om du bakar på två falsar, sätt alltid in långpannan på den övre falsen.

Småkakor	Tillbehör	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur i °C	Tillagningstid, min.
Småkakor	Långpanna	3		150-170	10-20
	Bakplåt av emalj + långpanna*	1+3	<b>®</b>	130-150	30-40
Maräng	Långpanna	3	<b>®</b>	70-90	135-145
Petit-chou	Långpanna	2		200-220	30-40
Nötkakor	Långpanna	3		110-130	30-40
	Bakplåt av emalj + långpanna*	1+3	<b>®</b>	100-120	35-45
Smördeg	Långpanna	3	<b>®</b>	190-210	20-30
	Bakplåt av emalj + långpanna*	1+3	8	180-200	30-40

<sup>\*</sup> Om du bakar på två falsar, sätt alltid in långpannan på den övre falsen.

## Tips vid gräddning

Du vill använda ett eget recept när du bakar.	Leta upp ett liknande bakverk i baktabellen.
Hur du avgör om sockerkakan är färdig- gräddad.	Stick med en tandpetare i den högsta delen av kakan ca 10 minuter före färdigtiden (gräddningstiden som anges i receptet). När ingen smet fastnar på tandpetaren är kakan klar.
Kakan sjunker ihop.	Använd mindre vätska nästa gång eller ställ in ugnstemperaturen ca 10 ° lägre. Följ omrörningstiden som receptet anger.
Kakan är för hög i mitten och lägre runt kanterna.	Smörj inte kanten på springformar. Lossa kakan försiktigt från formen med en kniv efter gräddningen.
Kakan blir för hårt gräddad på ovansidan.	Sätt in kakan längre ned i ugnen, ställ in en lägre temperatur och grädda kakan något längre.
Kakan är för torr.	Stick små hål i den färdiga kakan med tandpetaren. Droppa sedan på t.ex. fruktsaft eller likör. Ställ in temperaturen ca 10 ° högre nästa gång och korta gräddningstiden.
Brödet eller kakan (t.ex. ostkaka) ser bra ut, men det är kletigt inuti (vattnar sig).	Använd mindre vätska nästa gång och grädda längre vid lägre temperatur. Förgrädda botten på kakor med saftig fyllning. Strö mandel eller ströbröd på den och lägg sedan på fyllningen. Följ receptet och gräddningstiderna.
Bakverket är ojämnt gräddat.	Välj en lägre temperatur så blir bakverket jämnare gräddat. Grädda känsliga bakverk med över-/undervärme på en fals.  Överflödigt bakplåtspapper kan påverka luftcirkulationen. Klipp alltid till bakplåtspappret så att det passar bakplåten.
Fruktkakan är för ljus nedtill.	Sätt in kakan på en lägre fals nästa gång.
Fruktsaften rinner över.	Använd om möjligt den djupare långpannan nästa gång.
Småkakor av jäsdeg fastnar i varandra under gräddningen.	Lämna ett fritt utrymme på ca 2 cm runt varje kaka. Då finns det tillräcklig plats för att kakorna ska kunna jäsa och bli gräddade runtom.
Du har gräddat på flera falsar. Bakver- ket på den översta plåten är mörkare än bakverken på de nedre.	Använd alltid 3D-varmluft < om du ska grädda på flera falsar.   Plåtar du sätter in tillsammans blir inte nödvändigtvis färdiga samtidigt.
Det bildas kondens när du gräddar saftiga kakor.	Det kan bildas vattenånga vid gräddningen. Den tränger ut via luckan. Vattenångan kan bilda vattendroppar på kontrollerna eller på skåpen runtom. Det är ett fysiskt fenomen.

## Kött, fågel, fisk

#### Form

Du kan använda vilken eldfast form som helst. Du kan även använda långpannan till stora stekar.

Använd helst glasformar. Se till att locket passar grytan och sluter till ordentligt.

Använder du emaljgryta, ha i lite mer vätska.

Använder du rostfria grytor blir maten inte lika kraftigt brynt och köttet inte lika väl genomstekt. Öka på tillagningstiderna.

Uppgifter i tabellerna:

Kärl utan lock = öppna

Kärl med lock = stängda

Ställ alltid formen mitt på gallret.

Ställ heta glasformar på torrt underlag. Är underlaget blött eller kallt kan formen spricka.

### Steka

Tillsätt lite vätska till magert kött. Grytbotten ska vara täckt till ca  $\frac{1}{2}$  cm.

Tillsätt rikligt med vätska till stekar. Grytbotten ska vara täckt till ca 1 -2 cm.

Vätskemängden beror på köttsorten och grytmaterialet. Om du tillagar kött i emaljgryta går det åt mer vätska än i en glasgryta.

Stekgrytor av rostfritt fungerar inte så bra. Köttet tar längre tid att tillaga och får inte en lika kraftig stekyta. Använd en högre temperatur och/eller en längre tillagningstid.

## Tips vid grillning

Grilla alltid i stängd ugn.

Förvärm grillen i ca. 3 minuter innan du lägger maten på grillen.

Lägg grillbitarna direkt på gallret. Om du bara grillar en grillbit, lägg den helst mitt på gallret. Skjut också in långpannan på fals 1. Den fångar upp köttsaften och håller ugnen ren.

Bakplåt eller långpanna kan inte ställas på fals 4. Vid höga temperaturer kan de deformeras och skada ugnen när du tar ut dem.

Använd helst jämnstora bitar när du grillar. Då bryns de jämnt och blir inte torra. Salta inte köttet förrän efter grillningen.

Vänd grillbitarna efter 3/3 tillagningstiden.

Grillelementet slår på och av hela tiden. Detta är normalt. Hur ofta detta sker beror på vilket grilläge du har ställt in.

#### Kött

Vänd köttet efter halva tiden.

När steken är färdig ska den vila i ytterligare 10 minuter i den avstängda, stängda ugnen. På så vis fördelas köttsaften bättre.

Täck rostbiffen med aluminiumfolie efter tillagning och låt den vila i 10 minuter i ugnen.

Skåra fläsksvålen korsvis och lägg först köttet med svålen nedåt i kärlet.

Kött	Vikt	Tillbehör och for- mar	Fals	Ugnsfunktion	Tempertur °C, grilläge	Tillagningstid, min.
Nötkött						
Nötstek	1,0 kg	övertäckt	2		200-220	120
	1,5 kg	<del></del>	2		190-210	140
	2,0 kg	_	2		180-200	160
Oxfilé, medium	1,0 kg	öppen	1		210-230	70
	1,5 kg	<u> </u>	1		200-220	80
Rostbiff, rosa	1,0 kg	öppen	1	<b>z</b>	230-250	50
Biffar, 3 cm, rosa		Galler + långpanna	4+1	<b>""</b>	3	15
Kalvkött						
Kalvstek	1,0 kg	öppen	1		200-220	100
	1,5 kg	<del></del>	1		190-210	120
	2,0 kg	_	1		180-200	140
Fläskkött						
utan svål (t.ex. bog)	1,0 kg	öppen	1	Z	190-210	120
	1,5 kg		1	Z	180-200	150
	2,0 kg	<u> </u>	1	<b>z</b>	170-190	170
med svål (t.ex. bog)	1,0 kg	öppen	1	Z	180-200	130
	1,5 kg		1	Z	190-210	160
	2,0 kg	<u> </u>	1	<b>z</b>	170-190	190
Kassler med ben	1,0 kg	övertäckt	1		210-230	80
Lammkött						
Benfri lammfiol, medium	1,5 kg	öppen	1	X	170-190	120
Köttfärslimpa						
Köttfärs	ca 750 g	öppen	1	X	180-200	70
Grillkorv						
Grillkorv		Galler + långpanna	4+1		3	15

#### Fågel

Tabellen gäller för mat som ställs in i kall ugn.

Viktangivelserna i tabellen gäller stekfärdig fågel utan fyllning. Om du grillar direkt på gallret skjuter du in långpannan på fals Vid anka och gås sticker du hål på skinnet under vingarna så att fettet kan rinna ut.

Lägg fågeln med bröstet nedåt på gallret. Vänd hel fågel efter två tredjedelar av tiden.

Fågel blir särskilt knaprig och brun, om du vid slutet av stektiden penslar den med smör, saltvatten eller apelsinjuice

Fågel	Vikt	Tillbehör och for- mar	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur °C, grilläge	Tillagningstid, min.
Kycklinghalvor, 1-4 st.	à 400g	Galler	2	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	210-230	40-50
Bitar av kyckling	à 250 g	Galler	3	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	210-230	30-40
Hel kyckling, 1-4 st.	à 1 kg	Galler	2	[\vec{z}]	200-220	55-85
Anka, hel	1,7 kg	Galler	2	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	170-190	80-100
Gås, hel	3,0 kg	Galler	2	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	160-180	110-130
Minikalkon, hel	3,0 kg	Galler	2	[\vec{z}]	180-200	80-100
2 kalkonlår	à 800g	Galler	2	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	180-200	80-100

#### Fisk

Vänd fisken efter 3/3 av angiven tid.

Vänd inte hel fisk. Skjut in hel fisk med ryggsidan upp i ugnen, alltså med ryggfenan uppåt. Ställ en halv potatis eller ett litet ugnsfast fat i buköppningen, så att fisken står ordentligt.

Vid grillning direkt på gallret kan du även skjuta in långpannan på fals 1. Den fångar upp vätskan i fisken och du håller ugnen ren.

Fisk	Vikt	Tillbehör och formar	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur °C, grilläge	Tillagningstid, min.
Fisk, hel	à 300 g	Galler	3	<b>"</b>	2	20-25
	1,0 kg	Galler	2	X	190-210	40-50
	1,5 kg	Galler	2	<b>X</b>	180-200	60-70
Fisk i skivor, t.ex. kotletter	à 300 g	Galler	4	<b>""</b>	2	20-25

## Tips vid stekning och grillning

Tabellen innehåller inga uppgifter om stekens vikt.	Använd uppgifterna för den närmast lägre vikten och förläng tillagningstiden.
Hur vet jag att steken är färdig?	Använd en stektermometer (kan köpas i fackhandeln) eller gör "skedtestet". Tryck med en sked på steken. Om steken känns fast är den färdig. Om den ger efter behöver den ytterligare tid i ugnen.
Steken har blivit för mörk och på vissa ställen är ytan bränd.	Kontrollera falsnivån och temperaturen.
Steken ser bra ut, men skyn har bränt vid.	Välj ett mindre stekkärl eller tillsätt mer vätska nästa gång.
Steken ser fin ut men skyn är för ljus och vattnig.	Välj ett större stekkärl och mindre vätska nästa gång.
När du öser steken bildas vattenånga.	Detta är helt normalt. En stor del av vattenångan släpps ut via ångutsläppet. Ångan kan bilda kondensvatten på den svalare manöverpanelen och skåpluckorna.

## Gratänger, varma mackor

Grillar du direkt på gallret, sätt in långpannan på fals 1. Du håller ugnen ren.

Ställ alltid kärlet på gallret.

När du gör gratänger så beror tillagningstiden på formens storlek samt höjden på gratängen. Tabellvärdena är bara riktvärden.

Maträtt	Tillbehör och formar	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur i °C	Tillagningstid, min.
Gratänger					
Puddingar	Gratängform	2		170-190	50-60
Makaronilåda	Gratängform	2		210-230	25-35
Gratäng					
Potatisgratäng på rå potatis,	Gratängform	2	<b>X</b>	160-180	60-80
max. 2 cm hög	2 gratängformar*	1+3	<b>®</b>	160-180	60-80

<sup>\*</sup> Extra bakplåtar och galler kan beställas från kundservice eller köpas i fackhandeln.

Maträtt	Tillbehör och formar	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur i °C	Tillagningstid, min.
Rostat bröd					
Rostat bröd, 12 st.	Galler	4		3	4-5
Gratinerat bröd, 12 st.	Galler	3		3	5-8

<sup>\*</sup> Extra bakplåtar och galler kan beställas från kundservice eller köpas i fackhandeln.

## **Färdigmat**

Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.

Om du lägger bakplåtspapper på tillbehöret, kontrollera att bakplåtspappret är avsett för temperaturen. Anpassa pappret till maten.

Slutresultatet beror mycket på livsmedlets kvalitet. Det kan finnas bruna delar och ojämnheter redan på det råa livsmedlet.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur i °C	Tillagningstid, min.
Strudel med fruktfyllning	Långpanna	3	<b>®</b>	190-210	45-55
Pommes frites	Långpanna	3		210-230	25-30
Pizza	Galler	2		200-220	15-20
Pizzabaguette	Galler	2	X	190-210	15-20

#### Obs!

Vid tillagning av frysta maträtter kan långpannan deformeras. Det beror på de stora temperaturskillnaderna mellan tillbehören. Deformationen går tillbaka under tillagningen.

## Speciella maträtter

Vid låga temperaturer kan du göra krämig yoghurt eller lösa degar med 3D-varmluft .

Ta först bort tillbehör, galler eller utdragningsrör från ugnen.

## Göra yoghurt

- 1. Koka upp 1 liter mjölk (3,5 %), kyl den till 40 °C.
- 2. Rör ned 150 g yoghurt (kylskåpskall).
- 3. Häll över i koppar eller glasburkar och täck med plastfolie.

- 4. Förvärm ugnen enligt beskrivningen.
- **5.** Ställ kopparna/burkarna på ungsbotten och tillaga enligt anvisningarna.

### Jäsa deg

- Tillaga degen som vanligt i ett värmetåligt kärl av keramik och täck över.
- 2. Förvärm ugnen enligt beskrivningen.
- 3. Slå av ugnen och låt degen jäsa i avstängd ugn.

Maträtt	Form		Ugnsfunk- tion	Temperatur	Tid
Yoghurt	Koppar eller glas-	på ugnsbotten	<b>®</b>	förvärm till 50 °C	5 min.
	burkar med lock			50 °C	8 timmar
Jäsa deg	Ställ en värmebe-	på ugnsbotten	<b>®</b>	förvärm till 50 °C	5-10 min.
	ständig form			Stäng av ugnen och sätt in degen	20-30 min.

## Tina upp

Hur lång tid det tar att tina beror på livsmedlets typ och volym. Se tillverkarens anvisningar på förpackningen.

Ta ur livsmedlet ur förpackningen och lägg i lämpligt kärl; ställ på gallret.

Lägg fågel med bröstsidan nedåt på en tallrik.

Fryst livsmedel	Tillbehör	Fals	Ugns- funktion	Temperatur
t.ex. gräddtårta, smörkrämstårta, tårta med choklad- eller sock- erglasyr, frukt, kyckling, korv och kött, bröd, frallor, kakor och andra bakverk	Galler	2	8	Låt termostatvredet vara avstängt

## **Torkning**

Du kan torka mat med 3D-varmluft .

Använd bara frukt och grönsaker utan skador och skölj dem noggrant.

Låt frukten/grönsakerna droppa av ordentligt och torka av dem. Lägg bakplåtspapper i långpannan och på gallret.

Frukt eller grönsaker med mycket vätska måste du vända ofta. Lossa det du torkat från papperet direkt efter torkningen.

Frukt och örter	Tillbehör	Fals	Ugnsfunk- tion	Temperatur	Tid
600 g äppelringar	Långpanna + galler	3+1	<b>®</b>	80 °C	ca 5 timmar.
800 g päronklyftor	Långpanna + galler	3+1	<b>®</b>	80 °C	ca 8 timmar.
1,5 kg sviskon eller plommon	Långpanna + galler	3+1	<b>®</b>	80 °C	ca. 8-10 timmar
200 g kryddväxter, ansade	Långpanna + galler	3+1	<b>®</b>	80 °C	ca 1½ timmar

## Konservering

Glasen och gummiringarna måste vara rena och felfria vid kokning. Använd helst lika stora glas. Uppgifterna i tabellerna gäller för runda enlitersglas.

#### Obs!

Använd inte större eller högre glas. Locken kan spricka.

Använd endast felfria frukter och grönsaker. Skölj dem noggrant.

De angivna tiderna i tabellerna är riktvärden. De kan påverkas av rumstemperatur, antal glas, mängden innehåll samt temperaturen på innehållet i glasen. Innan du byter ugnsfunktion resp. stänger av ugnen ska du kontrollera att det pärlar sig i glasen.

#### Förberedelser

- 1. Fyll på burkarna, men inte så att de blir helt fulla.
- 2. Torka av kanten på burkarna, de måste vara rena.

- 3. Lägg på en fuktig gummiring och ett lock på varje glas.
- 4. Förslut glasen med klämmor.

Ställ inte in fler än sex glas i tillagningsutrymmet.

#### Inställning

- Sätt in långpannan på fals 2Ställ glasen så att de inte har kontakt med varandra.
- 2. Häll ½ liter varmt vatten (ca 80 °C) i långpannan.
- 3. Stäng ugnsluckan.
- 4. Ställ in undervärme .
- 5. Ställ temperaturen på 170 till 180 °C.

#### Konservering

#### **Frukt**

Efter ca 40 till 50 minuter småbubblar det. Slå av ugnen.

Ta ut glasen ur ugnen efter 25 till 35 minuter på eftervärme. Om glasen svalnar långsamt i ugnen kan bakterier bildas, vilket medför att den konserverade frukten surnar.

Frukt i 1-litersglas	När det pärlar	Eftervärme
Äpplen, vinbär, jordgubbar	Slå av	ca 25 minuter
Körsbär, aprikoser, persikor, krusbär	Slå av	ca 30 minuter
Äppelmos, päron, plommon	Slå av	ca 35 minuter

#### Grönsaker

Så snart bubblor uppstår i glasen ställer du ner temperaturen

från 120 till 140 °C. Ca 35 till 70 minuter beroende på typ av grönsak. Slå efter denna tid av ugnen och kör på eftervärmen.

Grönsaker med kallt spad i 1-litersglas	När det pärlar	Eftervärme	
Gurka	-	ca 35 minuter	
Rödbetor	ca 35 minuter	ca 30 minuter	
Brysselkål	ca 45 minuter	ca 30 minuter	
Bönor, kålrabbi, rödkål	ca 60 minuter	ca 30 minuter	
Ärter	ca 70 minuter	ca 30 minuter	

#### Ta ut glasen

Ta ur glasen ur ugnen efter kokningen.

#### Obs!

Ställ inte de varma glasen på kallt eller vått underlag. De kan spricka.

# Akrylamid i livsmedel

Akrylamid bildas framförallt vid tillagning med hög värme av mjöl- och stärkelserika produkter, t.ex. potatischips, pommes

frites, rostat bröd, småfranska, bröd eller konditorivaror av mördeg (kex, olika slags pepparkakor).

Tips på tillagning som ger låg akrylamidhalt i maten			
Allmänt	■ Håll tillagningstiderna så korta som möjligt.		
	■ Bryn maten gyllengul, inte mörkbrun.		
	Stora, tjocka bitar innehåller mindre akrylamid.		
Gräddning	Med över-/undervärme max. 200 °C.		
	Med 3D-varmluft eller varmluft max. 180 °C.		
Småkakor	Med över-/undervärme max. 190 °C.		
	Med 3D-varmluft eller varmluft max. 170 °C.		
	Ägg och äggulor minskar bildad akrylamid.		
Ugnspommes frites	Sprid ut ett lager jämnt på plåten. Kör på minst 400 g per plåt, så att din pommes frites inte blir torr.		

# **Provrätter**

Tabellerna är framtagna för provningsinstitut för att underlätta provning och test av olika ugnar.

Enligt EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350.

## **Bakning**

Baka på 2 falsar:

Sätt alltid långpannan över bakplåten.

Spritsade kakor (t.ex. brüsselkex):

Rätter som sätts in i ugnen samtidigt behöver inte bli klara samtidigt.

Äppelkaka med lock, fals 1:

Placera de mörka springformarna diagonalt.

Äppelkaka med lock, fals 2: Flytta den mörka formen.

Kakor i springformar:

Grädda med över-/undervärme på fals 1. Du kan använda långpannan i stället för gallret, och ställa springformen på den.

Maträtt	Tillbehör och formar	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur i °C	Tillagningstid, min.
Spritskakor	Långpanna	3		150-170	20-30
	Bakplåt av emalj + långpanna**	1+3	(8)	140-160	35-45
Småkakor	Långpanna	3		150-170	25-35
Småkakor, förvärmning	Bakplåt av emalj + långpanna**	1+3	<b>®</b>	140-160	30-40
Biskvibotten	Springform	2		160-180	30-40
Äppelpaj	Långpanna + 2 springformar Ø 20 cm***	1		190-210	70-80
	2 galler* + 2 springformar Ø 20 cm***	1+3	<b>(A)</b>	170-190	65-75

<sup>\*</sup> Extra galler kan beställas som specialtillbehör från kundservice eller i fackhandeln.

## Grilla

Grillar du direkt på gallret, sätt in långpannan på fals 1. Den fångar upp köttsaften så att du håller ugnen ren.

Maträtt	Tillbehör och formar	Fals	Ugnsfunktion	Grilläge	Tillagningstid, min.
Rostat bröd 10 min. förvärmning	Galler	4	<b>""</b>	3	1/2-2
Hamburgare, 12 st.* utan förvärmning	Galler + långpanna	4+1	····	3	25-30

<sup>\*</sup> Vänd efter 3/3 tiden

<sup>\*\*</sup> Om du bakar på två falsar, sätt alltid in universalpannan på den övre falsen.

<sup>\*\*\*</sup> Placera kakformarna diagonalt på tillbehöret.



BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY	
siemens-home.com	

Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

