



CENTRALE D'ALARME **XTO-IP**

DOC. - REF. 130-XTO-IP
DATE DE MODIF. : FÉVRIER 2016
VERSION LOGICIELLE : XLP.04.04.00.XXX ET SUIVANTES





Description

La centrale XTO-iP est un système de sécurité entièrement sans fil, fonctionnant sur piles.

Cette centrale est destinée aux installations en extérieur, son boîtier est étanche et sa plage de température de fonctionnement est étendue.

À travers les caméras Motion Viewer™ et la gamme de produits Videofied®, la centrale XTO-iP fournit une levée de doute vidéo en cas d'intrusion.

Grâce à la fonction Mapping, les entrées programmables ainsi que certains événements peuvent être configurés de sorte à générer une prise de vidéo via un Motion Viewer™ Videofied®.

Technologie

La centrale d'alarme XTO-iP utilise la technologie brevetée S2View®, une technologie interactive sans fil et à cryptage AES, ce qui a pour avantage d'assurer une véritable intégrité du signal et une sécurité optimale.

De plus, la fiabilité du signal est garantie grâce aux transmissions par radio fréquence bidirectionnelle avec l'ensemble des périphériques de la gamme Videofied®.

La fonction de détection du brouillage radio identifie le brouillage intentionnel du système par des tiers.

D'autre part, la fonction de supervision consiste en la transmission de signaux entre chaque périphérique du système et la centrale d'alarme XTO-iP. A travers la supervision, les détecteurs transmettent toutes les 8 minutes un signal de présence.

L'ensemble de l'équipe RSI VIDEO TECHNOLOGIES, vous souhaite une bonne installation.




Introduction.....	2
Table des matières.....	3
1. Installation et Configuration de la XTO-iP.....	4
1.1 Installation de la carte SIM.....	4
1.2 Fixation du support.....	4
1.3 Alimentation et initialisation.....	5
1.5 Enregistrer le clavier.....	7
1.6 Fermeture du capot.....	7
2. Programmation de la XTO-iP.....	8
3. Guide des fonctions de la XTO-iP.....	14
3.1 Accéder au niveau 4.....	14
3.2 Armer/Désarmer le système.....	14
3.3 Programmer les modes d'armement spéciaux et les modes sirènes.....	15
3.4 Gérer les badges/codes d'accès.....	16
3.5 Supprimer le clavier ou tout autre périphérique.....	18
3.6 Lire le journal des évènements.....	19
3.7 Les règles d'or.....	19
4. Codes Alarme.....	20
5. Codes Erreur 2G3G.....	21
6. Caractéristiques Techniques.....	22



1.1 Installation de la carte SIM

Mettre la carte SIM (de type données ou GPRS) dans l'emplacement prévu à cet effet (veiller à respecter le sens d'introduction). Se référer au marquage positionné à côté du connecteur de la SIM.

Ne pas manipuler la carte SIM lorsque la centrale est alimentée.

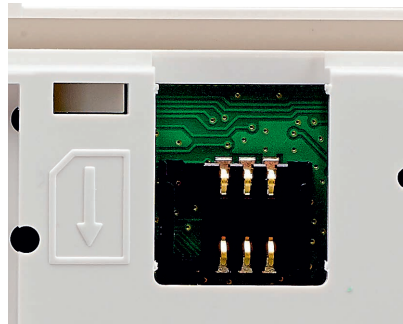

1.2 Fixation du support



Les quatre trous ci-contre permettent de fixer la rotule, cette dernière permet d'installer la centrale sur le mur ou un pylône.

La fixation de la centrale n'est pas obligatoire pour la programmation



1.3 Alimentation et initialisation

- La centrale est alimentée par **4 piles Lithium LSH20 3.6V** (Option 1) ou par une **alimentation secteur secourue par 4 piles Alcalines LR20 1.5V** (Option 2).
- Veillez à mettre les piles dans le bon sens. Remplacez toujours toutes les piles lors d'un changement de piles. Utiliser des piles neuves avec des piles anciennes peut endommager la centrale d'alarme (risque d'explosion).
- Appuyez 10 secondes sur le **BOUTON D'INITIALISATION** de la centrale, jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.
- La centrale est maintenant initialisée. Un clavier CMA, XMA ou XMB doit être enregistré pour pouvoir configurer la centrale.


Option 1

Bouton d'initialisation





Option 2

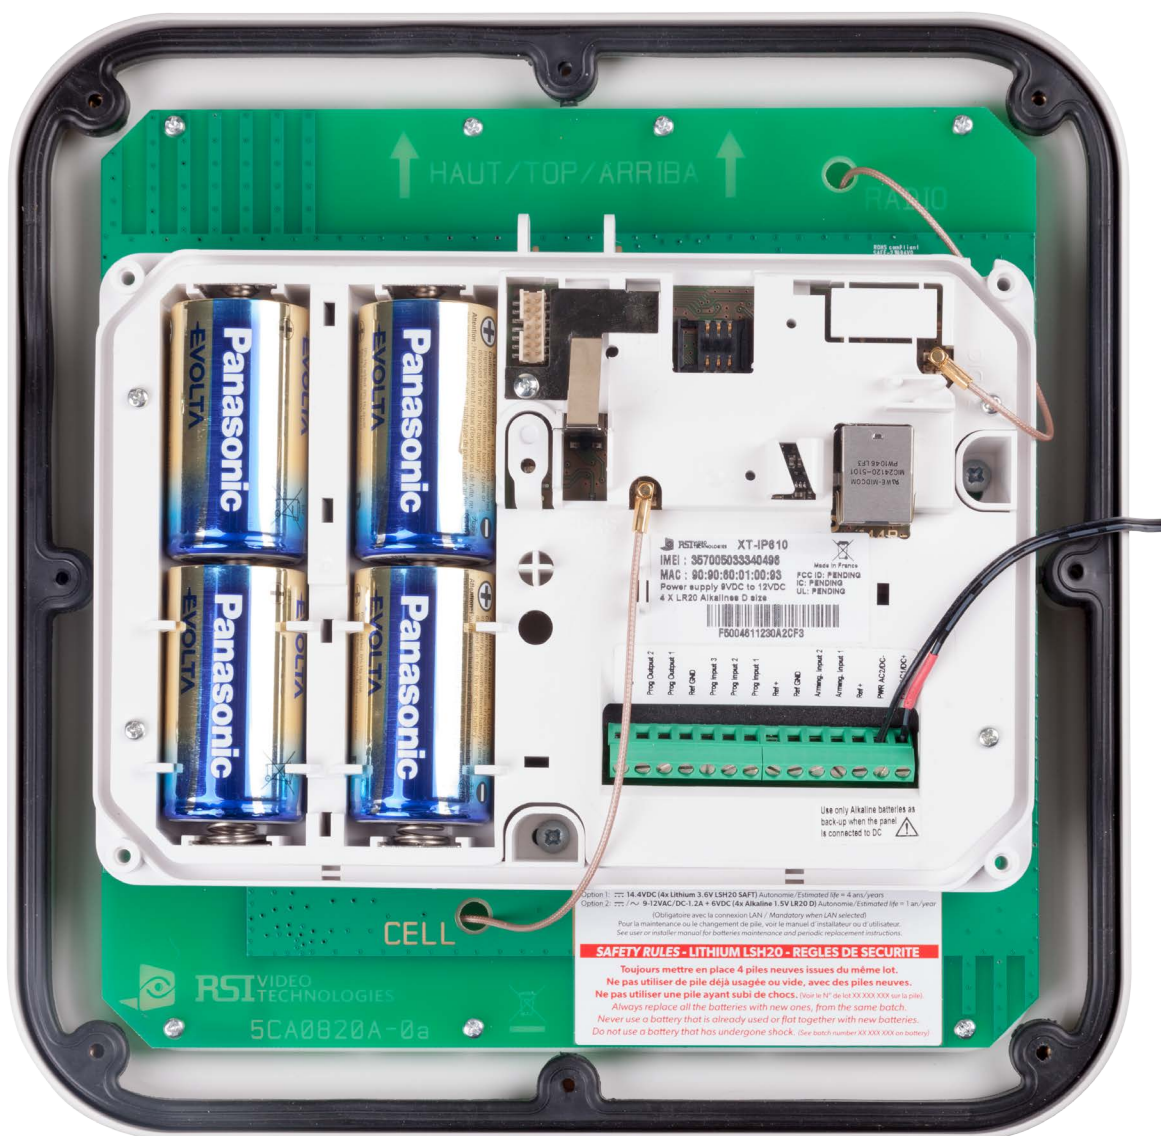



1.4 Enregistrer le clavier

- Appuyez de nouveau brièvement sur le BOUTON INITIALISATION de la centrale pour qu'elle passe en mode d'enregistrement de clavier. L'affichage numérique tourne.
- Insérez les 3 **pile Lithium LS14500** dans le clavier.
- Ne montez pas le clavier. Celui-ci affiche l'un des écrans suivants:

RSI (c) 2013
videofied.com

ou


<=====XX=====>

- **Appuyer simultanément** sur les touches **CLR** et **ESC NO** du clavier jusqu'à ce que le voyant du clavier clignote, puis relâchez et attendez la confirmation de l'enregistrement du clavier.
- **Si le clavier ne parvient pas à s'enregistrer** alors qu'il affichait XX, c'est que ce dernier est toujours enregistré sur un autre système d'alarme. Le clavier doit donc être réinitialisé. Retirez les piles du clavier et appuyez de façon répétée sur son bouton d'autoprotection. Une fois cette procédure terminée, répétez la procédure ci-dessus.



1.5 Fermeture du capot

Placez le couvercle de la centrale sur son support puis vissez-le.

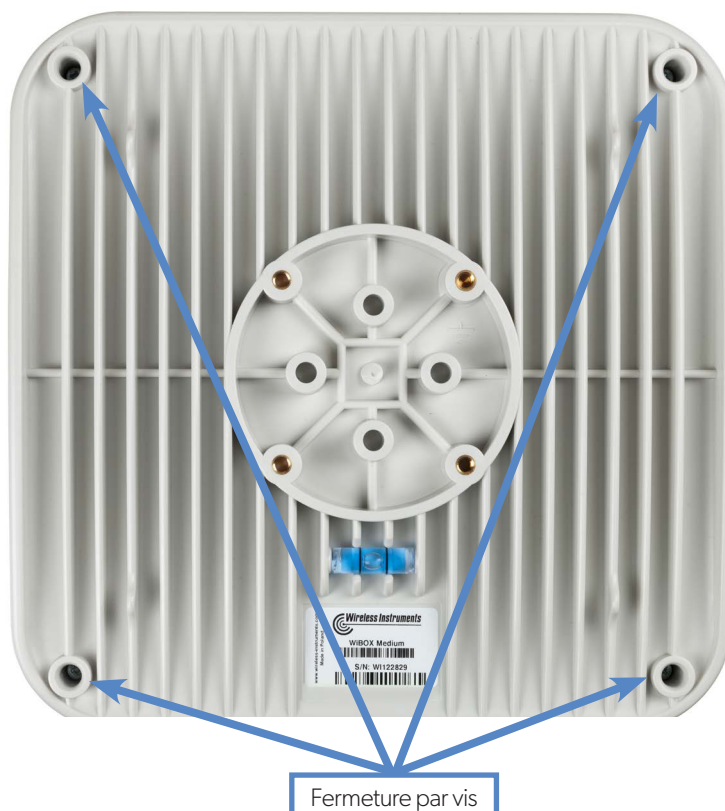


Fermeture par vis



2. PROGRAMMATION DE LA CENTRALE XTO-IP

Se référer aux instructions du clavier pour programmer la centrale

Affichage du clavier

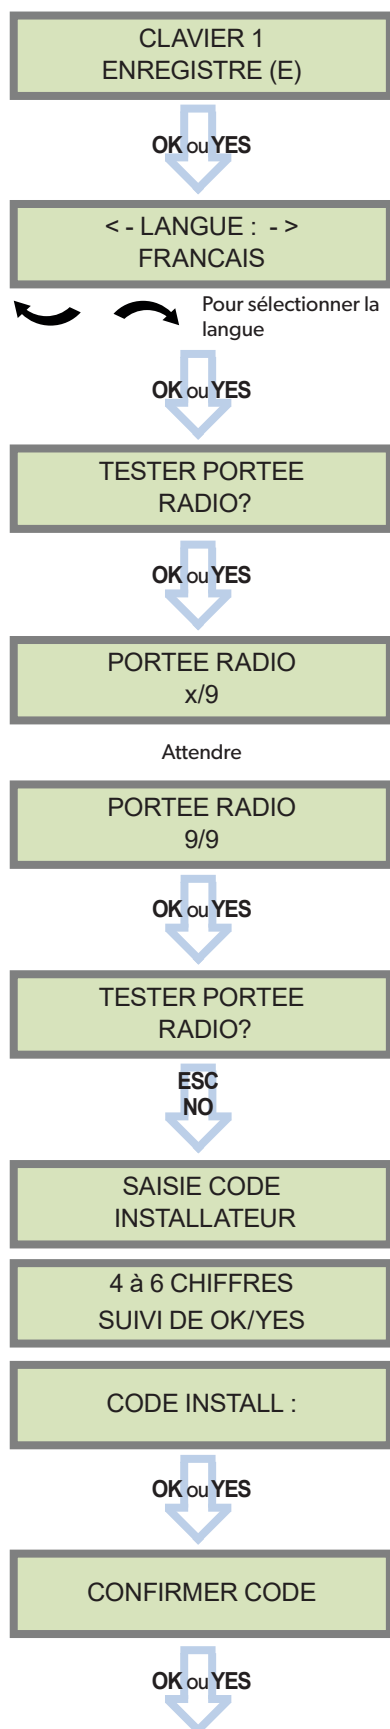

Commentaires

Le système pourra également être configuré en : anglais, italien, allemand, néerlandais, espagnol, suédois, portugais, danois, tchèque et polonais.

La langue pourra être modifiée une fois la centrale configurée dans le menu MAINTENANCE.

Le test de portée radio doit être réalisé lors de l'enregistrement du clavier de sorte à favoriser le bon fonctionnement du système et faciliter ainsi la configuration de ce dernier.

Ce test est important, il évalue la qualité de la portée radio entre la centrale et le clavier. Lors du test, le clavier vous informe en temps réel de l'évolution du niveau de portée radio sur une échelle de 9. De sorte à optimiser au maximum la qualité de ce test, celui-ci doit durer au minimum 30 secondes.

Le niveau de portée radio doit être au minimum de 8/9.

Utiliser le clavier alphanumérique pour entrer le code installateur de votre choix.

Ce code est très important, vous en aurez besoin pour l'ensemble de la configuration et des maintenances futures.

Il n'y a aucun moyen de paramétrer le système sans le code installateur.


Mémorisez-le bien.

Certains codes sont interdits et ne peuvent être utilisés. Veuillez-vous reporter au chapitre 4.5.



2. PROGRAMMATION DE LA CENTRALE XTO-IP

Affichage du clavier

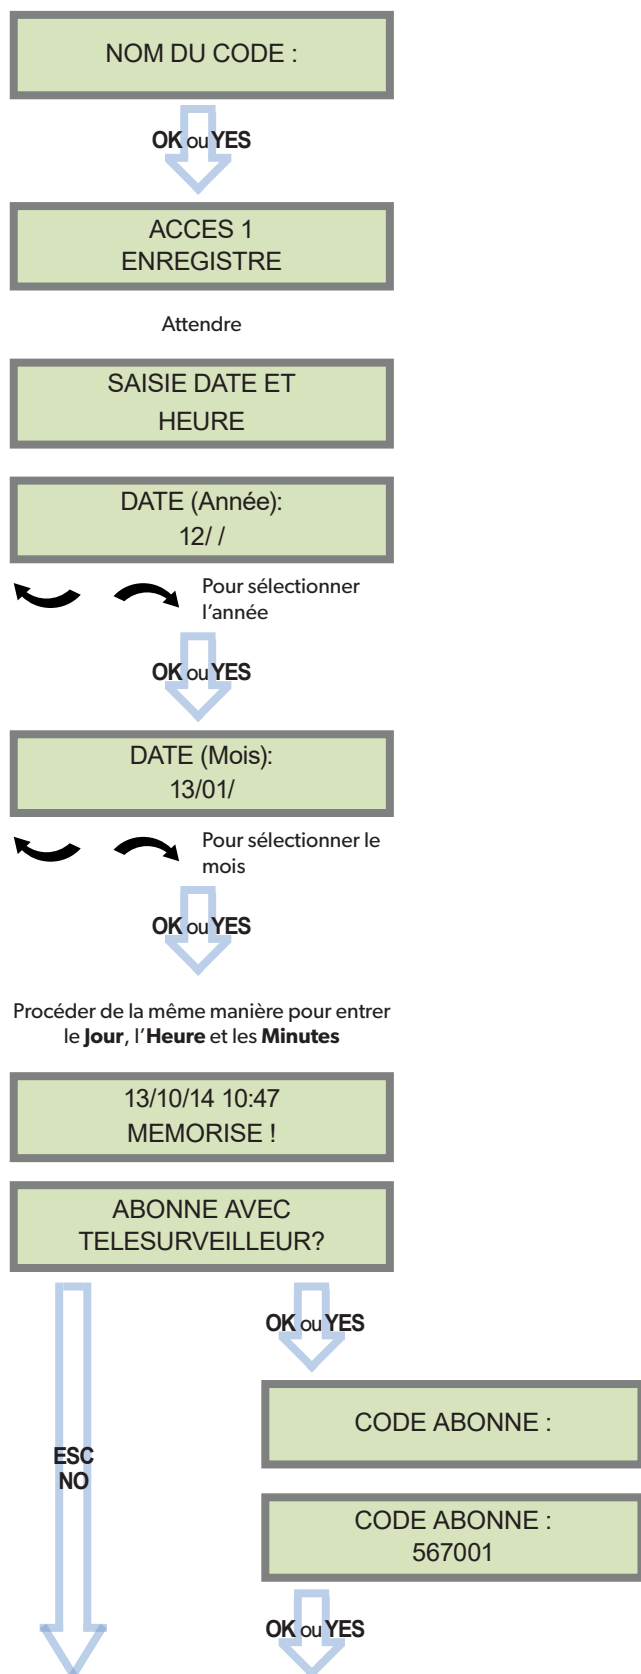

Commentaires

Donner un nom significatif à votre code installateur à l'aide du clavier alphanumérique.

Si vous possédez un paramétrage automatique (appelé liste installateur), entrez le nom associé à la liste installateur.

Attention : Si vous ne donnez pas le bon nom de code pour la liste installateur, vous ne pourrez pas paramétrer automatiquement votre centrale plus tard, le système devra être réinitialisé.

Si vous laissez le champ vide en appuyant sur **ESC NO**, le nom du code par défaut sera 'ACCES 1'.


A l'aide du clavier alphanumérique, entrer le code abonné (compris entre 4 et 8 chiffres) fourni par votre centre de télésurveillance.

Ce code identifie le système installé chez le télésurveilleur.



2. PROGRAMMATION DE LA CENTRALE XTO-IP

Affichage du clavier

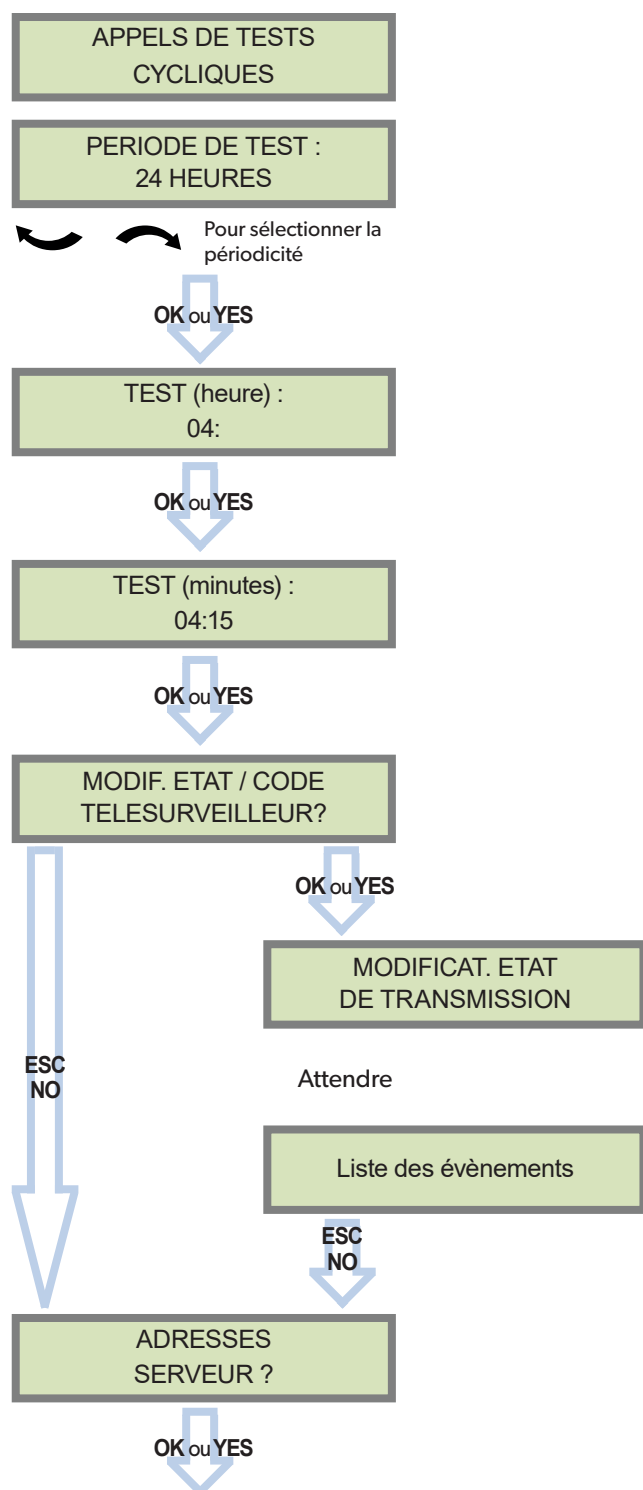

Commentaires

Périodicité du test : 1 heure, 12 heures, 24 heures, 48 heures, 7 jours ou pas de test.

Nous recommandons un test périodique toutes les 24 heures.

Ce menu permet de modifier les évènements transmis par défaut au télésurveilleur, utilisez les flèches pour naviguer dans la liste des évènements et **OK ou YES** pour modifier.

L'état ALARME transmet l'évènement à son apparition.


L'état ALARME ET FIN transmet l'évènement à son apparition et à sa disparition.

L'état NON TRANSMIS ne transmet pas l'évènement, il peut cependant apparaître sur le clavier.

Veillez à contrôler les évènements à transmettre ou non avec le télésurveilleur.




2. PROGRAMMATION DE LA CENTRALE XTO-IP

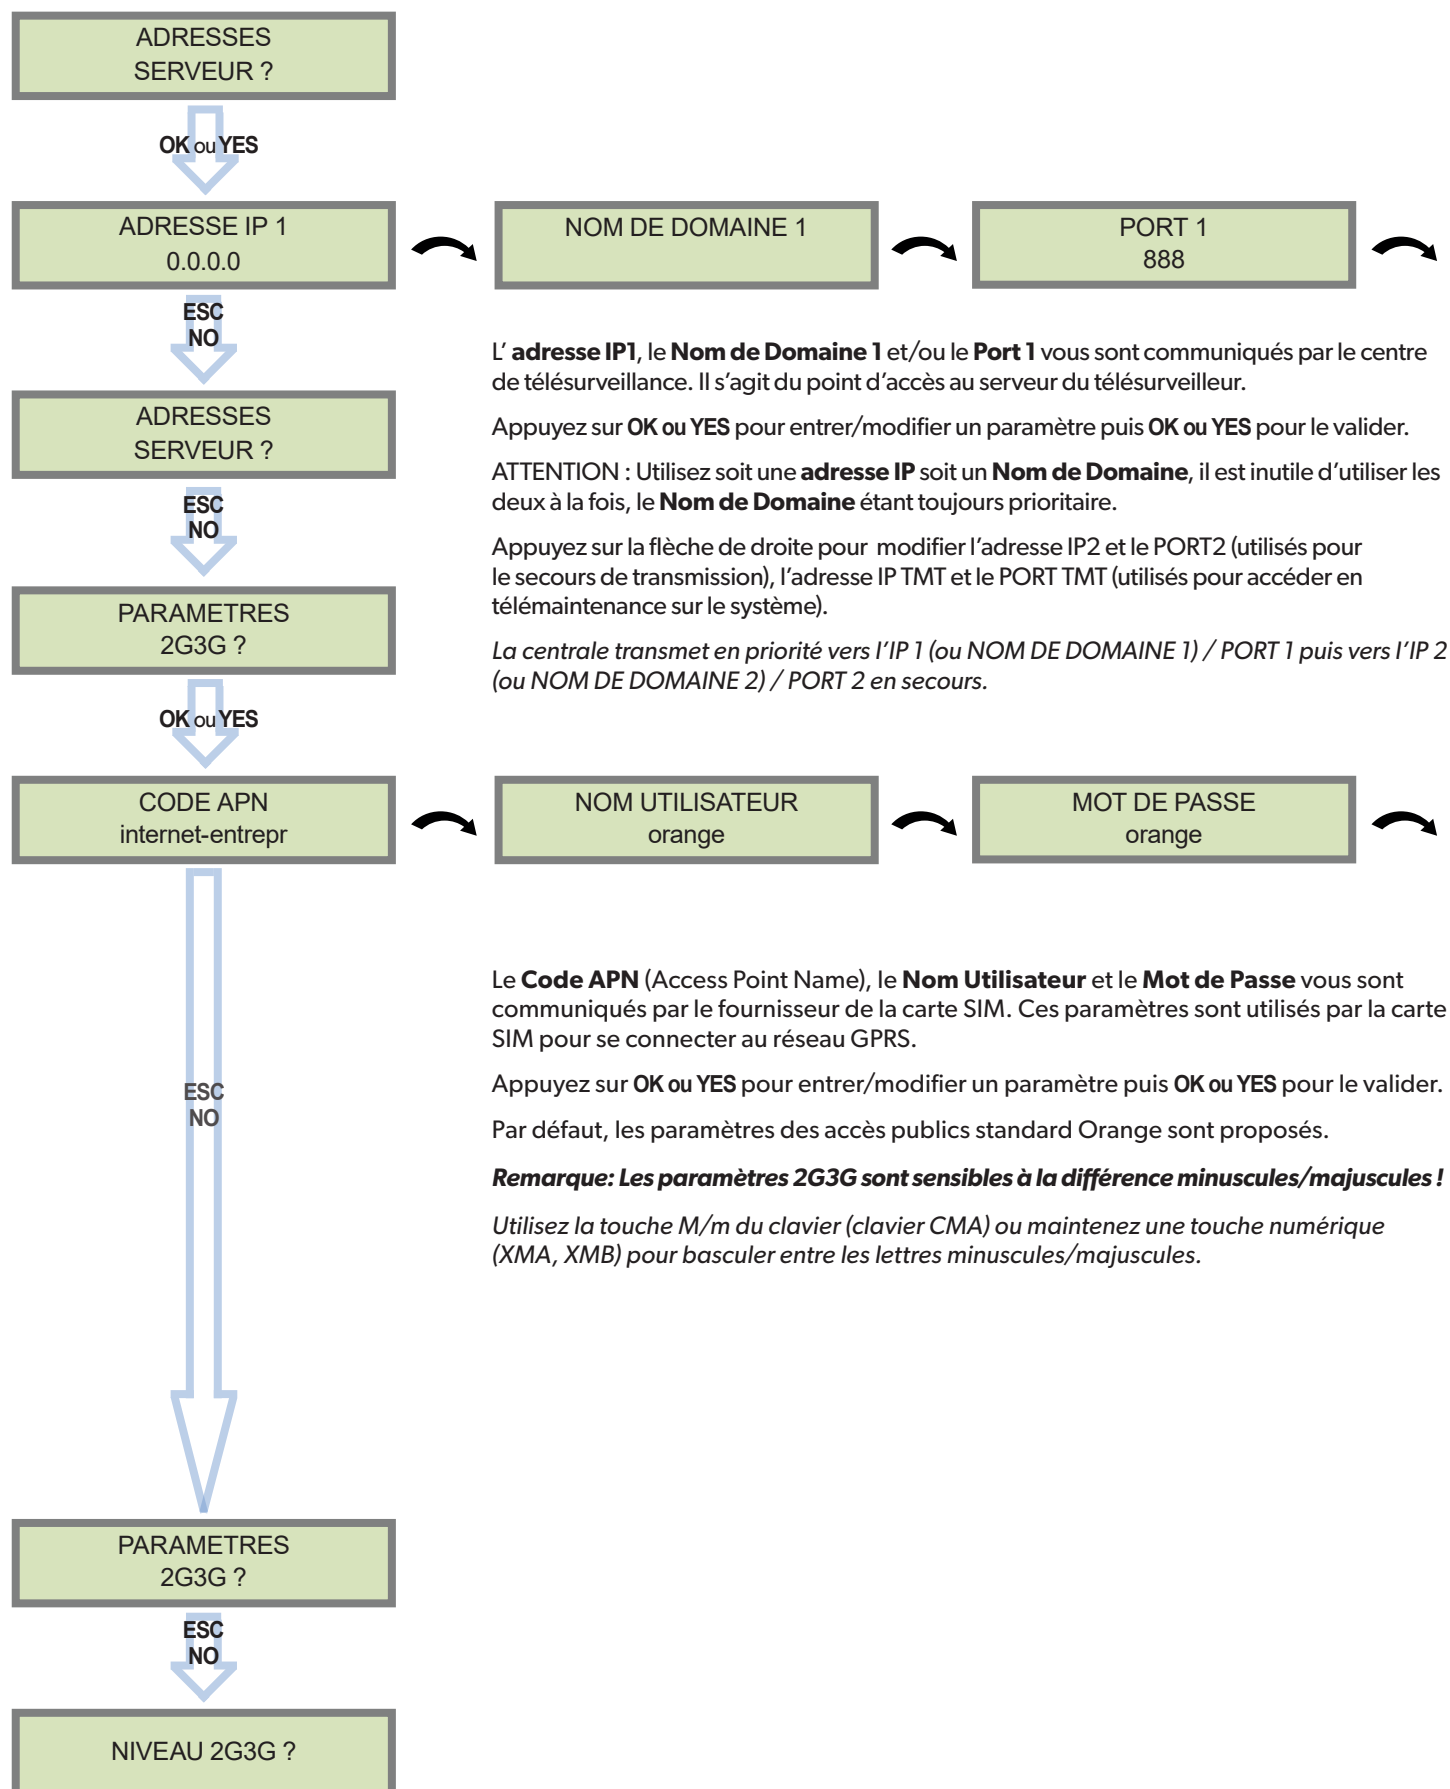



2. PROGRAMMATION DE LA CENTRALE XTO-IP

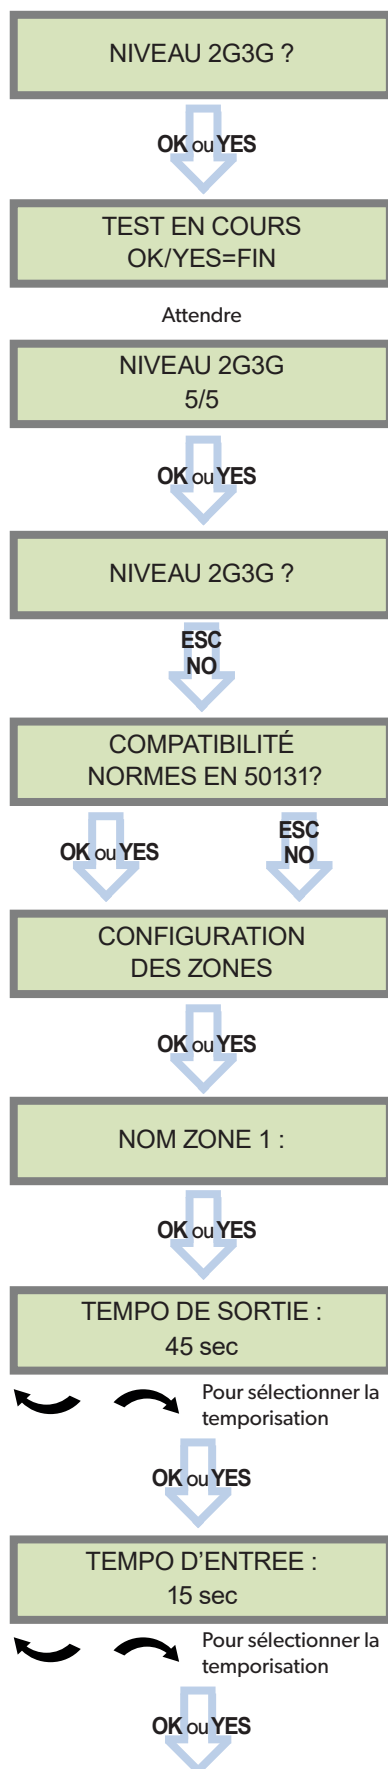

Une fois le test de niveau 2G3G complété, le système affichera l'une des réponses suivantes :

- un niveau entre 0/5 et 5/5.

- un code erreur (veuillez vous référer au Chapitre 6 : Codes Erreur 2G3G).

En cas de mise en veille de l'écran, de sorte à le rallumer appuyer sur n'importe quelle touche du clavier sauf **OK** ou **YES**, **ESC NO** ou **CLR**.

Le test de niveau GPRS peut prendre plusieurs minutes.
Ne pas l'interrompre ou retirer la carte SIM pendant ce test.

Il est impératif d'avoir au minimum un niveau GPRS de 3/5 de sorte à transmettre correctement.

Si vous souhaitez utiliser le mode de fonctionnement de la norme EN50131, valider par **OK** ou **YES**.

Sinon appuyer sur **ESC NO**.

Entrez le nom de la zone 1 et validez avec **OK** ou **YES**.

Recommencez l'opération pour les zones 2, 3 et 4.


Reportez-vous au chapitre 4.3 pour plus d'informations.

Les valeurs de temporisation de sortie possibles sont : 45 secondes, 1 minute et 2 minutes.

Les valeurs de temporisation d'entrée possibles sont : 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute et 2 minutes.



2. PROGRAMMATION DE LA CENTRALE XTO-IP

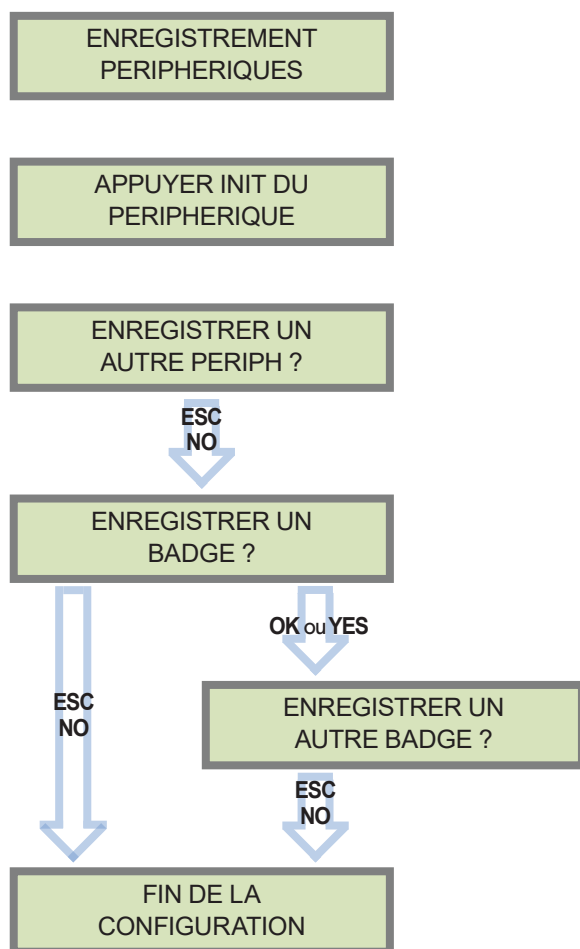

Enregistrez vos périphériques les uns à la suite des autres, chaque périphérique a un bouton d'initialisation unique ou une manipulation spécifique (se référer aux fiches d'installation de chaque périphérique).

Vérifier que le niveau radio de chaque périphérique à son emplacement définitif est suffisant (pour plus d'informations sur la portée radio, se référer à la page 8).

Chaque système ne peut inclure que 25 périphériques, clavier déporté inclus.

Appuyez sur **OK** ou **YES** pour enregistrer un autre périphérique ou **ESC NO** pour terminer.


Appuyez sur **OK** ou **YES** si vous utilisez un ou plusieurs badges. **ESC NO** dans le cas contraire.

Ces badges serviront de premier accès utilisateur (Niveau 3) et seront nécessaires pour passer en niveau 4 (installateur).

Si vous souhaitez un code utilisateur, ignorez cette étape et enregistrez le dans le menu BADGES/CODES D'ACCES (voir chapitre 4.5 pour plus d'informations)

Le nombre de codes ou badges enregistrés dans le système est limité à 19 accès utilisateur et 1 code installateur.

Une fois tous les périphériques et badges enregistrés et installés, l'affichage indique :

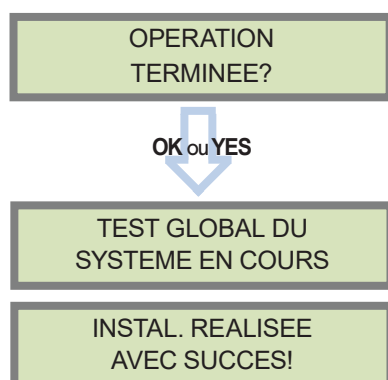

Avant de terminer la programmation refermez le capot de la centrale et vérifiez que les vis sont correctement serrées.

Vérifier qu'aucun périphérique ne soit en autoprotection. Pour cela l'indicateur lumineux de chaque élément doit être éteint.


Il ne reste plus qu'à programmer les codes utilisateurs et les modes d'armement partiels.

Une fois votre installation terminée, se référer au synoptique de la XTO-IP afin d'identifier toutes les fonctionnalités de la centrale d'alarme.



3. GUIDE DES FONCTIONS DE LA CENTRALE XTO-IP

3.1 Accéder au niveau 4

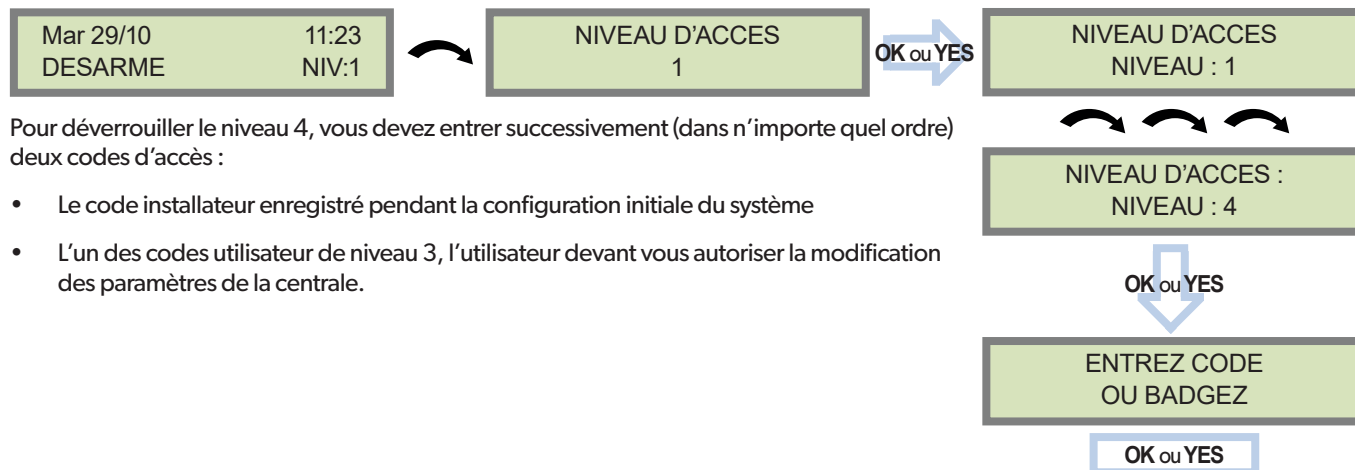

Pour déverrouiller le niveau 4, vous devez entrer successivement (dans n'importe quel ordre) deux codes d'accès :

- Le code installateur enregistré pendant la configuration initiale du système
- L'un des codes utilisateur de niveau 3, l'utilisateur devant vous autoriser la modification des paramètres de la centrale.

3.2 Armer/Désarmer le système

En mode veille, le système peut être armé par un clavier déporté et/ou un lecteur de badge déporté.

	Armement total avec code utilisateur	Armement total avec badge	Armement partiel 1	Armement partiel 2
Avec un clavier déporté	Entrez votre code utilisateur et appuyez sur OK / YES	Présentez votre badge sur le clavier (uniquement sur le XMB)	Appuyez sur  /  entrez votre code utilisateur et appuyez sur OK / YES	Appuyez sur  /  appuyez sur OK / YES et entrez votre code utilisateur
Avec un lecteur de badge déporté BR250	non applicable	Présentez votre badge sur le lecteur de badge	non applicable	non applicable
Avec une télécommande	non applicable	non applicable	Appuyez sur 	Appuyez sur 



3.3 Programmer les modes d'armement spéciaux et les modes sirènes

- Avec les flèches de directions   allez au menu :

CONFIGURATION (NIV 4) -> MODE ALARMES PROGRAMMABLES -> MODE NORMAL

- Puis utilisez les flèches de direction pour sélectionner le mode d'armement concerné et la touche **OK / YES** pour le modifier.

- Il y a trois modes d'armement possibles :**

Le MODE NORMAL correspond au mode d'armement général, lancé à l'aide d'un badge ou avec un code utilisateur puis la touche **OK /**  sur le clavier XMA/XMB ou la touche **YES** sur le clavier CMA.

Le MODE SPECIAL 1 correspond à un mode partiel activé par la saisie d'un code utilisateur et la touche  sur un clavier XMA/XMB, la touche  sur un clavier CMA ou la touche  sur une télécommande RC.

Le MODE SPECIAL 2 est disponible sur un clavier XMA/XMB par la touche , sur un clavier CMA par la touche , et sur une télécommande RC par la touche .

Pour chaque mode d'armement, il est possible de déterminer comment chacune des 4 zones est armée et comment le système réagit pendant une alarme.

Zones : 1 2 3 4

Etat : A A A A

À chaque pression sur un chiffre correspondant à une zone, le système modifie l'état d'armement de la zone concernée

Appuyez sur la touche **OK / YES** après cette étape de la configuration. Le système affiche alors le mode sirène activé pour ce mode spécial. Choisissez le mode sirène à l'aide des flèches de direction puis appuyez sur **OK / YES**.

A	Armé
D	Désarmé
P	Périmètre (tous les périphériques identifiés comme périmétriques*)
E	Externe (tous les périphériques identifiés comme extérieurs*)

Sirène	Déclenchement immédiat de toutes les sirènes
Pré-alarme	Bips de temporisation, puis déclenchement des sirènes
Silencieuse	Sans sirène, sans bips
Sans sirène	Bips sur le clavier uniquement

* Un périphérique peut être identifié comme extérieur, périmétrique, ou extérieur+périmétrique dans le menu :

CONFIGURATION (NIV 4) -> ZONES ET PERIPHERIQUES -> PERIPHERIQUES -> CONFIGURATION PERIPHERIQUE -> TYPE PERIPH.



3.4 Gérer les badges/codes d'accès

Niveau d'accès

Niveaux d'accès sur la centrale XTO-IP	Définition et droits
NIV 1	Niveau attente
NIV 2	Niveau UTILISATEUR restreint , permettant uniquement d'armer/désarmer le système.
NIV 3	Niveau UTILISATEUR, permettant d'armer/désarmer le système, de consulter le journal des événements et de tester les périphériques. Il n'est pas possible de modifier les réglages à ce niveau. L'utilisateur Niveau 3 peut créer des codes d'accès Niveau 2 et Niveau 3.
NIV 4	Niveau INSTALLATEUR, permettant de modifier les paramètres du système. Pour accéder au Niveau 4, il est nécessaire de saisir un code de Niveau 3 ou de Niveau 2, l'utilisateur devant vous autoriser la modification des paramètres de la centrale. Un code de Niveau 4 peut créer le premier code Niveau 3.

Les codes et les badges se voient attribuer des droits d'accès correspondant à l'un des 4 niveaux d'accès disponibles.

Notez que la centrale XTO-IP ne dispose pas d'un accès fabricant (niveau 4 de la norme EN50131).


Comment retourner au NIV 1 ?

- Si le clavier n'est pas utilisé et qu'il n'y a pas de test en cours, le système retourne au NIV 1 avec un affichage en veille au bout de 1 min.
- Une pression de 5s sur la touche **ESC NO** fait retourner au NIV 1.




3. GUIDE DES FONCTIONS DE LA CENTRALE XTO-IP

Enregistrer un nouveau badge ou code

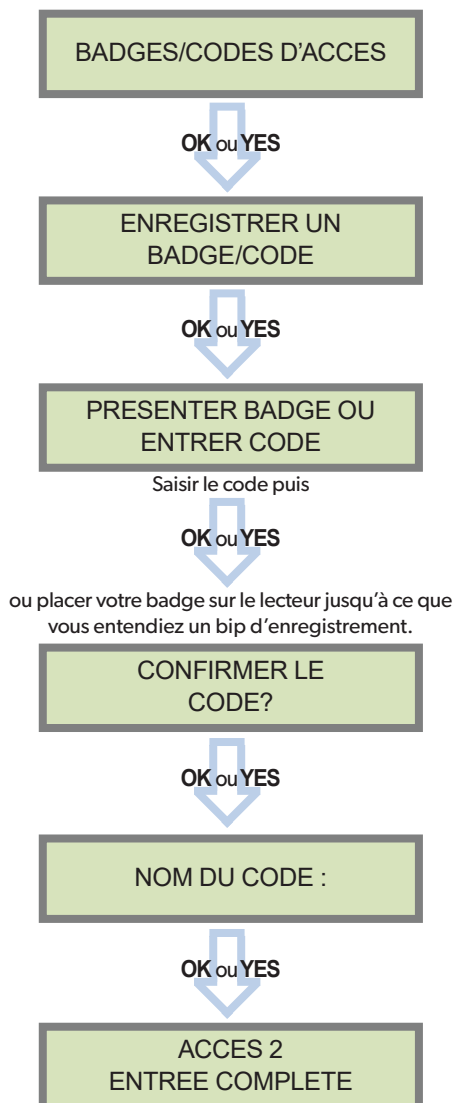

Supprimer un code ou un badge

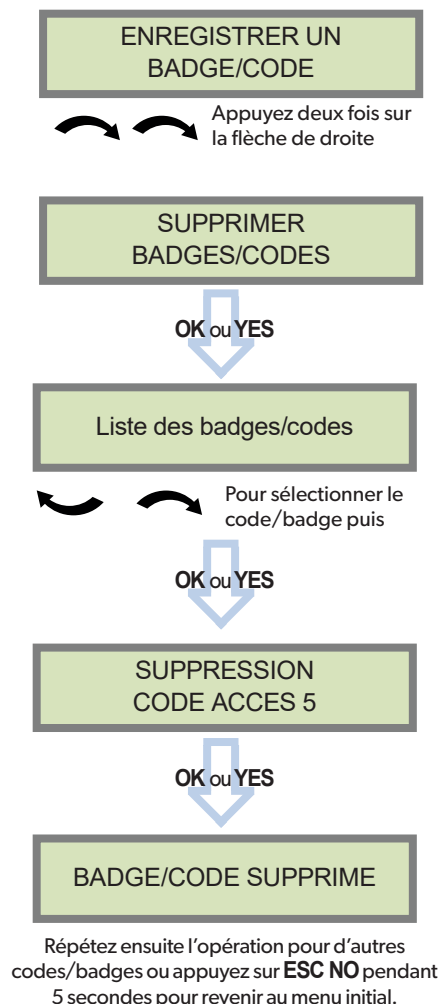

Codes réservés

Il est possible de créer jusqu'à 19 codes (ou badges) différents en plus du code installateur. Chaque code utilise 4 à 6 chiffres (de 0 à 9).

Les codes ci-contre sont **réservés** et ne peuvent pas être utilisés. Ils sont utilisés pour la maintenance du système ou comme codes panique / codes sous contrainte.

186 codes au total sont interdits

Codes réservés
000000
De 9998 à 9999
De 99998 à 99999
De 999898 à 999999
De 314157 à 314159
Tous les codes utilisateur +1
Tous les codes utilisateur +2
Tous les codes utilisateur -1
Tous les codes utilisateur -2

La création d'un code (par exemple 1000) entraîne la réservation des 2 codes suivants et précédents (0998, 0999, 1001 et 1002).

Le code +1 (1001) est utilisé pour un désarmement sous contrainte.


Le code +2 (1002) est utilisé pour un déclenchement panique.

Les codes -1 et -2 (0998 et 0999) sont réservés pour éviter les conflits lorsque vous créez un nouveau code utilisateur.



3. GUIDE DES FONCTIONS DE LA CENTRALE XTO-IP

3.5 Supprimer le clavier ou tout autre périphérique

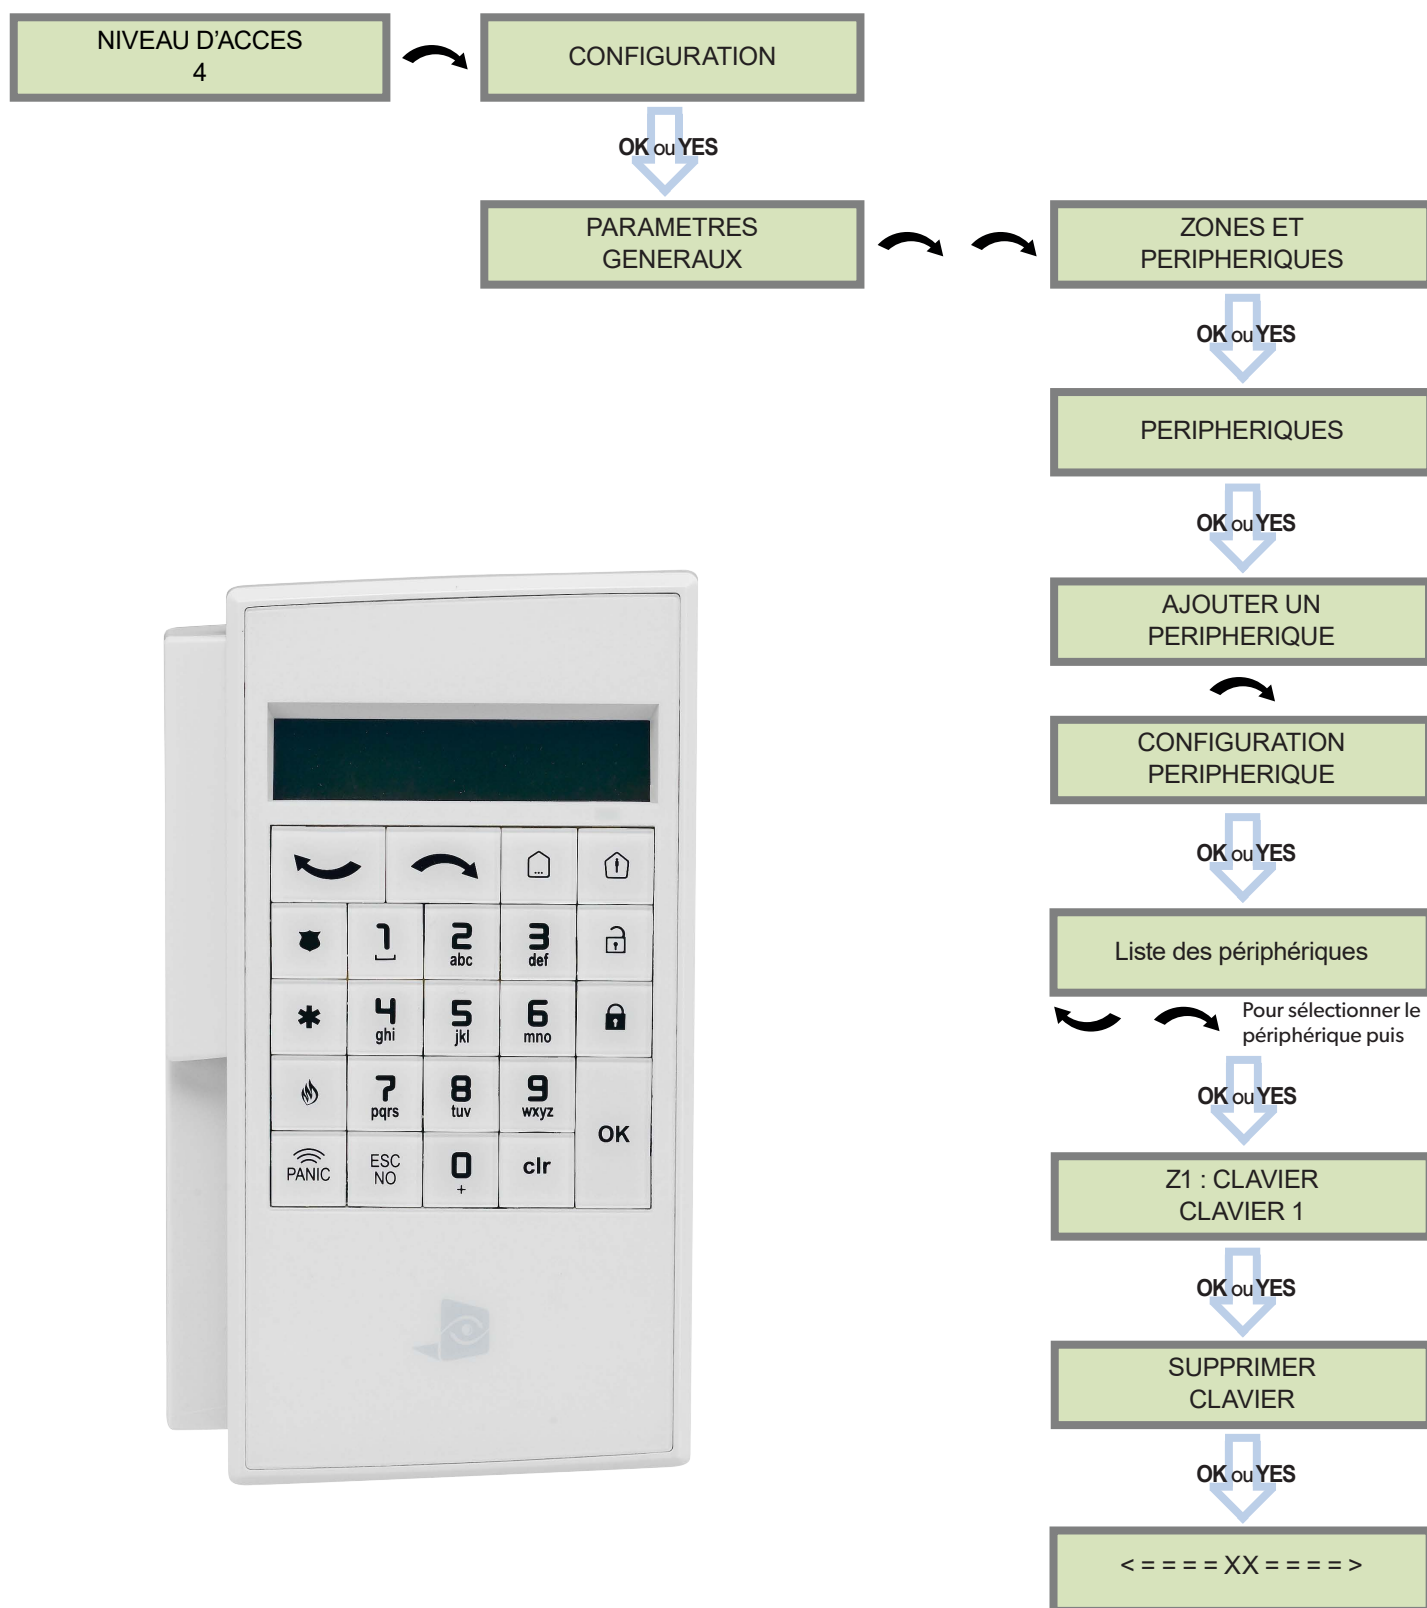


Vous pouvez enlever les piles du périphérique.



3. GUIDE DES FONCTIONS DE LA CENTRALE XTO-IP

3.6 Lire le journal des événements

Si l'utilisateur a besoin de lire l'ensemble du journal, utilisez un clavier déporté pour aller dans le JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS (niveau 3 ou 4 puis flèche de droite), appuyez sur **OK** ou **YES** quand VOIR DERNIERS ÉVÉNEMENTS s'affiche et utilisez la flèche de gauche pour parcourir la liste des événements.

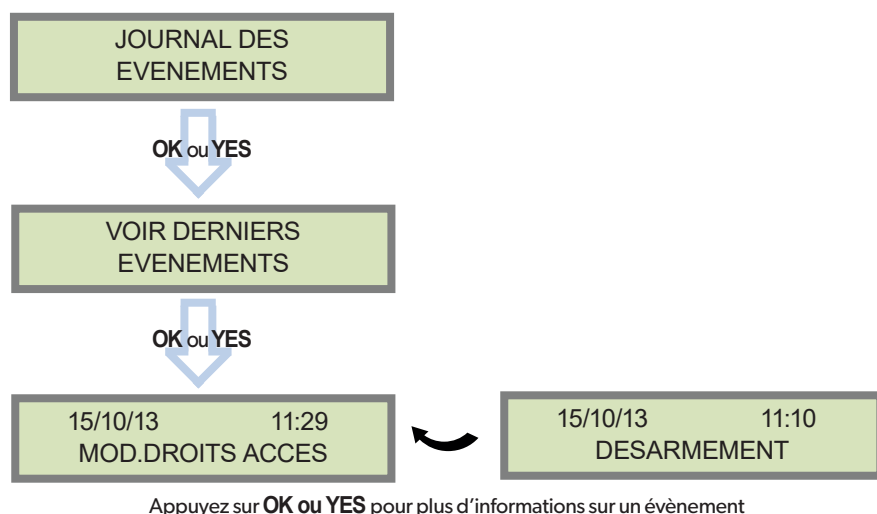

3.7 Les règles d'or

- 1 Les périphériques dans la **Zone 1** sont toujours **temporisés**. Ajouter un clavier ou un lecteur de badge dans une zone, temporisera automatiquement cette même zone.
- 2 **N'installez pas** la centrale de commande Videofied XTO-iP sur ou près **d'un tableau électrique haute tension**, à cause des interférences possibles qui nuiraient aux performances du modem radio et GPRS.
- 3 Utilisez la touche **CLR** pour effacer le caractère précédent lorsque vous entrez un paramètre.
- 4 Ne jamais enregistrer 2 fois le même périphérique sans l'avoir, au préalable, supprimé de la programmation de la centrale.
- 5 Le système permet l'enregistrement d'un **maximum de 25 périphériques**, tous types confondus (clavier inclus).
- 6 Les détecteurs infrarouges et les caméras MotionViewer doivent être installés à une hauteur de **2m10 à 2m30**.
- 7 Les caméras MotionViewers extérieures doivent être installées à une hauteur de **2m60 à 3m**. Ces périphériques doivent être installés en tenant compte du champ de vision infrarouge, de façon à protéger un bien plutôt qu'une zone.
- 8 Installez le clavier déporté en dernier, car il est utile d'avoir un clavier mobile pendant la procédure d'installation.
- 9 **Toujours essayer** l'objectif des caméras une fois posées (utilisez un chiffon propre et sec en prenant soin de ne pas exercer de pression sur l'objectif).
- 10 Pour passer des minuscules en majuscule et vice-versa, utiliser la touche **M/m** sur le clavier CMA ou maintenir une touche numérique des claviers XMA ou XMB jusqu'à modification.
- 11 Faire preuve de prudence lors de l'ouverture et la fermeture du capot de la centrale, car les composants internes sont fragiles.
- 12 Le clavier se met en veille après 30 secondes d'inactivité. Appuyer sur **une flèche ou une touche numérique** pour faire revenir l'affichage.
- 13 Utiliser des piles alcalines pour les sirènes intérieures et les sirènes extérieures.
- 14 Les détecteurs infrarouges ne doivent jamais être placés dans un escalier, ou à proximité d'un escalier (risque de fausses alarmes).
- 15 L'affichage de deux points [:] signifie que le paramètre peut être modifié.



4. CODES ALARME

La centrale XTO-iP peut être configurée pour activer ou désactiver la transmission de certains événements comme les alarmes ou les défaillances.

L'installateur peut modifier les réglages par défaut pour ces événements, mais toute modification mettra fin à la conformité à la norme EN50131.

Par défaut sont transmis les événements :	Par défaut ne sont pas transmis :
DETECTEUR (intrusions) ALERTE (bouton panique) PILES CENTRALE AUTOPROTECTION (sabotage) PILE DETECTEUR TEST CYCLIQUE CODE CONTRAINTE INCENDIE ASSIST. MEDICALE CABLE ETHERNET SECTEUR CENTR. (alimentation secteur)	RESET CENTRALE DEFAUT LIGNE (ligne téléphonique défectueuse) BROUILLAGE RADIO (brouillage radio) SUPERVISION CODES FAUX (saisie de 5 codes/badges erronés) MEMO ALARME (reconnaissance de l'alarme au clavier) ARMEMENT/DESARMEMENT (marche/arrêt) EJECTION PERIPH. (activation/désactivation de la fonction bypass) SWINGER SHUTDOWN (activation/désactivation de la fonction déclenchements intempestifs)

Il existe 3 états de transmission :
ALARME , l'événement est transmis quand il se produit.
ALARME ET FIN , l'événement est transmis quand il se produit et au retour à la normale.
NON TRANSMIS

Exemple :

Si le système est configuré au centre de télésurveillance pour la surveillance des ouvertures et fermetures, le paramètre **ARMEMENT/DESARMEMENT** doit être changé de **NON TRANSMIS** à **ALARME /FIN**.

Comment modifier l'état de transmission des événements

Deux Méthodes :

- Lors de la programmation initiale, juste après APPELS DE TESTS CYCLIQUES, le clavier demande :

MODIF. ETAT/CODE
TELESURVEILLEUR

Appuyez sur la touche **OK** ou **YES** pour accéder au menu **MODIF. ETAT DE TRANSMISSION**

- Après l'installation initiale, en utilisant un clavier déporté :

Utilisez les flèches de direction   pour accéder au menu

CONFIGURATION (niveau 4) > **PARAM. CONNEXION FRONTTEL** > **PARAMETRES TELESURVEILLANCE** > **MODIF. ETAT DE TRANSMISSION**

Puis :

Utilisez les flèches   pour trouver le type d'événement à modifier. Appuyez sur **OK** ou **YES** pour éditer l'élément puis sur les flèches de direction pour choisir l'option de transmission.

Appuyez sur la touche **OK** ou **YES** pour enregistrer l'option.



5. CODES ERREUR 2G3G

Les fonctions de sécurité des cartes SIM utilisées avec les centrales de commande Videofied doivent être désactivées.
 Le code PIN de la SIM doit être désactivé ou 0000.

Vous trouverez ci-dessous la liste des codes d'erreur pouvant s'afficher pendant le test de niveau 2G3G.

NIVEAU 2G3G :
 ERREUR XXX

En cas d'erreur GPRS pendant la programmation initiale, nous vous conseillons de poursuivre l'installation avec l'enregistrement des détecteurs et périphériques, puis de revenir au test du niveau 2G3G une fois la configuration initiale terminée.

Codes	Erreurs
03 ou 04	Pas de couverture réseau ou pas de carte SIM insérée
003	Carte SIM non détectée/non insérée
010	SIM non insérée
011	Code PIN -> <i>Le code PIN doit être désactivé</i>
012	Code PUK nécessaire, Carte SIM bloquée
013	Carte SIM défectueuse
014	Carte SIM occupée
015	Erreur sur SIM
030, 043, 057, 102, 132, ...	- Pas de couverture réseau ou pas de carte SIM active/provisionnée - Erreur typographique dans le code APN, le nom d'utilisateur ou le mot de passe, ou service GPRS non activé - Carte SIM non activée

Nous vous fournissons cette liste d'erreurs 2G3G à titre indicatif. **Cette liste n'est pas exhaustive.** Les événements ou les codes peuvent être soumis à modification.

Cependant la grande majorité des erreurs GPRS ont les causes suivantes :

- **Délai d'activation Carte SIM:**
 Certains opérateurs ont un délai pouvant aller jusqu'à 48 heures pour activer la transmission des données sur une carte SIM. Merci de contrôler la bonne activation de la carte avec votre fournisseur avant l'installation.
- **Code APN, nom d'utilisateur ou mot de passe erronés :**
 Chaque fournisseur a des identifiants GPRS spécifiques à leur carte. Veillez à entrer des identifiants corrects dans le système. Attention, les majuscules/minuscules doivent être respectées pour chaque paramètre : utilisez la touche M/m du clavier (clavier CMA) ou maintenez une touche numérique (XMA, XMB) pour basculer entre les lettres minuscules/majuscules.
- **Réseau GPRS insuffisant :**
 La centrale ne parvient pas à trouver un réseau, retestez le niveau 2G3G en déplaçant la centrale à un autre emplacement du site d'installation. Vous pouvez également consulter votre fournisseur de carte SIM pour des informations sur l'état du réseau GPRS sur le site d'installation.



6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FCC Regulatory Information for USA and CANADA

FCC Part 15.21 Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by RSI Video Technologies may void the FCC authorization to operate this equipment.

FCC Part 15.105 Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- > Reorient or relocate the receiving antenna.
- > Increase the separation between the equipment and receiver.
- > Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- > Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio frequency radiation exposure information according 2.1091 / 2.1093 / OET bulletin 65

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- 2 L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou la société qui a installé le produit.



La déclaration de conformité CE de ce produit est disponible en flashant ce QR code.

Notes de sécurité / (EN) Security notes / (DE) Hinweise zur Sicherheit

Français

- Retirez les piles avant toute opération de maintenance !
- Attention ! Il y a un risque d'explosion si l'une des piles utilisées est remplacée par une pile de type incorrect !
- Respectez la polarité lors de la mise en place des piles !
- Ne jetez pas les piles usagées ! Ramenez-les à votre installateur ou à un point de collecte spécialisé.

English

- Remove battery before any maintenance !
- WARNING, there is a risk of explosion if a battery is replaced by an incorrect type!
- Observe polarity when setting up the batteries!
- Do not throw used batteries! Bring them to your installer or a collection point.

Deutsch

- Batterien vor jeglichen Wartungsarbeiten entfernen!
- Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polung!
- Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Haushaltsmüll! Bringen Sie Ihre verbrauchten Batterien zu den öffentlichen Sammelstellen.



6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Alimentation option 1 : piles Lithium	
Alimentation Type C	14,4V par 4x piles lithium 3,6V LSH20
Tension minimale avant défaut	12 V
Autonomie des piles (moyenne)	4 ans
Alimentation option 2 : alimentation continue avec secours (obligatoire avec l'utilisation de la connexion Ethernet)	
Alimentation Type B	
	9-12 VDC /1,2 A
Tension minimale avant défaut	5.15 V
Alimentation de secours	
	6V par 4x piles alcalines 1,5V, D/LR20
Tension minimale avant défaut	5.15 V
Autonomie des piles (moyenne)	1 an
Courant moyen (sur 1h) consommé	450 µA
Courant maximum	1.2 A
Technologie RF S2View®	
Type radio	RF Bidirectionnelle
Fréquence de fonctionnement	868MHz - XTO-iP 210 (Europe, Afrique du Sud, Asie) 915MHz - FHSS - XTO-iP 630 (USA, Canada, Amérique du Sud) 920MHz - FHSS - XTO-iP 730 (Australie, Amérique du Sud)
Sécurité des transmissions	Cryptage par algorithme AES
Détection du brouillage radio	Oui
Supervision	Oui
Antenne radio	intégrée
Détection vandalisme et sabotage	
Autoprotection	Ouverture

NORMES ET CERTIFICATIONS

XTO-iP210	
	Conforme à l'annexe IV de la directive R&TTE 1999/5/CE
XTO-iP630	
	USA FCC (Part 15C, 22H, 24E & 27) Canada IC (RSS-210 Issue 8, RSS-132, RSS-133 & RSS-139)
XTO-iP730	
	Australia A-Tick (AS/NZS4268, AS/CHS42 & AS/NZS 60950)

TRANSMISSION

Transmetteur	
Type de transmetteur	2G3G
Protocole Sécurité	Frontel
Fréquences 2G	850 / 900 / 1800 / 1900
Fréquences 3G	800/850(B5), AWS1700(B4), 1900(B2) (XT-iP 630) 800/850(B5), 900(B8), 2100(B1) (XT-iP 730)
Pile IP	TCP/IP
Transmission vidéo	Par protocole Frontel au centre de télésurveillance ou aux serveurs App
Antenne 2G3G	Intégrée
Vidéo	
Format vidéo	WMV ou MPEG
Images par seconde	5
Taille de l'image	320x240 ou 640x480 pixels
Durée vidéo	4 à 12 secondes
Divers	
Programmation	Clavier alphanumérique À distance avec logiciel FRONTEL
Périphériques par système	24 maximum
Badges/Codes d'accès	20 maximum
Modes d'armement	4
Nombre de zones	4
Journal des événements	4000 événements stockés sur mémoire flash
Délai de stockage en mémoire des événements	Infini

BOITIER

Caractéristiques physiques et environnementales	
Température de fonctionnement	-25°/+70°C
Humidité relative maximale	95%, sans condensation
Indice de protection	IP54 / IK06
Matériau	ABS—ULVO
Installation / Montage	
Centrale / Base	Quatre vis pour la fermeture du couvercle Quatre vis et une rotule fixent la base de la centrale au mur
Dimensions	
Centrale	272 mm x 276 mm x 96mm

EMEA SALES

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com

