



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Unicontrol°



- **LAVATORIO BAJO**
- LAVATORIO ALTO
- **LAVATORIO DE PARED**
- **■** BIDET




INTRODUCCIÓN

ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.

Este modelo de grifería utiliza cierre a discos cerámicos.

Son piezas de alta calidad elaboradas con suma precisión, dando como resultado un sistema altamente confiable, de gran durabilidad e instalación sencilla.

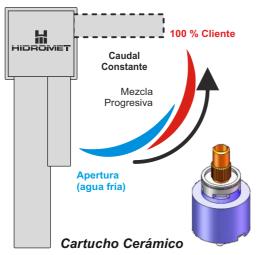

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

LIMPIEZA DE PIEZAS CROMADAS

UTILICE:

Paño suave con jabón líquido y neutro (luego enjuagar y secar).

Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días:

Para proteger la durabilidad del cromo al contacto con el agua.

LE SUGERIMOS:

Un Paño mojado en vinagre de alcohol tibio: En caso de que las partes cromadas presenten algún tipo de mancha de sarro (aguas duras).

NO UTILICE:

Abrasivos en general Limpiadores Líquidos con Abrasivos. Polvos de Limpieza. Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas. Paños Fibrosos. Lavandina pura o Cloro puro.

NO DAÑE EL CROMO DE LAS PIEZAS, PUESTO OUE INVALIDA LA GARANTÍA.

PRECAUCIÓN

No desarme el cartucho o la transferencia, los mismos fueron testeados a alta presión y su extracción invalidará la garantía Hidromet.

Estas piezas no requieren mantenimiento ni lubricación y son autolimpiantes.

Con éste sistema, Usted se olvidará para siempre de esas molestas goteras.

Además, con Hidromet dispondrá siempre de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

IMPORTANTE

Se recomienda una presión estática mínima de 0.8 Kg/cm² y un caudal de 18 litros/minuto para que la grifería trabaje correctamente.

Para la desinfección, vierta solo cinco gotas de lavandina en 250 ml de agua y desinfecte.

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad.

Purgue por 10 minutos las cañerías antes de conectar la grifería con el fin de eliminar impurezas tales como restos de cemento, pastina, entre otros. Si no fuese así, se invalidará la garantía.

Todas las piezas indicadas en los despieces explosivos van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.

Ensamble las vistas solamente una vez terminados los trabajos de revestimiento.

LAVATORIO BAJO


Instalación del Cuerpo de Lavatorio Bajo

Enrosque la varilla de fijación en el cuerpo de lavatorio bajo.

Coloque el cuerpo de lavatorio bajo (junto con los flexibles, la varilla roscada, la campana con los pernos de posición, la arandela de fijación y el sello) por encima de la loza.

Coloque desde abajo de la loza, la junta de goma, la fijación de metal y enrosque la tuerca de fijación a tope.

Conecte los flexibles de agua fría y caliente a la red de agua, tomando como referencia la varilla roscada en el esquema "Colocación de Flexibles".

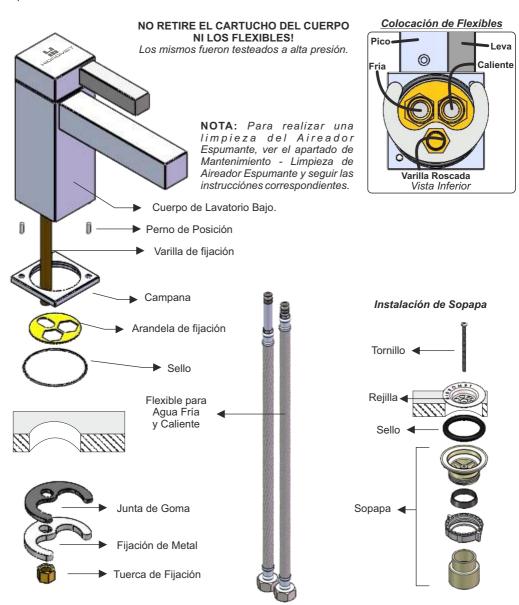


Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

LAVATORIO ALTO

Instalación del Cuerpo de Lavatorio Alto

Conecte los flexibles según el esquema "Colocación de Flexibles" al cuerpo de lavatorio alto, comenzando por el de cabeza mas corta (independientemente de colocarlo primero en la entrada de agua fría o caliente). Coloque el cuerpo de lavatorio alto (junto con los flexibles, la varilla roscada, la campana con los pernos de posición, la arandela de fijación y el sello) por encima de la loza.

Coloque desde abajo de la loza, la junta de goma, la fijación de metal y enrosque la tuerca de fijación a tope. Conecte los flexibles de agua fría y caliente a la red de agua, tomando como referencia la varilla roscada en el esquema "Colocación de Flexibles".

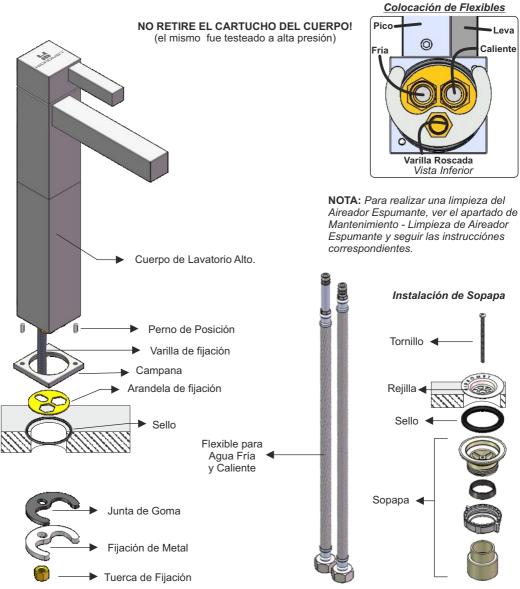

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

BIDET



Desenrosque la Tuerca de Fijación. Luego retire la Arandela Plana y Goma Cónica Inferior. Coloque el Cuerpo de Bidet (junto con la Goma Cónica Superior, la Campana con los pernos de posición) por encima de la loza.

Coloque desde abajo de la loza, la Goma Cónica Inferior, la Arandela Plana y enrosque la Tuerca de fijación a tope.

Conecte los flexibles según el esquema "Colocación de Flexibles" al Cuerpo de Bidet, comenzando por el de cabeza mas corta (independientemente de colocarlo primero en la entrada de agua fría o caliente).

Conecte los flexibles de agua fría y caliente a la red de agua.

Cuerpo de Bidet.

Perno

Campana

de posición

Goma Cónica

Instalación de la Flor de Bidet

Desenrosque la Tuerca de Fijación. Luego retire la Arandela Plana y Goma Cónica de la Flor.


Coloque la Flor de Bidet por encima de la loza.


Coloque desde abajo de la loza, la Goma Cónica, la Arandela Plana y enrosque la Tuerca de fijación a tope.


Conecte el flexible de la Flor de Bidet desde abajo de la loza y ajuste a tope.

Nota: El flexible para la Flor de Bidet cuenta con un sello, por lo tanto no es necesario ajustarlo con exceso de fuerza.

Colocación de Flexibles

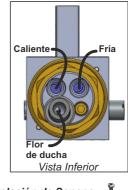

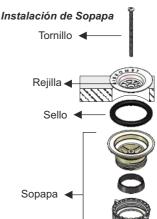

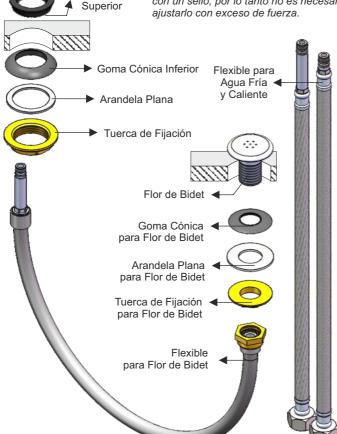

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.


INSTALACIÓN DEL RAMAL DE LAVATORIO DE PARED

INSTRUCCIONES DE ARMADO:

PARA ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RAMAL , ES MUY IMPORTANTE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

- PRESENTE EN LA PARED EL RAMAL
- PURGUE LAS CAÑERÍAS POR 10': De ello depende la eliminación de impurezas tales como cemento, pastina, etc. En caso de NO PURGARLAS correctamente, queda anulada la garantía.
- CONECTE LAS CAÑERÍAS AL RAMAL DE LAV. DE PARED: Retire los tapones que estan en las entradas de agua y asegurese de realizar las conexiones tal como lo indica la imágen respecto del ramal. Se recomienda hacer una prueba hidráulica del ramal antes de nivelarlo.
- VERIFIQUE QUE EL RAMAL DE LAV. DE PARED HAYA QUEDADO A PLOMO: Retire el protector de salida de pico y el protector de volante para nivelar el ramal en sentido horizontal, vertical y la profundidad de embutido. Una vez nivelado, coloque los protectores y fije el ramal para proceder a su amurado.
- · AMURE EL RAMAL LUEGO DE REALIZAR LA NIVELACIÓN.
- REVOQUE EL RESTO DE LA PARED SIN RETIRAR EL PROTECTOR DE SALIDA DE PICO Y EL PROTECTOR DE VOLANTE.
- •UNA VEZ FINALIZADO EL REVESTIMIENTO, RETIRE LOS PROTECTORES.

Nota: Las entradas de agua tienen dos roscas macho de 1/2".

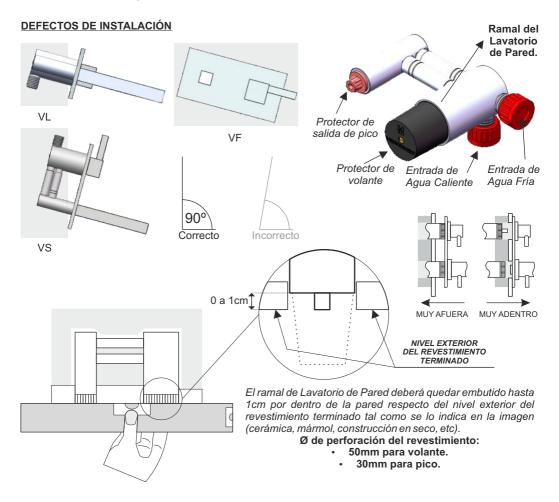

LAVATORIO DE PARED

Instalación de la Vista

Una vez instalado el Ramal del Lavatorio de Pared (ver el apartado instalación de ramal), retire los protectores de Volante y Salida de Pico y comience la instalación de las vistas.


Enrosque al Ramal del Lavatorio de Pared, la *Entre rosca* a tope, tal como lo indica el detalle "A" (dos vueltas aprox.)

Presente la *Placa de Lavatorio* sobre la pared y ajustela con:

- La Tuerca de ajuste con cuadrante (sin exceso de fuerza). La Placa de Lavatorio debe hacer tope sobre la pared.
- El Niple de Pico a tope (coloque previamente sobre la rosca cinta de teflón).

Ajuste con un destornillador los tornillos que se encuentran sujetando los cuadrantes de apertura y transferencia para regular y alinear la posición de los volantes antes de colocarlos (ver detalle "B").

- •Con el cierre cerrado, coloque el Volante de apertura y ajustelo con el Prisionero de volante.
- •Coloque el *Pico* a presión contra el *Niple de Pico* utilizando como guía, los *Pernos de posición*, tal como lo indica el detalle "C".
- •Por último, ajuste el Pico con el Prisionero de Pico.

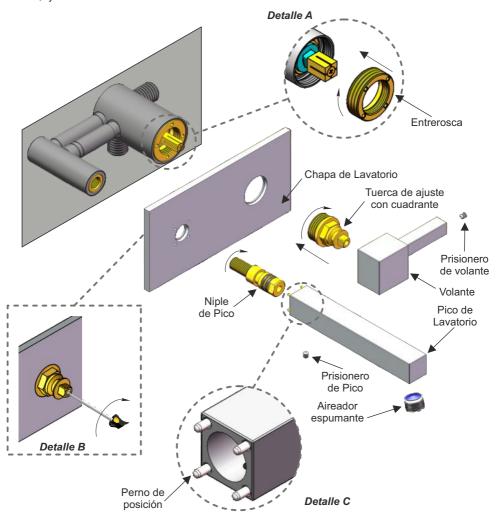

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

MANTENIMIENTO / RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes conseios:

LIMPIEZA DE PIEZAS CROMADAS

UTILICE:

- Paño suave con jabón líquido y neutro (luego eniuagar y secar).
- Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días.
- En caso de presencia de sarro (aguas duras), un paño mojado en vinagre de alcohol tibio.

NO UTILICE:

- ·Abrasivos en general
- ·Limpiadores Líquidos con Abrasivos.
- •Polvos de Limpieza.
- •Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas.
- •Paños Fibrosos.
- ·Lavandina pura o Cloro puro.

LIMPIEZA DE AIREADOR ESPUMANTE:

- Retire el aireador desenroscandolo en sentido antihorario.
- · Lavelo bajo fuerte chorro de agua.
- En caso de tener sarro, colocarlo en un vaso con vinagre de alcohol toda la noche.
- En caso de querer desinfectarlo, colocarlo en un vaso con 250 ml de agua y 5 gotas de lavandina toda la noche.
- Enjuagar y colocar.

PRECAUCIÓN

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad. Todas las piezas indicadas en los despieces van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

RECOMENDACIONES (para el correcto funcionamiento)

- Presión Estática Mínima de 0.8 Kg/cm².
- · Caudal de 18 Litros / Minuto.
- Purgar las Cañerías por 10 minutos para eliminar impurezas (cemento, pastina, etc).
- Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.
- •Ensamblar las Vistas después de terminar los trabajos de revestimiento.

INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA

- Si retira el cartucho (todos los artículos) y los flexibles (Lavatorio bajo), estos fueron testeados a alta presión.
- Si no purga las cañerías según la recomendación sugerida.

Todas las cotas son indicativas, la posición quedará a elección del usuario.

SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

Departamento De Atención Al Cliente

0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

Seguinos en:



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa