





- **LAVATORIO BAJO**
- **LAVATORIO ALTO**
- **LAVATORIO DE PARED**
- **■** BIDET



# INTRODUCCIÓN

# ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.

Este modelo de grifería utiliza cierre a discos cerámicos.

Son piezas de alta calidad elaboradas con suma precisión, dando como resultado un sistema altamente confiable, de gran durabilidad e instalación sencilla.



No desarme el cartucho o la transferencia, los mismos fueron testeados a alta presión y su extracción invalidará la garantía Hidromet.

Estas piezas no requieren mantenimiento ni lubricación v son autolimpiantes.

Con éste sistema. Usted se olvidará para siempre de esas molestas goteras.

Además, con Hidromet dispondrá siempre de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías v Accesorios para Baños.

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

## LIMPIEZA DE PIEZAS CROMADAS

# UTILICE:

Paño suave con jabón líquido y neutro (luego enjuagar y secar).

Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días:

Para proteger la durabilidad del cromo al contacto con el agua.

#### LE SUGERIMOS:

Un Paño mojado en vinagre de alcohol tibio: En caso de que las partes cromadas presenten algún tipo de mancha de sarro (aguas duras).

#### NO UTILICE:

Abrasivos en general Limpiadores Líquidos con Abrasivos. Polvos de Limpieza. Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas. Paños Fibrosos. Lavandina pura o Cloro puro.

# **IMPORTANTE**

Se recomienda una presión estática mínima de 0.8 Kg/cm² y un caudal de 18 litros/minuto para que la grifería trabaje correctamente.

Para la desinfección, vierta solo cinco gotas de lavandina en 250 ml de agua y desinfecte.

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad.

Purque por 10 minutos las cañerías antes de conectar la grifería con el fin de eliminar impurezas tales como restos de cemento, pastina, entre otros. Si no fuese así, se invalidará la garantía.

Todas las piezas indicadas en los despieces explosivos van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza

Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.

Ensamble las vistas solamente una vez terminados los trabajos de revestimiento.


NO DAÑE EL CROMO DE LAS PIEZAS, PUESTO QUE INVALIDA LA GARANTÍA.

# LAVATORIO BAJO

## Instalación del Cuerpo de Lavatorio Bajo

Coloque el Cuerpo de Lavatorio Bajo (junto con la Campana y Varilla Roscada) por encima de la loza. Coloque desde abajo de la loza, la Junta de Goma, la Fijación de Metal y enrosque la Tuerca de Fijación a tope.

Conecte los flexibles de agua fría y caliente a la red de agua, tomando como referencia la varilla roscada en el esquema "Colocación de Flexibles".

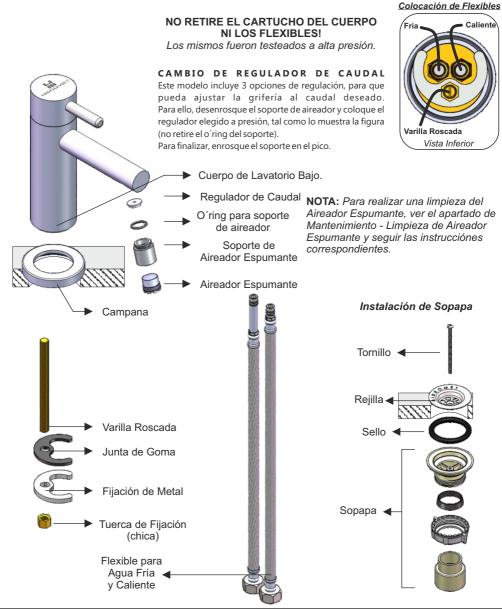


# LAVATORIO ALTO

## Instalación del Cuerpo de Lavatorio Alto

Conecte los flexibles según el esquema "Colocación de Flexibles" al Cuerpo de Lavatorio Alto, comenzando por el de cabeza mas corta (independientemente de colocarlo primero en la entrada de agua fría o caliente). Coloque el Cuerpo de Lavatorio Alto (junto con la Tuerca de fijación grande y la Varilla Roscada) por encima de la loza.

Coloque desde abajo de la loza, la Junta de Goma, la Fijación de Metal y enrosque la Tuerca de Fijación (chica) a tope.

Conecte los flexibles de agua fría y caliente a la red de agua, tomando como referencia la varilla roscada en el esquema "Colocación de Flexibles".

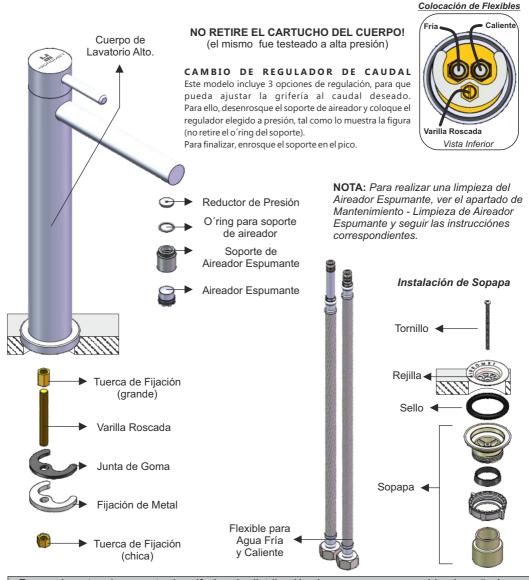

# **BIDET**

#### Instalación del Cuerpo de Bidet

Desenrosque la Tuerca de Fijación. Luego retire la Arandela Plana y Goma Cónica Inferior.

Coloque el Cuerpo de Bidet (junto con la Goma Cónica Superior) por encima de la loza. Coloque desde abajo de la loza, la Goma Cónica Inferior, la Arandela Plana y enrosque la Tuerca de fijación a tope.

Conecte los flexibles según el esquema "Colocación de Flexibles" al Cuerpo de Bidet, comenzando por el de cabeza mas corta (independientemente de colocarlo primero en la entrada de agua fría o caliente).

Conecte los flexibles de agua fría y caliente a la red de agua.

Transferencia

Cuerpo

de

Bidet

Goma Cónica
Superior

### Instalación de la Flor de Bidet

Desenrosque la Tuerca de Fijación. Luego retire la Arandela Plana y Goma Cónica de la Flor.


Coloque la Flor de Bidet por encima de la loza.


Coloque desde abajo de la loza, la Goma Cónica, la Arandela Plana y enrosque la Tuerca de fijación a tope.


Conecte el flexible de la Flor de Bidet desde abajo de la loza y ajuste a tope.

**Nota:** El flexible para la Flor de Bidet cuenta con un sello, por lo tanto no es necesario ajustarlo con exceso de fuerza.

# Colocación de Flexibles

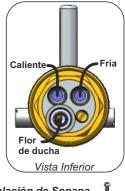

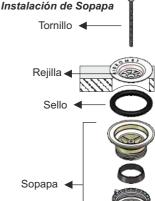

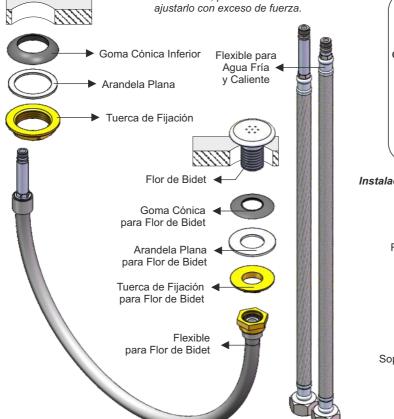

# INSTALACIÓN DEL RAMAL DE LAVATORIO DE PARED


### **INSTRUCCIONES DE ARMADO:**

PARA ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RAMAL , ES MUY IMPORTANTE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

- PRESENTE EN LA PARED EL RAMAL
- PURGUE LAS CAÑERÍAS POR 10': De ello depende la eliminación de impurezas tales como cemento, pastina, etc. En caso de NO PURGARLAS correctamente, queda anulada la garantía.
- CONECTE LAS CAÑERÍAS AL RAMAL DE DUCHA: Retire los tapones que estan en las entradas de agua y asegurese de colocar las entradas de agua tal como lo indica la imagen respecto del ramal.
- VERIFIQUE QUE EL RAMAL DE DUCHA HAYA QUEDADO A PLOMO: Retire el protector de salida de pico y el protector de volante para nivelar el cuerpo en forma horizontal y vertical. Una vez alineado, coloque los protectores nuevamente y fíje el cuerpo para proceder a su amurado. Se recomienda hacer una prueba hidráulica del ramal antes de amurarlo.
- AMURE EL RAMAL LUEGO DE REALIZAR LA CORRESPONDIENTE PRUEBA HIDRÁULICA.
- REVOQUE EL RESTO DE LA PARED SIN RETIRAR EL PROTECTOR DE SALIDA DE PICO Y EL PROTECTOR DE VOLANTE.
- •UNA VEZ FINALIZADO EL REVESTIMIENTO, RETIRE LOS PROTECTORES.

Nota: Las entradas de agua tienen dos roscas macho de 1/2".

## **DEFECTOS DE INSTALACIÓN**

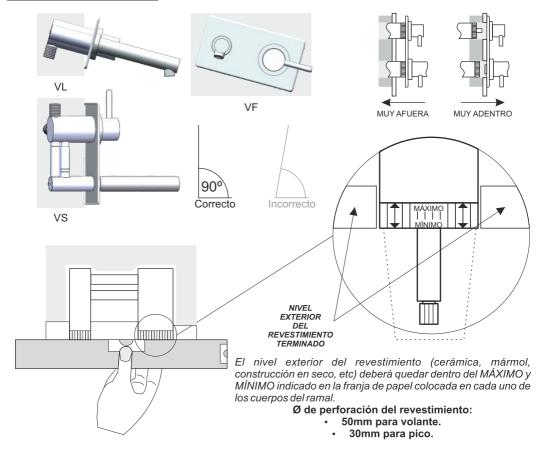

# LAVATORIO DE PARED

# Instalación de la Chapa, Volante y Pico de Lavatorio de Pared

Una vez instalado el Ramal del Lavatorio de Pared (ver el apartado instalación de ramal), retire los protectores de Volante y Salida de Pico.

Presente la Chapa de Lavatorio sobre la pared y ajuste la Campana de Volante al Ramal a tope (sin exceso de fuerza).


Coloque la Campana de Pico en el Pico de Lavatorio en la zona donde se encuentra la rosca, y coloque sobre la rosca cinta de teflón.

Enrosque el Pico de Lavatorio sobre la Salida del Pico dejando hacia abajo la rosca para el Prisionero que tiene la Campana de Pico.

Ajuste el Prisionero del Pico a tope, utilizando la llave allen provista.

Coloque el Volante del Lavatorio sobre la estría y ajustelo con el prisionero, utilizando la llave allen provista a tope (sin exceso de fuerza).

Enrosque la Leva de Volante (sin retirar el O'ring) sobre el Volante a tope (sin exceso de fuerza).

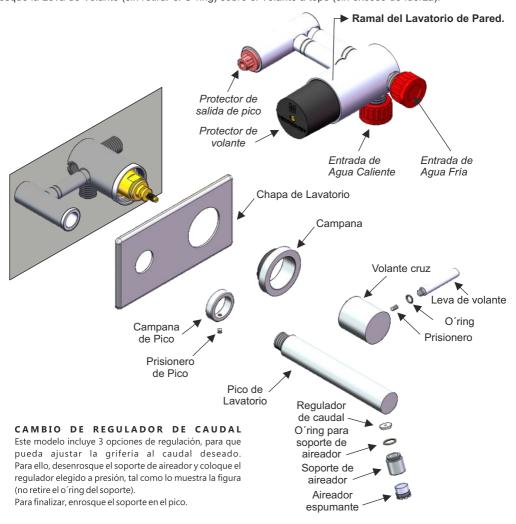

# MANTENIMIENTO / RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

#### LIMPIEZA DE PIEZAS CROMADAS

#### UTILICE:

- Paño suave con jabón líquido y neutro (luego eniuagar y secar).
- Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días.
- En caso de presencia de sarro (aguas duras), un paño mojado en vinagre de alcohol tibio.

#### NO UTILICE:

- ·Abrasivos en general
- ·Limpiadores Líquidos con Abrasivos.
- •Polvos de Limpieza.
- •Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas.
- •Paños Fibrosos.
- ·Lavandina pura o Cloro puro.

# LIMPIEZA DE AIREADOR ESPUMANTE:

- Retire el aireador desenroscandolo en sentido antihorario.
- · Lavelo bajo fuerte chorro de agua.
- En caso de tener sarro, colocarlo en un vaso con vinagre de alcohol toda la noche.
- En caso de querer desinfectarlo, colocarlo en un vaso con 250 ml de agua y 5 gotas de lavandina toda la noche.
- Enjuagar y colocar.

#### **PRECAUCIÓN**

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad. Todas las piezas indicadas en los despieces van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza

# **RECOMENDACIONES** (para el correcto funcionamiento)

- Presión Estática Mínima de 0.8 Kg/cm².
- · Caudal de 18 Litros / Minuto.
- Purgar las Cañerías por 10 minutos para eliminar impurezas (cemento, pastina, etc).
- Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.
- •Ensamblar las Vistas después de terminar los trabajos de revestimiento.

### INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA

- Si retira el cartucho (todos los artículos) y los flexibles (Lavatorio bajo), estos fueron testeados a alta presión.
- Si no purga las cañerías según la recomendación sugerida.

Todas las cotas son indicativas, la posición quedará a elección del usuario.

# SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

## Departamento De Atención Al Cliente

#### 0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

#### De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

### Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

### Seguinos en:



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa