Инструкция на управляющий клапан WS1CI



Содержание

Введение	3
Основные предосторожности (Должны указываться в руководстве ОЕМ оборудования)	
Технические данные, которые должны включаться в руководство ОЕМ оборудования	
Основные технические данные	
Назначение и режимы работы управляющего клапана	5
Передаточный механизм (группа)	
Крышка передаточного механизма (группа), главный поршень и регенерационный поршень	
Распределитель потоков (группа)	9
Крышка инжектора, сетка, заглушка инжектора и инжектор	
Регулятор потока заполнения фидера (группа) или заглушка	
Регулятор потока в дренажной линии и фитинг (группа)	
Счетчик воды или Заглушка	
Монтажные фитинги (группы)	
Клапан байпаса	
Общая инструкция на ОЕМ оборудование	
Установка последовательности стадий регенерации	
Установка ОЕМ оборудования в режиме умягчения	
Установка ОЕМ оборудования в режиме фильтрации	
Данные и настройки монтажника	
Данные и настройки пользователя	
Диагностика	
Архив данных клапана	
Монтаж	
Инструкции по техническому обслуживанию	
Неисправности	

ВВЕДЕНИЕ

Это руководство распространяется на управляющие клапаны, используемые в фильтрах-умягчителях или фильтрах. Это руководство разработано для производителей водоочистного оборудования в выборе различных режимов работы управляющих клапанов. Информация, предоставленная в этом Руководстве, отличается от информации, необходимой для монтажа и сервисного обслуживания конкретной системы очистки воды. Это руководство не предназначено для использования в качестве руководства для готовых систем умягчения или фильтрования. Определенные части этого Руководства могут использоваться производителями при написании инструкций для монтажников и сервисного персонала.

Основные Предосторожности (Должны указываться в руководствах к ОЕМ оборудованию)

Следующие основные предосторожности и технические данные из Таблицы 1 должны указываться в руководствах к ОЕМ оборудованию.

Клапан управления, фитинги и/или байпас разработаны так, чтобы компенсировать незначительное рассогласование с осью трубопровода, но ни в коем случае не для того, чтобы быть несущей конструкцией. Не используйте вазелин, масла, другие смазывающие компоненты с углеводородом или кремнийорганические соединения в виде аэрозоля. Силиконовая смазка может быть использована на черных уплотнительных кольцах, но она не обязательна. Избегайте попадания любого типа смазывающих компонентов, включая кремнийорганические соединения, на красные или прозрачные уплотнительные кольца.

Гайки и крышки разработаны так, чтобы их можно было отвинтить или уплотнить вручную или при помощи специального пластмассового гаечного ключа. В случае необходимости можно использовать плоскогубцы для того, чтобы отвинтить гайку или крышку. Не используйте трубный ключ для уплотнения или ослабления гайки или крышки. Не используйте молоток для подсовывания отвертки в щели между болтами и/или крышкой.

Не используйте трубную смазку или другие герметики на нитях резьбы. Для уплотнения на резьбе 1-дюйм NPT (уголок) или ¹/₄-дюйма NPT, а также для подсоединения дренажной линии должна быть использована тефлоновая лента. Тефлоновая лента не нужна для болтовых соединений или уплотнения крышки, где используется кольцевое сальниковое уплотнение.

После завершения любого технического обслуживания клапана, включая установку привода или установку крышки привода или поршня, нажмите и держите кнопки «NEXT» и «REGEN» в течение 3 секунд, или отсоедините разъем источника питания от платы (черный провод) и подсоедините снова. Это сбрасывает ряд параметров клапана и переводит поршень в позицию сервиса. На дисплее должны высветиться все надписи, затем - программная версия (например: 154) и затем клапан перейдет режим сервиса.

Вся система трубопроводов должна быть сделана в соответствии с местными нормами и правилами. Диаметр канала для дренажной линии должен быть минимум $\frac{1}{2}$ -дюйма. При потоке обратной промывки более 7 gpm (1.5 м 3 /час) или длиной более 6 метров требуется $\frac{3}{4}$ -дюйма дренажная линия.

Сварные соединения в области дренажа должны быть проведены до присоединения линии дренажа к фитинговым соединениям регулятора потока. При проведении сварных соединений труб, которые присоединяются с регулятору потока, оставьте как минимум 6 дюймов (15 см) между фитинговыми соединениями регулятора потока и сварными соединениями. Несоблюдение этих рекомендаций может вызвать повреждение фитинговых соединений регулятора потока.

При сборке комплекта монтажных фитингов (на входе и выходе) в первую очередь присоедините фитинги к системе труб, а затем присоедините гайку и уплотнительные кольца. Тепло от спаивания или клеи могут вызвать повреждения гаек и уплотнительных колец. Сварные соединения должны остыть и клеевые соединения должны просохнуть перед установкой гайки и уплотнительных колец. Избегайте попадания растворителя и клея на любую часть уплотнительных колец, байпасного вентиля или управляющего клапана.

Подсоедините к электрической сети. Запомните: Все подключения к электросети должны проводиться в соответствии с локальными нормами. (Убедитесь, что выход непрерывен.)

Установите заземление на металлические трубы.

Таблица 1 Технические данные, которые должны включаться в руководство ОЕМ оборудования

Минимальное/Максимальное рабочее давление	20 psi (138кПа) – 125 psi (862 кПа)
Минимальная/Максимальная рабочая температура	40 °F (4 °C) – 110 °F (38 °C)
Питание	~220 В, 50 Гц
Трансформатор	~12 B
Потребляемая мощность	9.5 Вт, 0.5 A
Сила тока	500 мA

В Таблице 2 содержаться обобщенные технические данные на управляющие клапаны и байпасные краны.

Таблица 2 Основные технические данные

Расход воды в режиме сервиса (включая байпас)	27gpm (102,2 л/мин) при перепаде 15 psi (103 кПа)
Расход воды в режиме обратной промывки (включая	27gpm (102,2 л/мин) при перепаде 27 psi (172 кПа)
байпас)	
Минимальное/Максимальное рабочее давление	20 psi (138кПа) – 125 psi (862 кПа)
Минимальная/Максимальная рабочая температура	40 °F (4 °C) – 110 °F (38 °C)
Питание	~220 В, 50 Гц
Трансформатор	~12 B
Потребляемая мощность	9.5 Bt, 0.5 A
Сила тока	500 mA
Скорость наполнения регенерирующим компонентом	0,5 gpm (1,9 л/мин)
Инжекторы	См. Рисунки Инжекторов
"Вход"/"Выход" фитинговые соединения	(a) 25,4 мм (1") NPT уголок с уникальной
	возможностью использовать 6,4 мм (1/4") NPT
	соединения на входе и/или выходе
	(б) 19,1 мм (3/4") и 25,4 мм (1") PVC клеевые
	фитинговые соединения
	(с) 25,4 мм (1") прямое медное сварное фитинговое
	соединение
	(д) 19,1 мм ($\frac{3}{4}$ ") прямое медное сварное фитинговое
	соединение
Трубка дистрибьютора	26,7 мм (1.05") диаметр (19,1 мм (3/4") U.S. PVC
	трубка)
Соединение на баллоне	63,5 мм (2 ½") – 8 NPSM
Вес управляющего клапана	4,5 lbs (2,0 кг)
Тип ЗУ	Энергонезависимая EEPROM (электрически
	стираемая программируемая память "только для
	чтения")
Устойчивость к реагентам / химикатам	Хлорид натрия, хлорид калия, перманганат калия,
	бисульфат натрия, гидроксид натрия, соляная кислота,
	хлориды и хлорамины

Назначение и режимы работы управляющего клапана

Этот полностью автоматический управляющий клапан, изготовленный из стеклонаполненного Норила, представляет собой основной центр управления, обеспечивающий направление и регулирование всеми режимами фильтра-умягчителя или фильтра. Когда управляющий клапан устанавливается в качестве фильтра-умягчителя, управляющий клапан может быть настроен для проведения регенерации потоком "сверху вниз" или "снизу вверх". Когда управляющий клапан устанавливается в качестве фильтра, управляющий клапан может быть настроен для проведения регенерации потоком "сверху вниз" или простой обратной промывки. Управляющий клапан может быть настроен на проведение регенерации по требованию (из предположения заранее определенного количества воды) и/или по таймеру (по прошествии определенного числа дней). Управляющий клапан может быть настроен таким образом, чтобы фильтр-умягчитель удовлетворял требованиям Water Quality Association (WQA) или NSF International efficiency rating.

Управляющий клапан устойчив к воздействию большого числа реагентов, используемых для регенерации фильтров и смол. Управляющий клапан способен распределять поток воды в нужных соотношениях для регенерации или обратной промывки водоочистных систем. Инжектор регулирует расход рассола или др. реагентов. Управляющий клапан регулирует скорости потоков обратной и прямой промывок и скорость наполнения очищенной водой регенерирующего бака (далее, фидера), если последний прилагается.

Управляющий клапан предназначен для обеспечения высоких скоростей потока в режимах Сервиса (27 gpm при 15 psig /102,2 л/мин при перепаде 103 кПа) и Обратной промывки (27 gpm при 15 psig /102,2 л/мин при перепаде 103 кПа) при использовании прямых фитинговых соединений на линии байпаса. В управляющих клапанах не используются обычные крепежные соединения (например, винты), а вместо этого используются зажимы, резьбовые крышки и гайки и "замки запорного типа". Крышки и гайки следует уплотнять только руками, т.к. используются радиальное уплотнения. Инструменты, необходимые для проведения сервисного обслуживания клапана, включают в себя: одну прямую отвертку, одну широкую прямую отвертку, плоскогубцы и пару перчаток.

Пластиковый гаечный ключ, входящий в комплектацию клапана, исключает необходимость использования отверток или плоскогубцев. Отсоединение клапана для проведения сервисного обслуживания занимает намного меньше времени по сравнения с аналогичными продуктами, представленными на сегодняшний момент на рынке. Установка управляющего клапана проводится достаточно легко, поскольку трубку дистрибьютора можно отрезать на 1/2 дюйма (12,5 мм) выше или ниже резьбового соединения баллона. Трубка дистрибьютора удерживается на месте кольцевым уплотнением и в управляющем клапане также имеется штифтовое соединение для верхней распределительной корзины дистрибьютора.

Бок питания трансформатора с длиной шнура 15 футов. (~4,5 м) входит в комплектацию и предназначен для использования с управляющим клапаном. Блок питания предназначен для использования **только** в сухих местах. Управляющий клапан помнит <u>все</u> настройки в течение двух часов после отключения питания. По истечении двух часов единственная настройка, которую следует перенастроить, является текущее время дня; все остальные значения неизменно хранятся в памяти. Батарейки в управляющих клапанах не нужны.

Уникальная конструкция управляющего клапана и его электрические составляющие позволяют производителю ОЕМ оборудования задавать последовательность стадий регенерации, а также их продолжительность. Управляющий клапан позволяет проводить следующие стадии регенерации:

- Backwash Обратная промывка;
- Rinse Прямая промывка;
- Downflow Brine Регенерация потоком "сверху вниз"
- Upflow Brine Регенерация потоком "снизу вверх";
- Fill/Regenerant Refill Заполнение фидера (эта стадия может проходить до или после регенерации);
- Softening/Filtering Умягчение / Фильтрация (используется в качестве паузы для заполнения фидера до регенерации);
- End Конец (для завершения регенерации и возвращения в сервис).

В Таблицах 3 и 4 приведены примеры настроек управляющего клапана в качестве "фильтра-умягчителя" или "фильтра".

При Установке умягчителя режимы *Обратная промывка* и *Прямая промывка* автоматически увеличиваются при увеличении количества соли, которое расходуется на регенерацию. Обратную промывку можно проводить в режиме NORMAL (Нормальная) или LONGER (Длительная). Выбранный режим будет относиться на все режимы *Обратная промывка*. В Таблицах 4 и 5 указаны продолжительности режимов при использовании управляющего клапана в качестве фильтра-умягчителя.

Стадии регенерации при умягчении

Направление потока	Направление потока Направление потока		Направление потока
"сверху вниз"	"сверху вниз"	"снизу верх"	"снизу вверх"
Заполнение реагентом	Заполнение реагентом	Заполнение реагентом	Заполнение реагентом
после Промывки	перед Регенерацией	после Промывки	перед Регенерацией
1 ^{ый} Режим: Обратная	1 ^{ый} Режим: Заполнение	1 ^{ый} Режим: Регенерация	1 ^{ый} Режим: Заполнение
промывка	реагентом		реагентом
2 ^{ой} Режим: Регенерация	2 ^{ой} Режим: Растворение	2 ^{ой} Режим: Обратная	2 ^{ой} Режим: Растворение
	реагента / Умягчение	промывка	реагента / Умягчение
3 ^{ий} Режим: Обратная	^й Режим: Обратная 3 ^{ий} Режим: Обратная 3 ^{ий} Режим: Пряма		3 ^{ий} Режим: Регенерация
промывка	промывка	промывка	
4 ^{ый} Режим: Прямая	4 ^{ый} Режим: Регенерация	4 ^{ый} Режим: Заполнение	4 ^{ый} Режим: Обратная
промывка		реагентом / Растворение	промывка
5 ^{ый} Режим: Заполнение	5 ^{ый} Режим: Обратная	5 ^{ый} Режим: End	5 ^{ый} Режим: Прямая
реагентом / Растворение	промывка		промывка
6 ^{ой} Режим: End	6 ^{ой} Режим: Прямая		6 ^{ой} Режим: End
	промывка		
	7 ^{ой} Режим: End		

Таблица 4 Стадии регенерации при фильтрации

Направление потока "сверху	Направление потока	Без Регенерации
вниз"	"сверху вниз"	
Заполнение реагентом после	Заполнение реагентом	
Промывки	перед Регенерацией	
1 ^{ый} Режим: Обратная	1 ^{ый} Режим: Заполнение	1 ^{ый} Режим: Обратная
промывка	реагентом	промывка
2 ^{ой} Режим: Регенерация	2 ^{ой} Режим: Растворение реагента / Фильтрация	2 ^{ой} Режим: Прямая промывка
3 ^{ий} Режим: Обратная	3 ^{ий} Режим: Обратная	3 ^{ий} Режим: Обратная
промывка	промывка	промывка
4 ^{ый} Режим: Прямая промывка	4 ^{ый} Режим: Регенерация	4 ^{ый} Режим: Вторая Прямая промывка
5 ^{ый} Режим: Заполнение	5 ^{ый} Режим: Обратная	5 ^{ый} Режим: End
реагентом	промывка	5 Режим: End
6 ^{ой} Режим: End	б ^{ой} Режим: Прямая промывка	
	6 ^{ой} Режим: End	

Управляющий клапан со счетчиком воды можно настроить на Регенерацию:

- только по требованию Demand Initiated Regeneration (DIR),
- только по таймеру Time Clock,
- по требованию или по таймеру в зависимости от того, что наступит ранее в зависимости от выбранных настроек для параметров: День регенерации (Day Override) и Ресурс воды в галлонах (Gallons Capacity). (Настройка параметров День регенерации и Ресурс воды в галлонах более подробно описаны в разделах "Данные и настройки монтажника" Шаг 31, Установка ОЕМ оборудования в режиме умягчения Шаг 6S и "Установка ОЕМ оборудования в режиме фильтрации" Шаг 5F). См. таблицу 5.

Если управляющий клапан поставляется без водяного счетчика, то он может управляться **только** по таймеру, и *День регенерации (Day Override)* может быть установлен любым, а параметр *Pecypc воды в галлонах (Gallons Capacity*) должен быть отключен.

Таблина 5 Установка режимов Регенерации по требованию (DIR) / по времени (Time Clock)

з становка режимов тегенерации по треоованию (вик) / но времени (типе стоек)							
По	ова времени воды	Резервный ресурс	_ Резервный ресурс	Резервный ресурс Фильтр		Настройки [*]	
требова нию		воды	Умягчитель	Регенери руемый	Только Обратная промывка	День регенерации	Ресурс воды в галлонах
Да		Рассчитывается автоматически	Да			Off / Отключен	Auto / Автоматически
Да		По желанию можно ввести величину меньше оценочной емкости	Да	Да	Да	Off / Отключен	Любое число
Да	Да	Рассчитывается автоматически	Да			Any number / Любое число	Auto / Автоматически
Да	Да	По желанию можно ввести величину меньше оценочной емкости	Да	Да	Да	Любое число	Любое число
	Да	Нет	Да	Да	Да	Любое число	Off / Отключен

Параметры День регенерации и Ресурс воды в галлонах не могут быть одновременно переведены в положение Off (Отключен).

Для умягчителей с Регенерацией по требованию (DIR) имеется два способа установки параметра Ресурс воды (Volume Capacity). Этот параметр автоматически рассчитывается, если установлен режим «AUTO». Резервный ресурс воды (Reserve Capacity) оценивается автоматически на основании водопотребления, если установлен режим «AUTO». Другая опция позволяет выбрать в качестве параметра Ресурс воды одно из предустановленных значение. Если выбрано одно из предустановленных значений, значение параметра Резервный ресурс воды - нулевое, до тех пор, пока значение параметра Ресурс воды не будет установлено вручную (т.е. изготовитель изначально устанавливают значение Ресурса воды ниже рассчитанной емкости системы).

Управляющий клапан также может быть настроен на проведение Немедленной регенерации или Регенерации в этот же день в установленное для регенерации время (т.н. отложенная регенерация), изменяя параметр Режим регенерации (Regeneration Time Option). Возможно три варианта настройки:

- 1. Режим "NORMAL" означает, что регенерация будет проводиться в установленное для регенерации время.
- 2. Режим "оп 0" означает, что регенерация будет проводиться при достижении нулевого значения параметром Ресурс воды (Volume Capacity).
- 3. Режим "NORMAL" и "on 0" означает, что регенерация будет проводиться в установленное для регенерации время при достижении параметром Ресурс воды нулевого значения. Если значение параметра Ресурс воды будет равно нулю, то регенерация начнется через 10 минут после прекращения потребления воды.

Владелец может начать Ручную регенерацию. Владелец может начать проведение Ручной регенерации в установленное для регенерации время или немедленно:

- Нажмите и отпустите кнопку «REGEN». На дисплее высветится надпись "Regen Today" и регенерация произойдет в установленное для регенерации время. Владелец может отменить проведение Ручной регенерации, для чего следует нажать и отпустить кнопку «REGEN». Этот способ начала Ручной регенерации не применим, если система настроена на проведение немедленной регенерации по достижении нулевого значения параметром Ресурс емкости в галлонах.
- 2. Регенерация начнется немедленно, если нажать и удерживать в течение приблизительно 3 секунд кнопку «REGEN». В этом случае владелец не может отменить проведение Регенерации, за исключением сброса всех настроек, для чего нужно нажать и удерживать одновременно кнопки «NEXT» и «REGEN» в течение 3 секунд.

Управляющий клапан состоит из следующих компонентов:

- 1. Передаточный механизм (группа)
- 2. Крышка передаточного механизма (группа), главный поршень и регенерационный поршень
- 3. Распределитель потоков (группа)
- 4. Крышка инжектора, сетка, заглушка инжектора и инжектор
- 5. Регулятор потока заполнения фидера (группа) или заглушка6. Регулятор потока в дренажной линии и фитинг (группа)
- 7. Счетчик воды или Заглушка
- 8. Монтажные фитинги (группы)
- 9. Кран байпаса (опциональный)

Передаточный механизм (группа)

Группа Передаточный механизм состоит из следующий частей:

- Кронштейн передаточного механизма
- Печатная плата
- Двигатель
- Передаточные шестеренки
- Крышка передаточных шестеренок

К кронштейну передаточного механизма крепятся печатная плата, двигатель, передаточные шестеренки и крышка передаточных шестеренок.

Печатная плата получает, хранит и отображает информацию, определяет, когда проводить и начинать регенерацию. На дисплее отображается различного рода информация о первоначальных настройках (для умягчителей и фильтров), данных и настройках монтажника, диагностике, архиве данных управляющего клапана или настройках владельца.

Печатная плата подает питание на двигатель. 2-х штырьковое соединение платы присоединяется при помощи проводов к двигателю, работающему на постоянном токе. Двигатель крепится к кронштейну при помощи пружинного хомута и небольшого пластмассового выступа, который совпадает с пазом на корпусе двигателя. Двигатель поворачивает передаточные шестеренки, с помощью которых перемещается поршень в режимы Обратной промывки, Регенерации, Заполнения фидера или Сервиса. Двигатель свободно вращается в обоих направлениях и, изменяя направление вращения, изменяет направление вращения поршня. Двигатель можно при необходимости легко заменить.

Три передаточные шестеренки одинакового размера с отражающей поверхностью удерживаются на месте при помощи крышки. При вращении главной шестеренки на ее поверхности появляются отблески света, и высокочувствительный светодиод определяет: вернулся ли импульс света. Печатная плата считает число импульсов и определяет, когда останавливать вращение двигателя.

Крышка передаточного механизма (группа), главный поршень и регенерационный поршень

Передаточные шестеренки поворачивают главную шестеренку из группы передаточных шестеренок, которая перемещает поршень. Вращаемый и перемещающийся в горизонтальной плоскости поршень останавливается в определенных позициях для того, чтобы направить поток воды на Обратную промывку, Регенерацию, Прямую промывку или Заполнение фидера. Печатная плата определяет положение поршня путем подсчета числа импульсов, которые возникают при вращении поршня. Оптический сенсор направлен на одну из понижающих передаточных шестеренок, которая и вырабатывает импульсы. Положение каждого режима определяется по числу импульсов. Счетчик обнуляется каждый раз при переходе клапана в режим Сервис. Печатная плата определяет положение Сервиса по появлению увеличения тока, который подводится к двигателю, когда механизм останавливается в положении Сервис. Такой способ контроля положения поршня обеспечивает большую подвижность и не требует никаких выключателей и кулачков.

Всегда используется один из двух основных поршней:

- 1. поршень для потока "сверху вниз", который используется, когда управляющий клапан используется в качестве фильтра-умягчителя с направлением потока "сверху вниз", регенерируемого или нерегенерируемого фильтра; или
- 2. поршень для потока "снизу вверх", который используется, когда управляющий клапан используется в качестве фильтра-умягчителя с направлением потока "снизу вверх".

Если управляющий клапан используется в качестве фильтра-умягчителя или регенерируемого фильтра к основному поршню должен присоединяться поршень регенерации. Если управляющий клапан используется в системах, не требующих реагентной обработки, поршень регенерации следует извлечь.

Распределитель потоков (группа)

Распределитель потока и его компоненты обеспечивают необходимый поток воды во время разных режимов. Полностью выполненный из пластика распределитель потоков и его компоненты выполнены в виде одного элемента, что позволяет вынимать распределитель потока руками.

Наружная поверхность распределителя потоков уплотняется в корпусе при помощи самосмазывающегося уплотнительного кольца из EPDM, в то время как внутренняя поверхность и поршень уплотняются при помощи

самоочищающихся силиконовых уплотнительных колец. Эти уплотнительные кольца (красные или прозрачные) покрыты специальной смазкой, чтобы поршень не нужно было смазывать.

Крышка инжектора, сетка, заглушка инжектора и инжектор

Сетка, инжектор и/или заглушки инжектора устанавливаются под крышкой инжектора в легкодоступном месте на верхней части клапана. В крышке инжектора есть четыре паза и поэтому в крышке не происходит скапливание воды. Крышка для инжектора выполнена для **ручного** уплотнения.

Под крышкой инжектора находится легко промываемый, съемная сетка, предотвращающий засорение инжектора. Под крышкой инжектора есть два отверстия с метками "DN" и "UP". В эти отверстия вставляются заглушка инжектора или инжектор.

Заглушка (код V3010-1Z) предотвращает движение воды в определенном направлении, а инжектор позволяет движение воды в этом направлении. Самовсасывающий инжектор увеличивает скорость воды, создавая область с пониженным давлением, что обеспечивает всасывание концентрированного жидкого реагента, такого как хлорид натрия (рассол), перманганат калия, гидроксид натрия, соляную кислоту и т.д. Реагент смешивается с потоком воды, который проходит через слой для его регенерации.

Инжектор обеспечивает постоянное соотношение реагента и воды во всем интервале рабочих давлений управляющего клапана. Инжектор позволяет получить хорошую производительность в различных применениях, включая случаи с высокоподнятой дренажной линией и длинной линии для регенерирующего раствора. Инжектор выбирается при известных типе, количестве и скорости потока реагента для конкретного наполнителя. Соответствующие рекомендации можно найти в литературе производителей наполнителей. Инжекторы с цветовой кодировкой обеспечивают различное всасывание реагента, медленную обратную промывку и общий расход воды во всем интервале давлений. В Таблице 10 приведены общий расход воды и скорости Прямой промывки и всасывания для инжекторов с цветовой кодировкой.

Таблица 10 Информация для заказа инжекторов

Vos vyvyvavstana	Продужнатара	Обычный диаметр баллона [*]		
Код инжектора	Цвет инжектора	"сверху вниз"	"снизу вверх"	
V3010-1A	Черный	152,4 мм (6")	203,2 мм (8")	
V3010-1B	Коричневый	177,8 мм (7")	228,6 мм(9")	
V3010-1C	Фиолетовый	203,2 мм (8")	254 мм (10")	
V3010-1D	Красный	228,6 мм(9")	304,8 мм (12")	
V3010-1E	Белый	254 мм (10")	330,2 мм (13")	
V3010-1F	Синий	304,8 мм (12")	355,6 мм (14")	
V3010-1G	Желтый	330,2 мм (13")	406,4 мм (16")	
V3010-1H	Зеленый	355,6 мм (14")	457,2 мм (18")	
V3010-1I	Оранжевый	406,4 мм (16")	558,8 мм (22")	
V3010-1J	Светло-синий	457,2 мм (18")		
V3010-1K	Светло-зеленый	558,8 мм (22")	_	

^{*} Действительный размер баллонов может быть другим в зависимости от типа баллонов и места их применения. В таблице приведены приблизительные диаметры баллонов для следующих условий:

- 1. Фильтра-умягчителя с направлением потока "сверху вниз" при использовании наполнителя из синтетической катионообменной смолы с гранулами стандартного размера и регенерацией хлоридом натрия.
- 2. Фильтра-умягчителя с направлением потока "снизу вверх" при использовании наполнителя из синтетической катионообменной смолы с гранулами стандартного размера и регенерацией хлоридом натрия; давление на входе 2,1-3,4 бар (30-50 PSI), температура воды 15,6 °C.

Реальный размер используемого баллона может изменяться в зависимости от дизайна и применения системы.

Управляющий клапан разработан таким образом, чтобы в ОЕМ оборудовании можно было легко изменить клапан для проведения следующих операций:

- регенерация потоком "сверху вниз" (для фильтров-умягчителей и фильтров с регенерацией: устанавливаются инжектор в отверстие с меткой DN и заглушка в отверстие с меткой UP);
- регенерация потоком "снизу вверх" (только для фильтров-умягчителей: устанавливаются инжектор в отверстие с меткой UP и заглушка в отверстие с меткой DN);
- работа без проведения регенераций (в оба отверстия с метками DN и UP устанавливаются заглушки) и вместо уголка для заполнения фидера устанавливается соответствующая заглушка.

Регулятор потока заполнения фидера (группа) или заглушка

В состав группы Регулятор потока заполнения фидера (бака для реагента) состоит из уголка заполнения фидера, фиксатора регулятора потока заполнения (группа), регулятора потока заполнения, вставки из полимерной трубки и группы гаек. Фиксатор регулятора потока заполнения вставляется в уголок для заполнения фидера и служит корпусом для регулятора потока заполнения, который регулирует расход воды во время заполнения фидера. Регулятор скорости потока заполнения фидера представляет собой гибкую, похожую на шайбу деталь с маленьким отверстием и четко опрессованным контуром, благодаря чему обеспечивается постоянная скорость заполнения фидера (0,5 галлон/мин / 1,9 л/мин) при любом давлении на входе. Фидер заполняется очищенной водой.

Регулятора потока заполнения фидера (в сборе) устанавливается уголок заполнения фидера, который располагается на верхней части управляющего клапана. Регулятора потока заполнения фидера (в сборе) присоединяется к управляющему клапану при помощи фиксирующей скобы, что позволяет поворачивать уголок для заполнения фидера на 270° и направить его в сторону фидера.

Управляющий клапан поставляется со стандартным уголком заполнения фидера, к которому можно легко подсоединить 3/8" гибкую трубку. По требованию (в качестве опции) может поставляться уголок для соединения с ½" гибкой трубкой для случаев с высокой скоростью всасывания (для инжекторов G и больше). Оба уголка используются для одинаковых регуляторов потока заполнения и фиксаторов регулятора потока заполнения. Если управляющий клапан используется в безреагентном фильтре, уголок заполнения фидера следует вынуть и заменить на соответствующую заглушку.

Регулятор потока в дренажной линии и фитинг (группа)

Группа регулятор потока в дренажной линии и фитинг состоит из регулятора потока в линии дренажа и фитинга. Регулятор потока в линии дренажа обеспечивает необходимое расширение слоя наполнителя, регулируя скорость потока воды, сбрасываемой в дренаж. Регулятор потока в линии дренажа представляет собой гибкую, похожую на шайбу деталь с маленьким отверстием и четко опрессованным контуром. Скорость потока воды колеблется в интервале \pm 10% в области давлений от 1,5 до 8,5 бар (от 20 до 125 psi).

Гибкая, похожая на шайбу деталь маркируются тремя цифрами, которые соответствуют скорости потока в

галлон/мин. См. Таблицу 11.

Фитинг дренажной	Код регулятора потока в	Номер регулятора потока в дренажной	Скорость Образ	гной промывки
линии	дренажной линии	линии	галлон/мин	л/мин
19,1 мм (¾")	V3162-007	007	0.7	2.6
19,1 мм (¾")	V3162-010	010	1.0	3.8
19,1 мм (¾")	V3162-013	013	1.3	4.9
19,1 мм (¾")	V3162-017	017	1.7	6.4
19,1 мм (¾")	V3162-022	022	2.2	8.3
19,1 мм (¾")	V3162-027	027	2.7	10.2
19,1 мм (¾")	V3162-032	032	3.2	12.1
19,1 мм (¾")	V3162-042	042	4.2	15.9
19,1 мм (¾")	V3162-053	053	5.3	20.1
25,4 мм (1")	V3190-065	065	6.5	24.6
25,4 мм (1")	V3190-075	075	7.5	28.4
25,4 мм (1")	V3190-090	090	9.0	34.1
25,4 мм (1")	V3190-110	110	11	41.6
25,4 мм (1")	V3190-130	130	13	49.2
25,4 мм (1")	V3190-170	170	17	64.3
25,4 мм (1")	V3190-200	200	20	75.7
25,4 мм (1")	V3190-250	250	25	94.6

Регулятор потока в дренажной линии и фитинг располагаются на верхней части управляющего клапана и заменяются без использования специальных инструментов.

Регулятор потока линии дренажа устанавливается в стандартный $^{3}4$ " уголок дренажной линии, который подходит для соединения с $^{5}8$ " полимерной трубкой или $^{3}4$ " NPT соединениями дренажной линии. Гайка и вставка из полимерной трубки для соединения с $^{3}4$ " уголком дренажной линии (в качестве опции) предназначены для использования **только** с гибкими полимерными трубками. $^{3}4$ " уголок дренажной линии можно поворачивать на $^{1}80$ ° для того, чтобы направить его в сторону ближайшего слива в дренаж. Для всех регуляторов потока в дренажной линии с $^{3}4$ " фитингом используется одинаковый фиксатор.

Для присоединения к дренажной линии со скоростью потока выше 6 галлон/мин (22,7 л/мин) имеется 1" прямой фитинг дренажной линии (в качестве опции). Этот фитинг – прямой и, несмотря на это он присоединяется к управляющему клапану при помощи такой же фиксирующей скобы. Регулятор потока в дренажной линии располагается между двумя уплотняющимися частями (т.е. фитинг выступает в роли фиксатора). Для доступа к регулятору потока в дренажной линии открутите гайку.

Счетчик воды или Заглушка

Счетчик воды устанавливается со стороны Выхода управляющего клапана. В счетчике воды применяется турбина для подсчета количества очищенной воды (в галлонах). Турбину вращается потоком воды и передает скорость своего вращения (эффект Холла) на печатную плату, что позволяет печатной плате записывать общий объем очищенной воды и расход воды. Маленький, расположенный в центре магнит защищен от воды, благодаря чему значительно снижается проблема, связанная с выпадением железа на турбине.

Турбина обладает точностью в пределах \pm 5% во всем широком диапазоне рабочих скоростей потока: от 0.25 галлон/мин (0,9 л/мин) до максимально допустимых скоростей для управляющих клапанов; и очень низким падением давления. Вода, которая используется для регенерации, не учитывается. Если управляющий клапан

настроен на режим Заполнение фидера до регенерации, вода, которая используется в интервале между режимом Заполнение фидера до начала режима *Регенерация*, учитывается. Если управляющий клапан находится в режиме *Регенерация* (например, режиме *Обратная промывка*) и происходит потребление воды, то такое потребление воды не учитывается.

Если смотреть на управляющий клапан с лицевой стороны, то счетчик воды будет располагаться с левой стороны клапана. Оставьте достаточно свободного пространства для того, чтобы прочищать и заменять счетчик воды, не отсоединяя трубопроводы или не разбирая каких-либо частей управляющего клапана.

При желании управляющий клапан можно заказать с заглушкой (т.е. без электрической части или турбины) вместо счетчика воды. Управляющий клапан без счетчика воды следует настраивать на проведение **только** Регенерации по таймеру (т.е. нет счетчика воды, нет и Регенерации по требованию). Управляющий клапан со счетчиком воды обеспечивает более широкий ряд полезной информации (см. Основные инструкции для ОЕМ оборудования: список информации).

Основной особенностью этого управляющего клапана является возможность вывести на дисплей действительное потребление воды за последние 63 дня. Первоначальное значение потребления воды хранится в виде "----", что означает: значение не известно. По мере того, как дни проходят, значение хранится в виде "0", если нет потока, или действительное значение в галлонах. Подсчет галлонов начинается во время Начала регенерации. Если клапан настраивается без установки Времени начала регенерации (т.е. клапан настроен на проведение Немедленной регенерации), подсчет галлонов начнется в 12:00. День "1" — вчера, день "2" — позавчера, и т.д. При добавлении новых значений старая информация стирается.

Еще одна отличительная особенность этого управляющего клапана — автоматический расчет *Резервного ресурса воды (Reserve Capacity)*, если клапан используется в качестве фильтра-умягчителя, а параметр *Ресурс воды в галлонах (Gallons Capacity)* настроен в режиме "AUTO" и параметр *Режим регенерации (Regeneration Time Option)* настроен в режиме "NORMAL" или "NORMAL + on 0". Каждый день непосредственно перед установленным временем начала регенерации действительный *Резервный ресурс воды* сравнивается со значением оставшегося для очистки объема воды. Регенерация будет проводится в этот день, если значение резервного ресурса воды будет меньше оставшегося для очистки объема воды. Текущий резервный ресурс воды рассчитывается исходя из оценочного резервного ресурса воды, значение которого увеличивается или уменьшается в зависимости от потребления воды.

Оценочный резервный ресурс воды на текущий день недели – максимальное значение, которое хранится в памяти за последние три из семи дней с ненулевым потреблением воды (т.е. не менее 20 галлон/день / 76 л/день). Эта величина затем увеличивается или уменьшается в зависимости от разницы между потреблением воды за текущий день и рассчитанным резервным ресурсом воды.

Монтажные фитинги (группы)

Монтажные фитинги используются для присоединения байпаса (опция) или управляющего клапана к системе трубопроводов. Предлагается четыре группы монтажных фитингов:

- 1. 1" NPT уголок;
- 2. ³/₄" и 1" ПВС уголок (клей);
- 3. 1" прямой латунный фитинг (сварка);
- 4. 3/4" прямой латунный фитинг (сварка).

Оба угловых фитинга имеют отличительную особенность: отверстие для 1/4" NPT соединения, которое можно использовать для подачи воды на обратный осмос, отбора проб воды, контроля давления и т.д.

Группы Монтажные фитинги продаются отдельно и состоят из двух фитингов, двух гаек, двух плоских и двух кольцевых уплотнительных колец. Группы Монтажные фитинги и Кран байпаса продаются отдельно от управляющего клапана.

Клапан байпаса

Клапан байпаса обычно используется для отключения управляющего клапана от системы трубопроводов для проведения технического обслуживания или замены управляющего клапана. Клапан байпаса WS1 — практически уникальный во всем водоочистном производстве из-за его универсальности и современного дизайна. 1" полно проходной кран байпаса рассчитан на четыре положения, включая положение Диагностика. Когда кран байпаса находится в положении Диагностика, персонал сервисного обслуживания может работать с системой, находящейся под давлением, в то время как неочищенная вода поступает к месту потребления. Клапан байпаса полностью неметаллический и такой пластиковый дизайн обеспечивает легкий доступ и обслуживание без применения инструментов.

Корпус клапана байпаса и конусы выполнены из стеклонаполненного Норила, а гайки и крышки – из стеклонаполненного полипропилена. Все уплотнения - самосмазываемые EPDM, что предотвращает заклинивание клапана после длительных периодов простоя. Внутренние кольцевые уплотнения можно легко заменять, если необходимо сервисное обслуживание.

Байпас состоит из двух заменяемых кранов, которые независимо управляются красными ручками в форме стрелок. Ручки определят направление потоков воды. Краны обеспечивают работу клапана байпаса в четырех положениях.

- **1. Положение** *Сервис*: Ручки *Вход* и *Выход* направляются в соответствии с направлением стрелок, указанных на управляющем клапане. Вода протекает через управляющий клапан в режиме *Сервис* и также позволяет управляющему клапану отсечь засыпку на время режима *Регенерация*. (См. Рисунок 1).
- **2. Положение** *Байпас*: Ручки *Вход* и *Выход* направляются к центру клапана байпаса; управляющий клапан отключается от давления воды из системы трубопроводов. Неочищенная вода подается в систему трубопроводов. (См. Рисунок 2).
- **3. Положение** *Диагностика*: Ручка *Вход* устанавливается в соответствии с направлением стрелки на управляющем клапане, а ручка *Выход* направляется к центру клапана байпаса; воды из системы поступает в управляющий клапан, но вода из клапана не выходит в систему трубопроводов. (См. Рисунок 3).
- **4. Положение** *Выключен*: Ручка *Вход* направляется в центр клапана байпаса, а ручка *Выход* устанавливается в соответствии с направлением стрелки на управляющем клапане. Вода не подается в систему трубопроводов. Если за фильтром-умягчителем есть вода, это указывает на то, что вода подается по байпасу в систему трубопроводов (т.е. вода обходит систему по байпасу где-то в др. месте). (См. рисунок 4)

Положения работы клапана байпаса

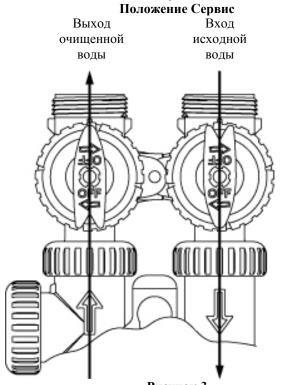


Рисунок 1

Рисунок 3 Положение Диагностика

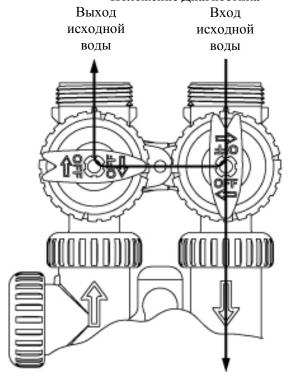


Рисунок 2 Положение Байпас Выход

Вход


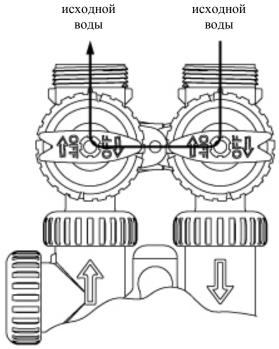


Рисунок 4 Положение Выключен

На выходе нет воды не подается ни в клапан, ни в дом

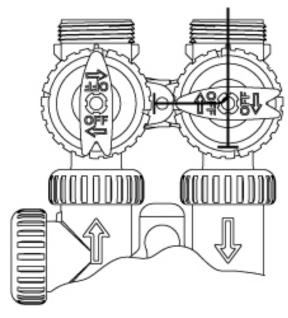

Общая инструкция на ОЕМ оборудование

Управляющий клапан обладает множеством установленных режимов, что позволяет модифицировать клапан для соответствия необходимой задаче. Эти режимы следующие:

- ОЕМ последовательность режимов работы
- ОЕМ фильтр-умягчитель
- ОЕМ фильтр
- Данные и настройки монтажника
- Данные и настройки пользователя
- Диагностика
- Архив данных клапана

После установки последовательности режимов, можно проводить настройку остальных в любом порядке. Детали каждого режима приводятся на следующих страницах.

По усмотрению производителя специалист соответствующего профиля может проводить все настройки. Для того, чтобы заблокировать доступ к *Диагностике* и данным об *Архиве данных клапана*, а также запретить проведение изменений настроек за исключением параметров *Жесткость*, *День регенерации*, *Время начала регенерации* и *Текущего времени* кому бы то ни было кроме производителя, нажмите последовательно кнопки « ∇ » (вниз), «NEXT», « Δ » (вверх) и «SET CLOCK» после завершения настроек. Для того, чтобы разблокировать доступ к данным и на проведение настроек, нажмите последовательно кнопки « ∇ » (вниз), «NEXT», « Δ » (вверх) и «SET CLOCK».

Во время работы у обычного пользователя на дисплей выводиться информация о Текущем времени, Резервный ресурс воды или Число дней до регенерации. Если следовать дальше по схеме и не нажимать никаких кнопок в течение 5 минут, то на дисплее будет выводиться информация, которая выводиться у обычного пользователя. Любые изменения, сделанные в течение этих 5 минут, учитываются. Единственное исключение — параметр Текущий расход воды, который выводиться в схеме Диагностика. Параметр Текущий расход воды определяется каждые 30 минут.

Для того, чтобы быстро выйти из установки режима *ОЕМ фильтр-умягчитель*, *ОЕМ фильтр*, Данные и настройки монтажника, Данные и настройки пользователя, Диагностика или Архив данных клапана нажмите кнопку «SET CLOCK». Любые изменения, сделанные до выхода из установки, учитываются.

Иногда возникает необходимость начать и провести две регенерации в течение 24 часов, а затем вернуться к установленной схеме *Регенерации*. Двойные регенерации можно проводить, если в настройках управляющего клапана на *Шаге 9S* или *Шаге 7F* установлено "NORMAL" или "NORMAL + on 0". Для того, чтобы провести двойную регенерацию выполните следующее:

- 1. Нажмите один раз кнопку «REGEN». На дисплее высветится надпись "REGEN TODAY".
- 2. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку «REGEN» пока не начнется регенерация.

Как только закончится немедленная регенерация, управляющий клапан выполнит регенерацию еще один раз в установленное для регенерации время.

Установка последовательности стадий регенерации

В режиме "ОЕМ последовательность стадий регенерации" ОЕМ производитель оборудования может задать порядок режимов работы. В режимах "ОЕМ фильтр-умягчитель" и "ОЕМ фильтр" можно настроить продолжительность каждого выбранного режима. Допускается вводить до 9 режимов в любом порядке.


Стадии регенерации			
Обратная промывка	Регенерация "сверху вниз"	Заполнение фидера	END
Прямая промывка	Регенерация "снизу вверх"	Умягчение или Фильтрация	END

Последим режимом обязательно должен быть режим END. Режим "Сервис" (SERVICE) может использоваться только в фильтрах с регенерацией. Пример типичных настроек для фильтров или фильтровумягчителей приведены в Таблицах 3 и 4.


При использовании управляющего клапана в фильтрах с регенерацией "снизу вверх" убедитесь, что:


- 1. установлен поршень для регенерации "снизу вверх".
- 2. инжектор установлен в отверстие с меткой "UP", а в отверстие с меткой "DN" заглушка.

Ниже приведен пример настройки управляющего клапана со следующей последовательностью: обратная промывка, регенерация потоком "сверху вниз", вторая обратная промывка, прямая промывка и заполнение фидера.

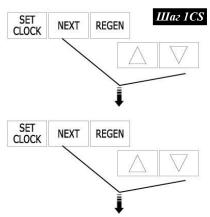

Шаг 1CS Шаг 1CS - Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и « ∇ ». Затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и « ∇ ». Если через 5 секунд экран не перейдет к *Шагу 2CS*, то на клапане активизирована блокировка доступа к данным настроек. Для снятия блокировки нажмите последовательно кнопки « ∇ », «NEXT», « Δ » и «SET CLOCK», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и « ∇ ».

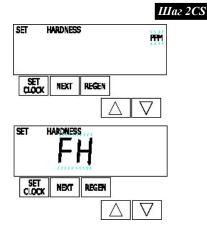

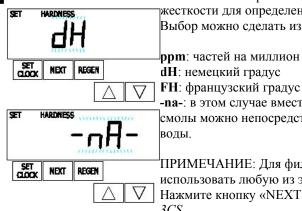


Шаг 1CS – Выбирается единица измерения жесткости для определения ресурса воды. Выбор можно сделать из:


ррт: частей на миллион (мг/л) **dH**: немецкий градус

-na-: в этом случае вместо обменной емкости смолы можно непосредственно ввести объем


ПРИМЕЧАНИЕ: Для фильтра можно использовать любую из этих настроек. Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к Шагу *3CS*.

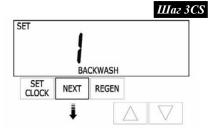


IIIaz 3CS IIIaz 3CS — Нажимая кнопку « ∇ » или « Δ » выберите "BACKWASH". Для перехода к *Шагу 4CS* нажмите кнопку «NEXT». Нажмите кнопку «REGEN», чтобы выйти из режима "ОЕМ последовательность стадий регенерации".

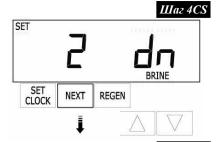


Шаг 4CS – Нажимая кнопку « ∇ » или « Δ » выберите "BRINE". Для перехода к *Шагу 5CS* нажмите кнопку «NEXT». Нажмите кнопку «REGEN», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

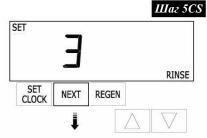

Шаг 5CS — Нажимая кнопку « ∇ » или « Δ » выберите "RINSE". Для перехода к *Шагу 6CS* нажмите кнопку «NEXT». Нажмите кнопку «REGEN», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

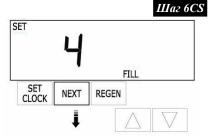

Шаг 6CS — Нажимая кнопку « ∇ » или « Δ » выберите "FILL". Для перехода к *Шагу 7CS* нажмите кнопку «NEXT». Нажмите кнопку «REGEN», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

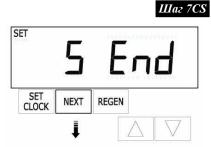

Возвращение в нормальный режим

Шаг 7CS — Нажимая кнопку « ∇ » или « Δ » выберите "END". Для выхода из режима "ОЕМ последовательность стадий регенерации" нажмите кнопку «NEXT». Нажмите кнопку «REGEN», чтобы вернуться к предыдущему шагу.


Установка ОЕМ оборудования в режиме умягчения

В этом режиме настраивается продолжительность режимов фильтра-умягчителя, выбранных в настройках "ОЕМ последовательность стадий регенерации", а также проводится настройка других рабочих параметров системы. Нижние и верхние допустимые значения для некоторых параметров приведены ниже.


Режим работы	Ед. измерения	Мин. / Макс.	По умолчанию
Обратная промывка	Минуты	1 - 1200	8
Прямая промывка	Минуты	1 - 1200	6
Регенерация "сверху вниз"	Минуты	1 - 1200	60
Регенерация "снизу вверх"	Минуты	1 - 1200	60
Заполнение фидера	Кг	0,50 - 95,00	3,5
Сервис	Минуты	1 - 1200	240

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполнение фидера приведено в килограммах соли.


Поскольку для режимом «END» не вводится никакая продолжительность, в настройках "Установка ОЕМ оборудование в режиме умягчения" режим «END» не появляется.

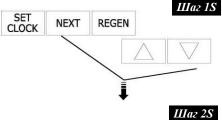


Шаг 1S — Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и « ∇ ». Если через 5 секунд экран не перейдет к Шагу 2S, то на клапане активизирована блокировка доступа к данным настроек. Для снятия блокировки нажмите последовательно кнопки « ∇ », «NEXT», « Δ » и «SET CLOCK», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и « ∇ ».

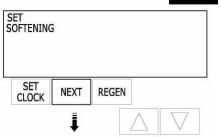


 ${\it Шаг 2S}$ — Выберете режим работы клапана ${\it Фильтр-умягчитель}$, используя кнопки «au» или «au». Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к $extit{\it Шагу 3S}$. Нажмите кнопку REGEN, чтобы выйти из режима "Установка ОЕМ оборудования в режиме умягчения".

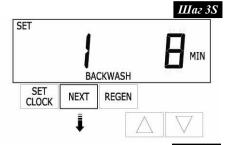

Шаг 3S — Введите продолжительность первого выбранного режима (в нашем примере — ВАСКWASH) при помощи кнопок « ∇ » или « Δ ». Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к *Шагу 4S*. Нажмите кнопку «REGEN», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

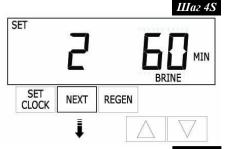

 $U\!U\!a\!z$ 4S — Введите продолжительность первого выбранного режима (в нашем примере — BRINE) при помощи кнопок « ∇ » или « Δ ». Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к $U\!U\!a\!z\!y$ SS. Нажмите кнопку «REGEN», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

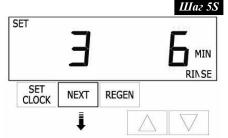

SET

Kg

SET

CLOCK

NEXT

REGEN

 ${\it Шаг 6S-}$ Введите количество реагента в килограммах (в нашем примере – FILL) при помощи кнопок « ∇ » или « Δ ». Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к ${\it Шагу}$ 7S. Нажмите кнопку «REGEN», чтобы вернуться к предыдущему шагу.




SET NEXT REGEN

 ${\it Шаг}\ 7S$ — Введите ${\it Pecypc}\ {\it системы}$, используя кнопки «au» или «au» (см. таблицу). Ресурс системы и ${\it Жесткость}$ используются для автоматического расчета Резервного ресурса воды, если этот параметр установлен в режим «AUTO». Для перехода к ${\it Шагу}\ 8S$ нажмите кнопку «NEXT». Нажмите кнопку «REGEN», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Настройка	Ед. измерения	Пределы	Область изменения	Инкри- мент	По умолча нию
PPM	кг СаСО3	0.100 - 20.000	0.100 - 2.000 $2.050 - 10.000$ $10.100 - 20.000$	0.02 0.05 0.10	1.500
-nA-	м ³	0.500 - 65.000	0.500 - 1.000 $1.050 - 10.000$ $10.100 - 65.000$	0.02 0.05 0.10	4.500
dH или FH	м ³ *Н	1 – 990	$ \begin{array}{r} 1 - 75 \\ 75 - 400 \\ 40 - 990 \end{array} $	1 5 10	80

Шаг 8Ѕ

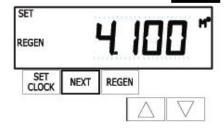

Шаг 8S — Установите параметр *Ресурс воды в м*³ (*Volume Capacity*), используя кнопки « ∇ » или « Δ ». Этот параметр определяет способ выхода


системы на регенерацию и может быть настроен следующим образом:

- «AUTO» (Параметр Резервный ресурс воды рассчитывается автоматически исходя из обменной емкости смолы и жесткости воды);
- «OFF» (Регенерация проводится согласно настройке параметра День регенерации (Day override)); или
- число (от 0.020 до 65.000 м³).

Дискретность: 0.020 для диапазона от 0.020 до 1.000; 0.050 для диапазона от 1.000 до 65.000.

Если заданы "Off" или число, то монтажнику не будет позволено устанавливать параметр *Жесткость* в режиме *Данные и настройки монтажника – Шаг 21*.

Более подробная информация приведена в Таблице 8. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «NEXT». Нажмите кнопку «REGEN» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

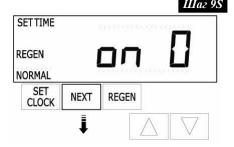

Возвращение в нормальный режим

Шаг 9S — Установите параметр *Режим регенерации (Regeneration time option)*, используя кнопки « ∇ » или « Δ »:

- «NORMAL» Регенерация загрузки произойдет в установленное время;
- « on 0 » Регенерация загрузки произойдет немедленно, когда параметр *Ресурс воды* достигнет нуля;
- «NORMAL + on 0» регенерация загрузки произойдет при выполнении одного из условий:
 - в заданное время суток, если параметр *Ресурс воды* достигнет значения ниже *Ресурса воды* или прошло определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром *День регенерации* (*Day Override*). Регенерация начнется по тому событию, которое случится раньше;
 - **немедленно** после 10 минутного отсутствия потребления воды, когда параметр *Ресурс воды* достигнет нуля.

Более подробная информация приведена в Таблице 8. Для выхода из настроек "Установка ОЕМ оборудования в режиме умягчения" нажмите кнопку «NEXT». Нажмите кнопку «REGEN» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Таблица 8

		1	таолица о
Pecypc воды в галлонах (Gallons Capacity)	Режим Регенерации (Regeneration time option)	День регенерации (Day Override)	Результат [*]
AUTO	NORMAL	Off	Резервный ресурс воды рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда значение Ресурс воды станет ниже установленного параметром Резервный ресурс воды.
AUTO	NORMAL	Любое число	Резервный ресурс воды рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда значение Ресурс воды станет ниже установленного параметром Резервный ресурс воды, или пройдет определенное число дней между регенерациями, устанавливаемое параметром День регенерации.
Любое число	NORMAL	Off	Резервный ресурс воды не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда Ресурс воды достигнет нуля.
Off	NORMAL	Любое число	Резервный ресурс воды не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда пройдет определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром День регенерации.
Любое число	NORMAL	Любое число	Резервный ресурс воды не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда значение Ресурс воды станет ниже установленного параметром Резервный ресурс воды, или пройдет определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром День регенерации.
AUTO	On 0	Off	Резервный ресурс воды рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет немедленно после того, как <i>Ресурс воды</i> достигнет нуля. Установка параметра <i>Время начала регенерации</i> не доступна, т.к. Регенерация всегда будет проходить, когда <i>Ресурс воды в галлонах</i> достигнет нуля.
Любое число	On 0	Off	Резервный ресурс воды не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет немедленно после того, как Ресурс воды достигнет нуля. Установка параметра Время начала регенерации не доступна, т.к. Регенерация всегда будет проходить, когда Ресурс воды достигнет нуля.
AUTO	NORMAL + On 0	Off	Резервный ресурс воды не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда значение Ресурс воды в галлонах станет ниже установленного параметром Резервный ресурс воды, или немедленно после 10 минутного отсутствия потребления воды, когда параметр Ресурс воды достигнет нуля.
AUTO	NORMAL + On 0	Любое число	Резервный ресурс воды рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда значение Ресурс воды станет ниже установленного параметром Резервный ресурс воды, или пройдет определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром День регенерации, или немедленно после 10 минутного отсутствия потребления воды, когда параметр Ресурс воды достигнет нуля.
Любое число	NORMAL + On 0	Любое число	Резервный ресурс воды не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда пройдет установленное число дней между Регенерациями, определяемое параметром День регенерации, или немедленно после 10 минутного отсутствия потребления воды, когда параметр Ресурс воды достигнет нуля.

^{*} Резервный ресурс воды рассчитывается исходя из архива данных о потреблении воды.


Установка ОЕМ оборудования в режиме фильтрации

В этом режиме настраивается продолжительность режимов фильтра, выбранных в настройках "ОЕМ последовательность стадий регенерации", а также проводится настройка других рабочих параметров системы. Нижние и верхние допустимые значения для некоторых параметров приведены ниже.


Режим работы	Ед. измерения	Мин. / Макс.	По умолчанию
Обратная промывка	Минуты	1 - 1200	8
Прямая промывка	Минуты	1 - 1200	6
Регенерация "сверху вниз"	Минуты	1 - 1200	60
Заполнение фидера	Литры	0,50 - 95,00	6,0
Сервис	Минуты	1 - 1200	240

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполнение фидера приведено в литрах.


Поскольку для режимом «END» не вводится никакая продолжительность, в настройках "Установка ОЕМ оборудование в режиме умягчения" режим «END» не появляется.

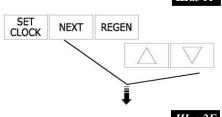


Шаг 1F - Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и « ∇ ». Если через 5 секунд экран не перейдет к Шагу 2F, то на клапане активизирована блокировка доступа к данным настроек. Для снятия блокировки нажмите последовательно кнопки « ∇ », «NEXT», « Δ » и «FET CLOCK», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и « ∇ ».

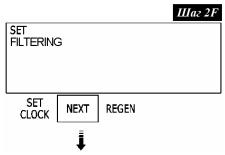


 $extit{\it Шаг 2F}$ — Выберете режим работы клапана $extit{\it Фильтр}$, используя кнопки «extstyle extstyle ext

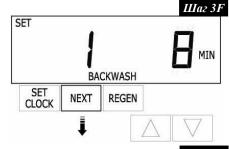

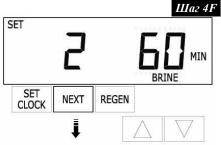

Шаг 4F — Введите продолжительность первого выбранного режима (в нашем примере — BRINE) при помощи кнопок « ∇ » или « Δ ». Для перехода к *Шагу* 5F нажмите кнопку «NEXT». Нажмите кнопку «REGEN» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

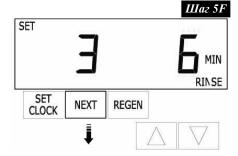

SET CLOCK NEXT REGEN

SET REGEN REGEN REGEN

SET TIME

REGEN

NORMAL

SET

CLOCK

NEXT

REGEN

Возвращение в нормальный режим

Шаг 7F – Установите параметр *Ресурс воды*, используя кнопки « ∇ » или « Δ »:

- «ОFF» Регенерация проводится согласно настройке параметра *День регенерации* (подробнее см. режиме *Данные и настройки монтажника Шаг 3I*) или
- число (от 0.020 до 65.000 м³).
 Дискретность: 0.020 для диапазона от 0.020 до 1.000; 0.050 для диапазона от 1.000 до 65.000.

Дополнительную информацию см. в Таблице 9.

Для перехода к $extit{\it Шагу 8F}$ нажмите кнопку «NEXT». Нажмите кнопку «REGEN» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 8F — Установите параметр *Режим регенерации*, используя кнопки « ∇ » или « Δ »:

- «NORMAL» Регенерация загрузки произойдет в установленное время;
- « on 0 » Регенерация загрузки произойдет немедленно, когда параметр *Ресурс воды* достигнет нуля;
- «NORMAL + on 0» регенерация загрузки произойдет при выполнении одного из условий:
 - в заданное время суток, если параметр *Ресурс воды* достигнет значения ниже *Ресурса воды* или прошло определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром *День регенерации* (*Day Override*). Регенерация начнется по тому событию, которое случится раньше;
 - **немедленно** после 10 минутного отсутствия потребления воды, когда параметр *Ресурс воды* достигнет нуля.

Более подробная информация приведена в Таблице 9.


Нажмите кнопку «NEXT», чтобы выйти из настроек "Установка ОЕМ оборудования в режиме фильтрации". Нажмите кнопку «REGEN» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг. Для блокировки установленных параметров нажмите последовательно кнопки « ∇ », «NEXT», « Δ » и «SET CLOCK».

Таблица 9

Pecypc воды в галлонах (Gallons Capacity)	Режим Регенерации (Regeneration time option)	День регенерации (Day Override)	Результат [*]
Off	NORMAL	Любое число	Резервный ресурс воды не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда пройдет определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром День регенерации.
Любое число	NORMAL	Off	Резервный ресурс воды не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда Ресурс воды достигнет нуля.
Любое число	NORMAL	Любое число	Резервный ресурс воды не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда значение Ресурс воды станет ниже установленного параметром Резервный ресурс воды, или пройдет определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром День регенерации.
Любое число	On 0	Off	Резервный ресурс воды рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет немедленно после того, как Ресурс воды достигнет нуля. Установка параметра Время начала регенерации не доступна, т.к. Регенерация всегда будет проходить, когда Ресурс воды в галлонах достигнет нуля.
Любое число	NORMAL + On 0	Любое число	Резервный ресурс воды не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда пройдет определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром День регенерации, или немедленно после 10 минутного отсутствия потребления воды, когда параметр Ресурс воды достигнет нуля.

Резервный ресурс воды рассчитывается на основании архива данных потребления воды.

Данные и настройки монтажника

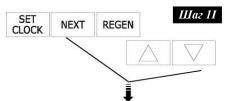


Шаг 11 - Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и « Δ ».



 $extit{III aг} 21 - extit{Жесткость}:$ Установите требуемое значение жесткости, используя кнопки « ∇ » или « Δ ». На дисплее будет выводиться значение «-nA-», если клапан установлен в режим Φ ильтр на $extit{III аге} 2F$ или если в настройках " ОЕМ последовательность стадий регенерации" на $extit{III аге} 2CS$ выбрали «-nA-». Нажмите кнопку «NEXT», чтобы перейти на следующий шаг. Нажмите кнопку «REGEN», чтобы выйти из режима $extit{І Данные} \ u$ настройки монтажника.

Настройка	Область изменения	По умолчанию
PPM	1 - 2500	342
FH	1 - 250	34
DH	1 - 150	19
-nA-	_	_

Шаг 31

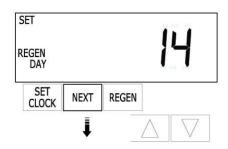


Шаг 3I — День регенерации (Day override): Если параметр *Ресурс воды* установлен в положение «Off», установите число дней между Регенерациями; если параметр *Ресурс воды* установлен в положение «AUTO» или введено число, установите максимальное число дней между Регенерациями. Если этот параметр установлен в положение «Off», Регенерация будет начинаться **только** по объему обработанной воды; если вводится число (допустимый диапазон от 1 до 28), регенерация начнется в установленный день, даже если установленный ресурс обработанной воды не был использован. Установите *День регенерации*, используя кнопки « ∇ » или « Λ »:

- Число дней между Регенерациями (от 1 до 28); или
- «OFF».

Более подробную информацию для настройки фильтра-умягчителя см. Таблицу 12, а для фильтра — Таблицу 13. Нажмите кнопку «NEXT» для того, чтобы перейти к *Шагу4I*. Нажмите кнопку «REGEN», чтобы возвратиться к предыдущему шагу.

Шагу4I — Время начала регенерации (час): установите час начала Регенерации, используя кнопки « ∇ » или « Δ ». По умолчанию установлено — 02:00. При настройке этого параметра на дисплее будет надпись «REGEN on 0 M^3 », если на Шаге 9S или Шаге 8F установлено «on 0». Нажмите кнопку «NEXT» для того, чтобы перейти к Шагу5I. Нажмите кнопку «REGEN», чтобы возвратиться к предыдущему шагу.

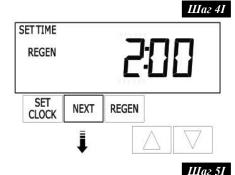

 $extit{III} aг51 - Время начала регенерации (минуты):}$ установите минуты начала регенерации, используя кнопки « ∇ » или « Δ ». Этот параметр не устанавливается, если на $extit{III} are 9S$ или $extit{waze} 8F$ установлено «on 0». Нажмите кнопку «NEXT» для того, чтобы выйти из режима $extit{Данные и настройки монтажника}$. Нажмите «REGEN», чтобы возвратиться к предыдущему шагу.

SETTIME REGEN

SET CLOCK NEXT REGEN


Для немедленного начала *Ручной регенерации*, - Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «REGEN»: система немедленно начнет режим *Регенерация*. Нажимая кнопку «REGEN», можно переходить к различным режимам Регенерации.

Возвращение в нормальный режим

Данные и настройки пользователя

Основные режимы дисплея

Во время работы системы возможно два режима работы дисплея. Выбор режима работы дисплея проводится при помощи кнопки «NEXT». В первом режиме на дисплее всегда отображается текущее время, во втором — число дней до регенерации или оставшееся для обработки количество воды (в м³). Число дней до регенерации — число дней, оставшихся до начала режима Регенерация. Оставшееся для очистки количество воды — объем воды (в м³), которые будут обработаны до начала режима Регенерация. Пользователь может по желанию перемещаться между этими режимами дисплея.

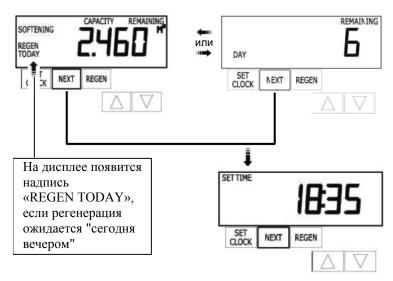

Если систему перевели на регенерацию в установленное время начала регенерации, то на дисплее появится надпись «REGEN TODAY» (Регенерация сегодня вечером).

Когда происходит обработка воды (т.е. вода протекает через систему), надпись «SOFTENING» (умягчение) или «FILTERING» (фильтрация) высвечивается на дисплее.

Режим Регенерация

Обычно система настроена на проведение регенерации во время, когда потребляется небольшое количество воды (например, когда домочадцы спят). Если потребуется вода, в то время как система регенерируется, в водопровод поступит неочищенная вода.




В начале регенерации системы дисплей перейдет в режим отображения информации о текущей стадии режима Регенерации и времени до ее окончания. Система автоматически проходит все стадии регенерации и перенастроится на подачу очищенной воды после завершения регенерации.

Ручная регенерация

Иногда необходимо провести регенерацию системы раньше, чем система сама автоматически начнет ее, и обычно это называется как *ручная регенерация*. К примеру, у Вас был период с большим потреблением воды из-за гостей или Большой стирки.

Для того, чтобы начать регенерацию в установленное для отложенной регенерации

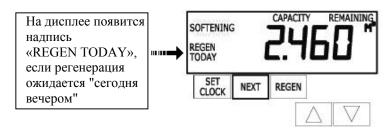


время, и если при настройке параметра *Режим регенерации* установлено «NORMAL» или «NORMAL + on 0», нажмите кнопку «REGEN». На дисплее будет высвечиваться надпись «REGEN TODAY», которая указывает, что регенерация системы начнется в установленное параметром *Время начала регенерации* время. Внимание: если параметр *Режим регенерации* установлен в положение «on 0» (т.е. система не настроена на проведение отложенной регенерации), после того, как нажали кнопку «REGEN», регенерация в установленное время проводиться не будет и на дисплее не появится надпись «REGEN TODAY».

Для немедленного начала *Ручной регенерации*, - нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «REGEN»: система немедленно начнет режим *Регенерация*. Отменить выполнение *Ручной регенерации* нельзя.

Внимание: Для фильтров-умягчителей, если в солевом баке нет соли, заполните его солью и подождите по крайней мере 2 часа перед началом регенерации.

Установка текущего времени

Пользователь может также устанавливать *Текущее время*. Устанавливать время нужно только при длительном отключении электроэнергии или при переходе на летнее/зимнее время. Если электроэнергия отключалась на длительное время (больше 2-х часов), *Текущее время* будет мерцать, указывая на необходимость переустановки текушего времени.

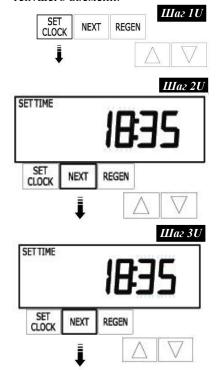

UUагU – Нажмите кнопку «SET CLOCK».

 $extit{III}$ аг $2U- extit{T}$ екущее время (час): Установите часы при помощи кнопок « ∇ » или « Δ ». Надпись «AM/PM» изменяется при переходе через 12. Нажмите кнопку «NEXT», чтобы перейти на $extit{II}$ аг $extit{3}U$.


Шаг 3U - Текущее время (минуты): Установите минуты при помощи кнопок « ∇ » или « Δ ». Нажмите кнопку «NEXT» для того, чтобы выйти из режима Установка текущего времени. Нажмите кнопку «REGEN», чтобы возвратиться к предыдущему шагу.

Отсутствие электроэнергии

Если электроэнергия будет отсутствовать меньше двух часов, система автоматически перенастроит себя. Если электроэнергия будет отсутствовать дольше, то мерцание Текущего времени будет свидетельствовать о необходимости его корректировки. Все остальные параметры системы сохранятся.


Сообщения об ошибках

Если поочередно на дисплее поочередно появляются надпись «ERROR» (Ошибка) и код ошибки, то Вам необходимо связаться с местным дилером для получения справки. Это указывает на то, что клапан не способен функционировать должным образом.

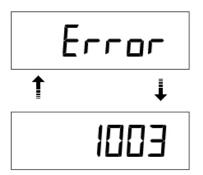

Диагностика




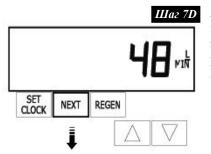

Возвращение в нормальный режим

 $extit{III аг 7D-Pacxod воды, максимальный за последние 7 дней:}$ На дисплее появится значение максимального расхода воды (л/мин), который был зафиксирован за последние 7 дней. На дисплее выводится «0» (нуль), если не установлен счетчик воды. Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к $extit{III агу 8D}$. Нажмите кнопку «REGEN» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.


Архив данных клапана

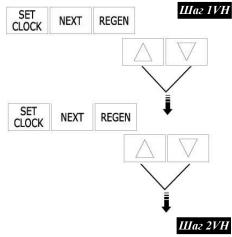

DAY

SET CLOCK NEXT REGEN

IIIаг $2VH^*$ — Общее число дней с начала работы: На дисплей выводится общее число дней, прошедших с момента начала работы клапана. Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к IIIагу 3VH. Нажмите кнопку «REGEN» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

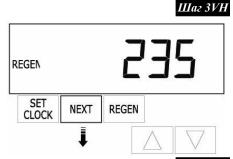



нормальный режим

Шаг 4VH — Общее количество воды (в $м^3$), использованное с начала работы: На дисплей выводится значение общего количества воды (в галлонах), которое было использовано с момента начала работы клапана. На дисплее выводится «0» (нуль), если не установлен счетчик воды. Нажмите кнопку «NEXT» для выхода из режима Архив данных клапана. Нажмите кнопку «REGEN» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг. Для блокировки установленных параметров нажмите последовательно кнопки « ∇ », «NEXT», « Δ » и «SET CLOCK».

^{* –} Данные, которые хранятся в шагах с 2VH до 4VH, не сбрасываются.

Монтаж

Регулятор потока заполнения фидера (группа) или заглушка

Управляющие клапаны, которые настраиваются на проведение **только** Обратной промывки, комплектуются заглушкой для порта Заполнение реагентом. Заглушка для порта Заполнение реагентом **не подсоединяется** к линии реагента.

Управляющие клапаны, которые настраиваются на проведение Регенераций, комплектуются 3/8" регулятором потока заполнения (группа). Для присоединения ½" регулятора потока заполнения (в сборе), извлеките, вращая и вытягивая, регулятор потока с фиксатором (из 3/8" уголка для заполнения фидера). Вставьте регулятор потока и фиксатор в ½" уголок для заполнения фидера.

Для завершения присоединения линии для подачи реагента сориентируйте уголок в нужном направлении и вставьте пластиковую вставку в трубку, а затем наденьте на трубку гайку. Не используйте трубную смазку или др. герметики на резьбовых соединениях. Использовать тефлоновую ленту (ФУМ) для данного соединения не нужно. Тщательно уплотните гайку для того, чтобы соединение было герметичным. Для уплотнения или ослабления гайки можно использовать плоскогубцы или серпообразный гаечный ключ. Гайка, зажимное кольцо и стопорная втулка — это группа из 3-х частей, элементы которой могут идти по отдельности, если их вынули из уголка. Для правильного функционирования все элементы группы должны быть сгруппированы, в соответствии с рисунком Регулятор потока заполнения (в сборе). Если гайку полностью открутили от уголка, то продвиньте гайку, зажимное кольцо и стопорную втулку по трубке и уплотните в фитинге.

Регулятор потока в дренажной линии и фитинг (группа)

Для того, чтобы определить какой регулятор потока дренажной линии использовать, получите таблицы по расширению наполнителя, определите температуру и необходимую скорость Обратной промывки с единицы площади (в галлон/фут²-мин). После этого рассчитайте линейную скорость Обратной промывки (в галлон/мин), зная диаметр необходимого баллона, и по Таблице 12 подберите регулятор потока в дренажной линии, для которого скорость Обратной промывки близка к рассчитанной. Если планируется использовать внешний регулятор потока, используйте простой уголок.

Если для дренажной линии используется 5/8" гибкая пластиковая трубка, наденьте гайку на трубку, затем вставьте пластиковую вставку в трубку и уплотните гайку на ¾" фитинге дренажной линии. Гайка предназначена для использования только на гибких трубках; если для присоединения используются др. материалы, используйте др. гайки.

Для доступа к регулятору потока в дренажной линии выньте фиксирующую скобу: потяните на себя. Выньте фитинг и вставьте фиксирующую скобу на место (чтобы не потерять). Фитинг дренажной линии уплотняется при помощи кольцевого уплотнения.

В 3/4" уголке используется фиксатор для белого регулятора потока в дренажной линии с кольцевым уплотнением. Для того, чтобы вынуть фиксатор регулятора потока, вращайте и вытягивайте его; можно также использовать маленькую плоскую отвертку, подсовывая ее в отверстия с боков. Регулятор потока в дренажной линии и фиксатор можно химически прочистить разбавленным раствором бисульфита натрия или уксусной кислоты; не используйте проволочную щетку для очистки регулятора потока или шайбы. Шайбы маркируются тремя числами, соответствующими скорости потока. Во время монтажа убедитесь, что числовая маркировка и закругленные края отверстия шайбы видны, когда они установлены в фиксаторе. Фиксатор для белого регулятора потока также можно извлекать и прочищать. При монтаже хорошо давите на фиксатор.

В 1" прямом фитинге фиксатор выступает в роли фитинга. Для доступа к регулятору потока открутите гайку. Регулятор потока в дренажной линии и фиксатор можно химически прочистить. Не используйте проволочную щетку для очистки регулятора потока или фитинга.

Для уплотнения или ослабления гайки можно использовать плоскогубцы или серпообразный гаечный ключ; не используйте для этих целей газовый ключ. Не используйте трубную смазку или др. герметики на резьбовых соединениях. Используйте тефлоновую ленту (ФУМ) для резьбового соединения, когда устанавливается ³/₄" NPT или 1" прямой фитинг.

Монтажные фитинги (группы)

Монтажные фитинги присоединяются к управляющему клапану или крану байпаса при помощи гаек, которые уплотняются только вручную, что позволяет облегчить сервисное обслуживание. Не используйте газовый ключ для уплотнения гаек монтажных фитингов; уплотняйте **только** вручную.

Разрывное кольцо фиксатора удерживает гайки и позволяет распределить нагрузку по всей поверхности гайки и уменьшает возможность утечки; также применение таких колец допускает смещение осей трубопроводов приблизительно на 2 градуса. Монтажные фитинги разработаны для использования при небольшом несовпадении осей трубопроводов, но не рассчитаны для использования в качестве несущей конструкции (системы или трубопроводов).

При сборке комплекта монтажных фитингов присоедините фитинг к трубопроводу, а затем присоедините гайку, разрывное кольцо и кольцевое уплотнение. Тепло от спаивания или клеи могут вызвать повреждения гаек и уплотнительных колец. Сварные соединения должны остыть и клеевые соединения должны просохнуть перед установкой гайки и уплотнительных колец. Избегайте попадания растворителя и клея на любую часть уплотнительных колец, байпасного вентиля или управляющего клапана. Клеи и герметики должны использоваться в соответствии с инструкциями производителя.

В первую очередь наденьте на фитинг гайку, затем разрывное кольцо и в последнюю очередь уплотнительное кольцо. Уплотните гайку вручную. Если фитинг протекает, то уплотнение гайки не остановит утечку. В этом случае отсоедините гайку, выньте фитинг и проверьте его целостность или положение уплотнительного кольца.

Не используйте трубную смазку или др. герметики на резьбовых соединениях. Используйте тефлоновую ленту (Φ УМ) для резьбового соединения, когда устанавливается 1" NPT уголок и ¼" NPT соединения на резьбовых соединениях дренажной линии. Тефлоновая лента не нужна для соединений гаек или крышек, т.к. используются уплотнительные кольца.

Не используйте вазелин, масла или др. неприемлемые смазки для кольцевых уплотнений; для черных уплотнительных колец используйте силиконовую смазку.


Клапан байпаса

Клапан байпаса легко присоединяется к корпусу управляющего клапана при помощи гаек, которые уплотняются вручную. Соединения при помощи гаек, которые уплотняются вручную, между управляющим клапаном и фитингами, управляющим клапаном и клапаном байпаса, и клапаном байпаса и монтажными фитингами позволяют облегчить сервисное обслуживание. Разрывное кольцо фиксатора удерживает гайки и позволяет распределить нагрузку по всей поверхности гайки и уменьшает возможность утечки. Разрывное кольцо байпаса допускает смещение осей трубопроводов приблизительно на 2 градуса. Байпас разработан для использования при небольшом несовпадении осей трубопроводов, но не рассчитаны для использования в качестве несущей конструкции (системы или трубопроводов).

Избегайте попадания растворителя и клея на любую часть уплотнительных колец, байпасного вентиля или управляющего клапана. Не используйте трубную смазку или др. герметики на резьбовых соединениях. Тефлоновая лента не нужна для соединений крышек, т.к. используются уплотнительные кольца.

Не используйте вазелин, масла или др. неприемлемые смазки для кольцевых уплотнений; для черных уплотнительных колец используйте силиконовую смазку.

Рисунок 1 Диаграмма потоков в режиме... Сервис

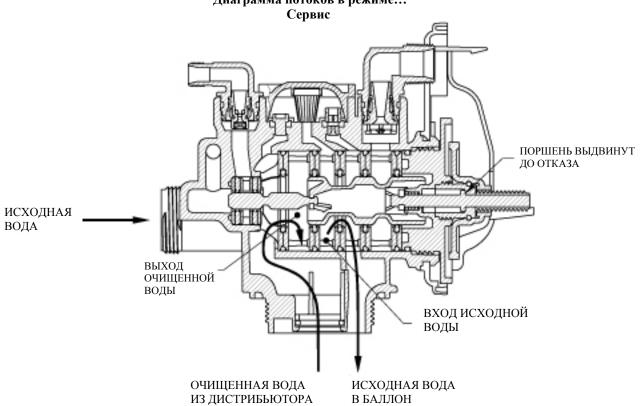




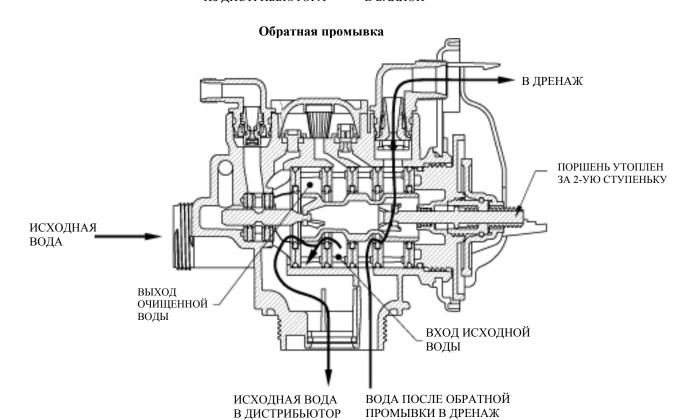


Рисунок 2 Диаграмма потоков в режиме... Регенерация "сверху вниз"

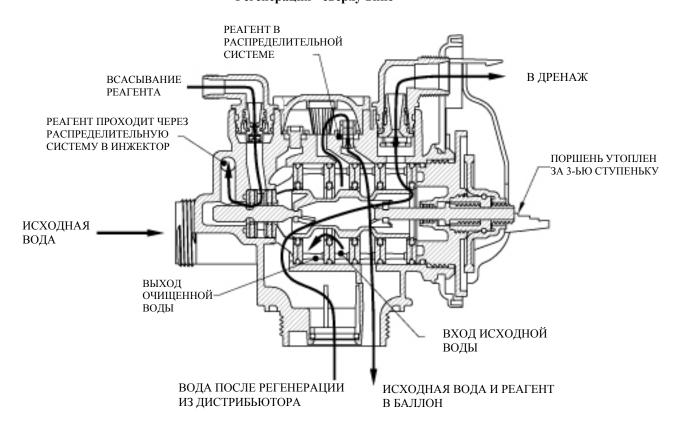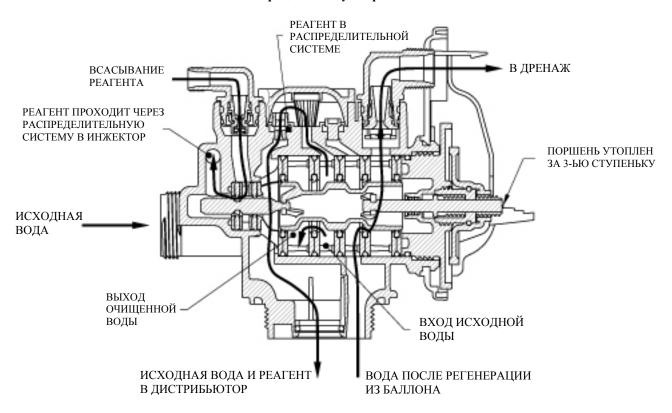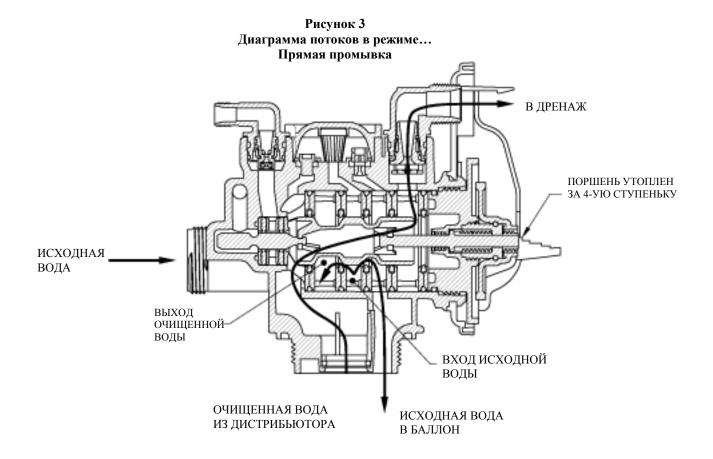

Регенерация "снизу вверх"






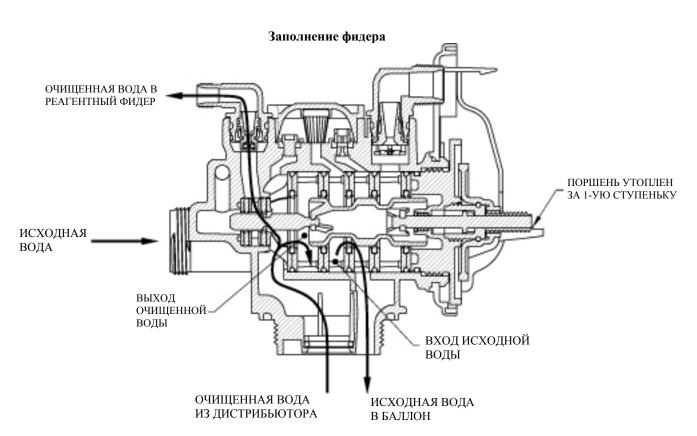


Рисунок 4 WS1 Гаечный ключ (Код V3193)

Хотя для сборки и разборки управляющего клапана не требуется никаких инструментов, можно приобрести гаечный ключ WS1, показанный в различных положениях на клапане, для упрощения сборки и разборки управляющего клапана.

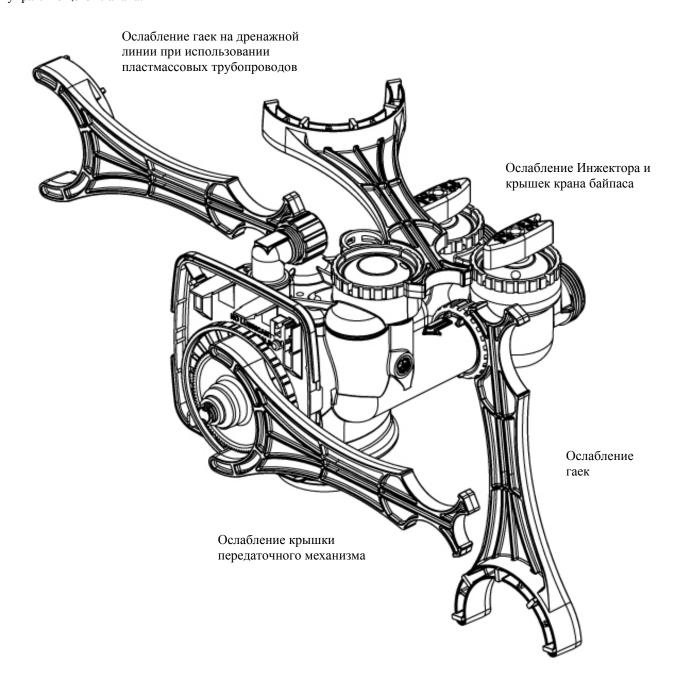

Инструкции по техническому обслуживанию

Передаточный механизм (группа)

Снимите крышку клапана для доступа к передаточному механизму.

Отсоедините штекер блока питания (черный провод) от печатной платы до отсоединения разъемов проводов от двигателя или счетчика воды. Разъем провода двигателя подсоединяется к 2-х жильному гнезду, расположенному с левой стороны печатной платы. Штекер блока питания присоединяется к 4-х жильному гнезду. 4-х жильное гнездо располагается между 2-х и 3-х жильными гнездами. Разъем провода счетчика воды (серый провод) присоединяется к 3-х жильному разъему, расположенному с правой стороны печатной платы.

Печатную плату можно вынуть отдельно из кронштейна передаточного механизма, но это не рекомендуется. Не пытайтесь вынуть панель дисплея из печатной платы. Держите плату по краям. Для того, чтобы вынуть печатную плату из кронштейна передаточного механизма, отсоедините от платы штекер блока питания и разъемы от проводов двигателя и счетчика воды. Приподнимите защелку по направлению к крышке кронштейна передаточного механизма, оттягивая ее в тоже время от печатной платы. У кронштейна передаточного механизма есть два штырька, которые соответствуют двум отверстиям в нижней части печатной платы. Как только печатная плата отклонится на угол порядка 45° относительно кронштейна, ее можно вынуть из этих штырьков. Для того, чтобы установить печатную плату на место, расположите печатную плату таким образом, чтобы отверстия в ее нижней части располагались напротив пластиковых штырьков кронштейна. Надавливайте на плату по направлению к клапану до тех пор, пока она не зафиксируется защелкой, проденьте провода от блока питания, двигателя и счетчика воды в держатели и подсоедините штекеры двигателя, блока питания и счетчика волы.

Кронштейн передаточного механизма следует вынуть для обеспечения доступа к крышке передаточного механизма (в сборе) и поршня или крышки передаточных шестеренок. Для того, чтобы вынуть передаточный механизм, нет необходимости вынимать печатную плату; в первую очередь отсоедините штекер блока питания и разъем двигателя. Выньте провода из держателей. Кронштейн передаточного механизма удерживается на месте при помощи двух выступов сверху на крышке. Одновременно приподнимите два выступа и, осторожно освободив верхнюю часть кронштейна, потяните на себя. В нижней части кронштейна есть два паза, с помощью которых кронштейн фиксируется в крышке. Для того, чтобы вынуть кронштейн из крышки, приподнимите его вверх и от себя.

Для того, чтобы установить кронштейн передаточного механизма на место, установите нижнюю часть кронштейна так, чтобы пазы кронштейна соединились с крышкой. Затем надавите на верхнюю часть кронштейна по направлению к двум фиксаторам. Допускается слегка приподнимать кронштейн для того, чтобы установить стержень поршня в отверстие в кронштейне. Продолжайте слегка надавливать сверху на кронштейн; при этом наклоняйте его влево, надавливая на верхний левый угол. Это поможет совместить шестеренки с крышкой передаточного механизма. Кронштейн установлен правильно, когда он фиксируется защелками, расположенными в крышке. Если для фиксации приходиться прилагать значительные усилия, то, возможно, что: пазы в кронштейне не до конца утоплены, стержень поршня не установлен в отверстие, провода зажаты между кронштейном и крышкой или шестеренка не соединилась с крышкой передаточного механизма.

Для проверки шестеренок необходимо снять крышку передаточных шестеренок, которая удерживается на месте тремя зажимами. Самый большой зажим всегда ориентирован к нижней части кронштейна передаточного механизма. Перед тем, как снимать крышку передаточных шестеренок, выньте кронштейн из крышки клапана. Крышку передаточных шестеренок можно снимать, не вынимая двигатель или печатную плату. Одновременно освободите большой зажим и зажим с левой стороны крышки для передаточных шестеренок, который располагается позади печатной платы. Остальные пальцы держите за крышкой передаточных шестеренок для того, чтобы шестеренки не упали на землю.

Замените сломанные или поврежденные шестеренки. <u>Не смазывайте никакие шестеренки</u>. Избегайте попадания любых инородных веществ на отражающую поверхность шестеренок, т.к. грязь или масла могут создавать помехи счетчику импульсов.

Крышка передаточных шестеренок устанавливается только одним способом, когда большой зажим ориентирован к низу. Крышка передаточных шестеренок легко устанавливается на место, если все три зажима располагаются снаружи диска шестеренки.

Если нужно снять двигатель, не нужно вынимать кронштейн передаточного механизма. Для того, чтобы снять двигатель, отключите питание и отсоедините штекер провода двигателя от печатной платы. Затем отодвиньте влево и держите пружинный хомут. Поверните двигатель по крайней мере на ½ оборота в любую сторону,

после этого осторожно отсоедините провода двигателя и выньте двигатель. Если вынимать двигатель без вращения, то можно выдернуть провода из двигателя.

При необходимости замените двигатель. Не смазывайте двигатель или шестеренки. При установке двигателя осторожно поворачивайте его для того, чтобы шестеренка двигателя совместить с передаточными шестеренками под крышкой передаточных шестеренок и маленький пластмассовый выступ вошел в паз на корпусе двигателя. Подсоедините разъем провода двигателя к 2-х жильному гнезду, расположенному с левой стороны печатной платы. Если при установке двигателя шестеренки совмещаются с трудом, приподнимите и слегка поверните двигатель, прежде чем переустанавливать его.

Снимите крышку управляющего клапана.

После завершения любого сервисного обслуживания клапана, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и «REGEN» или отсоедините и присоедините обратно штекер блока питания (черный провод). Это сбросит ряд параметров клапана и переведет поршень в положение Сервис. На дисплее высветятся все возможные надписи, а после этого – версия программного обеспечения (например, 154) и затем переведет клапан в положение Сервис.

Крышка передаточного механизма, главный поршень и регенерационный поршень

Для доступа к крышке передаточного механизма нужно вынуть передаточный механизм (в сборе); для доступа к поршню (поршням) нужно снять крышку передаточного механизма (в сборе). Крышка передаточного механизма (в сборе) вкручивается в корпус управляющего клапана и уплотняется уплотнительным кольцом. Для того, чтобы вынуть крышку передаточного механизма (в сборе), используйте специальный пластмассовый гаечный ключ или вставьте плоскую отвертку в один из пазов, расположенных по 2" кругу на верхушке крышки передаточного механизма таким образом, чтобы отвертка совпала с пазами на внутренней стороне передаточного механизма, расположенными по 2" кругу вокруг отверстия для поршня (см. рисунок 5). Эти пазы можно увидеть через отверстия в крышке. Для поворота крышки передаточного механизма (в сборе) против часовой стрелки используйте отвертку в качестве рычага. Как только соединение ослабнет, открутите крышку вручную и вытяните прямо на себя.

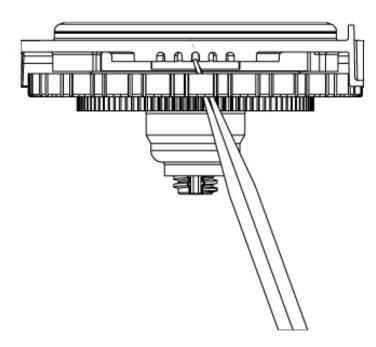


Рисунок 5

В состав группы Крышка передаточного механизма входят крышка передаточного механизма, главная шестеренка, шпонка крышки передаточного механизма, стержня поршня и др. различных частей, которые не следует разбирать на месте. Единственная заменяемая часть в этой группе — уплотнительное кольцо. К крышке передаточного механизма (в сборе) присоединяются главный поршень (для потока "сверху вниз" или "снизу вверх") и поршень регенерации, если используется реагента.

Поршень регенерации (маленький поршень позади главного поршня) вынимается из главного поршня: отсоединяется от соответствующего зажима. Для того, чтобы вынуть главный поршень, полностью вытяните стержень поршня и затем отсоединить главный поршень от соответствующего зажима, нажимая на сторону с

числом. При необходимости главный поршень и поршень регенерации можно химически промыть в растворе бисульфита натрия или уксусной кислоты или заменить.

Подсоедините обратно главный поршень к крышке передаточного механизма; при необходимости присоедините поршень регенерации к главному поршню. Не смазывайте стержень поршня, главный поршень или поршень регенерации: смазывающие материалы неблагоприятно влияют на красные или прозрачные уплотнительные кольца. Вставьте крышку передаточного механизма (в сборе) и поршень в распределитель потока (в сборе) и вручную уплотните крышку передаточного механизма. Продолжайте уплотнять крышку, используя отвертку в качестве храповика, до тех пор, пока черное уплотнительное кольцо распределителя потоков перестанет быть видимым через дренажный порт. Чрезмерное усилие может повредить пазы, отпрессованные в передаточном механизме. Убедитесь, что главная шестеренка все еще поворачивается. Строго определенное положение поршня не важно, поскольку главная шестеренка свободно вращается.

Подсоедините передаточный механизм обратно к управляющему клапану и подсоедините все заглушки.

После завершения любого сервисного обслуживания клапана, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и «REGEN» или отсоедините и присоедините обратно штекер блока питания (черный провод). Это сбросит ряд параметров клапана и переведет поршень в положение Сервис. На дисплее высветятся все возможные надписи, а после этого – версия программного обеспечения (например, 154) и затем переведет клапан в положение Сервис.

Распределитель потоков (группа)

Для доступа к распределителю потока (в сборе) выньте передаточный механизм (в сборе), крышку передаточного механизма (в сборе) и поршень. Распределитель потока (в сборе) можно легко вынуть без применения инструментов при помощи большого и указательного пальцев. Проверьте черное уплотнительное кольцо и красное или прозрачное уплотняющее кольцо на износ или повреждения; при необходимости замените всю группу распределителя потока. Распределители потока (в сборе) прошли 100% заводской контроль для проверки правильной ориентации однопроходного уплотнения. Не разбирайте распределитель потока.

Распределитель потока (в сборе) можно химически очищать (разбавленными растворами бисульфита натрия или уксусной кислоты) или протирать мягкой тряпкой.

Распределитель потока (в сборе) можно установить в отверстие в управляющем клапане руками; поскольку распределитель потока (в сборе) можно сжимать, проще использовать тупые предметы (диаметром от 5/8" до 1-1/8") для его установки. Распределитель потока (в сборе) установлен правильно, если выступают по крайней мере четыре витка резьбы (приблизительно 5/8" / 14,7 мм). Не вставляйте распределитель потока с усилием; отверстие в управляющем клапане изнутри можно смазать силиконовой смазкой для облегчения установки всего распределителя. Не используйте силиконовые или др. смазывающие материалы для красных или прозрачных уплотнительных колец или поршня.

Соедините крышку передаточного механизма (в сборе), поршень (поршни) и передаточный механизм (в сборе).

После завершения любого сервисного обслуживания клапана, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и «REGEN» или отсоедините и присоедините обратно штекер блока питания (черный провод). Это сбросит ряд параметров клапана и переведет поршень в положение Сервис. На дисплее высветятся все возможные надписи, а после этого – версия программного обеспечения (например, 154) и затем переведет клапан в положение Сервис.

Крышка инжектора, сетка, заглушка инжектора и инжектор

Открутите и снимите крышку инжектора. Ослабьте крышку инжектора специальным гаечным ключом или плоскогубцами. К крышке инжектора присоединена сетка; отсоедините ее или прочистите, если сетка засорилась.

Заглушку и/или инжектор можно вынуть при помощи отвертки. Заглушку можно протирать. Если заглушка подтекает, замените ее. Инжектор состоит из горловины и сопла. Инжектор можно химически прочищать уксусной кислотой или бисульфатом натрия. Отверстия можно продуть воздухом. В обоих частях инжектора есть отверстия маленького диаметра, с помощью которых регулируется расход воды для гарантирования использования определенной концентрации реагента. Для прочистки инжектора, не следует использовать острые предметы, которые могут поцарапать пластик. Зарубки или увеличение диаметра отверстий могут изменять рабочие параметры инжектора.

Два отверстия отмечены надписями «DN» и «UP». Убедитесь в соответствии одному из следующих вариантов:

- а. для систем с потоком сверху вниз (DN): соответствующий инжектор установлен в отверстие с меткой «DN»;в отверстие с меткой «UP» установлена заглушка и поршень состоит из комбинации главного поршня для потока сверху вниз (down flow) и поршня регенерации;
- b. для систем с потоком снизу вверх (UP): соответствующий инжектор установлен в отверстие с меткой «UP»;в отверстие с меткой «DN» установлена заглушка и поршень состоит из комбинации главного поршня для потока снизу вверх (up flow) и поршня регенерации; или
- с. для систем только с обратной промывкой, Заглушки установлены в отверстия с метками «DN» и «UP»; установлен только главный поршень для потока сверху вниз (down flow), а поршень регенерации удален и на место регулятора потока заполнения фидера установлена соответствующая заглушка.

Хорошо установите заглушку(и) и/или инжекторы, установите на место сетку и вручную уплотните крышку инжектора.

Регулятор потока заполнения фидера (группа) или заглушка

Для того, чтобы прочистить или заменить регулятор потока заполнения, вытяните фиксирующую уголок скобу и затем вытяните регулятор потока прямо вверх. Вставьте на место фиксирующую уголок скобу, чтобы она не потерялась. Чтобы вынуть белый фиксатор регулятора потока, вращайте регулятор потока заполнения. Регулятор потока можно вынуть, выталкивая его вверх при помощи маленькой плоской отвертки, просовывая ее в боковые отверстия.

Химически прочистите регулятор потока заполнения или белый фиксатор регулятора потока, используя разбавленный раствор бисульфита натрия или уксусной кислоты; не используйте проволочную щетку. При необходимости замените регулятор потока, уплотняющее кольцо фиксатора регулятора потока или уплотнительное кольцо уголка.

Установите на место регулятор потока таким образом, чтобы скругленные края отверстия были видны в регуляторе потока. После этого установите белый фиксатор регулятора потока на место, вдавливая фиксатор в уголок до уплотнения кольцевого уплотнения. Выньте фиксирующую скобу, утопите вниз уголок и вставьте скобу.

Не используйте вазелин, масла или др. неприемлемые смазки для кольцевых уплотнений; для черных уплотнительных колец используйте силиконовую смазку.

Счетчик воды или Заглушка

Счетчик воды (в сборе) присоединяется к печатной плате проводами. Если необходимо заменить всю группу, снимите крышку управляющего клапана и отсоедините от печатной платы штекер блока питания и разъем провода счетчика воды. Отсоедините защелки от распределителя потока (в сборе) и отклоните его в сторону. Вытяните провод счетчика воды с боку от распределителя потоков и с внутренней стороны передаточного механизма. Для того, чтобы установить счетчик воды на место, проденьте провод счетчика воды за внутреннюю сторону передаточного механизма и с боку от распределителя потока. Подсоедините обратно передаточный механизм и разъем провода счетчика воды и штекер блока питания.

Если не видно провода счетчика воды, значит, установлена заглушка, а не счетчик воды.

Провод счетчика воды не нужно отсоединять от печатной платы, если проводится только проверка счетчика воды или он прочищается. Для того, чтобы отсоединить счетчик воды (в сборе), открутите крышку счетчика воды, расположенную с левой стороны управляющего клапана; при необходимости можно использовать плоскогубцы.

Если открутить гайку, то сверху счетчика воды видна щель. Проденьте в щель между управляющим клапаном и счетчиком воды плоскую отвертку и поверните ее. После того, как счетчик воды частично выйдет из клапана, его легко можно вынуть из корпуса. Как только счетчик воды вынули из корпуса управляющего клапана, осторожно вытяните руками турбину, чтобы отсоединить ее от вала.

Не используйте проволочную щетку для очистки. Протирайте чистой тряпкой или очищайте химически в разбавленных растворах бисульфита натрия или уксусной кислоты. Турбину можно погружать в химикаты; электронику – нет. Если турбина повреждена, поцарапана или подшипники изношены, замените турбину.

Не смазывайте вал турбины. Подшипники турбины – смазаны. Не используйте вазелин, масла или др. неприемлемые смазки для кольцевых уплотнений; для черных уплотнительных колец используйте силиконовую смазку.

Наденьте турбину на вал и установите счетчик воды в боковое отверстие. Уплотните гайку вручную; не используйте гаечный ключ для затягивания гайки.

Клапан байпаса

Рабочие элементы клапана байпаса – группа кранов, расположенных под крышками клапана байпаса. Перед началом работы с кранами, убедитесь, что система не находится под давлением. Поверните красные ручки в форме стрелок по направлению к центру клапана байпаса и обратно (по направлению стрелок) несколько раз, чтобы убедиться в том, что краны поворачиваются свободно.

Гайки и крышки разработаны для уплотнения и ослабления вручную; при необходимости можно использовать плоскогубцы для их ослабления. Не используйте трубный ключ для ослабления или затягивания гаек или крышек. Не используйте молоток для подсовывания отвертки в щели между болтами и/или крышкой. Для доступа к крану открутите и снимите крышку; кран и ручка вынимаются одной деталью. Вынимать эту деталь будет намного проще, если ее тянуть на себя, вращая. Используется три уплотнительных кольца: под крышкой крана, на рукоятке крана и в сальнике крана. Замените истершиеся уплотнительные кольца. Прочистите кран. Установите кран на место.

При установке красных ручек в форме стрелок на место убедитесь, что:

- 1. Уплотнительные кольца на обоих кранах направлены вправо, если смотреть с лицевой стороны управляющего клапана, и ручки направлены в соответствии со стрелками на корпусе клапана; или
- 2. Указатели в виде стрелок направлены друг на друга в позиции Байпас.

Поскольку ручки можно полностью вытянуть, то их можно случайно установить наоборот (на 180° относительно их правильного положения). Для того, чтобы установить красные ручки правильно, держите ручки в том же направление, что и стрелки на корпусе управляющего клапана, в то время как затягиваете крышки клапана байпаса.

После завершения любого сервисного обслуживания клапана, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и «REGEN» или отсоедините и присоедините обратно штекер блока питания (черный провод). Это сбросит ряд параметров клапана и переведет поршень в положение Сервис. На дисплее высветятся все возможные надписи, а после этого – версия программного обеспечения (например, 305) и затем переведет клапан в положение Сервис.

Неисправности

	Неисправности					
Неисправность	Возможная причина	Действия				
1. На дисплее не выводится	а. Отсоединен блок питания	а. Подсоедините блок питания				
текущее время.	b. Нет тока в розетке	b. Проверьте розетку или используйте др.				
	с. Блок питания неисправен	с. Замените блок питания				
	d. Печатная плата неисправна	d. Замените печатную плату				
2. На дисплей выводится	а. Используется неисправная розетка	а. Подключите систему к др.				
неправильное текущее время		розетке				
	b. Отключение электричества	 Б. Переустановите текущее время 				
	с. Печатная плата неисправна	с. Замените печатную плату				
3. На дисплей не выводится	а. Клапан байпаса установлен в	а. Переведите клапан байпаса в				
надпись	положение Байпас	положение Сервис				
"SOFTENING/FILTERING", в то время как клапан работает	b. Отсоединен счетчик воды	b. Присоедините счетчик воды к печатной плате				
	с. Заедает или не вращается турбина	с. Снимите счетчик воды и				
	счетчика воды	проверьте его на вращение и				
		присутствие инородных частиц				
	d. Счетчик воды неисправен	 Замените счетчик воды 				
	е. Печатная плата неисправна	е. Замените печатную плату				
4. Управляющий клапан проводит	а. Отключение электричества	а. Переустановите текущее время				
регенерацию в неправильное	 b. Установлено неточное текущее 	 В. Переустановите текущее время 				
время суток	время					
	с. Установлено неправильное время	с. Установите правильное время				
	начала регенерации	начала регенерации				
	d. Управляющий клапан настроен на	d. Проверьте параметр <i>Режим</i>				
	немедленную регенерацию	регенерации в настройках клапана				
	(установлен параметр «on 0»)					
	е. Управляющий клапан настроен на	е. Проверьте параметр Режим				
	регенерацию по параметру «NORMAL + on 0»	регенерации в настройках клапана				
5. Управляющий клапан	а. Двигатель не работает	а. Замените двигатель				
остановился во время Регенерации	b. Нет тока в розетке	b. Проверьте розетку или				
		используйте др.				
	с. Блок питания неисправен	с. Замените блок питания				
	d. Печатная плата неисправна	d. Замените печатную плату				
	е. Сломана передаточная шестеренка	е. Замените шестеренку или				
	или крышка передаточного	крышку передаточного механизма				
	механизма	(в сборе)				
	f. Фиксатор поршня сломан	f. Замените крышку передаточного механизма (в сборе)				
	g. Сломан главный поршень или	g. Замените главный поршень или				
	поршень регенерации	поршень регенерации				
6. Управляющий клапан не	а. Блок питания не подключен	а. Подсоедините блок питания				
проводит регенерацию автоматически после того, как	b. Нет тока в розетке	b. Проверьте розетку или используйте др.				
нажали кнопку «REGEN»	с. Сломана передаточная шестеренка	с. Замените шестеренку или				
	или крышка передаточного	крышку передаточного механизма				
	механизма	(в сборе)				
	d. Печатная плата неисправна	d. Замените печатную плату				
7. Управляющий клапан не	а. Клапан байпаса переведен в	а. Переведите управляющий				
проводит регенерацию	положение Байпас	клапан в положение Сервис				
автоматически, но проводит после	b. Провод счетчика воды не	b. Подсоедините провод счетчика				
того, как нажали кнопку	подсоединен	воды к печатной плате				
«REGEN»	с. Заедает или не вращается турбина	с. Снимите счетчик воды и				
	счетчика воды	проверьте его на вращение и				
	1.0	инородные частицы				
	d. Счетчик воды неисправен	d. Замените счетчик воды				
	е. Печатная плата неисправна	е. Замените печатную плату				
	f. Ошибка в настройках	f. Проверьте настройки клапана				
	управляющего клапана					

Неисправность	Возможная причина	Действия
8. На дисплее мерцает Текущее время	а. Электроэнергия отсутствовало более 2-х часов; штекер блока питания отсоединили, а затем подсоединили обратно к печатной плате, нажали одновременно кнопки «NEXT» и «REGEN» для перенастройки клапана	а. Переустановите текущее время
9. На дисплее поочередно появляются надпись «ERROR» (Ошибка) и код ошибки. Номер ошибки: 1001 – Невозможно определить начало регенерации	а. Проводилось сервисное обслуживание клапана	а. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и «REGEN» или отсоедините и присоедините обратно штекер блока питания (черный провод) для перенастройки клапана
1002 – Внезапный сбой 1003 – Двигатель работает слишком долго для перехода на следующую стадию данного режима 1004 - Двигатель работает слишком долго для перевода поршня в режим Сервис Если выводиться другой код ошибки, свяжитесь с производителем оборудования	b. Инороднее тело попало и застряло в корпусе клапана	b. Проверьте поршень и распределитель потока на наличие инородных тел
	с. Высоко расположенный распределитель потока давит на поршень	с. Замените поршень(и) и распределитель потока (в сборе)
	d. Главный поршень не находится в положении Сервис (не выдвинут до отказа)	d. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и «REGEN» или отсоедините и присоедините обратно штекер блока питания (черный провод) для перенастройки клапана
	е. Двигатель установлен некорректно (нет сцепления с шестеренками), провода двигателя отсоединены или неисправны, двигатель поврежден	е. Проверьте двигатель и провода; при необходимости – замените
	f. Рабочая сторона передаточной шестеренки грязная или повреждена, шестеренка отсутствует или повреждена	f. Почистите или замените шестеренку
	g. Крышка передаточного механизма неправильно выровнена относительно задней крышки	g. Установите правильно крышку передаточного механизма
	h. Печатная плата повреждена или неисправна	h. Замените печатную плату
	i. Печатная плата неправильно установлена в кронштейн передаточного механизма	i. Убедитесь, что печатная плата установлена правильно в кронштейн передаточного механизма