


焊缝导出数据释义

点击焊缝导出，会将焊缝形体数据、焊缝属性、工件PCD进行导出，导出文件后缀分别为.xlsx，.pcd。

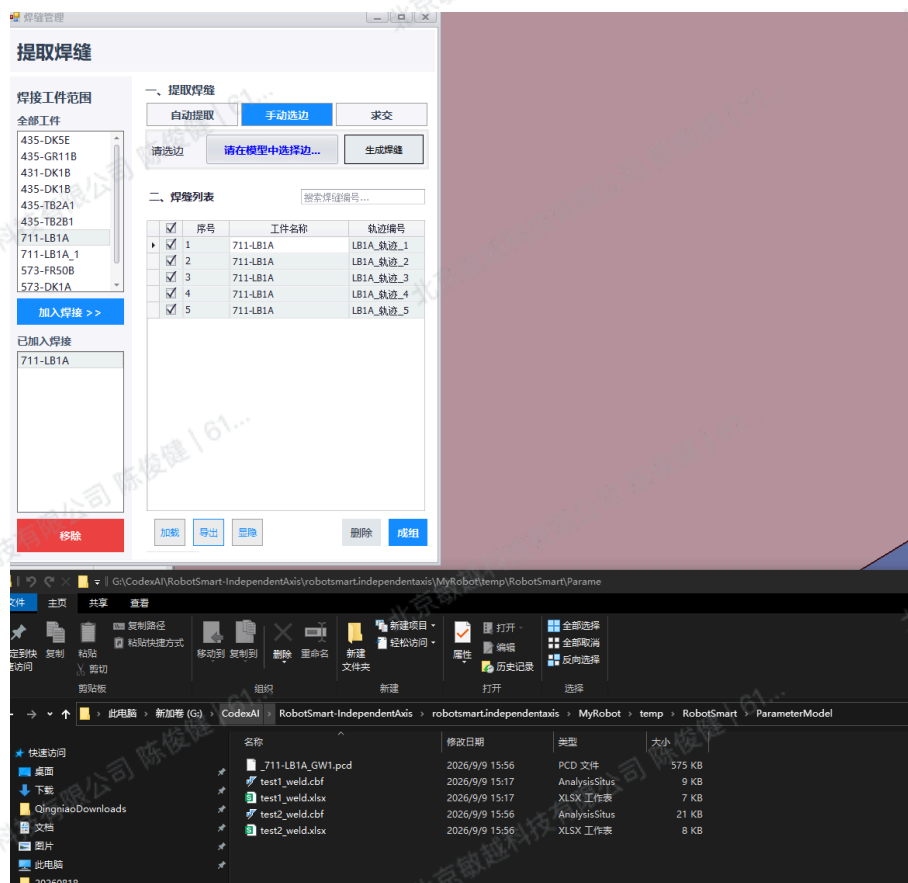

导出的焊缝属性：

- 焊缝编号
- 工件名称
- 起点
- 终点
- 前挡距离
- 后挡距离
- 起点板高
- 终点板高
- 起点过孔高度
- 终点过孔高度
- 起点底板外边距距离
- 终点底板外边距距离
- 上方相连檐子


被侧边立板切分

焊缝长度

焊缝坐标系


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
焊缝编号	工件名称	焊缝类型	起始点 X (mm)	起始点 Y (mm)	结束点 X (mm)	结束点 Y (mm)	起始点 X (mm)	起始点 Y (mm)	结束点 X (mm)	结束点 Y (mm)	焊缝长度 (mm)	焊缝高度 (mm)	焊缝宽度 (mm)	焊缝深度 (mm)	焊缝角度 (度)	焊缝位置 (mm)	焊缝方向 (mm)	焊缝速度 (mm/s)	焊缝温度 (度)	焊缝压力 (MPa)	焊缝电流 (A)	焊缝电压 (V)	焊缝功率 (W)	焊缝效率 (%)	焊缝质量 (%)	焊缝备注
1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234

前挡距离/后挡距离：焊缝头尾距离挡板的距离，如果前后没有挡板，距离为-1

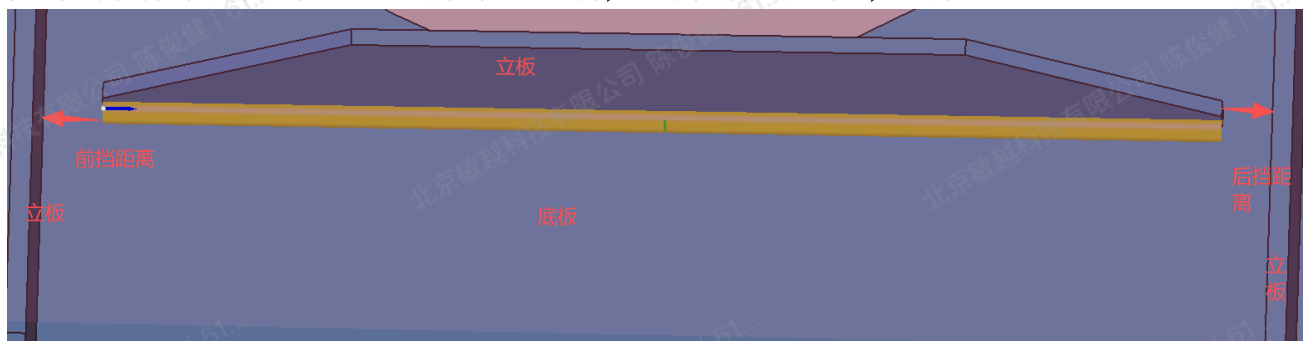


如果数据为 -1，表示挡板距离大于50了，设定为-1


起点/终点板高：焊缝头尾立板的高度

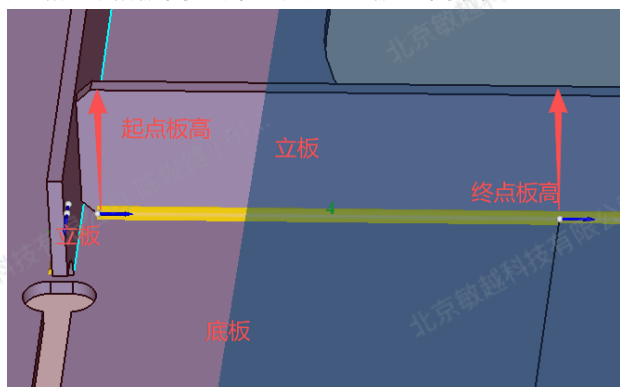

起点/终点过孔高度：焊缝头尾存在过孔，过孔的高度。

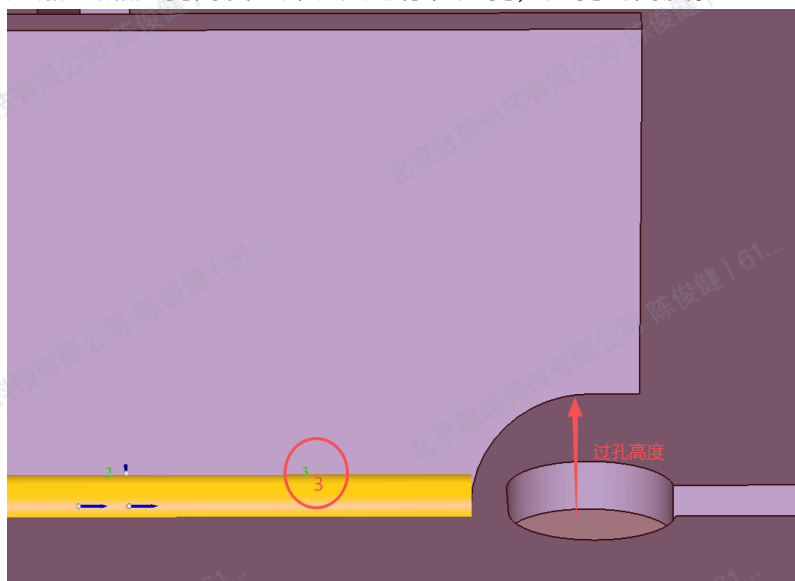


起点/终点底板外边距：起点/终点 距离底板边缘位置的距离。可能底板有多块，一直找到最外边的底板的边缘位置

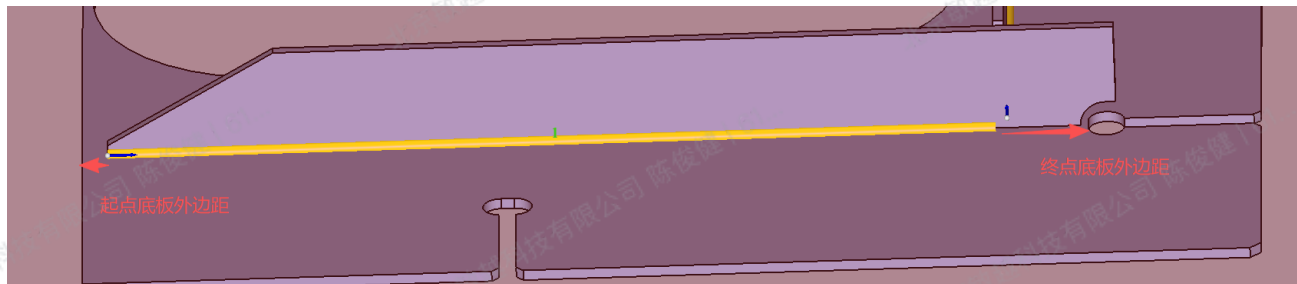


如果数据为51 表示距离大于了50，统一用51表示

上方相连檐子：焊缝上方是否存在檐板（下图为案例）

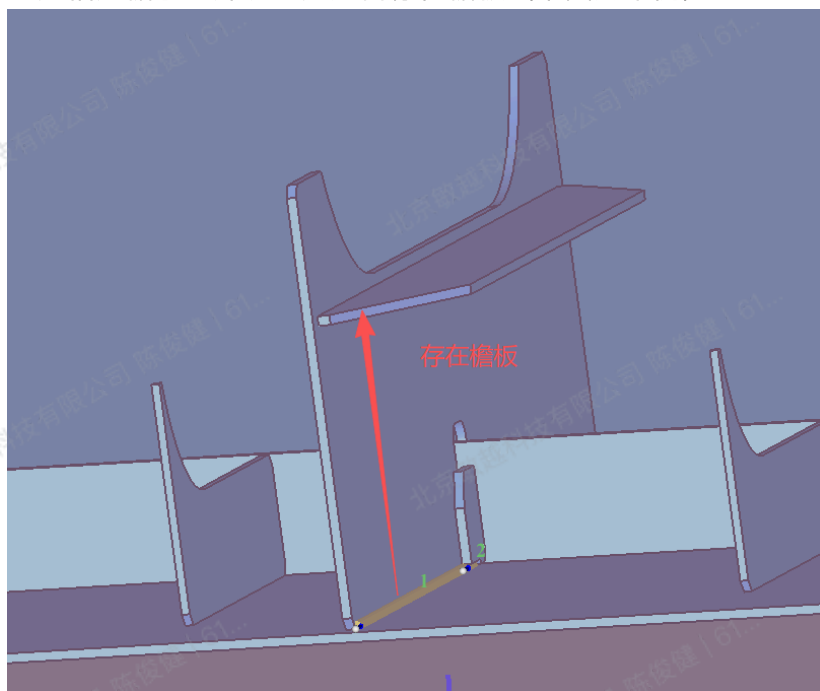

案例

下图箭头处如果距离大于35，焊枪可以一次焊接过去，不用分段。如果距离小于35，这个焊枪过不去，需要切分为两段，这个目前通过IntersectionDistance求交距离 进行控制。

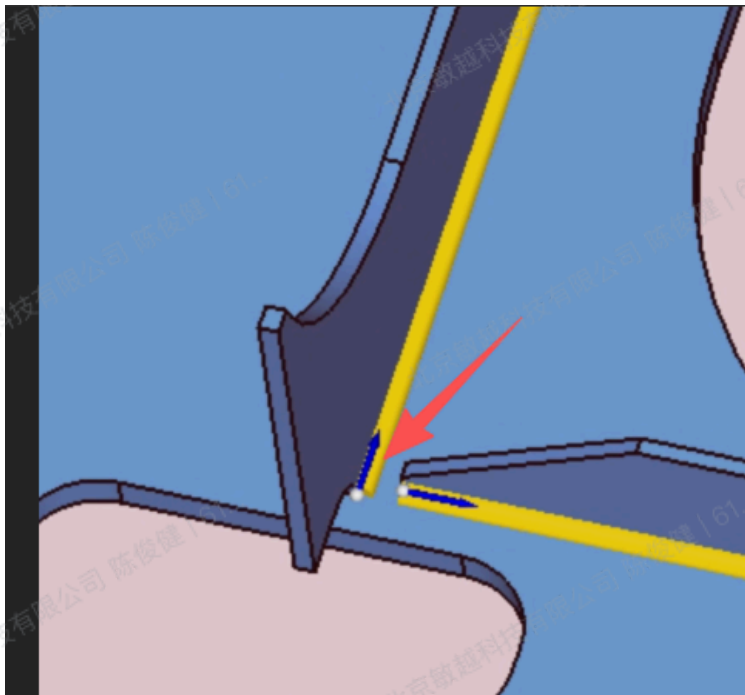

下图立板1与立板2 相连接，立板2左侧的焊缝需要被分段为焊缝1和2，此时焊缝1和2的被侧向立板分段参数为true，焊缝3和4的被侧向立板分段参数为false。

