CITATION X

C.Le Moigne (clm76) - Rév. janv 2018


LE RMU

Les RMU (Radio Management Unit), au nombre de 2, sont situés sur la console centrale.



Le RMU permet la sélection des fréquences de communications (COM) et de navigation (NAV et ADF). Il est chargé également de la sélection des canaux du transpondeur et de son mode de fonctionnement. Il gérait également le système MLS (Microwave Landing System) mais ce dernier a été abandonné au profit du système GPS/WAAS.

Description de la page 1 (page principale)

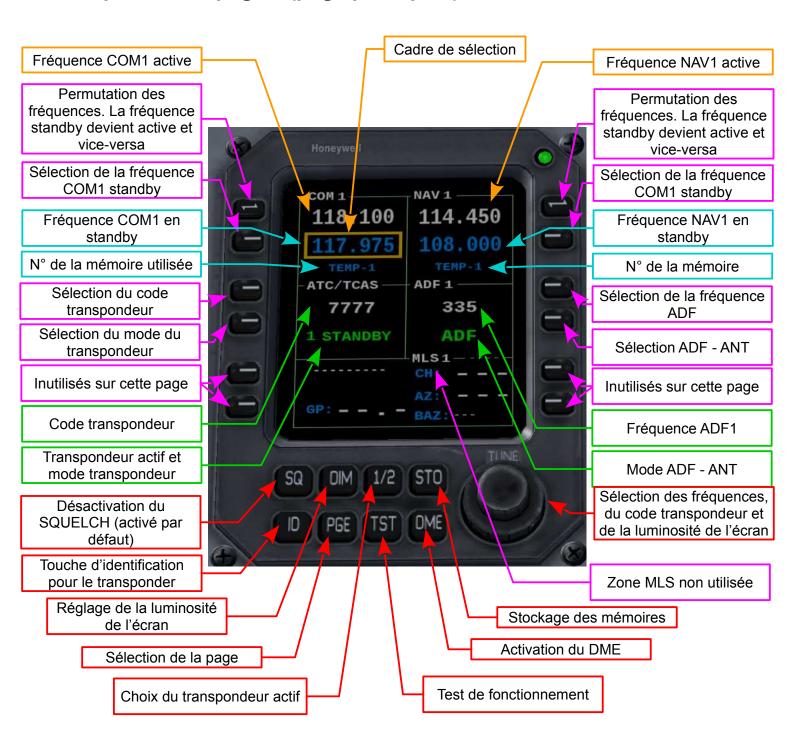

Sélection des fréquences COM

1 - Appuyer sur ce bouton pour amener le cadre sur la fréquence COM1 standby

2 – Sélectionner la fréquence désirée au moyen des deux boutons TUNE





TEMP-1 signifie qu'aucune fréquence n'est stockée en mémoire.



En appuyant sur ce bouton, la fréquence en standby que nous venons de modifier devient la fréquence active et viceversa



En appuyant sur le bouton STO, la fréquence en standby est stockée en mémoire

De TEMP, l'affichage est passé à MEMORY. Le 1 indique que la fréquence est stockée dans la mémoire 1.



La nouvelle fréquence de 120 Mhz ne se trouvant pas en mémoire,
L'indicateur revient à TEMP. Le chiffre 2 indique que la banque de mémoires contient déjà une fréquence et que la place 2 est disponible.

Un appui sur la touche STO stockera cette fréquence à la 2ème place dans la banque de mémoires



La fréquence de 120 Mhz est maintenant stockée à la 2ème place dans la banque de mémoires. MEMORY – 2 est affiché sur l'écran du RMU



La banque de mémoires du RMU1 est capable de stocker 12 fréquences COM et 12 fréquences NAV.

Idem pour le RMU2.

En appuyant sur la touche PGE (page), on fait apparaître les fréquences déjà stockées en mémoire.



En appuyant une seconde fois sur le bouton PGE, nous revenons sur l'écran principal du RMU.

Entrons la fréquence de 122 MHZ en standby. Cette fréquence n'existant pas en mémoire, TEMP - 3 s'affiche et indique que la 3ème place est disponible

Un appui sur la touche STO (store) stockera cette fréquence en mémoire





Lorsque la banque est remplie avec ses 12 mémoires, il n'est plus possible d'en rajouter et l'indication FULL apparaît



Gestion des mémoires

mémoires



Nous allons insérer une fréquence à la place n° 3 entre celle de 120 Mhz et celle de 122 Mhz



Appuyons sur la touche en face de l'indication **INSERT**

Com 1
119.000
120.000
MORE
INSERT
DELETE

Honeywell

2

3

Sélectionnons la fréquence de 121 Mhz au moyen des boutons TUNE

La fréquence de 121 Mhz s'est insérée à la 3ème place.



1/2 STO

DME

Un nouvel appui sur la touche INSERT permet de sortir du mode « Insertion »

L'affichage revient alors à sa couleur d'origine



pleine, il n'est plus

nouvelle mémoire et

blanc



La touche MORE permet d'afficher la seconde page des mémoires lorsque celles-ci dépassent le nombre de 6.

Revenons à la page principale après avoir appuyé sur la touche PGE.

La fréquence 121 Mhz a bien remplacé la fréquence 122 Mhz à la 3ème place




Un appui sur cette touche nous permet de vérifier que la fréquence 122 Mhz est bien passée à la 4ème place



Revenons sur la page d'affichage des mémoires (en appuyant sur la touche PGE).



Un appui sur la touche DELETE va effacer la mémoire sélectionnée, ici 122 Mhz







Gestion des fréquences NAV

page principale



Un appui sur la touche standby du module NAV1 nous permet de gérer les fréquences NAV

Les fréquences NAV se gèrent de manière identique à celles des fréquences COM, y compris la banque de mémoires.

Le transpondeur (ATC/TCAS)

Cette touche permet l'accès au code du transpondeur

Le code est modifiable par les boutons TUNE. Le code est en base 7. On ne trouve donc pas de chiffres 8 et 9.

Cette touche permet
d'envoyer un signal
d'identification pendant
environ 20 sec.
L'indication IDENT
clignotante s'affiche alors
ici



Cette touche permet de sélectionner le mode de fonctionnement du transpondeur

Le transpondeur 1 est actif et en mode STANDBY

Le changement de mode s'effectue avec un des boutons TUNE (n'importe lequel)





Les modes sont, dans l'ordre, STANDBY ATC ON ATC ALT TA ONLY TA/RA

Avec cette configuration, le transpondeur 2 (co-pilote) est actif. Le 1 (celui du pilote) est donc obligatoirement en STANDBY et son code ne peut être changé.

Un appui sur cette touche fait basculer le transpondeur actif de pilote à co-pilote.



Gestion des fréquences ADF





Le changement du mode de fonctionnement s'effectue par cette touche. Au choix : ADF ANT (antenne)

Tests

La page des tests est accessible via le bouton TST



PAST veut dire Pilot Activated Self-Test

Le 1^{er} test est lancé automatiquement



Le test s'est bien déroulé








Un nouvel appui sur le bouton TST permet de revenir à la page principale



Ajustement de la luminosité de l'écran

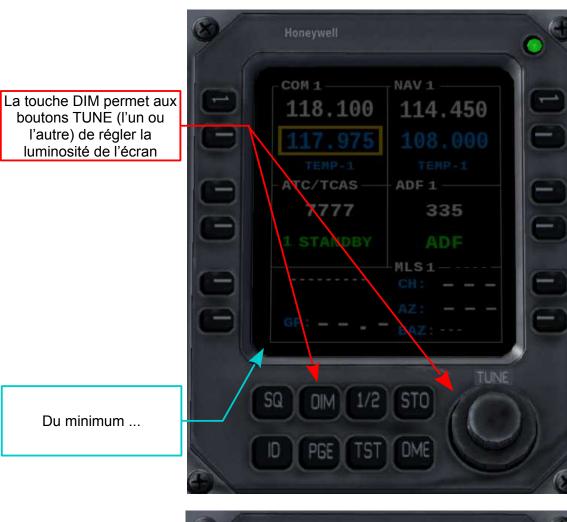

NAV 1 -COM 1-Au maximum 118.100 114.450 108.000 117.975 TEMP-1 TEMP-1 ATC/TCAS ADF 1 7777 335 1 STANDBY ADF MLS1 CH: AZ: BAZ: --1/2 STO DME

DME (Distance Measuring Equipment)



Le VOR de LGL correspondant à la fréquence de 115,000 Mhz n'a pas de DME.

En conséquence, rien n'apparaît dans la zone d'affichage du DME.





Le VOR CN, correspondant à la fréquence de 110,950 Mhz, possède un DME.

L'idendifiant du DME (CN) s'affiche ici ainsi que sa distance par rapport à l'avion si celui-ci se trouve dans la zone de réception.





Tant que l'avion est hors de la zone de réception d'un DME, des tirets s'affichent.



Un premier appui sur la touche DME permet l'affichage de l'écran des DME. Ici, le VOR possède un DME. L'identitifiant du VOR (CN) est donc affiché. Si le VOR n'a pas de DME, rien ne s'affiche.



Il est tout à fait possible de programmer un VOR et un DME différent du VOR.

Ici, nous suivons le VOR de LGL (115.000 Mhz) alors que c'est la distance par rapport au DME de CN (110.950 Mhz) qui est affichée sur le haut de l'écran du PFD.

Le changement de fréquence du DME se fait d'abord en rapatriant le cadre de sélection au moyen de cette touche.

Puis au moyen des deux boutons de sélection des fréquences.



L'indication DME, en jaune, apparaît lorsque le DME est différent du VOR programmé.



Lorsque le sélecteur
NAV-FMS est en mode
NAV1 (RMU pilote actif) et
que les fréquences DME
sont identiques sur les 2
RMU, la fréquence du DME
sur le RMU du copilote
apparaît en orange pour
indiquer que le DME
sélectionné est déjà actif.
Idem pour NAV2 (RMU
copilote actif) et sélection
de la fréquence sur le RMU
du pilote.

TACAN (TACtical Air Navigation)

C'est la version militaire des VOR-DME civils. Ils se présentent sur les RMU sous la forme de canaux et non plus de fréquences.



L'affichage se fait sous la forme de canaux. La dernière lettre ne peut être que X ou Y.

Un second appui sur la touche DME permet de passer de l'affichage des DME à celui des TACAN.

Le changement de canal se fait au moyen des 2 boutons rotatifs. Le grand change les 2 chiffres de gauche, le petit le dernier chiffre et la dernière lettre.





De même que pour le DME, l'indication du canal passe en orange si les canaux sont identiques sur les deux RMU, en fonction de la sélection NAV1 ou NAV2.



Un troisième appui sur la touche DME permet de revenir à l'affichage standard du RMU.