Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products: https://support.reolink.com.

Technische Unterstützung
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse https://support.reolink.com.

Assistenza Tecnica
Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Soporte técnico
Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: https://support.reolink.com.

REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.
3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE,SINGAPORE 536465






PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0230

Reolink

Elite Pro Floodlight PoE

Operational Instructions

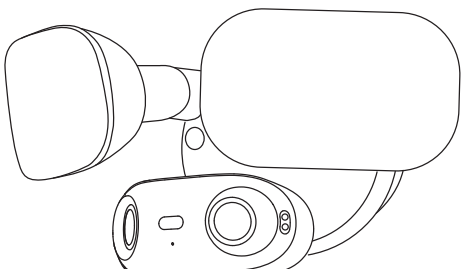

@ReolinkTech https://reolink.com


EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : F760P

EN

Contents

01 What's in the Box 02
02 Device Overview 03
03 Power on the Camera 05
04 Set up the Camera 07
05 Installation Tips 11
06 Install the Camera 13
07 Specifications 30
08 Important Safety Instructions 30
09 Troubleshooting 31
10 Legal Disclaimer 34
11 Notification of Compliance 35

01 What's in the Box


Camera


Mounting Bar*


Mounting Plate


1m Ethernet Cable



Short Screws (Bag A)



Middle Screws (Bag B)



Long Screws & Wall Anchors (Bag C)



Long Screws & Silicone Plug (Bag D)


Waterproof Lid


Wrench




Surveillance Sticker



Operational Instructions

Camera and accessories vary with different camera models that you purchase.
*The mounting bar is compatible with 4-inch junction boxes (not included).


Needed Tools *Not Included*



#1 & #2 Phillips Crosshead Screwdrivers



Marker




Drill



Ladder

02 Device Overview

❶ Floodlight
❷ Infrared LED
❸ Status LED
❹ Mic
❺ microSD Card Cover
❻ Reset Button
** Press and hold for 10 seconds to restore.*
❼ microSD Card Slot
❽ Speaker
❾ Silicone Plug
❿ Waterproof Lid
⓫ LAN Port

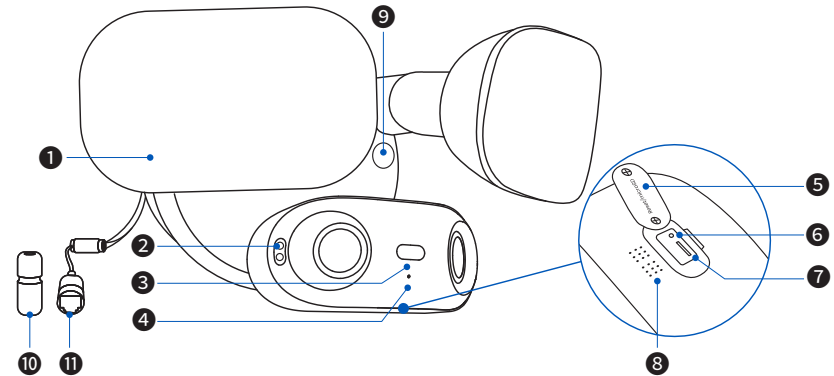

03 Power on the Camera

Before initial setup, follow the steps below to connect your camera.

Step 1. Connect the Camera

Connect the camera to a PoE injector with an Ethernet cable.


Step 2. Power on the Camera

Power the PoE injector and connect it to your router.

NOTE:
After powering on, the status light will turn blue and flash.

Light Status Indicators:

- Solid Blue: Power on and the network connection succeeds.
- Flashing Blue: Power on and network error.
- No Light: No power.

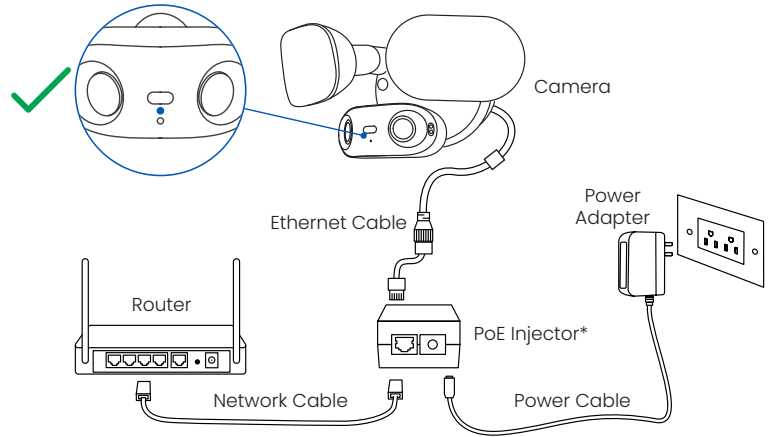

NOTE:
You can power the camera with a PoE switch, PoE injector, or a Reolink PoE NVR (sold separately).

04 Set up the Camera

Step 1. Download the Reolink App or Client

• **On Smartphone**

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

• **On PC**

Download the Reolink Client: Go to https://reolink.com > Support > App & Client.

NOTE:
To connect the camera to a Reolink PoE NVR, use the NVR interface for setup.


Step 2. Initialize the Camera

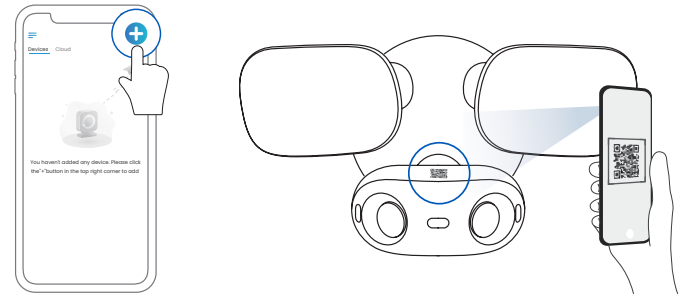

Tap the "+" button in the top corner, scan the camera's QR code, and follow the on-screen instructions to complete the setup.

NOTE:
After initialization, the status light will change from blinking blue to solid blue.


Step 3. Insert the microSD Card (Optional)

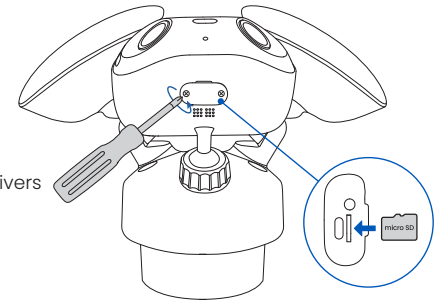

Open the slot cover with #1 Phillips screwdrivers, insert the microSD card (not included), and securely screw the cover back on.

NOTE:
It is recommended to use a Class 10, 512GB micro SD card for video storage.

Step 4. Disconnect the RJ45 Ethernet Cable Before Installation (Optional)

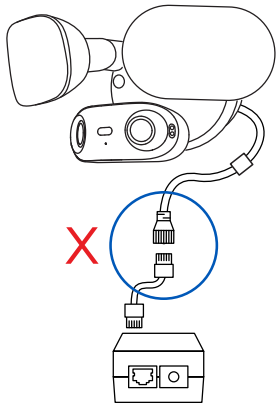

For easier installation, it is recommended to disconnect the camera's Ethernet cable before starting and reconnect it when installation (refer to the following instructions).

05 Installation Tips

Tip 1. Proper Mounting Locations

For optimal image quality, ensure consistent lighting for both the camera and subject.



• **Do not point the camera directly at light sources.**



• **Do not point the camera at windows*.**

** Pointing cameras at windows may cause glare from infrared LEDs, status lights, or ambient lights.*



• **Do not place the camera in a shaded area; point it towards a well-lit space.**

Tip 2. Water and Dust Resistance



• **Avoid exposing the lan port to water or moisture.***

** The camera is IP66 waterproof and resistant to rain and snow, but it is not designed for underwater use.*



• **Keep the lan port free from dirt and debris.**

Tip 3. Regular Cleaning




• **Periodically clean the dome cover with a soft cloth.**

06 Install the Camera


Step 1. Choose a Mounting Location

The camera can be mounted vertically on a wall or upside down on an eave or overhang.

A **Wall Mounting**

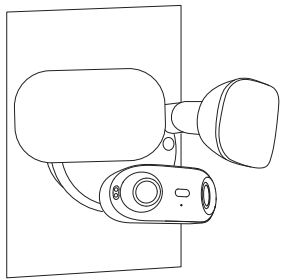


B **Overhang Mounting**

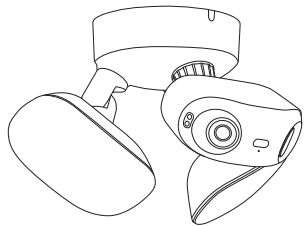

Step 2. Secure the Mounting Plate


Option 1. Mounting without Junction Box



Mounting Plate



Bag C




#2 Phillips Crosshead Screwdrivers




Marker

1. Mark and Drill Holes
Place the plate on the mounting surface and mark three hole positions with a marker. Drill three holes approximately 1 inch deep.

A **Wall Mounting:**
When mounting to a wall, ensure the arrow on the plate points upward and the bubble in the level is centered.

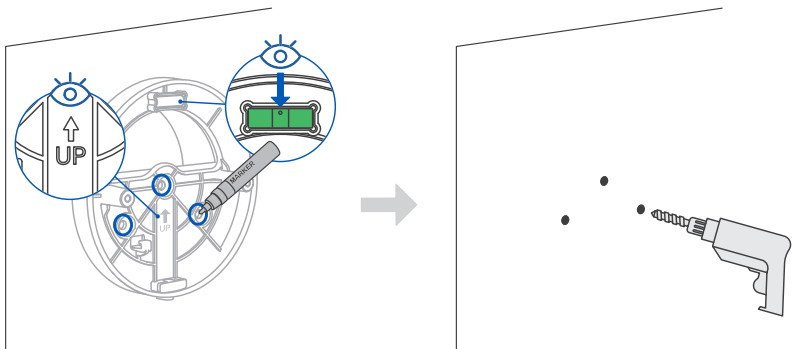


B **Overhang Mounting:**
When mounting on an eave or overhang, ensure the arrow on the plate points toward the house (away from the monitored area).

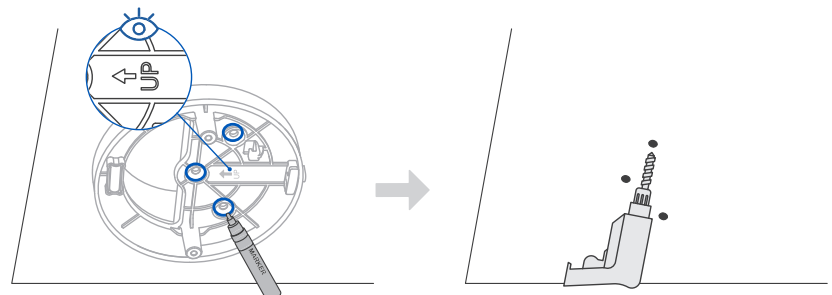


2. Secure the Mounting Plate

Hard Walls (e.g. Concrete, Brick, and Plaster Walls)
Insert three wall anchors from Bag C into the drilled holes. Then, secure the mounting plate to the wall with the three long screws.

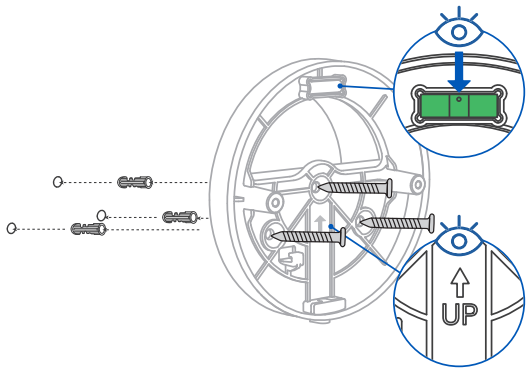

Soft Walls (e.g. Wooden walls)
Secure the mounting plate to the wall using three long screws from Bag C.

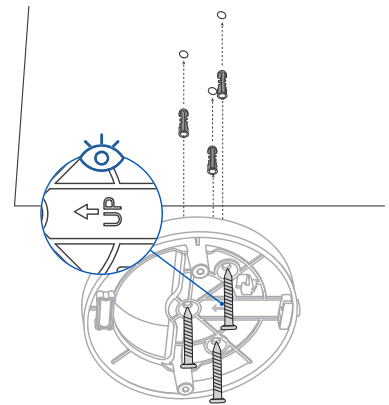

Option 2. Mounting on an Existing Junction Box




Mounting Plate

X 2


Bag A

X 1

Bag B




Mounting Bar




#2 Phillips Crosshead Screwdrivers

NOTE:
If you don't have a junction box and need one for installation, a 4-inch junction box is recommended.

1. Secure the Mounting Bar
Attach the mounting bar to the junction box with two short screws from Bag A.

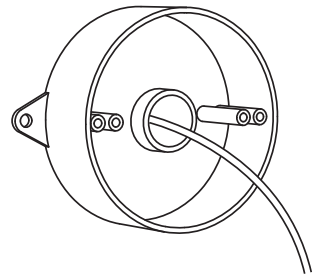


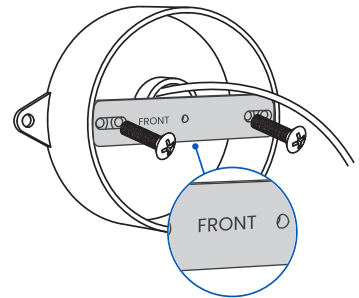


NOTE:
Make sure the "FRONT" text is facing outward.

2. Secure the Mounting Plate
Secure the mounting plate to the mounting bar with a screw in the Bag B.

A **Wall Mounting:**
When mounting to a wall, ensure the arrow on the plate points upward and the bubble in the level is centered.

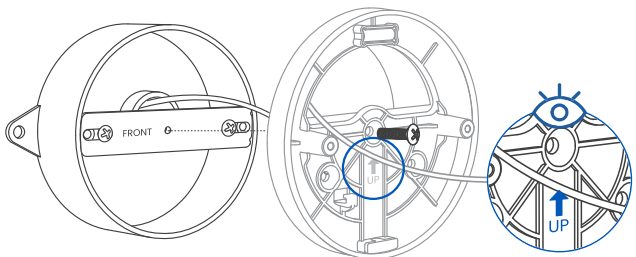


B **Overhang Mounting:**
When mounting on an eave or overhang, ensure the arrow on the plate points toward the house (away from the monitored area).

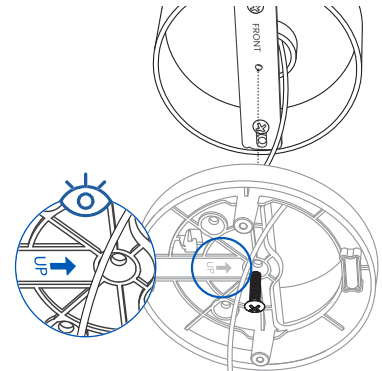


Step 3. Hang the Camera

Hang the strap on the back of the camera onto the hook of the mounting plate.

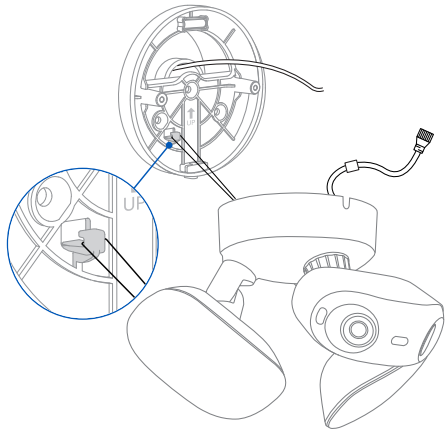

Step 4. Reconnect the RJ45 Cable (Optional)


If the Ethernet cable was disconnected before installation, reconnect it now.

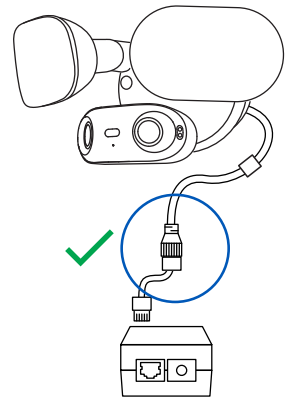

Step 5. Secure the Camera



Bag D




#2 Phillips Crosshead Screwdrivers


Attach the Camera to the Mounting Plate
Ensure the cable outlet at the camera base aligns with the mounting plate's outlet.

Option 1. If the Ethernet cable needs to pass through the mounting plate:
Remove the silicone plug and align it with the cable outlet.

Option 2. If the Ethernet cable doesn't need to pass through the mounting plate (hidden in the junction box):
Keep the silicone plug in place and align it with the cable outlet.

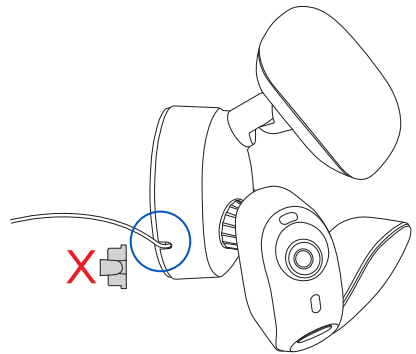


Option 1

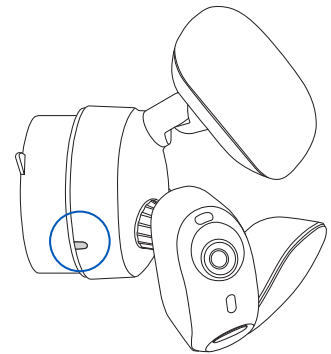

Option 2

Secure the Camera
Secure the camera to the mounting plate with two long screws in Bag D.

Insert the Silicone Plug
To ensure optimal outdoor performance, please insert the waterproof plug after installation.

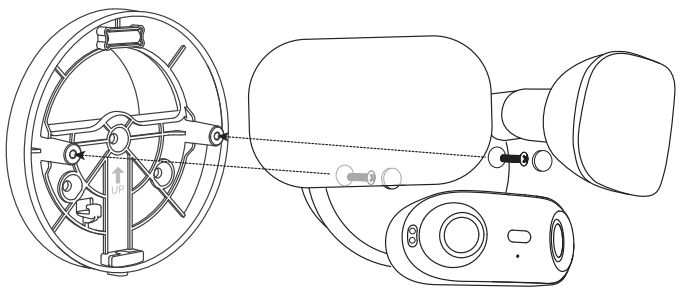


Step 6. Adjust the Camera and Floodlight Angle

Camera & Floodlight:
Adjust the floodlight and camera angles as needed to ensure both are directed toward the monitoring area.


Lens:
Keep the left lens level with the right lens.


Slot Cover:
Ensure the slot cover faces downward, with the Reolink logo facing up.

Wall Mounting

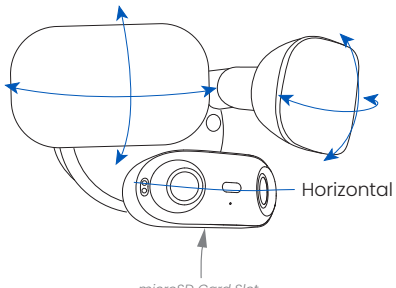

Overhang Mounting

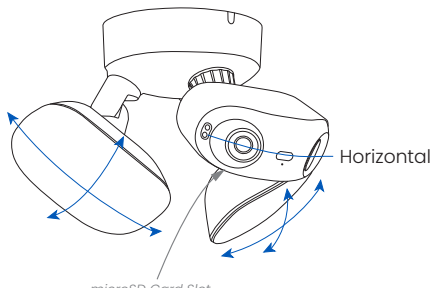

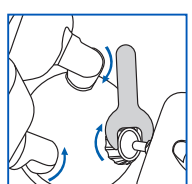

NOTE:
If the camera's joint is too tight, use a wrench to loosen it before adjustment it.


07 Specifications

Operating Temperature: -10°C to +55°C (14°F to 131°F)
Operating Humidity: 10% to 90%
Dimensions: 174mm x 184mm x 295mm
Weight: 1.3kg
For additional specifications, please visit https://reolink.com/.


08 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.
1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device

and its accessories out of reach of child.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.
9. This product contains a light source of energy efficiency class E.



Non-replaceable light source

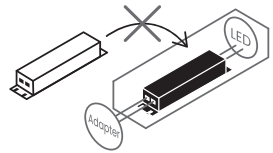

Non-replaceable control gear

09 Troubleshooting

Camera Is Not Powering On

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Make sure your camera is powered properly. This PoE camera requires a PoE switch/ injector or a Reolink NVR for power.
- If the camera is connected to a PoE device as listed above, connect the camera to another PoE port and see if the camera will power on.
- Try again with another Ethernet cable.

If these won't work, contact Reolink support https/support.reolink.com/.

Picture Is Not Clear

If the picture from the camera is not clear, please try the following solutions:

- Check the camera lens for dirt, dust or spiderwebs, please clean the lens with a soft, clean cloth.
- Point the camera to a well-lit area, the lighting condition will affect the picture quality a lot.
- Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check out again.

If these won't work, contact Reolink Support https/support.reolink.com/.

Floodlights Are Not On

If the floodlights on your camera are not on, please try the following solutions:

- Make sure the floodlight is enabled in the Device Settings on the Reolink App/Client.
- Upgrade your camera's firmware to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check the floodlight settings again.

If these won't work, contact Reolink Support https/support.reolink.com/.

Infrared LEDs Stop Working

If the Infrared LEDs of your camera stop working, please try the following solutions:

- Enable infrared lights on Device Settings page via Reolink App/Client.
- Check if the Day/Night mode is enabled and set up auto infrared lights at night on Live View page via Reolink App/Client.
- Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check out the infrared light settings again.

If these won't work, contact Reolink Support https/support.reolink.com/

10 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

11 Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that the equipment [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/30/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address https://reolink.com/certification-compliance/

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site https://reolink.com/certification-compliance/



Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

(a) the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;
(b) the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Trademarks Acknowledgement


"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

DE

Überblick

01 Lieferumfang 38
02 Geräteübersicht 39
03 Einschalten der Kamera 41
04 Einrichten der Kamera 43
05 Tipps zur Installation 47
06 Installation der Kamera 49
07 Spezifikationen 66
08 Wichtige Sicherheitshinweise 66
09 Fehlerbehebung 67
10 Gesetzlicher Haftungsausschluss 71
11 Konformitätserklärung 72

01 Lieferumfang


Kamera


Montageleiste


Montageplatte


1m Ethernet-Kabel



Kurze Schrauben (Packung A)



Mittlere Schrauben (Packung B)



Lange Schrauben & Wanddübel (Packung C)



Lange Schrauben & Silikonstopfen (Packung D)


Wasserdichter Deckel


Schraubenschlüssel




Überwachungsaufkleber



Gebrauchsanleitung

Kamera und Zubehör variieren je nach Kameramodell, das Sie kaufen.
*Die Montageleiste ist kompatibel mit 4-Zoll-Anschlussdosen (nicht enthalten).


Benötigte Werkzeuge *nicht mitgeliefert



Kreuzschlitz-
Schraubendreher (PH1 & PH2)



Marker



Bohrmaschine




Leiter

02 Geräteübersicht

❶ Flutlicht
❷ Infrarot-LED
❸ Status-LED
❹ Mikrofon
❺ microSD-Kartenabdeckung
❻ Reset-Knopf
** Zum Zurücksetzen 10 Sekunden lang gedrückt halten.*

❼ microSD-Kartenslot
❽ Lautsprecher
❾ Silikonstopfen
❿ Wasserdichter Deckel
⓫ LAN-Anschluss

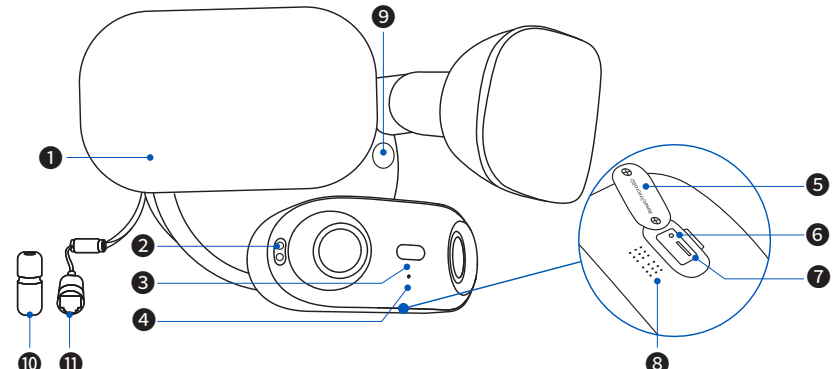

03 Einschalten der Kamera

Führen Sie vor der Ersteinrichtung die folgenden Schritte aus, um Ihre Kamera anzuschließen.

Schritt 1. Kamera anschließen

Schließen Sie die Kamera mit einem Ethernet-Kabel an einen PoE-Injektor an.


Schritt 2. Kamera einschalten

Schalten Sie den PoE-Injektor ein und verbinden Sie ihn mit Ihrem Router.

HINWEIS:
Nach dem Einschalten leuchtet die Statusanzeige blau und blinkt.

Light Status Indicators:

- Leuchtet blau: Eingeschaltet und Netzwerkverbindung erfolgreich.
- Blinkt blau: Eingeschaltet und Netzwerkfehler vorhanden.
- Kein Licht: Kein Strom.

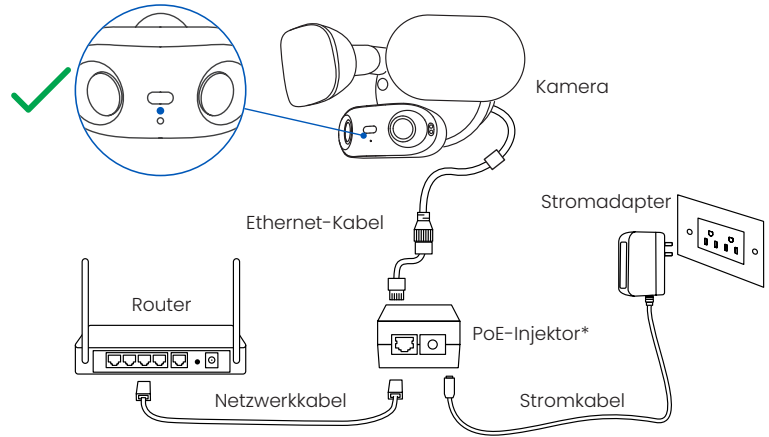

HINWEIS:
Sie können die Kamera über einen PoE-Switch, einen PoE-Injektor, oder einen Reolink PoE NVR (separat erhältlich) mit Strom versorgen.

04 Einrichten der Kamera

Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen

• **Auf dem Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


• **Auf dem PC**

Laden Sie den Reolink-Client herunter: Gehen Sie zu https://reolink.com > Support > App & Client.

HINWEIS:
Um die Kamera an einen Reolink PoE NVR anzuschließen, verwenden Sie die NVR-Schnittstelle für die Einrichtung.

Schritt 2. Kamera initialisieren




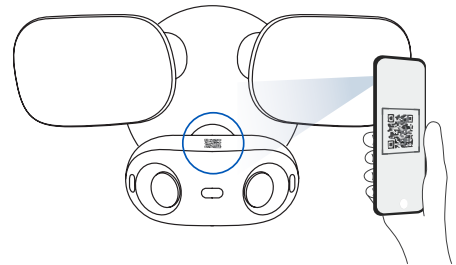

Tippen Sie auf die Schaltfläche „+“ in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

HINWEIS: Nach der Initialisierung wechselt die Statusanzeige von blinkendem Blau zu ständigem Blau.


Schritt 3. microSD-Karte einlegen (optional)

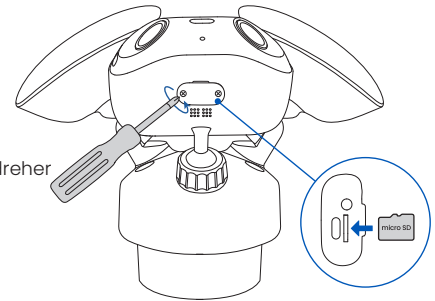

Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH1, setzen Sie die microSD-Karte (nicht mitgeliefert) ein, und schrauben Sie die Abdeckung wieder fest zu.

HINWEIS:
Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Klasse 10 mit 512GB für die Videospeicherung zu verwenden.

Schritt 4. Vor der Installation das RJ45-Ethernet-Kabel abziehen (optional)

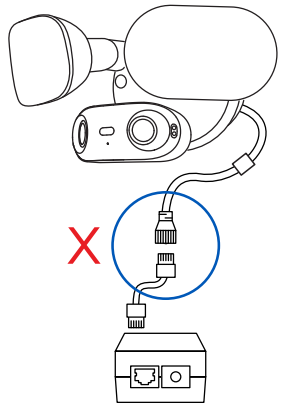

Um die Installation zu vereinfachen, wird empfohlen, das Ethernet-Kabel der Kamera vor dem Start zu trennen und es bei der Installation wieder anzuschließen (siehe die folgenden Anweisungen).

05 Tipps zur Installation

Tipp 1. Geeignete Montageorte

Um eine optimale Bildqualität zu erzielen, sollten Sie auf eine gleichmäßige Beleuchtung sowohl der Kamera als auch des Objekts achten.



• Richten Sie die Kamera nicht direkt auf Lichtquellen.



• Richten Sie die Kamera nicht auf Fenster*.
** Wenn Sie die Kamera auf Fenster richten, kann es zu Blendungen durch Infrarot-LEDs, Statusleuchten oder Umgebungslicht kommen.*



• Richten Sie die Kamera nicht in einen schattigen Bereich, sondern auf einen gut beleuchteten Platz.

Tipp 2. Wasser- und Staubbeständigkeit



• Vermeiden Sie, dass die LAN-Anschluss mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen*.
**Die Kamera ist nach IP66 wasserdicht und widersteht Regen und Schnee, aber sie ist nicht für den Unterwassereinsatz geeignet.*



• Halten Sie die LAN-Anschluss frei von Schmutz und Fremdkörpern.

Tipp 3. Regelmäßige Reinigung




• Reinigen Sie die Kuppelabdeckung regelmäßig mit einem weichen Tuch.

06 Installation der Kamera


Schritt 1. Montageort wählen

Die Kamera kann vertikal an einer Wand oder kopfüber an einem Dachvorsprung oder einem Überhang installiert werden.

A **Wandmontage**

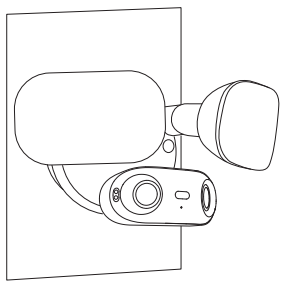


B **Überhangmontage**

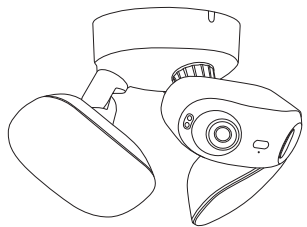

Schritt 2. Montageplatte befestigen


Option 1. Installation ohne Anschlussdose



Montageplatte



Packung C




Kreuzschlitzschraubendreher
PH2




Marker

1. Löcher markieren und bohren
Legen Sie die Platte auf die Montagefläche und markieren Sie drei Lochpositionen mit einem Marker. Bohren Sie drei Löcher etwa 1 Zoll tief.

A **Wandmontage:**
Achten Sie bei der Wandmontage darauf, dass der Pfeil auf der Platte nach oben zeigt und die Blase in der Libelle zentriert ist.

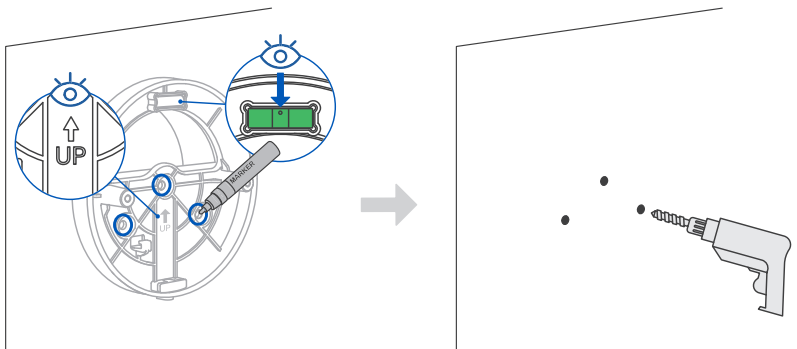


B **Überhangmontage:**
Achten Sie bei der Montage an einem Dachvorsprung oder Überhang darauf, dass der Pfeil auf der Platte in Richtung des Hauses zeigt (weg vom überwachten Bereich).

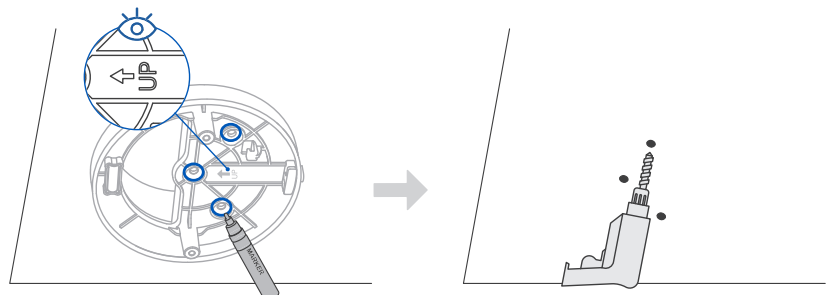


2. Montageplatte befestigen

Harte Wände(z. B. Beton-, Ziegel- und Gipswände)
Setzen Sie drei Dübel aus Packung C in die gebohrten Löcher ein. Befestigen Sie dann die Montageplatte mit den drei langen Schrauben an der Wand.

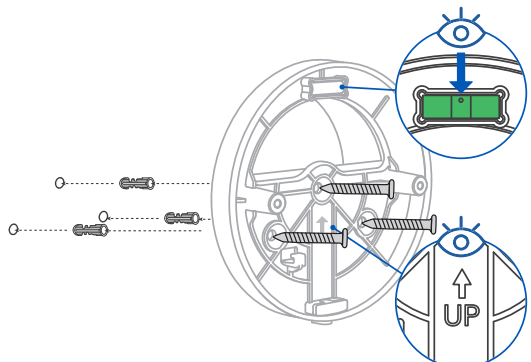

Weiche Wände (z. B. Holzwände)
Befestigen Sie die Montageplatte mit drei langen Schrauben aus Packung C an der Wand.

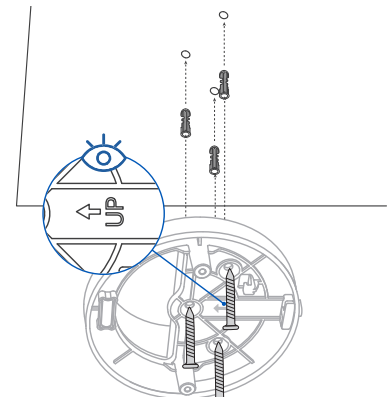

Option 2. Installation auf einer Anschlussdose




Montageplatte

X 2

Packung A

X 1

Packung B




Montageleiste




Kreuzschlitzschraubendreher PH2

HINWEIS:
Wenn Sie keine Anschlussdose haben und eine für die Installation benötigen, wird eine 4-Zoll-Anschlussdose empfohlen.

1. Montageleiste befestigen
Befestigen Sie die Montageleiste mit zwei kurzen Schrauben aus Packung A an der Anschlussdose.

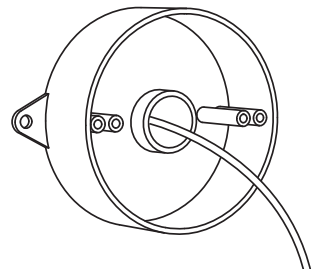


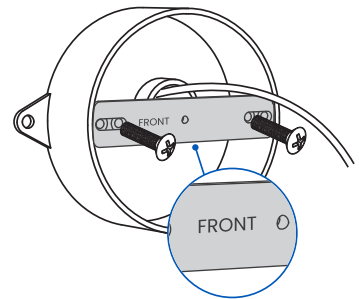


HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass die Aufschrift „FRONT“ nach außen zeigt.

2. Montageplatte befestigen
Befestigen Sie die Montageplatte mit einer Schraube aus der Packung B an der Montageleiste.

A **Wandmontage:**
Achten Sie bei der Wandmontage darauf, dass der Pfeil auf der Platte nach oben zeigt und die Blase in der Libelle zentriert ist.

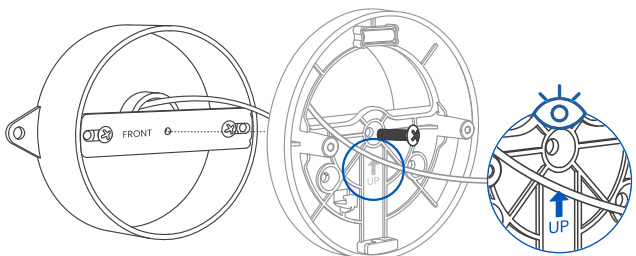


B **Überhangmontage:**
Achten Sie bei der Montage an einem Dachvorsprung oder Überhang darauf, dass der Pfeil auf der Platte in Richtung des Hauses zeigt (weg vom überwachten Bereich).

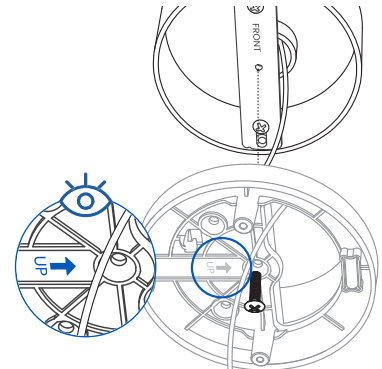


Schritt 3. Kamera aufhängen

Hängen Sie den Riemen auf der Rückseite der Kamera in den Haken der Montageplatte ein.

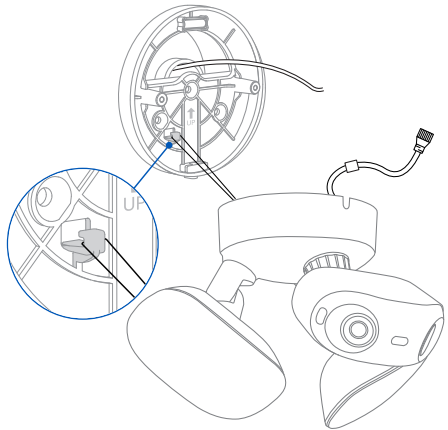

Schritt 4. RJ45-Kabel wieder einstecken (optional)


Wenn das Ethernet-Kabel vor der Installation abgezogen wurde, schließen Sie es jetzt wieder an.

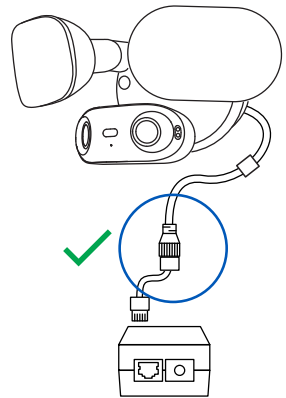

Schritt 5. Kamera befestigen



Packung D




Kreuzschlitzschraubendreher PH2


Befestigen Sie die Kamera an der Montageplatte
Stellen Sie sicher, dass der Kabelausgang an der Kamerabasis mit dem Ausgang der Montageplatte übereinstimmt.

Option 1: Wenn das Ethernet-Kabel durch die Montageplatte geführt werden muss: Entfernen Sie den Silikonstopfen und richten Sie ihn am Kabelausgang aus.

Option 2: Wenn das Ethernet-Kabel nicht durch die Montageplatte geführt werden muss (versteckt in der Anschlussdose): Behalten Sie den Silikonstopfen an seinem Platz und richten Sie ihn mit dem Kabelausgang aus.

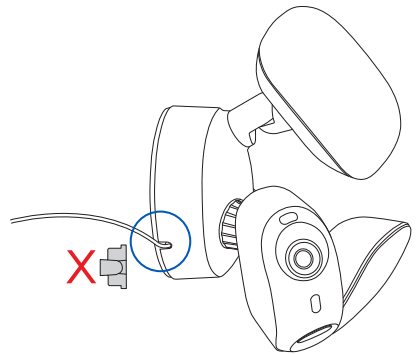


Option 1

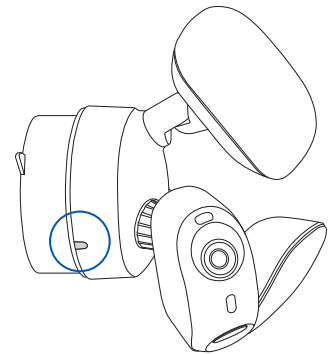

Option 2

Befestigen Sie die Kamera
Befestigen Sie die Kamera mit den beiden langen Schrauben in Packung D an der Montageplatte.

Setzen Sie den Silikonstopfen ein
Um eine optimale Leistung im Freien zu gewährleisten, setzen Sie bitte nach der Installation den wasserdichten Stopfen ein.

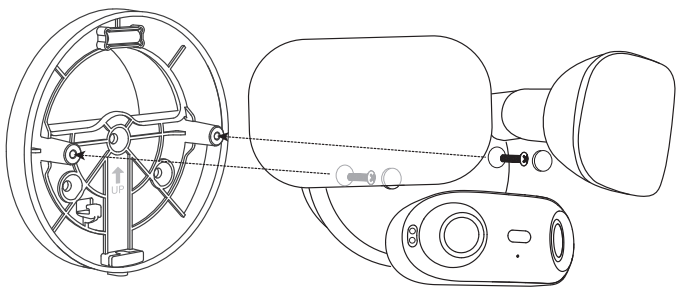


Schritt 6. Kamera- und Flutlicht-Winkel einstellen

Kamera & Flutlicht:
Stellen Sie den Flutlicht- und Kamerawinkel nach Bedarf ein, um sicherzustellen, dass beide auf den Überwachungsbereich gerichtet sind.


Objektiv:
Halten Sie das linke Objektiv auf gleicher Höhe mit dem rechten Objektiv.

Steckplatzabdeckung:
Stellen Sie sicher, dass die Steckplatzabdeckung nach unten und das Reolink-Logo nach oben zeigt.


Wandmontage

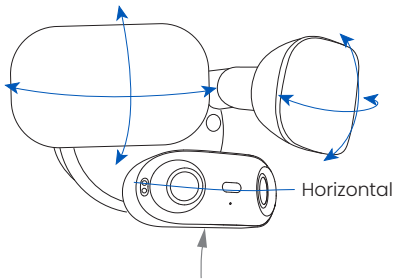

Überhangmontage

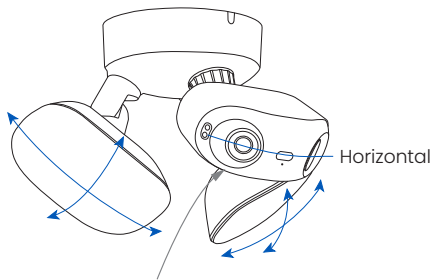

HINWEIS:
Wenn das Gelenk der Kamera zu fest sitzt, lockern Sie es mit einem Schraubenschlüssel, bevor Sie es einstellen.
Lösen

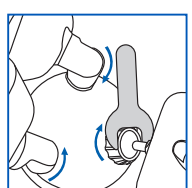


07 Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 90%
Abmessungen: 174mm x 184mm x 295mm
Gewicht: 1.3kg
Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte https://reolink.com/.


08 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb

der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.
9. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.



Nicht austauschbare Lichtquelle

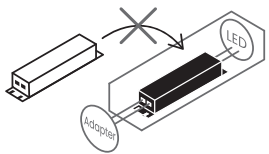

Nicht austauschbares Vorschaltgerät

09 Fehlerbehebung

Die Kamera ist nicht einzuschalten

Wenn die Kamera nicht einzuschalten ist, bitte versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera richtig mit dem Strom versorgt wird. Die PoE-Kamera sollte über einen PoE-Schalter/Injektor, Reolink NVR oder einen 12V-Stromadapter mit dem Strom versorgt werden.
- Wenn die Kamera an ein PoE-Gerät wie obengenannt angeschlossen ist, schließen Sie sie dann an einen anderen PoE-Anschluss an und prüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet werden kann.
- Versuchen Sie noch einmal mit einem anderen Ethernet-Kabel.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Reolink-Supportteam https/support.reolink.com/.

Unscharfe Bilder

Wenn das von der Kamera gelieferte Bild nicht klar ist, versuchen Siebitte die folgenden Lösungen:

- Prüfen Sie das Objektiv der Kamera auf Schmutz, Staub oder Spinnweben,und reinigen Sie das mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Richten Sie die Kamera auf einen gut beleuchteten Bereich, da die Lichtverhältnisse die Bildqualität stark beeinflussen.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und prüfen Sie es erneut.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Reolink-Supportteam https/support.reolink.com/.

Die Flutlichter funktionieren nicht

Wenn die Flutlichter Ihrer Kamera nicht funktionieren, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Flutlichter in den Geräteeinstellungen der Reolink App/Client aktiviert sind.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und überprüfen Sie die Flutlicht-Einstellungen erneut.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Reolink-Supportteam https/support.reolink.com/.

Infrarot-LEDs funktionieren nicht mehr

Wenn die Infrarot-LEDs Ihrer Kamera funktionieren nicht mehr, bitte versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Aktivieren Sie die Infrarotlichter auf der Seite der Geräteeinstellungen über Reolink App/Client.
- Prüfen Sie, ob der Tag/Nacht Modus aktiviert ist und aktivieren Sie die Auto-Infrarotlichter in der Nacht auf der Seite der Live-Sicht über Reolink App/Client.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Herstellen Sie die Werkseinstellungen der Kamera wieder und überprüfen Sie die Infrarotlicht-Einstellungen noch einmal.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Reolink-Supportteam: https/support.reolink.com/

10 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

11 Konformitätserklärung

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://reolink.com/certification-compliance/

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://reolink.com/certification-compliance/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

(a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.
(b) Der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren:
https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren:
https://reolink.com/terms-conditions/

Markenrechtliche Hinweise


„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FR

Table des Matières

01 Que contient la boîte ····· 76
02 Vue d'ensemble de l'appareil ····· 77
03 Mise sous tension de la caméra ····· 79
04 Configuration de la caméra ····· 81
05 Conseils d'installation ····· 85
06 Installation de la caméra ····· 87
07 Caractéristiques ····· 104
08 Consignes de sécurité importantes ····· 104
09 Résolution des problèmes ····· 106
10 Mentions légales ····· 109
11 Déclaration de conformité ····· 110

01 Que contient la boîte


Caméra


Barre de fixation


Plaque de fixation


Câble Ethernet de 1 mètre



Vis courtes (sachet A)



Vis de taille moyenne (sachet B)



Vis longues et chevilles (sachet C)



Vis longues et bouchon en silicone (sachet D)


Couvercle étanche


Clé




Panneau d'avertissement



Mode d'emploi

La cámara y sus accesorios varían según el modelo que has adquirido.
* La barra de montaje es compatible con cajas de conexiones de 4 pulgadas (no incluidas)


Outils nécessaires *non inclus



Tournevis cruciforme
Phillips #1 et #2



Marqueur




Perceuse



Échelle

02 Vue d'ensemble de l'appareil

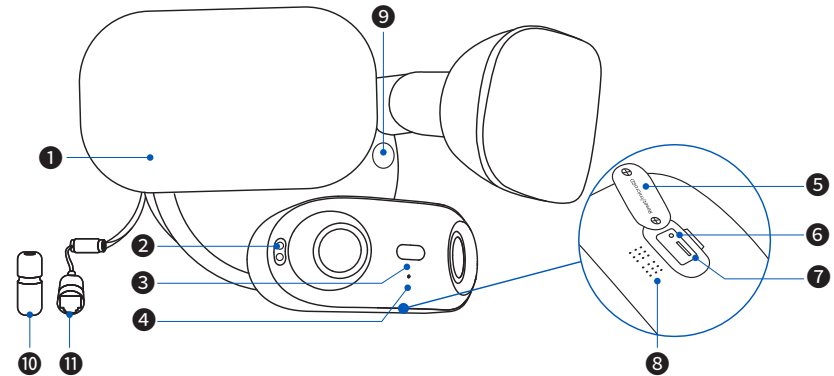

❶ Projecteur
❷ ILED infrarouge
❸ LED d'état
❹ Micro
❺ Couvercle de la carte microSD
❻ Bouton de réinitialisation
* *Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour réinitialiser.*
❼ Logement pour carte microSD
❽ Haut-parleur
❾ Bouchon en silicone
❿ Couvercle étanche
⓫ Port LAN

03 Mise sous tension de la caméra

Avant la configuration initiale, suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre caméra

Étape 1. Connecter la caméra

Connectez la caméra à un injecteur PoE à l'aide d'un câble Ethernet.


Étape 2. Mise sous tension de la caméra

Alimentez l'injecteur PoE et connectez-le à votre routeur.

REMARQUE :
Après la mise sous tension, le voyant d'état devient bleu et clignote.

Indicateurs d'état du voyant :

- Bleu fixe : La mise sous tension et la connexion au réseau réussissent.
- Bleu clignotant : Mise sous tension et erreur de réseau.
- Pas de lumière : Pas d'alimentation.

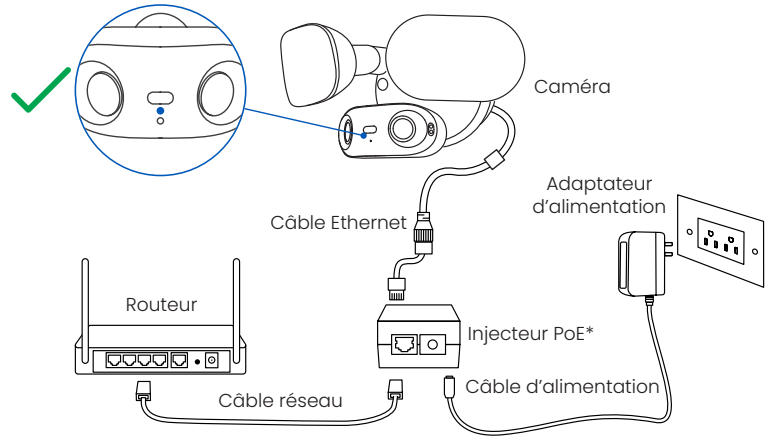

REMARQUE :
Vous pouvez alimenter la caméra à l'aide d'un commutateur PoE, d'un injecteur PoE ou d'un NVR PoE Reolink (non fourni).

04 Configuration de la caméra

Étape 1. Télécharger l'application ou le client Reolink

• **Sur Smartphone**

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

• **Sur PC**

Télécharger le client Reolink : Allez sur https://reolink.com Support > App & Client.

REMARQUE :
Pour connecter la caméra à un NVR Reolink PoE, utilisez l'interface du NVR pour la configuration.


Étape 2. Initialiser la caméra

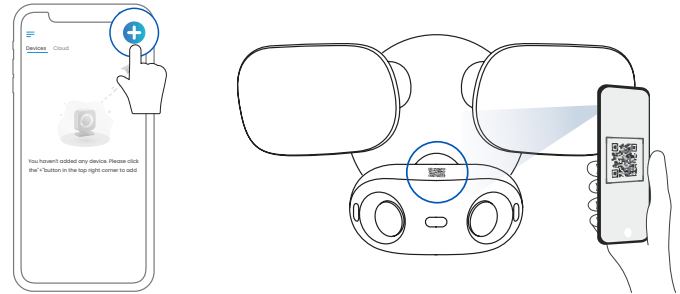

Appuyez sur le bouton « + » dans le coin supérieur, scannez le code QR de la caméra et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration

REMARQUE :
Après l'initialisation, le voyant d'état passe du bleu clignotant au bleu fixe


Étape 3. Insérer la carte microSD (en option)

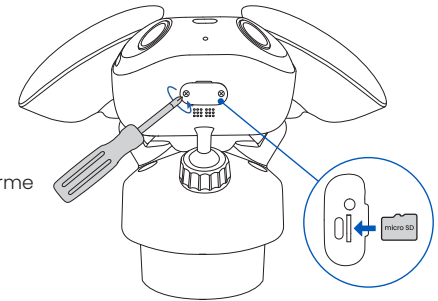

Ouvrez le couvercle du logement avec un tournevis cruciforme Philips #1, insérez la carte microSD (non incluse) et revissez fermement le couvercle.

REMARQUE :
Il est recommandé d'utiliser une carte micro SD de classe 10 et de 512 Go pour le stockage des vidéos.

Étape 4. Déconnexion du câble Ethernet RJ45 avant l'installation (en option)

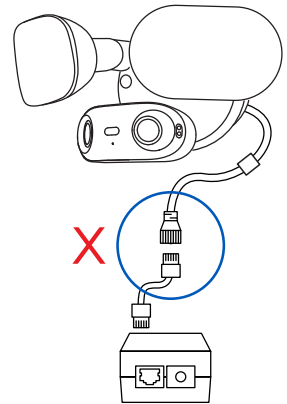

Pour faciliter l'installation, il est recommandé de déconnecter le câble Ethernet de la caméra avant de commencer et de le reconnecter lors de l'installation (voir les instructions suivantes).

05 Conseils d’installation

Conseil 1. Emplacements de montage appropriés

Pour une qualité d’image optimale, assurez-vous d’un éclairage constant pour la caméra et le sujet.



• **Ne dirigez pas la caméra directement vers des sources lumineuses.**



• **Ne pointez pas la caméra vers les fenêtres***
** Pointer les caméras vers les fenêtres peut causer des reflets dus aux LED infrarouges, aux voyants d’état ou aux lumières ambiantes.*



• **Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée ; orientez-la vers un espace bien éclairé.**

Conseil 2. Résistance à l’eau et à la poussière



• **Évitez d'exposer le port LAN à l'eau ou à l'humidité.*.**
** La caméra est étanche IP66 et résistante à la pluie et à la neige, mais elle n’est pas conçue pour une utilisation sous-marine.*



• **Veillez à ce que les ports LAN soient exempts de saletés et de débris.**

Conseil 3. Nettoyage régulier




• **Nettoyez périodiquement le couvercle du dôme avec un chiffon doux.**

06 Installation de la caméra


Étape 1. Choisir un emplacement de montage

La caméra peut être montée verticalement sur un mur ou à l'envers sur un avant-toit ou un surplomb

A **Montage mural**

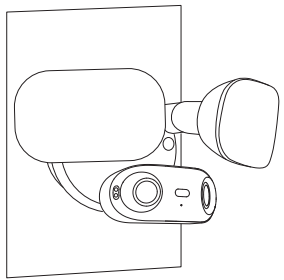


B **Montage en surplomb**

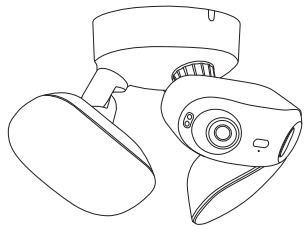

Étape 2. Fixer la plaque de montage


Option 1. Montage sans boîte de jonction



Plaque de montage



sachet C




Tournevis cruciforme Phillips #2




Marqueur

1. Marquer et percer les trous
Placez la plaque sur la surface de montage et marquez trois positions de trous à l'aide d'un marqueur. Percez trois trous d'environ 1 pouce (2,5 cm) de profondeur.

A **Montage mural :**
Lors de la fixation au mur, assurez-vous que la flèche sur la plaque pointe vers le haut et que la bulle du niveau est centrée.

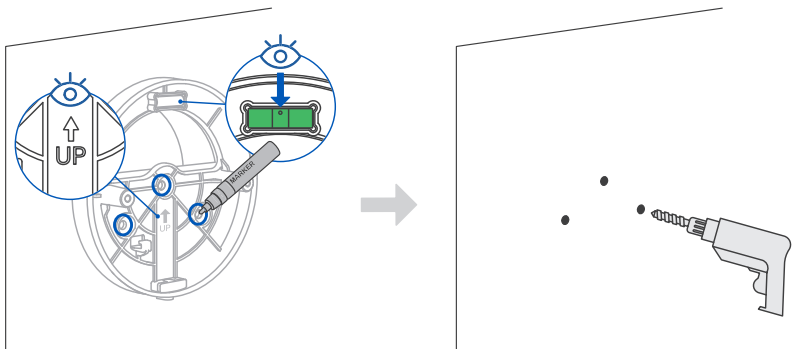


B **Montage en surplomb :**
Lors du montage sur un avant-toit ou un surplomb, assurez-vous que la flèche sur la plaque pointe vers la maison (à l'opposé de la zone surveillée).

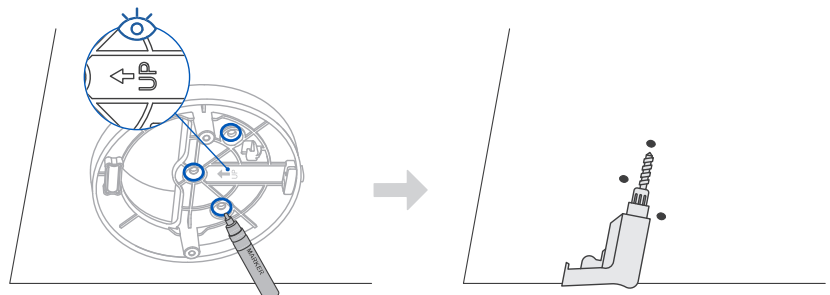


2. Sécuriser la plaque de montage

Murs durs (par exemple, murs en béton, en briques et en plâtre)
IInsérez trois chevilles murales du sachet C dans les trous percés. Fixez ensuite la plaque de montage au mur à l'aide des trois longues vis.

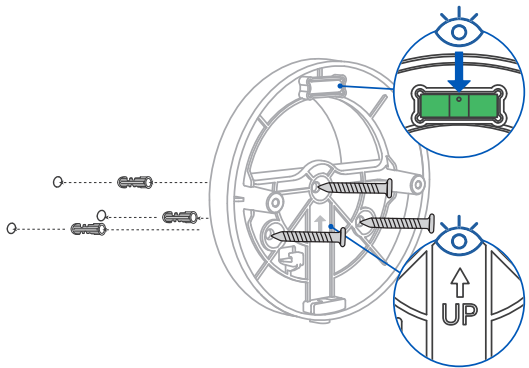

Murs souples (p. ex. murs en bois)
Fixez la plaque de montage au mur à l'aide des trois vis longues du sachet C.

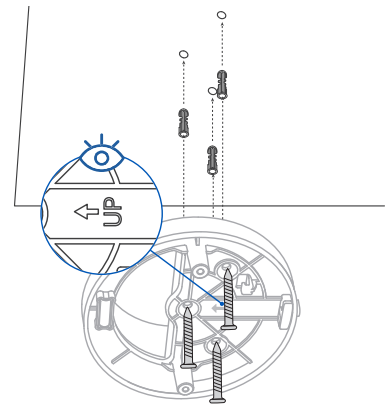

Option 2. Montage sur une boîte de jonction



Plaque de montage




sachet A



sachet B




Barre de montage




Tournevis cruciforme Phillips #2

REMARQUE :
Si vous ne disposez pas d'une boîte de jonction et que vous en avez besoin pour l'installation, une boîte de jonction de 4 pouces est recommandée..

1. Fixation de la barre de montage
Fixez la barre de montage à la boîte de jonction avec deux vis courtes du sachet A..

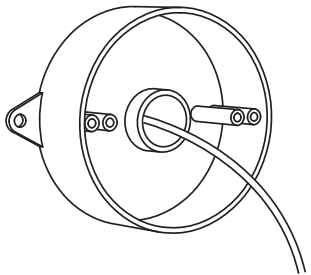


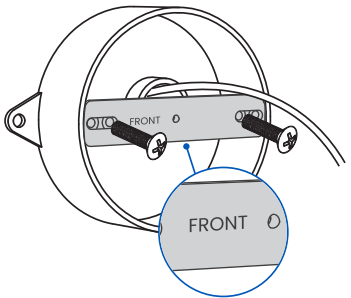


REMARQUE :
Assurez-vous que le texte « FRONT » est orienté vers l'extérieur.

2. Fixation de la plaque de montage
Fixez la plaque de montage à la barre de montage avec une vis du sachet B.

A **Montage mural :**
Lors du montage sur un mur, assurez-vous que la flèche sur la plaque pointe vers le haut et que la bulle du niveau est centrée.

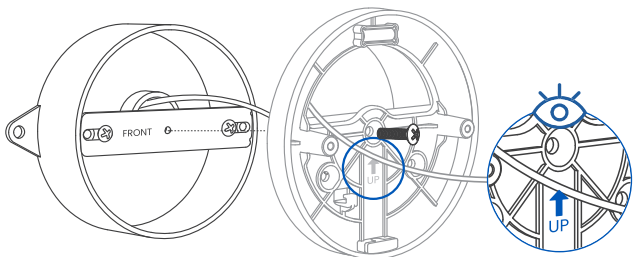


B **Montage en surplomb :**
Lors du montage sur un avant-toit ou un surplomb, assurez-vous que la flèche sur la plaque pointe vers la maison (à l'opposé de la zone surveillée).

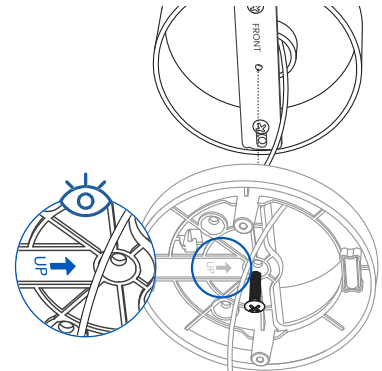


Étape 3. Accrocher la caméra

Accrochez la sangle à l'arrière de la caméra sur le crochet de la plaque de montage.

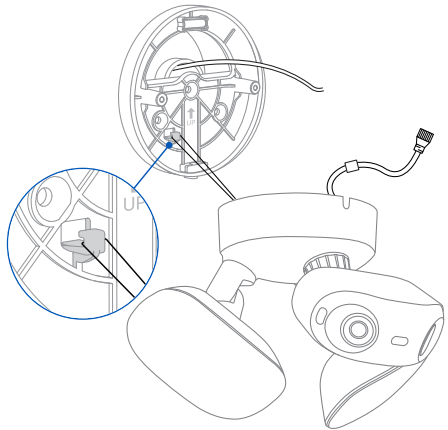

Étape 4. Rebrancher le câble RJ45 (en option)


Si le câble Ethernet a été déconnecté avant l'installation, reconnectez-le maintenant.

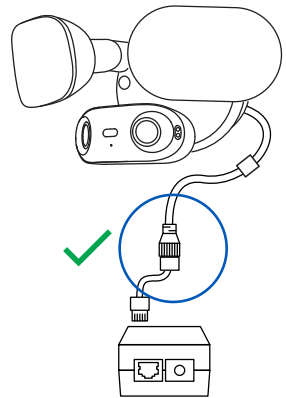

Étape 5. Fixer la caméra



sachet D




Tournevis cruciforme Phillips #2


Fixation de la caméra à la plaque de montage
Assurez-vous que la sortie du câble à la base de la caméra est alignée avec la sortie de la plaque de montage.

Option 1. Si le câble Ethernet doit passer par la plaque de montage :
Retirez le bouchon en silicone et alignez-le avec la sortie du câble

Option 2. Si le câble Ethernet ne doit pas passer par la plaque de montage (cachée dans la boîte de jonction) :
Gardez le bouchon en silicone en place et alignez-le avec la sortie du câble.

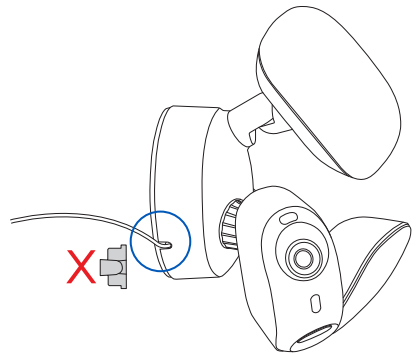


Option 1

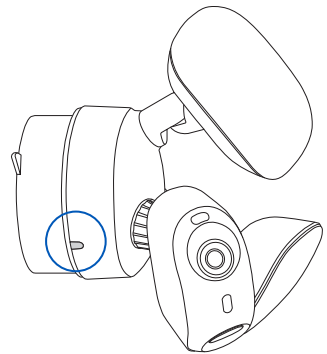

Option 2

Fixation de la caméra
Fixez la caméra à la plaque de montage avec deux longues vis du sachet D.

Insérer le bouchon en silicone
Pour une performance optimale en extérieur, veuillez insérer le bouchon étanche après l'installation.

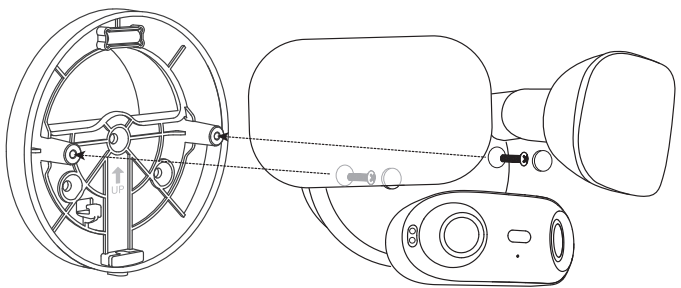


Étape 6. Ajuster l'angle de la caméra et du projecteur

Caméra et projecteur :
Ajustez les angles du projecteur et de la caméra selon les besoins pour vous assurer qu'ils sont tous deux dirigés vers la zone de surveillance.


Objectif :
Gardez l'objectif gauche au niveau de l'objectif droit.


Couvercle du logement :
Assurez-vous que le couvercle du logement est tourné vers le bas, avec le logo Reolink tourné vers le haut.

Montage mural

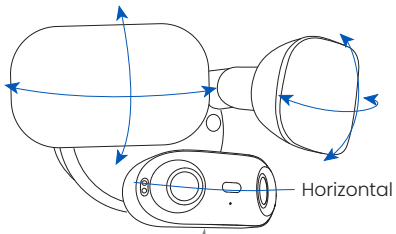

Montage en surplomb

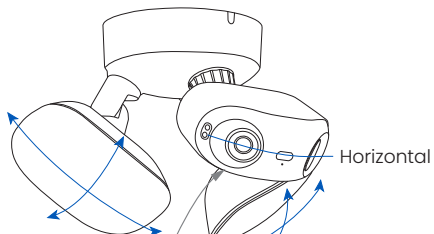

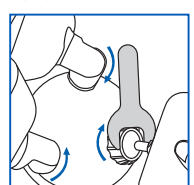

REMARQUE :
Si l'articulation de la caméra est trop serrée, utilisez une clé pour la desserrer avant de l'ajuster..


07 Caractéristiques

Température de fonctionnement: -10°C à +55°C (14°F à 131°F)
Humidité de fonctionnement: 10% à 90%
Dimensions: 174mm x 184mm x 295mm
Poids: 1.3Kg
Pour des spécifications supplémentaires, veuillez consulter le site https://reolink.com/.


08 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.
1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.

5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.
9. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.



Source lumineuse non remplaçable

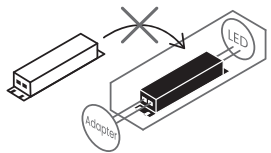

Dispositif de contrôle non remplaçable

09 Résolution des problèmes

La caméra ne s'allume pas

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que votre caméra est correctement alimentée. La caméra PoE doit être alimentée par un commutateur/injecteur PoE, le NVR Reolink ou un adaptateur secteur 12V.
- Si la caméra est connectée à un périphérique PoE comme indiqué ci-dessus, connectez la caméra à un autre port PoE et vérifiez si la caméra s'allumera.
- Réessayez avec un autre câble Ethernet.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink https/support.reolink.com/.

La Photo N'Est Pas Nette

Si limage de la caméra n'est pas nette, essayez les solutions suivantes:

• Vérifiez que lobjectif de la caméra n'est pas sale, poussiéreux ou couvert de toiles d'araignée, nettoyez-le avec un chiffon doux et propre.
• Dirigez la caméra vers une zone bien éclairée, les conditions déclairage affectent considérablement la qualité de l'image.
• Mettezà jour le firmware de votre caméra vers la dernière version.
• Rétablissez les paramètres d'usine de la caméra et procéder à un nouvel enregistrement..

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink https/support.reolink.com/.

Les projecteurs ne s'allument pas

Si les projecteurs de votre caméra ne s'allument pas, veuillez essayer les solutions suivantes :

• Assurez-vous que le projecteur est activé dans les paramètres de l'appareil sur l'application Reolink.
• Mettez à jour le firmware de votre caméra vers la dernière version.
• Restaurez les paramètres dusine de la caméra et vérifiez à nouveau les paramètres du spotlight.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink https/support.reolink.com/.

Les LED infrarouges ne fonctionnent pas

Si les LED infrarouges de votre caméra ne fonctionnent plus,veuillez essayer les solutions suivantes :

• Activez les lumières infrarouges sur la page Paramètres de l'appareil via Reolink App/ Client.
• Vérifiez si le mode Jour/Nuit est activé et configurez les lumières infrarouges automatiques la nuit sur la page Vue en direct via Reolink App/Client.
• Mettez à jour le micrologiciel de votre caméra vers la dernière version.
• Restaurer la caméra aux paramètres d'usine et vérifiez à nouveau les paramètres de la lumière infrarouge.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink àl'adresse : https/support.reolink.com/.

10 Mentions légales

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

11 Déclaration de conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse suivante : address: https://reolink.com/certification-compliance/

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web https://reolink.com/certification-compliance/

Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

(a) L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité

énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.
(b) La consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE: Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com

TSupport Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, https://support.reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/terms-conditions/

Mentions légales sur les marques déposées


« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

IT

Indice

01 Cosa c'è nella confezione 114
02 Panoramica del dispositivo 115
03 Accensione della telecamera 117
04 Configurazione della telecamera 119
05 Suggerimenti per l'installazione 123
06 Installa la telecamera 125
07 Specifiche tecniche 142
08 Istruzioni per la sicurezza importanti 142
09 Risoluzione dei problemi 144
10 Avvertenze legali 147
11 Dichiarazione di conformità 148

01 Cosa c'è nella confezione


Telecamera


Barra di montaggio


Piastra di montaggio


Cavo Ethernet da 1 m



Viti corte (Sacchetto A)



Viti medie (Sacchetto B)



Viti lunghe e tasselli (Sacchetto C)



Viti lunghe e tappo in silicone (Sacchetto D)


Coperchio impermeabile


Chiave inglese




Segnale videosorveglianza



Istruzioni operative

La telecamera e gli accessori variano a seconda del modello di telecamera acquistato.
*La barra di montaggio è compatibile con Box di giunzione da 4 pollici (non incluse).


Strumenti necessari *non inclusi



Cacciaviti a croce Phillips #1 e #2



Pennarello




Trapano



Scala

02 Panoramica del dispositivo

❶ Faretto
❷ LED a infrarossi
❸ LED di stato
❹ Microfono
❺ Coperchio della scheda microSD
❻ Pulsante di ripristino
** Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare la situazione.*
❼ Slot microSD
❽ Altoparlante
❾ Tappo in silicone
❿ Coperchio impermeabile
⓫ Porta LAN

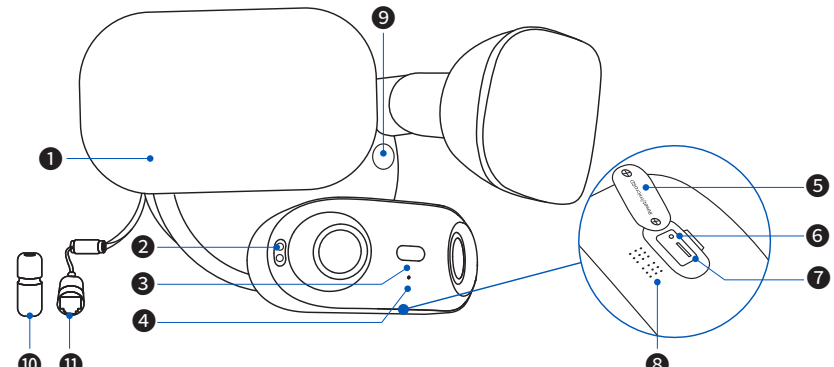

03 Accensione della telecamera

Prima della configurazione iniziale, segui i passaggi seguenti per collegare la telecamera.

SStep 1. Collega la telecamera

Collega la telecamera a un iniettore PoE con un cavo Ethernet.


Step 2. Accendi la telecamera

Alimenta l'iniettore PoE e collegalo al router..

NOTA:
Dopo l'accensione, la spia di stato diventerà blu e lampeggerà..

Indicazioni stato LED:

- Blu fisso: la telecamera è accesa e la connessione di rete ha avuto successo.
- Blu lampeggiante: la telecamera è accesa ma c'è un errore di rete.
- Nessuna luce: Nessuna alimentazione.

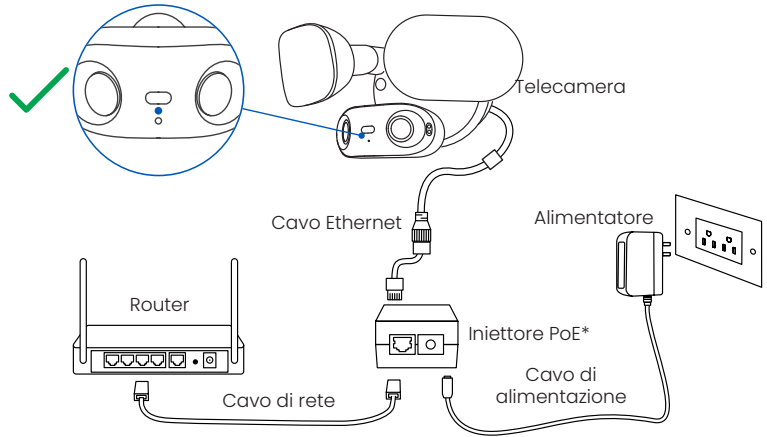

NOTA:
Puoi alimentare la telecamera con uno switch PoE, un iniettore PoE o un NVR Reolink PoE (non incluso).

04 Configurazione della telecamera

Step 1. Scarica l'app o il client Reolink

• **Su smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


• **Su PC**

Scarica Reolink Client: visita https://reolink.com > Supporto > App & Client.

NOTA:
Per collegare la telecamera a un NVR Reolink PoE, usa l'interfaccia dell'NVR per la configurazione.

Step 2. Inizializza la telecamera



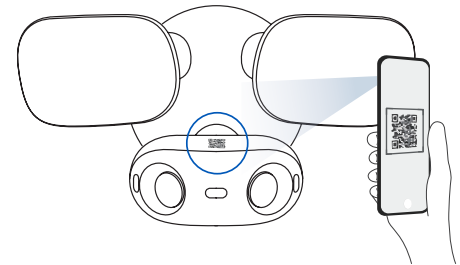


Premi il pulsante "+" nell'angolo in alto, scansiona il codice QR della telecamera e segui le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

NOTA:
Dopo l'inizializzazione, la spia di stato passerà da blu lampeggiante a blu fisso.

Step 3. Inserisci la scheda microSD (opzionale)


Cacciavite Phillips #1

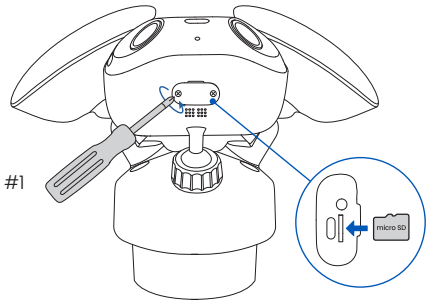

Apri la copertura dello slot con un cacciavite Phillips #1, inserisci la scheda microSD (non inclusa) e richiudi bene il coperchio.

NOTA:
Si consiglia una scheda microSD Classe 10 da 512 GB per l'archiviazione video.

Step 4. Scollega il cavo Ethernet RJ45 prima dell'installazione (opzionale)

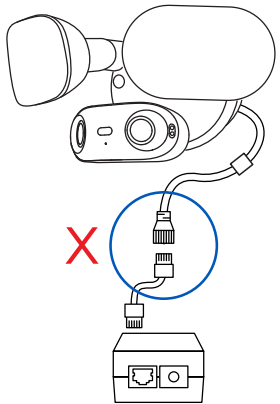

Per facilitare l'installazione, è consigliabile scollegare il cavo Ethernet prima di iniziare e ricollegarlo dopo (segui le istruzioni seguenti).

05 Suggerimenti per l’installazione

Consiglio 1. Posizioni di montaggio corrette

Per una qualità ottimale dell’immagine, assicurarsi che l’illuminazione sia coerente sia per la telecamera che per il soggetto..



- **Non puntare la telecamera direttamente verso fonti di luce.**



- **Non puntare la telecamera verso le finestre*.**
  • Puntare le telecamere verso le finestre può causare riflessi a causa dei LED a infrarossi, delle spie luminose o delle luci ambientali.



- **Non posizionare la telecamera in un’area ombreggiata; orientarla verso uno spazio ben illuminato.**

Consiglio 2. Resistenza ad acqua e polvere



- **Evitare di esporre i porti LAN all’acqua o all’umidità*.**
  ** La telecamera è impermeabile con grado IP66 e resistente a pioggia e neve, ma non è progettata per un uso subacqueo.*



- **Mantenere i porti LAN puliti da sporco e detriti.**

Consiglio 3. Pulizia regolare




- **Pulire periodicamente la cupola con un panno morbido.**

06 Installa la telecamera


Step 1. Scegli una posizione di montaggio

La telecamera può essere montata verticalmente su una parete o capovolta sotto una grondaia o sporgenza.

A **Montaggio a parete**

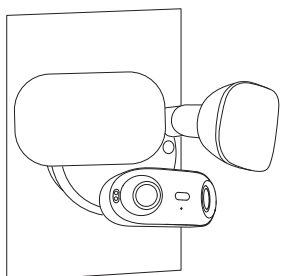


B **Montaggio sotto sporgenza**

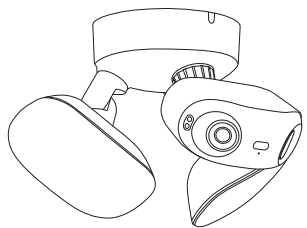

Step 2. Fissa la piastra di montaggio


Opzione 1. Montaggio senza scatola di giunzione



Piastra di montaggio



Sacchetto C




Cacciavite a croce #2




Pennarello

1. Segna e fora i fori
Posiziona la piastra sulla superficie e segna tre punti con il pennarello. Fora tre fori profondi circa 2,5 cm.

A **Montaggio a parete:**
Quando monti sulla parete, assicurati che la freccia sulla piastra punti verso l'alto e la bolla nella livella sia centrata.

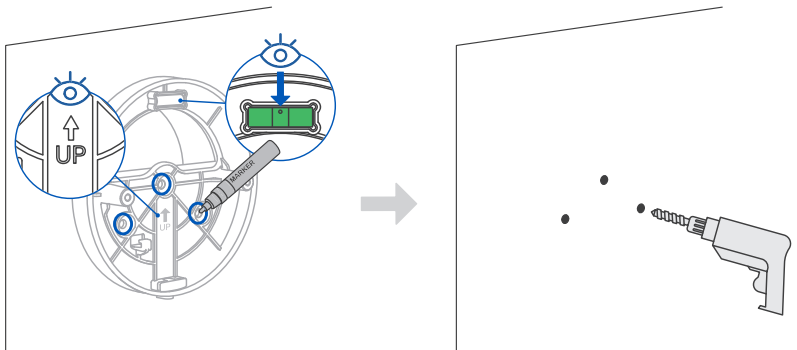


B **Montaggio sotto sporgenza:**
Quando monti sotto una grondaia o sporgenza, assicurati che la freccia sulla piastra punti verso la casa (e non verso l'area da monitorare).

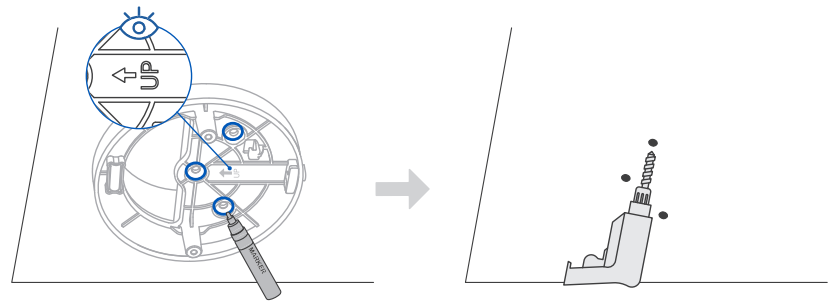


2. Fissa la piastra di montaggio

Pareti dure (es. cemento, mattoni, intonaco)
Inserisci tre tasselli del sacchetto C nei fori. Poi fissa la piastra con le tre viti lunghe.

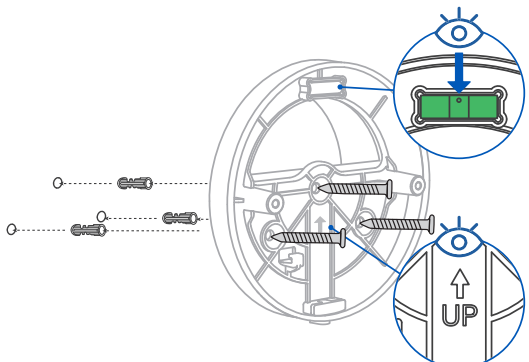

Pareti morbide (es. legno)
Fissa la piastra con le tre viti lunghe del sacchetto C.

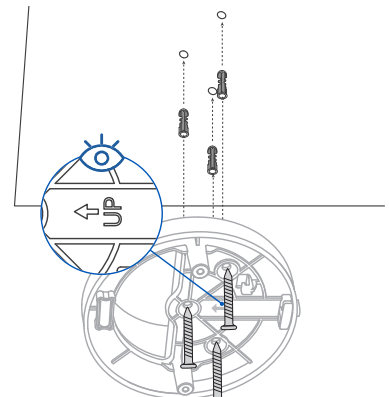

Opzione 2. Montaggio su scatola di giunzione




Piastra di montaggio




Sacchetto A



Sacchetto B




Barra di montaggio




Cacciavite a croce #2

NOTA:
Se non si dispone di una scatola di derivazione e ne serve una per l'installazione, si consiglia una scatola da 4 pollici.

1. Fissa la barra di montaggio
Fissa la barra alla scatola di giunzione con due viti corte del Sacchetto A.

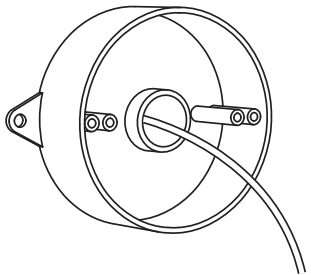


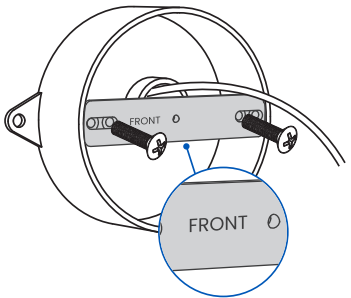


NOTA:
Assicurati che il testo "FRONT" sia rivolto verso l'esterno.

2. Fissa la piastra di montaggio
Fissa la piastra alla barra con una vite del sacchetto B.

A **Montaggio a parete:**
Quando monti sulla parete, assicurati che la freccia sulla piastra punti verso l'alto e la bolla nella livella sia centrata.

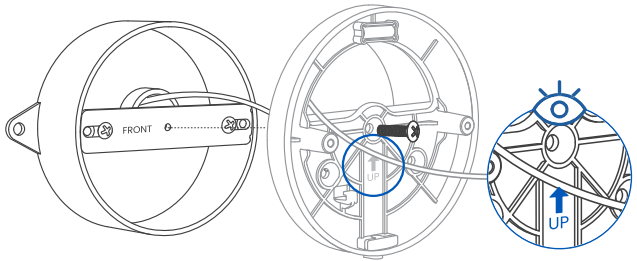


B **Montaggio sotto sporgenza:**
Quando monti sotto una grondaia o sporgenza, assicurati che la freccia sulla piastra punti verso la casa (e non verso l'area da monitorare).

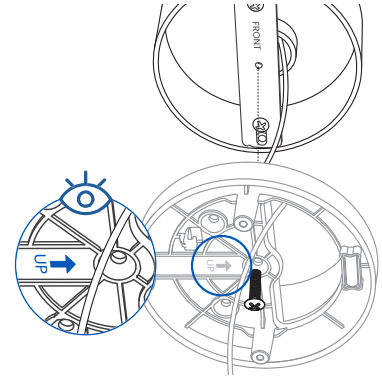


Step 3. Aggancia la telecamera

Aggancia la cinghia sul retro della telecamera al gancio della piastra..

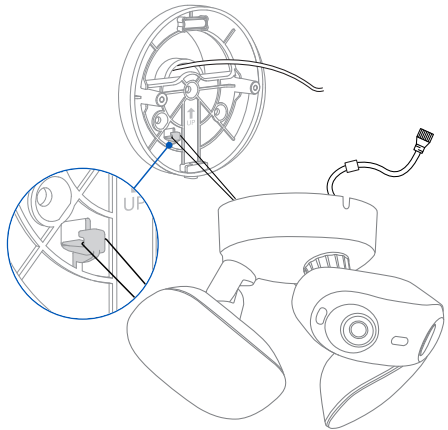

Step 4. Ricollega il cavo RJ45 (opzionale)


Se hai scollegato il cavo Ethernet prima dell'installazione, ricollegalo ora.

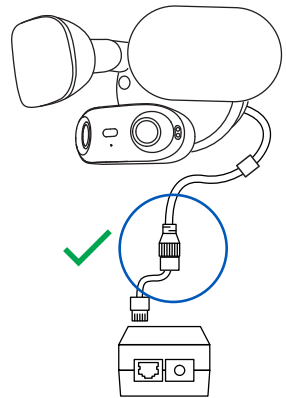

Step 5. Fissa la telecamera



Sacchetto D




Cacciavite a croce #2


Fissa la telecamera alla piastra
Assicurati che l'uscita del cavo alla base della telecamera sia allineata con l'uscita della piastra.

Opzione 1. Se il cavo Ethernet deve passare attraverso la piastra:
Rimuovi il tappo in silicone e allinealo con l'uscita del cavo.

Opzione 2. ISe il cavo Ethernet non deve passare attraverso la piastra (nascosto nella scatola):
Mantieni il tappo in silicone e allinealo con l'uscita del cavo.

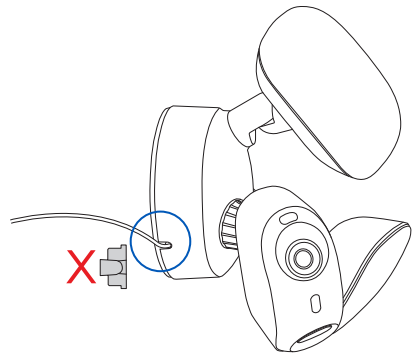


Opzione 1

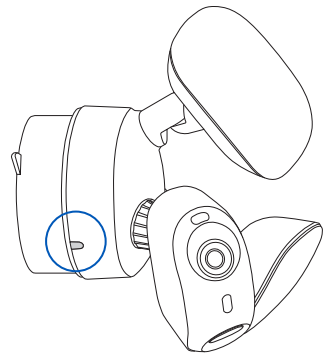

Opzione 2

Fissa la telecamera
Fissa la telecamera alla piastra con due viti lunghe del sacchetto D.

Inserisci il tappo in silicone
Per garantire prestazioni ottimali all'esterno, inserisci il tappo impermeabile dopo l'installazione.

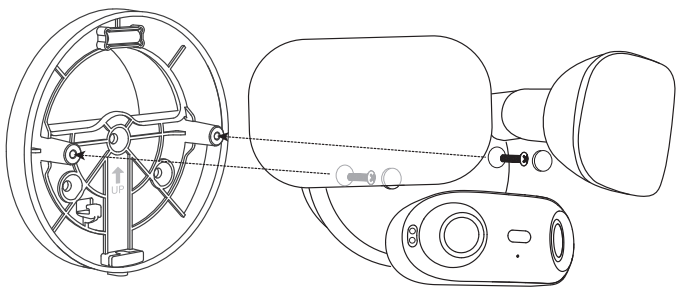


Step 6. Regola la telecamera e il faretto

Telecamera e faretto:
Regola l'angolazione del faretto e della telecamera per puntarli verso l'area da monitorare.


Lente:
Mantieni la lente sinistra allineata a quella destra.


Coperchio dello slot:
Assicurati che il coperchio dello slot sia rivolto verso il basso, con il logo Reolink verso l'alto.

Montaggio a parete

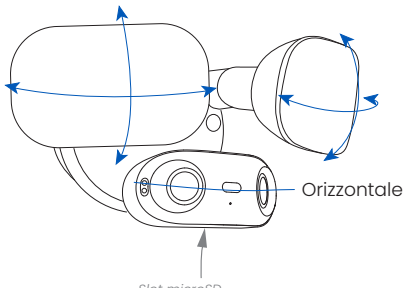

Montaggio sotto sporgenza

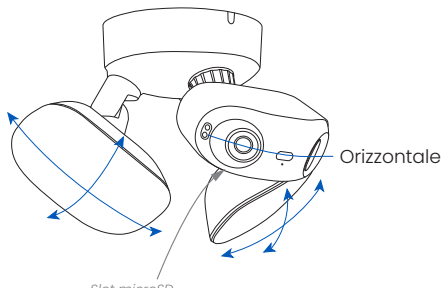

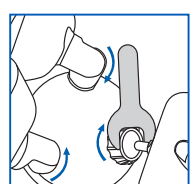

NOTA:
Se lo snodo della telecamera è troppo rigido, usa una chiave inglese per allentarlo prima di regolarlo.


07 Specifiche tecniche

Temperatura in operatività: -10°C a +55°C (14°F a 131°F)
Umidità Operativa: 10% a 90%
Dimensioni: 174mm x 184mm x 295mm
Peso: 1.3Kg
Per ulteriori specifiche, visita https://reolink.com/.


08 Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.
1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.

6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.
9. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.



Sorgente luminosa non sostituibile

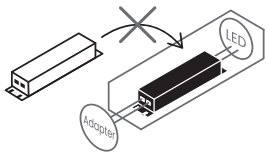

Sorgente luminosa non sostituibile

09 Risoluzione dei problemi

La Telecamera Non Si Accende

Se la tua telecamera non è accesa, bisogna applicare le soluzioni seguenti:

- Assicurarsi che la telecamera è alimentata in modo corretto. La telecamera PoE deve essere alimentata all'iniettore o switch PoE, all'NVR Reolink o all'adattatore d'alimentazione da 12V.
- Se la telecamera viene collegata a un dispositivo PoE come indicato sopra, collegarla a un'altra porta PoE e controllare se la telecamera si accenderà.
- Riprovare con un altro cavo di Ethernet.

Se non funziona ancora, bisogna contattare il gruppo di assistenza Reolink https/support.reolink.com/.

L'immagine non è chiara

Se l'immagine della telecamera non è chiara, prova le seguenti soluzioni:

• Controlla che l'obiettivo della telecamera non sia sporco, polvere o ragnatele, pulisci l'obiettivo con un panno morbido e pulito.
• Punta la telecamera verso un'area ben iluminata,le condizioni di lluminazione influenzeranno molto la qualità dellimmagine.
• Aggiorna il firmware della telecamera all'ultima versione.
• Ripristina la telecamera alle impostazioni di fabbrica e controlla di nuovo.

Se non funziona ancora, bisogna contattare il gruppo di assistenza Reolink https/support.reolink.com/.

I proiettori non si accendono

Se i proiettori della tua telecamera non si accendono, prova a seguire questi passaggi:

• Assicurati che il proiettore sia attivato nelle Impostazioni dispositivo sull'app o sul client Reolink.
• Aggiorna il firmware della telecamera all'ultima versione.
• Ripristna la telecamera alle impostazioni di fabbrica e controlla di nuovo le impostazioni del riflettore.

Se non funziona ancora, bisogna contattare il gruppo di assistenza Reolink https/support.reolink.com/.

ILED a Infrarossi Smette di Funzionare

Qualora che LED della tua telecamera smetti di lavorare, provare le soluzioni seguenti:

• Attivare LED a infrarossi sulla pagina delle impostazioni del dipositivo tramite App/Client Reolink.
• Controllare se la modalità Giorno/Notte è attivata e configurare luci a infrarossi automatici durante la notte sulla pagina della visualizzazione in diretta tramite App/ Client Reolink.
• Aggiornare il firmware della tua telecamera alla versione più recente.
• Ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e controllare un'altra volta le impostazioni di LED a infrarossi.

Se non funziona ancora, bisogna contattare il gruppo di assistenza Reolink https/support.reolink.com/

10 Avvertenze legali

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

11 Dichiarazione di conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: https://reolink.com/certification-compliance/

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web https://reolink.com/certification-compliance/

Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale.È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente.I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate.È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare

l'apparecchiatura.Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

(a) L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby ne di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.
(b) il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.
.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/terms-conditions/

Riconoscimento dei marchi


"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

ES

Índice

01 Contenido de la caja ····· 152
02 Introducción al dispositivo ····· 153
03 Alimentación de la cámara ····· 155
04 Configuración de la cámara ····· 157
05 Consejos de instalación ····· 161
06 Instalación de la cámara ····· 163
07 Especificaciones ····· 180
08 Instrucciones de seguridad importantes ····· 180
09 Resolución de problemas ····· 182
10 Aviso legal ····· 185
11 Notificación de cumplimiento ····· 186

01 Contenido de la caja


Cámara


Barra de montaje


Placa de montaje


Cable Ethernet de 1 m



Tornillos cortos (paquete A)



Tornillos medianos (paquete B)



Tornillos largos y anclajes de pared (paquete C)



Tornillos largos y tapón de silicona (paquete D)


Tapa impermeable


Llave




Etiqueta de vigilancia



Instrucciones operativas

La cámara y sus accesorios varían según el modelo que has adquirido.
* La barra de montaje es compatible con cajas de conexiones de 4 pulgadas (no incluidas).


Herramientas necesarias *no incluidas



Destornilladores Phillips nº 1 y nº 2



Marcador



Taladro




Escalera

02 Introducción al dispositivo

❶ Luz de inundación
❷ LED infrarrojos
❸ LED de estado
❹ Micrófono
❺ Tapa para la tarjeta microSD
❻ Botón de restablecimiento
** Mantenlo pulsado durante 10 segundos para restablecer los ajustes de fábrica.*

❼ Ranura para tarjeta microSD
❽ Altavoz
❾ Tapón de silicona
❿ Tapa impermeable
⓫ Puerto LAN

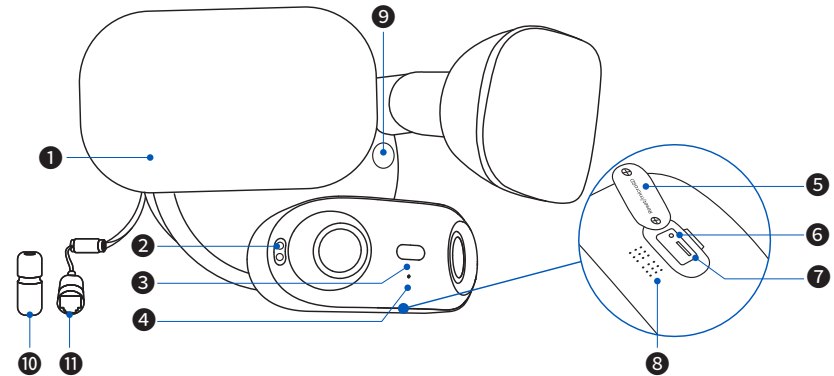

03 Alimentación de la cámara

Antes de la configuración inicial, sigue los pasos que se indican a continuación para conectar la cámara.

Paso 1. Conectar la cámara

Conecta la cámara a un inyector PoE con un cable Ethernet.


Paso 2. Encender la cámara

Enciende el inyector PoE y conéctelo a tu rúter.

NOTA:
Después de encenderla, la luz de estado se volverá azul y parpadeará.

Indicadores luminosos de estado:

- Azul fijo: La cámara está encendida y la conexión de red se realiza correctamente.
- Azul parpadeante: Encendida con error de red.
- Sin luz: No hay electricidad.

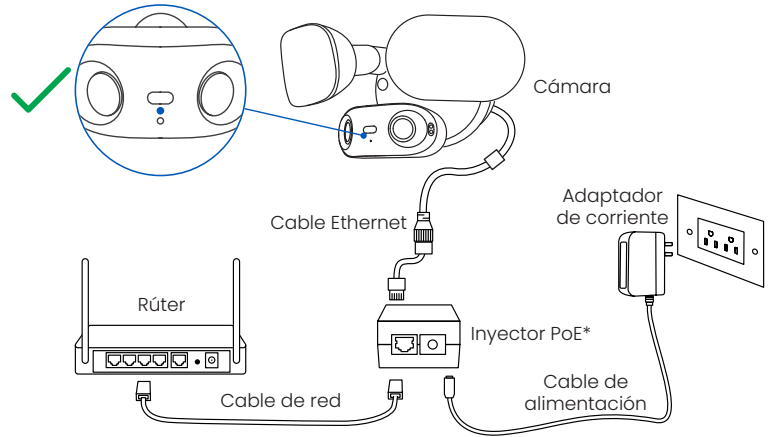

NOTA:
Puedes alimentar la cámara con un switch PoE, un inyector PoE o un NVR PoE de Reolink (se vende por separado).

04 Configuración de la cámara

Paso 1. Descargarla Reolink App o el Cliente

• **En móvil**

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

• **En PC**

Descarga el Reolink Cliente: Vea https https://reolink.com > Soporte > App & Client.

NOTA:
Para conectar la cámara a un NVR PoE de Reolink, utiliza la interfaz del NVR para realizar la configuración.


Paso 2. Inicializar la cámara

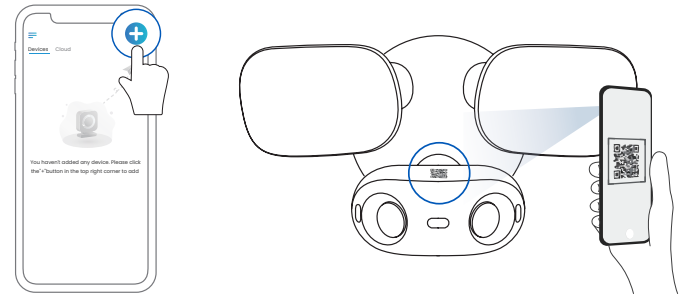

Pulsa el botón "+" en la esquina superior, escanea el código QR de la cámara y sigue las instrucciones en pantalla para llevar a cabo la configuración.

NOTA:
Terminada la inicialización, la luz de estado cambiará de azul parpadeante a azul fijo.


Paso 3. Insertar la tarjeta microSD (opcional)

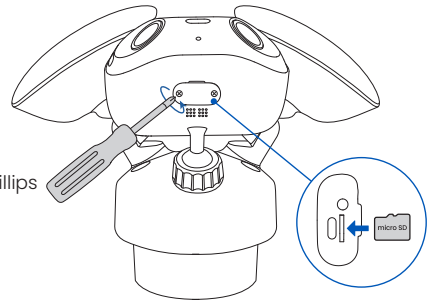

Abre la tapa de la ranura con el destornillador Phillips nº 1, inserta la tarjeta microSD (no incluida) y vuelve a atornillar la tapa de forma fija.

NOTA:
Se recomienda utilizar una tarjeta microSD de Clase 10 y 512 GB para el almacenamiento de vídeo.

Paso 4. Desconectar el cable Ethernet RJ45 antes de la instalación (opcional)

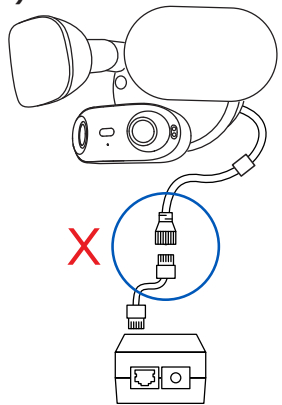

Para facilitar la instalación, se recomienda desconectar el cable Ethernet de la cámara antes de comenzar y volver a conectarlo cuando se realice la instalación (consulta las siguientes instrucciones).

05 Consejos de instalación

Consejo 1. Ubicaciones de montaje adecuadas

Para obtener una calidad de imagen óptima, asegura condiciones de luz iguales para la cámara y el objeto.



• No orientes la cámara directamente hacia fuentes de luz.



• No apuntes la cámara hacia ventanas*

** Dirigir la cámara hacia las ventanas puede provocar deslumbramientos provocados por los LED infrarrojos, las luces de estado o las luces ambientales.*



• No coloques la cámara en una zona sombreada. En lugar de eso, oriéntela hacia un espacio bien iluminado.

Consejo 2. Resistencia al agua y al polvo



• Evita exponer los puerto LAN al agua o al ambiente húmedo*.

** La cámara es IP66 resistente al agua. También soporta la lluvia y la nieve, pero no está diseñada para el uso bajo el agua.*



• Protege los puerto LAN de suciedad y residuos.

Consejo 3. Limpieza periódica




• Limpia periódicamente la cubierta de objetivos con un paño suave.

06 Instalación de la cámara


Paso 1. Elige una ubicación de montaje

La cámara se puede montar verticalmente en una pared o boca abajo en un alero o de voladizo.

A **Montaje en pared**

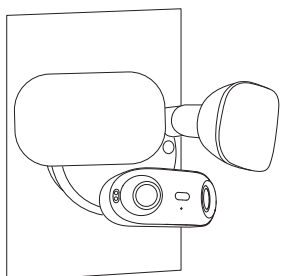


B **Montaje de voladizo**

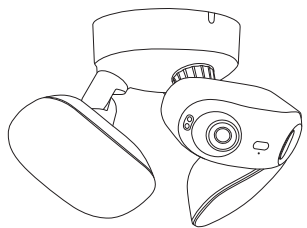

Paso 2. Fijar la placa de montaje


Opción 1. Montaje sin caja de conexiones



Placa de montaje



Paquete C




Destornilladores Phillips nº 2




Marcador

1. Marcar y taladrar orificios
Coloca la placa sobre la superficie de montaje y, marca tres orificios. Taladra tres agujeros correspondientes de aproximadamente 1 pulgada de profundidad.

A **Montaje en pared:**
Al montarla en una pared, asegúrate de que la flecha de la placa apunta hacia arriba y que la burbuja del nivel está en el centro.

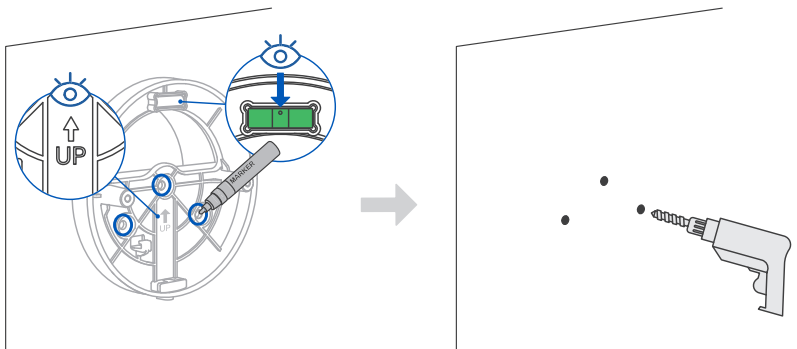


B **Montaje bajo alero:**
Al montarla bajo un alero o de voladizo, asegúrate de que la flecha de la placa apunta hacia arriba y que la burbuja del nivel está en el centro.

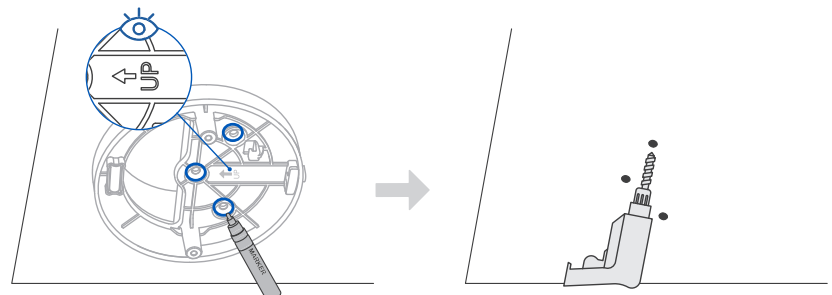


2. Fijar la placa de montaje

Paredes duras (por ejemplo, paredes de hormigón, ladrillo y yeso)
Inserta tres anclajes para pared del paquete C en los orificios taladrados. A continuación, fija la placa de montaje en la pared con los tres tornillos largos.

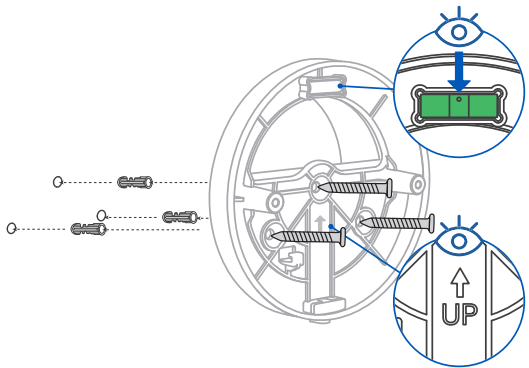

Paredes blandas (por ejemplo, paredes de madera)
Fija la placa de montaje en la pared con los tres tornillos largos del paquete C.

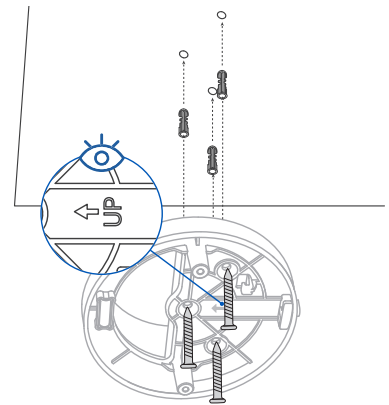

Opción 2. Montaje con una caja de conexiones



Placa de montaje




Paquete A



Paquete B




Barra de montaje




Destornilladores Phillips nº 2

NOTA:
Si no dispones de una caja de conexiones y necesitas una para la instalación, se recomienda la caja de 4 pulgadas.

1. Asegurar la barra de montaje
Fija la barra de montaje a la caja de conexiones con dos tornillos cortos del paquete A.

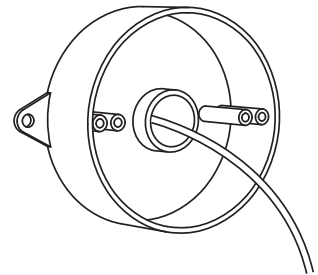


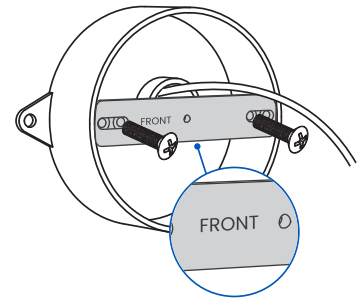


NOTA:
Asegúrate de que el texto "FRONT" está orientado hacia fuera.

2. Fijar la placa de montaje
Fija la placa de montaje a la barra de montaje con un tornillo del paquete B.

A **Montaje en pared:**
Al montarla en pared, asegúrate de que la flecha de la placa apunta hacia arriba y que la burbuja del nivel está en el centro.

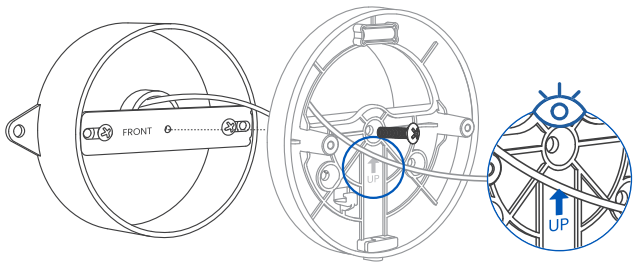


B **Montaje de voladizo:**
Cuando se monta bajo un alero o de voladizo, asegúrate de que la flecha de la placa apunta hacia la casa (lejos del área supervisada).

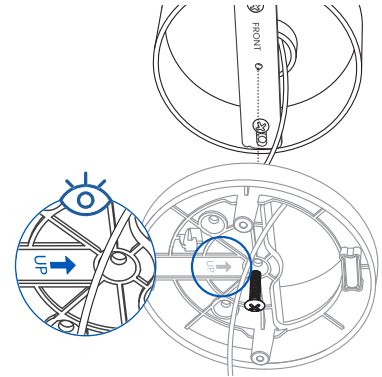


Paso 3. Colgar la cámara

Cuelga la correa en la parte posterior de la cámara en el gancho de la placa de montaje.

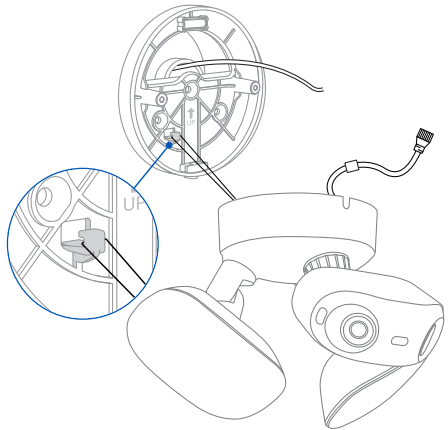

Paso 4. Volver a conectar el cable RJ45 (opcional)


Si desconectas el cable Ethernet antes de realizar la instalación, vuelve a conectarlo ahora.

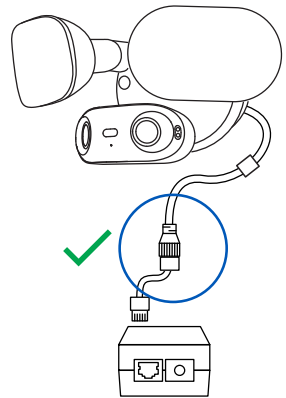

Paso 5. Asegurar la cámara



Paquete D




Destornilladores Phillips nº 2


Fijar la cámara a la placa de montaje
Asegúrate de que la salida del cable en la base de la cámara está alineada con la salida de la placa de montaje.

Opción 1. Si es necesario que el cable Ethernet pase a través de la placa de montaje: Retira el tapón de silicona y alinéalo con la salida del cable.

Opción 2. Si el cable Ethernet no necesita pasar por la placa de montaje (oculto en la caja de conexiones):
Mantén el tapón de silicona en su sitio y alinéalo con la salida del cable.

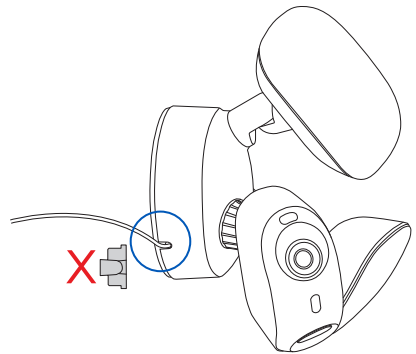


Opción 1

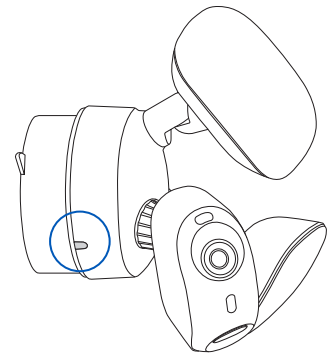

Opción 2

Fijar la cámara
Asegurar la cámara a la placa de montaje con dos tornillos largos en el paquete D.

Insertar el tapón de silicona
Para garantizar un rendimiento óptimo en exteriores, inserta el tapón impermeable después de la instalación.

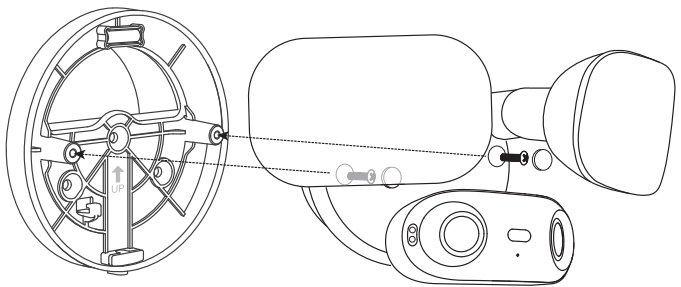


Paso 6. Ajustar el ángulo de la cámara y luz de inundación

Cámara y luz de inundación:
Ajusta los ángulos de la luz y de la cámara según sea necesario para asegurar que ambos estén dirigidos hacia el área de vigilancia.


Lente:
Mantén la lente izquierda al mismo nivel que la derecha.


Tapa para la ranura:
Asegúrate de que la tapa de la ranura está orientada hacia abajo, con el logotipo de Reolink hacia arriba.

Montaje en pared

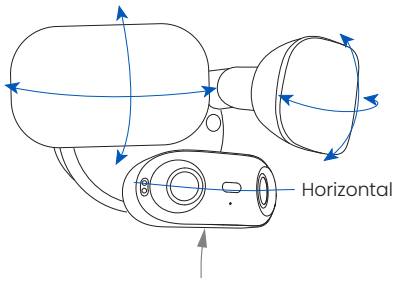

Montaje de voladizo

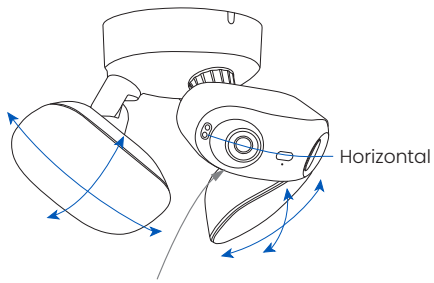

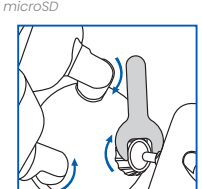

NOTA:
Si la articulación de la cámara está demasiado apretada, utiliza una llave para aflojarla antes de ajustarla.


07 Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: -10 °C to + 55 °C (14 °F to 131 °F)
Humedad de funcionamiento: 10% to 90%
Dimensiones: 174 mm x 184 mm x 295 mm
Peso: 1.3 kg
Para más información sobre especificaciones, por favor visita https://reolink.com/.


08 Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.
1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.

5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.
9. Este producto contiene una fuente de luz con eficiencia energética de clase E.



Fuente de luz no reemplazable

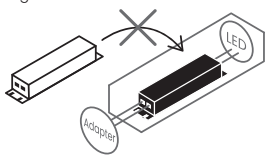

Equipo de control no reemplazable

09 Resolución de problemas

La cámara no se enciende

Si su cámara no se enciende, aplique las siguientes soluciones:

- Asegúrese de que su cámara esté encendida correctamente. La cámara PoE debe ser alimentada por un comutador/inyector PoE, un NVR de Reolink o un adaptador de corriente de 12V.
- Si la cámara está conectada a un dispositivo PoE como se indica arriba, conecte la cámara a otro puerto PoE y vea si la cámara se encenderá.
- Reinténtelo con otro cable de Ethernet.

Si no funcionan, comuníquese con Soporte de Reolink https/support.reolink.com/.

La imagen no es nítida

Si las imágenes capturadas por la cámara no son nítidas, prueba las siguientes soluciones:

- Comprueba si hay suciedad,polvo o telaranas en el objetivo de la cámara;límpialo con un pano suave y limpio.
- Apunta la cámara a una zona bien iluminada, porque las condiciones de iluminación afectarán mucho a la calidad de laimagen.
- Actualiza el firmware de tu cámara a la última versión.
- Restaura la cámara a los ajustes de fábrica y comprueba de nuevo la configuración del foco.

Si no funcionan, comuníquese con Soporte de Reolink https/support.reolink.com/.

Las luces de inundación no se encienden

Si las luces de inundación de tu cámara se encienden, por favor, intenta las siguientes soluciones:

- Asegúrate de activar las luces de inundación en la Configuración del dispositivo a través de Reolink App/Cliente.
- Actualiza el firmware de tu cámara a la última versión.
- Restaura la cámara a los ajustes de fábrica y comprueba de nuevo la configuración de las luces.

Si no funcionan, comuníquese con Soporte de Reolink https/support.reolink.com/.

Los LED infrarrojos dejan de funcionar

Si los LED infrarrojos de su cámara dejan de funcionar, intente las siguientes soluciones:

- Active las luces infrarrojas en la página de configuración del dispositivo a través de la aplicación/Reolink Client.
- Verifique si el modo Día/Noche está activado y configure las luces infrarrojas automáticas durante la noche en la página Vista en Vivo a través de la aplicación/ Reolink Client.
- Actualice el firmware de su cámara a la última versión.
- Restaure la cámara a la configuración de fábrica y vuelva a comprobar la configuración de la luz infrarroja.

Si no funcionan, comuníquese con Soporte de Reolink https/support.reolink.com/.

10 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

11 Notificación de cumplimiento

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://reolink.com/certification-compliance/

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web https://reolink.com/certification-compliance/

Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.
Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como

las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

(a) Este aparato no cuenta con un modo de en espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.
(b) Es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, https://support.reolink.com.

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: https://reolink.com/terms-conditions/

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.