OBS! Kyl inte ett varmt insatsverktyg i vatten då detta kan försvaga verktyget och orsaka förtida fel.


Välja rätt insatsverktyg

Rätt insatsverktyg är en förutsättning för att maskinen ska fungera bra. För att undvika onödiga skador på maskinen är det viktigt att välja insatsverktyg av hög kvalitet.

Maskinen kan gå sönder om du använder fel insatsverktyg.

Rekommenderade insatsverktyg finns angivna i maskinens reservdelslista.

Flatmejsel




Flatmejsel bör användas vid rivning och skärarbete i betong och andra hårda material.

Pikmejsel



Pikmejseln används endast för håltagning i betong och andra hårda material.

Bredmejsel




Bredmejseln används för mjuka material som till exempel asfalt och frusen mark.


⚠ VARNING Vibrationsfaror

Insatsverktyg som inte möter de nedanstående kraven gör att arbetet tar längre tid att utföra och kan leda till ökade vibrationer. Slitna insatsverktyg gör dessutom att arbetet tar längre tid.

- ► Se till att insatsverktyget är i bra skick, inte är utslitet och har rätt storlek.
- ► Använd alltid vassa insatsverktyg för att arbeta effektivt.

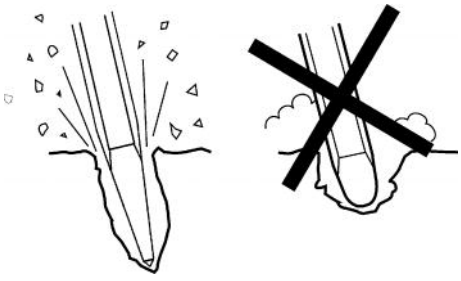

Kontroll av slitage på verktygsnacken

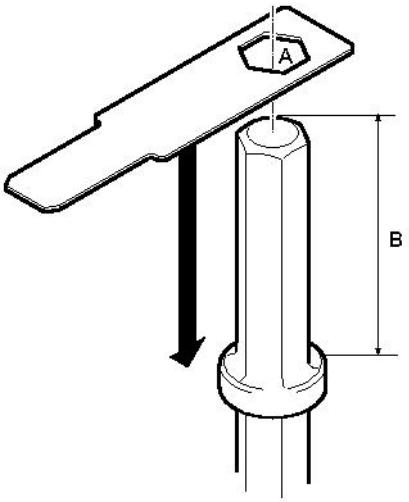

Använd en tolk som motsvarar insatsverktygets nackstorlek. Se ”Tekniska specifikationer” för rätt nackdimension på insatsverktyget.

- > Kontrollera om tolkens hål (A) går att trycka ner på insatsverktygets nacke. Om så är fallet är nacken utsliten och insatsverktyget måste bytas.
- > Kontrollera att längden (B) stämmer överens med den beställda maskintypen.

Montera och demontera insatsverktyget

Följ alltid nedanstående instruktioner när du monterar/tar bort insatsverktyget:

- ♦ För att förhindra en oavsiktlig start av maskinen: stäng av tryckluftsförsörjningen och avlufta maskinen genom att aktivera start- och stoppanordningen. Koppla bort maskinen från strömförsörjningen.
- ♦ Smörj verktygsnacken med smörjfett innan du monterar insatsverktyget.
- ♦ Montera/ta loss insatsverktyget.
- ♦ Stäng huven och kontrollera låsfunktionen genom att dra insatsverktyget utåt med kraft.


Drift

⚠ VARNING Oavsiktlig start


Oavsiktlig start av maskinen kan leda till personskador.

- ► Håll händerna borta från start- och stoppanordningen tills arbetet skall påbörjas.
- ► Lär dig hur man stänger av maskinen i händelse av nödfall.
- ► Stanna maskinen omedelbart i händelse av störningar i strömförsörjningen.

Start och stopp

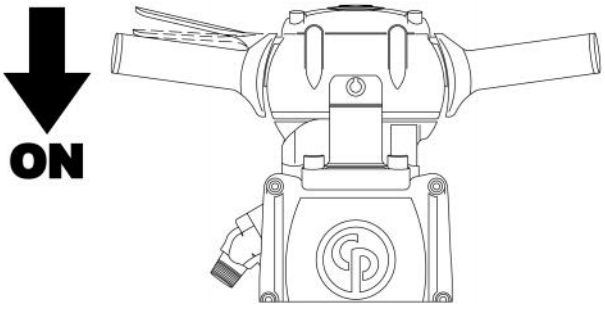

Starta tryckluftsspettet genom att trycka ner trycket.

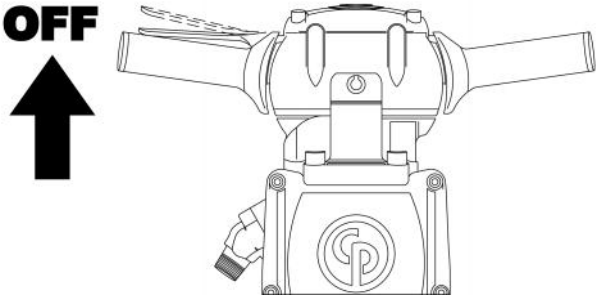


Stoppa tryckluftsspettet genom att släppa trycket. Trycket återgår automatiskt till stoppläget.

Drift


Påbörja skärarbetet

- ♦ Stå stadigt med fötterna på säkert avstånd från insatsverktyget.
- ♦ Tryck maskinen mot arbetsytan innan du börjar.
- ♦ Gör ansättning på sådant avstånd från kanten att maskinen förmår spräcka materialet utan brytning.
- ♦ Försök aldrig ta loss för stora bitar. Anpassa brytavståndet (A) så att insatsverktyget inte fastnar.

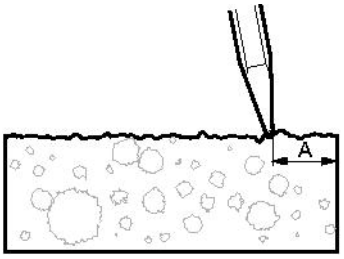

Brytning

- ♦ Låt maskinen göra jobbet. Tryck inte för hårt. Det vibrationsdämpande handtaget får absolut inte tryckas ner hela vägen.
- ♦ För tryckluftsspett med vibrationsdämpande handtag: anpassa matningskraften så att handtagen trycks ner halvvägs. I detta läge uppnås den bästa vibrationsdämpningen och bryteffekten.

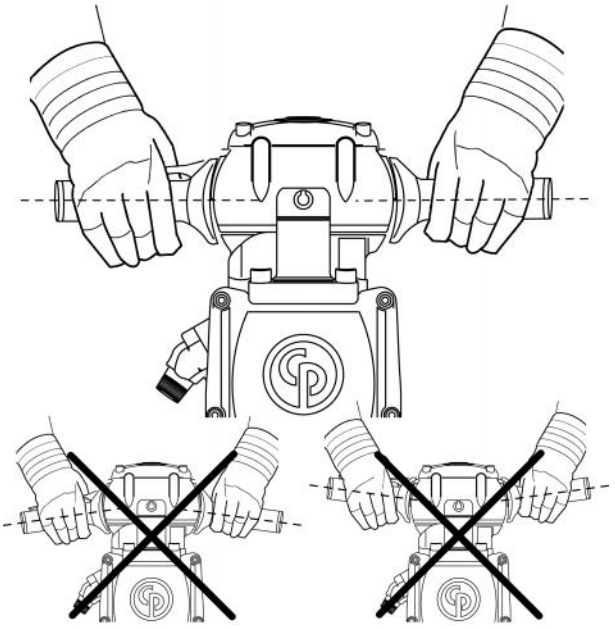

- ♦ Undvik att arbeta i extremt hårda material som t.ex. granit och armeringsjärn eftersom de kan orsaka kraftiga vibrationer.
- ♦ Undvik alla former av tomgångskörning, drift utan insatsverktyg eller drift utan matningstryck.
- ♦ Start- och stoppanordningen skall inte vara aktiverad då maskinen saknar matningstryck.
- ♦ Kontrollera regelbundet att maskinen är välsmord.

När du tar rast

- Vid rast skall maskinen placeras så att den inte startas av misstag. Placera maskinen säkert på marken så att den inte kan falla omkull.
- Vid längre raster eller om du lämnar arbetsplatsen: Stäng av strömförsörjningen och lufta sedan maskinen genom att aktivera start- och stoppanordningen.

Underhåll


Regelbundet underhåll är en förutsättning för att maskinen ska fortsätta vara säker och effektiv att använda. Följ underhållsinstruktionerna noggrant.

- Rengör maskinen före underhållsarbeten för att undvika att utsättas för skadliga ämnen. Se ”Faror med damm och ångor”
- Använd endast originaldelar. Eventuella skador eller fel som uppstår genom användning av ej godkända delar täcks inte av garantin eller tillverkarens produktansvar.
- Följ gällande föreskrifter för hälsa och säkerhet och sörj för god ventilation vid rengöring av mekaniska delar med lösningsmedel.
- Kontakta din närmaste auktoriserade verkstad för mer omfattande service av maskinen.
- Kontrollera att maskinens vibrationsnivå är normal efter varje servicetillfälle. Vid onormal vibrationsnivå kontakta din närmaste auktoriserade verkstad.

Dagligen

Stäng av maskinen innan underhåll eller byte av insatsverktyg görs och avlufta maskinen genom att trycka in start- och stoppanordningen. Ta därefter loss luftslangen från maskinen.


- Rengör och inspektera maskinen och dess funktioner varje dag innan arbetet påbörjas.
- Kontrollera att huven fungerar som den ska och inte är sliten.
- Genomför en allmän inspektion för att identifiera eventuella läckor eller skador.
- Kontrollera att luftnippeln är åtdragen och att klokopplingen är oskadad.
- Kontrollera alltid följande för att maskinen ska bibehålla de angivna vibrationsvärdena:
- Alltför stort spelrum mellan insatsverktygets nacke och mejselbussningen ger upphov till ökade vibrationer. Kontrollera slitaget på mejselbussningen för att undvika onödiga vibrationer. Använd den tolk som motsvarar storleken på insatsverktygets nacke.

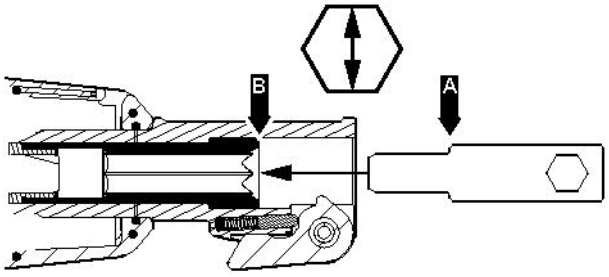

Om det går att föra in tolken ända till punkt A i mejselbussningen (punkt B) ska mejselbussningen eller underdelen omedelbart bytas ut. Läs också ”Kontroll av slitage på verktygsnacken” för hur man kontrollerar nacken på insatsverktyget.

- Om maskinen är försedd med vibrationsdämpande handtag ska funktionen hos dessa kontrolleras.
- Kontrollera att handtagen rör sig fritt (uppåt – nedåt) utan att fastna.
- Kontrollera att fjädrarna inte är skadade, se avsnittet ”De vibrationsdämpande handtagens huvuddelar”.
- Byt omedelbart ut skadade delar.
- Byt ut skadade och utslitna komponenter i god tid.
- Se till att all ansluten utrustning och kringutrustning såsom slangar, vattenavskiljare och smörjapparat underhålls på rätt sätt.

De vibrationsdämpande handtagens huvuddelar

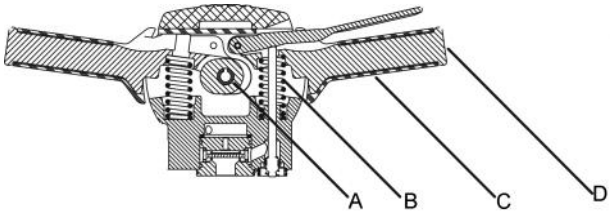

A. Lager

B. Fjäder


C. Handtagsmuff

D. Handtag


Monteringsinstruktioner

Var försiktig under montering och demontering av verktyget så att det inte uppstår skador på åtsittande precisionsdelar.

1. Kontrollera att det inte finns några hack eller skåror på metallytor som ligger an mot varandra.
2. Smörj alla O-ringar och rörliga delar på verktyget med rekommenderade smörjmedel innan du monterar ihop maskinen.
3. Se till att det inte kommer in smuts i maskinen under monteringen, särskilt mellan kontaktytor.
4. Bultarna på underdelen ska dras åt så att fjädrarna eller bussningarna pressas ihop lika mycket.
5. När monteringen är klar ska du hälla cirka ½ oz. (1,5 cl) av den rekommenderade mängden olja i luftintaget och köra tryckluftsspettet med reducerat gaspådrag i 10-15 sekunder. Kör med reducerat gaspådrag om spettet ligger på golvet för att förhindra skador på kolven, städet och underdelen.
6. Stoppa in fjäderstiften med spåren i motsatt riktning och i 45 graders vinkel. Se bilden nedanför (gäller endast CP 1210).

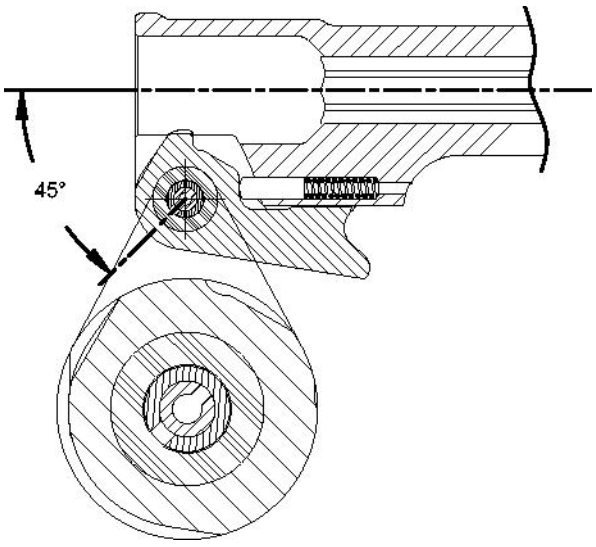


7. Kontrollera att cylinderpackningen sticker ut ca 1/16 " (1,6 mm) (B) innan du sätter tillbaka bakstycket på cylindern.

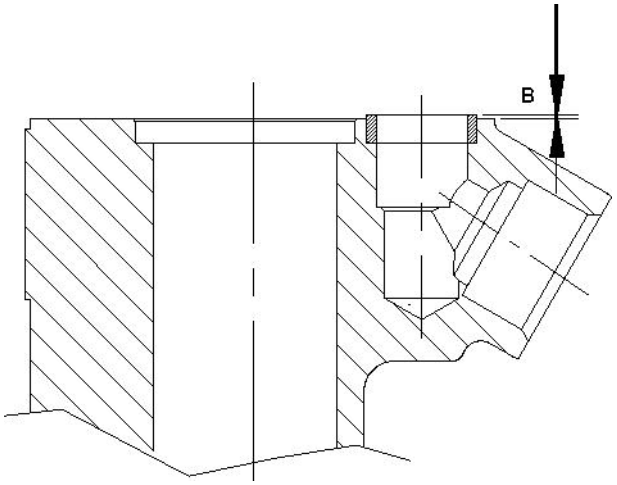


Regelbundet underhåll

Efter varje driftsperiod om ungefär 150 arbetstimmar eller tre gånger om året måste maskinen tas isär och alla delar rengöras och kontrolleras. Detta arbete skall utföras av behörig personal som är utbildad för denna uppgift.

1. Se till att passningsytorna är rena och jämna och att skruvarna är åtdragna.
2. Rengör och undersök noggrant alla invändiga delar och kontrollera att de fria från rost, grus och främmande föremål.
3. Rengör och undersök noggrant ventildelarna. Kontrollera att ventilen rör sig obehindrat.
4. Kontrollera att anslagsytorna på städet är parallella och plana. Slipa ner höga kanter om städet är kupat men rör inte den polerade ytan på städet som slår på verktygsnacken. Max tillåtet slitage (A) 1/32 " (1 mm). Se nedanstående bild.

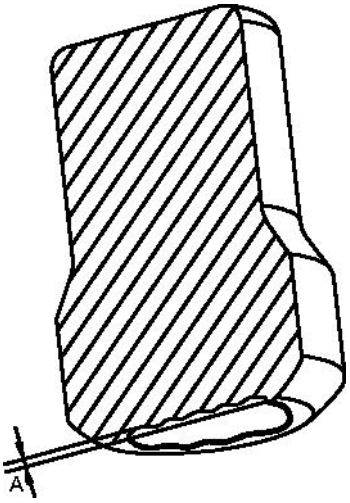


Åtdragningsmoment

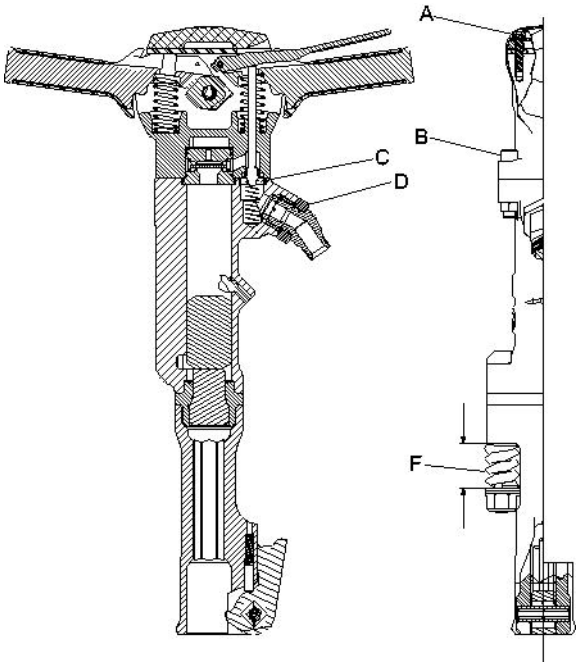

CP 1210

A. Åtdragningsmoment: 19–20 lbf.ft (25–27 Nm). Använd Loctite® 242™ (Loctite är ett registrerat varumärke som ägs av Henkel Corporation, 242 är ett varumärke som ägs av Henkel Corporation).
B. Åtdragningsmoment: 70 lbf.ft (95 Nm).
C. Cylinderpackningen måste sticka ut cirka 1/16" (1,6 mm) innan bakstycket monteras.
D. Åtdragningsmoment: 80–100 lbf.ft (109–136 Nm). Använd Loctite® 243™
E. Åtdragningsmoment, ljuddämpare (ej illustrerad) 6–7lbf.ft (8–10 Nm).
F. Monterad längd för fjäder eller bussning.

Modell	Min-maxlängd in. (mm)
CP 1210	1 21/32–1 23/32 (42,1–43,7)

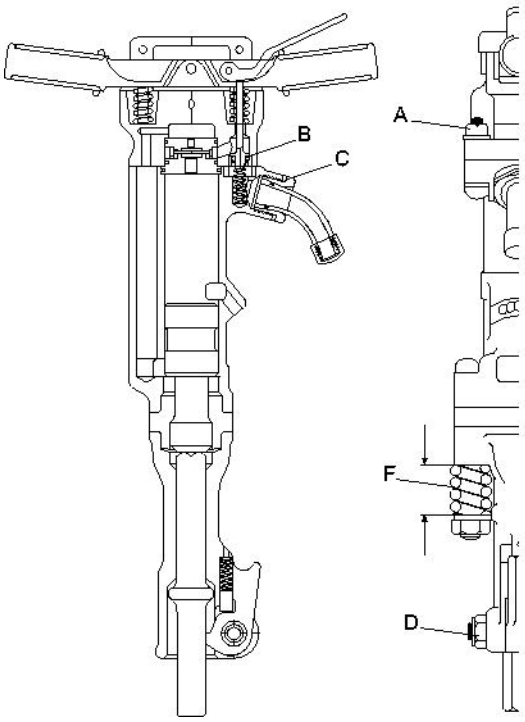

CP 1230 och CP 1240

A. Åtdragningsmoment: CP 1230, 100-125 lbf.ft (135-170 Nm) och CP 1240, 125-150 lbf.ft (170- 203Nm).

B. Cylinderpackningen måste sticka ut cirka 1/16" (1,6 mm) innan bakstycket monteras.

C. Åtdragningsmoment: 125-150 lbf.ft (170-203Nm). Använd Loctite® 242™ (Loctite är ett registrerat varumärke som ägs av Henkel Corporation, 242 är ett varumärke som ägs av Henkel Corporation).

D. Åtdragningsmoment: 65-75 lbf.ft (90-100 Nm).

E. Åtdragningsmoment, ljuddämpare (ej illustrerad) 6–7lbf.ft (8–10 Nm).

F. Monterad längd för fjäder eller bussning.

Modell	Min-maxlängd in. (mm)
CP 1230	2 1/8-2 3/16 (54,0–55,6)
CP 1240	2 17/32–2 19/32 (64,3–65,9)

Felsökning

Om tryckluftsmaskinen inte startar, har låg effekt eller går ojämnt ska följande kontrolleras:

- Kontrollera att det insatsverktyg som används har rätt dimension på nacken.
- Kontrollera att tryckluftsmaskinen får rätt mängd smörjmedel. Användning av för mycket smörjmedel kan medföra startproblem, låg effekt eller att maskinen går ojämnt.
- Kontrollera att tryckluftssystemet förser maskinen med tillräckligt lufttryck för att uppnå full effekt.
- Kontrollera att luftslangens diameter och längd följer rekommendationerna. Se ”Installation”.
- Vid risk för frysning, kontrollera att maskinens utloppsportar inte är blockerade.
- Om maskinen fortfarande inte fungerar tillfredsställande, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Förvaring

> Rengör maskinen noga innan den läggs i förvaring för att undvika skadliga ämnen. Se ”Faror med damm och ångor”

> Häll cirka ½ oz (5 cl) olja direkt i luftnippeln, anslut maskinen till tryckluftsförsörjningen och kör den några sekunder.

> Förvara alltid maskinen på en torr plats.

Kassering

En uttjänt maskin skall hanteras och kasseras på ett sådant sätt att största möjliga del av materialet kan återvinnas. All form av negativ inverkan på miljön skall i möjligaste mån undvikas och lokala begränsningar respekteras.

Teknisk specifikation

Maskindata

Typ	Nacke in. (mm)	Vikt lb (kg)	Längd in. (mm)	Slag slag/min	Luftförbrukning cfm (l/s)
CP 1210	H1x4¼ (25x108)	44 (20)	21¼ (540)	1400	55 (26,5)
CP 1210 S	H1x4¼ (25x108) H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	48,5 (22) 49,5 (22,5) 49,5 (22,5)	21¼ (540) 23 (585) 23 (585)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1210 SVR	H1x4¼ (25x108) H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	54 (24,5) 55 (25) 55 (25)	23½ (600) 25½ (650) 25½ (650)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1230	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	65 (29,5) 65 (29,5)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 S	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	68 (31) 68 (31)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 SVR	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	76 (34,5) 76 (34,5)	28¾ (730) 28¾ (730)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1240	H1 ⅛ x 6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	83 (37,5) 83 (37,5)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 S	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	86 (39) 86 (39)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 SVR	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	95 (43) 95 (43)	31 (785) 31 (785)	1200 1200	84 (40) 84 (40)

*) Även för 1 ⅛x6 in. (28x152 mm)

**) Även för 1 ¼x6 in. (32x152 mm)

Buller- och vibrationsdeklaration

Garanterad ljudeffektnivå **Lw** enligt ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG.

Ljudtrycksnivå **Lp** enligt ISO 11203.

Vibrationsvärde **A** och osäkerhet **B** fastställt enligt ISO 20643. Se tabellen ”Buller- och vibrationsdata” för värden på A, B etc.

Dessa deklarerade värdena har erhållits genom laboratorietester i enlighet med nämnda direktiv eller standarder och är lämpliga att jämföra med deklarerade värden för andra verktyg som testats i enlighet med samma direktiv eller standarder. Dessa deklarerade värden är inte lämpliga att använda vid riskbedömningar. Värden som uppmäts på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De faktiska exponeringsvärdena och de skaderisker som en enskild användare utsätts för är unika och beror på personens arbetssätt, i vilket material maskinen används, användarens exponeringstid och fysiska kondition samt maskinens skick.

Atlas Copco Construction Tools AB kan inte hållas ansvarigt för konsekvenserna av att de deklarerade värdena används, istället för värden som återspeglar den faktiska exponeringen vid en enskild riskbedömning i en arbetsplatssituation över vilken Atlas Copco Construction Tools AB inte har någon kontroll.

Det här verktyget kan orsaka hand-/armvibrationssyndrom om det inte används på rätt sätt. En EU-guide som tar upp frågor om hand-/armvibrationer finns tillgänglig på http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm

Vi rekommenderar någon form av hälsoövervakningsprogram för att upptäcka tidiga symptom som kan hänföras till exponering för vibrationer, så att åtgärder kan vidtas för att förebygga framtida försämring.

Ytterligare vibrationsinformation

Denna information är avsedd att tjäna som en hjälp vid grovuppskattningar av vibrationsvärdet på arbetsplatsen.

Vibrationerna varierar kraftigt beroende på arbetsuppgift och användarens teknik. Det deklarerade vibrationsvärdet avser det huvudsakliga handtaget/handtagen. Väsentligt mycket högre vibrationsvärden kan gälla om händerna placeras i andra positioner. Vi anser att normal avsedd användning av verktyget vanligtvis ger upphov till vibrationsemissioner inom intervallet **C** m/s^2 och **E** m/s^2 (totala vibrationsvärden, enligt definition i ISO 5349-1:2001) beroende på arbetsuppgiften, men emissioner utanför detta intervall kan förekomma vid vissa användningar.

Värdet **D** m/s^2 och **F** m/s^2 är troligtvis ett användbart genomsnittligt emissionsvärde, till exempel, vid uppskattning av den sannolika genomsnittsexponeringen för användare som utför många olika arbetsuppgifter inom verktygets avsedda användningsområdet. Vi vill påpeka att användning av maskinen för en enstaka specialuppgift kan ge andra genomsnittsvibrationer och i sådana fall rekommenderar vi starkt en särskild utvärdering av vibrationerna.

Buller- och vibrationsdata

	Buller		Vibrationer					
	Ljudtryck	Ljudeffekt	Värden i tre riktningar					
	Deklarerade värden		Deklarerade värden		Ytterligare vibrationsinformation			
	ISO 11203	2000/14/EG	ISO 20643		Betong		Asfalt	
Typ	**Lp** r=1m dB(A) rel 20µPa	**Lw** garanterat dB(A) rel 1pW	**A** m/s^2 värde	**B** m/s^2 spridning	**C** m/s^2 intervall	**D** m/s^2 genom snitt	**E** m/s^2 intervall	**F** m/s^2 genom snitt
CP 1210 S	92	105	14,6	1,9	-	-	-	-
CP 1210 SVR	92	105	5,3	1,0	3,6-3,7	3,7	3,8-3,9	3,9
CP 1230 S	95	108	18,2	2,3	-	-	-	-
CP 1230 SVR	96	108	7,4	1,2	6,7-7,4	7,1	5,8-6,7	6,3
CP 1240 S	98	111	15,3	2,0	-	-	-	-
CP 1240 SVR	99	111	7,8	1,3	8,6-11,7	10,3	6,2-7,2	6,7

EG-deklaration om överensstämmelse

EG-deklaration om överensstämmelse (EG-direktiv 2006/42/EG)

Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, försäkrar härmed att nedanstående maskiner uppfyller bestämmelserna i EG-direktiv 2006/42/EG (Maskindirektivet) och 2000/14/EG (Bullerdirektivet), samt nedanstående harmoniserade standarder.

Handhållna tryckluftsspett	Garanterad ljudeffektsnivå dB(A)	Uppmätt ljudeffektsnivå dB(A)	Maxtryck (bar)
CP 1210 S	105	103	6.2
CP 1210 SVR	105	103	6.2
CP 1230 S	108	106	6.2
CP 1230 SVR	108	107	6.2
CP 1240 S	111	109	6.2
CP 1240 SVR	111	110	6.2

Följande harmoniserade standarder tillämpades:

- ISO/FDIS 11148-4

Följande övriga standarder tillämpades:

- Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088

Auktoriserad representant för teknisk dokumentation:
Erik Sigfridsson
Atlas Copco Construction Tools AB
Dragonvägen 2
Kalmar
Produktbolagschef:
Erik Sigfridsson

Tillverkare:
Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden
Ort och datum:
Kalmar, 2010-01-01

Chicago Pneumatic

2010-02 | No. 9800 0608 90d
© Copyright Atlas Copco Construction Tools AB | STOCKHOLM • SWEDEN