

War Room 前端操作說明

本文件依目前前端畫面與實際操作流程整理，並以系統真實截圖作為範例圖片。

適用範圍：概覽、場域資訊各頁籤、設備詳情、水位 / 電池紀錄、週邊設備與系統版本管理。

目錄

1. 系統導覽
2. 即時監控
3. 設備狀態詳情 (AGV)
4. 交管狀態
5. 搬運效能統計
6. 設備稼動
7. 水位紀錄
8. 電池紀錄
9. 週邊設備
10. 建議操作流程

1. 系統導覽

左側選單

- **概覽**：查看各樓層 / 區域總覽。
- **場域資訊**：進入單一場域的即時與統計頁籤。
- **系統版本管理**：查看派車系統與車輛版本。

共通操作

- 點擊左上選單圖示可展開 / 收合側邊欄。
- 右上鈴鐺可控制告警聲音 (正常 / 永久靜音) 。
- 在場域資訊頁，可先用「場域」下拉選單切換目標場域。

2. 即時監控



圖 2-1 | 場域資訊 > 即時監控

畫面說明

- 系統狀態：確認運轉模式、Host 連線、命令派送模式。
- 任務列表：查看目前 / 歷史任務，可查詢與匯出。
- 設備狀態：查看 AGV / 主設備 / Rack；可切換類型。
- 當前警報：顯示尚未處理的警報。
- 歷史警報：查詢與匯出歷史告警。
- 鳥瞰圖：查看場域路線與車輛位置。

操作步驟

- 左側選單進入「場域資訊」。
- 選擇目標場域。
- 點選「即時監控」頁籤。
- 若有紅框警報，先檢查「當前警報」與設備狀態。
- 點選 AGV 或 Rack，開啟設備詳情。

3. 設備狀態詳情 (AGV)



圖 3-1 | 點選 AGV 後開啟的設備詳情抽屜

畫面說明

- **電池狀態**：電量百分比、溫度、電流、電壓。
- **里程資訊**：總里程、目前里程、保養里程。
- **任務統計**：搬運任務與充電任務完成數。
- **馬達狀態**：左輪、右輪、升降馬達電流 / 電壓；異常時會顯示警告。

操作步驟

1. 在「即時監控」設備狀態區點選目標 AGV。
2. 於右側抽屜查看電池、里程、任務與馬達資訊。
3. 完成後點擊「返回」關閉抽屜。

4. 交管狀態



圖 4-1 | 場域資訊 > 交管狀態

畫面說明

- 停等狀態統計（左）：以地圖節點顏色呈現停等熱點。
- 路線使用統計（右）：以路線顏色呈現路徑使用頻率。

操作步驟

1. 切換至「交管狀態」頁籤。
2. 於右上選擇日期區間。
3. 點擊「查詢」。
4. 觀察左圖停等熱點與右圖繁忙路線，優先關注高亮路段 / 節點。

5. 搬運效能統計



圖 5-1 | 場域資訊 > 搬運效能統計

畫面說明

- 平均任務成功率 / 自動化比率：快速掌握整體績效。
- 任務成功率走勢：觀察每日成功率變化。
- 設備 Unload 平均等待時間：可切換全部設備或單一設備。
- From-To 統計數據：依起點 / 終點查看完成、失敗、取消與時間。
- 執行時間 Box Plot：查看執行時間分布。

操作步驟

1. 切換至「搬運效能統計」。
2. 設定日期區間後點擊「查詢」。
3. 調整 Unload 設備與 From-To 條件，觀察對應圖表變化。
4. 若需看歷史路線，先載入任務資料並勾選任務，於地圖疊加路徑。

6. 設備稼動



圖 6-1 | 場域資訊 > 設備稼動

畫面說明

- 命令來源 / 運載方式：圓餅圖呈現任務組成。
- AGV 稼動率：可切換「依狀態」或「依里程」。
- AGV MTBF：可調整計算週期天數。
- 任務數、上線率、警報次數、拒絕任務數、交換命令次數：用於追蹤稼動與穩定度。

操作步驟

1. 切換至「設備稼動」。
2. 設定日期區間並查詢。
3. 切換稼動率顯示方式與 MTBF 計算週期。
4. 對照警報次數與拒絕任務數，判斷異常集中日期。

7. 水位紀錄

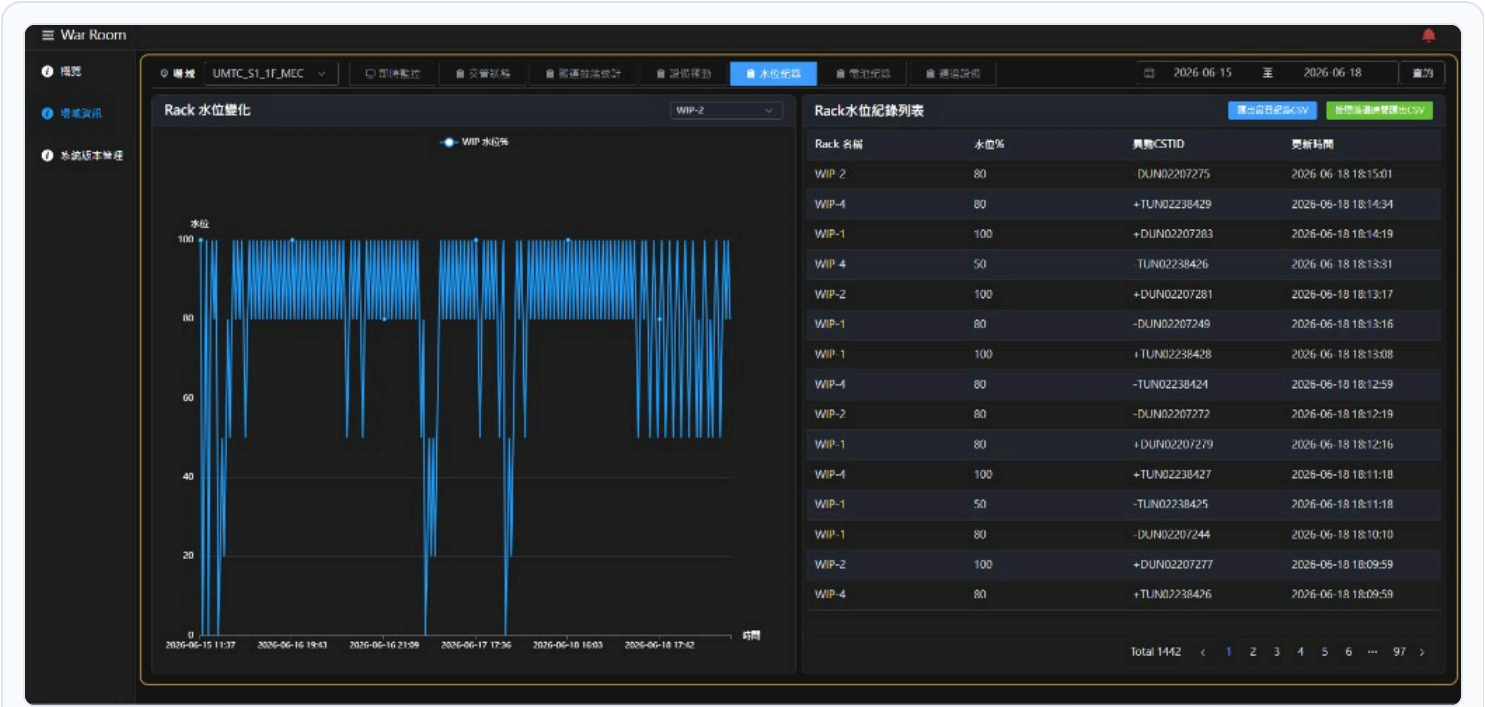


圖 7-1 | 場域資訊 > 水位紀錄



畫面說明

- **Rack 水位變化**：以折線圖顯示指定 Rack 水位走勢，可用下拉切換 WIP。
- **Rack 水位紀錄列表**：顯示 Rack 名稱、水位%、異動 CSTID、更新時間。
- 支援「匯出當日紀錄 CSV」與「按照篩選時間匯出 CSV」。

操作步驟

1. 切換至「水位紀錄」。
2. 設定日期區間後點擊「查詢」。
3. 於左側下拉選擇要觀察的 Rack / WIP。
4. 於右側列表確認異動明細，必要時匯出 CSV。

8. 電池紀錄

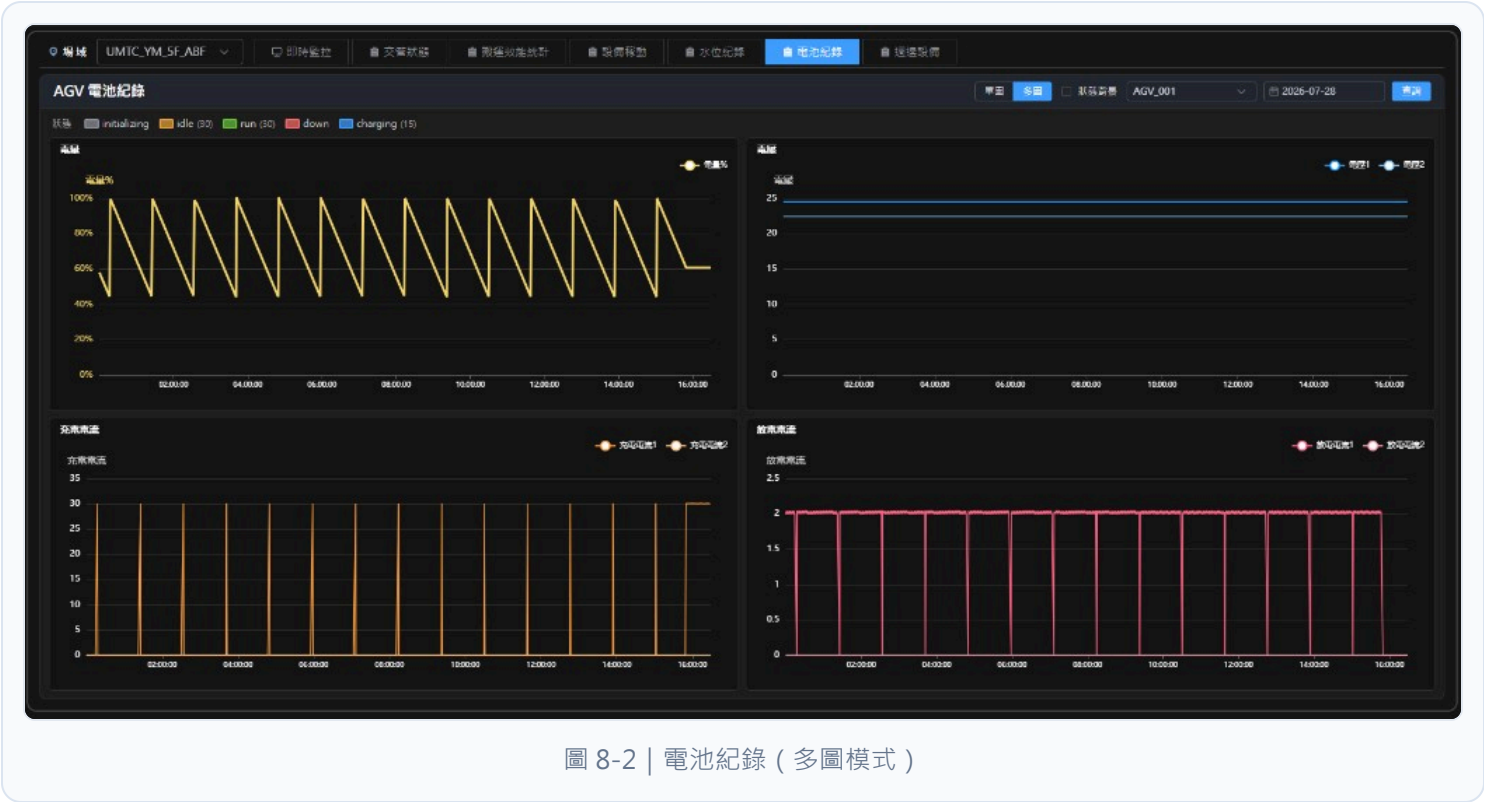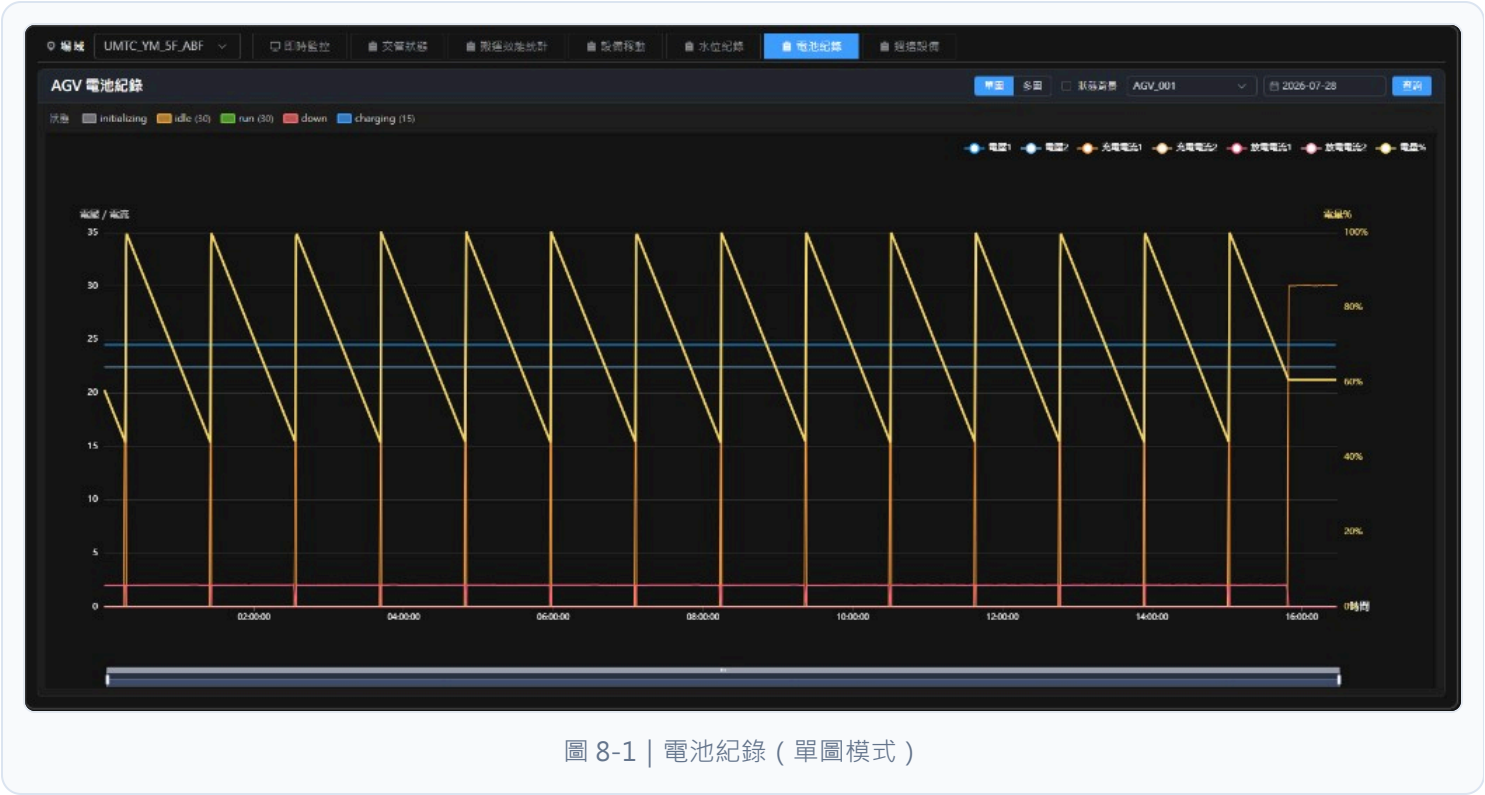

畫面說明

- 可切換 **單圖 / 多圖**。
- 可勾選 **狀態背景**，依 initializing / idle / run / down / charging 顯示底色。

- 可選擇 AGV 與日期後查詢。
- 單圖：同圖比較電量、電壓、充放電電流。
- 多圖：分別顯示電量、電壓、充電電流、放電電流。

操作步驟

1. 切換至「電池紀錄」。
2. 選擇 AGV 與日期，點擊「查詢」。
3. 依需求切換「單圖」或「多圖」。
4. 勾選「狀態背景」後，對照電量升降與狀態區段（例如充電時電量是否上升）。

判讀建議

- 電量呈鋸齒狀下降再上升，通常代表正常放電與充電循環。
- 若長時間 charging 但電量不升，優先檢查充電設備。
- 若低電量區段落在 down，優先追查異常原因。

9. 週邊設備

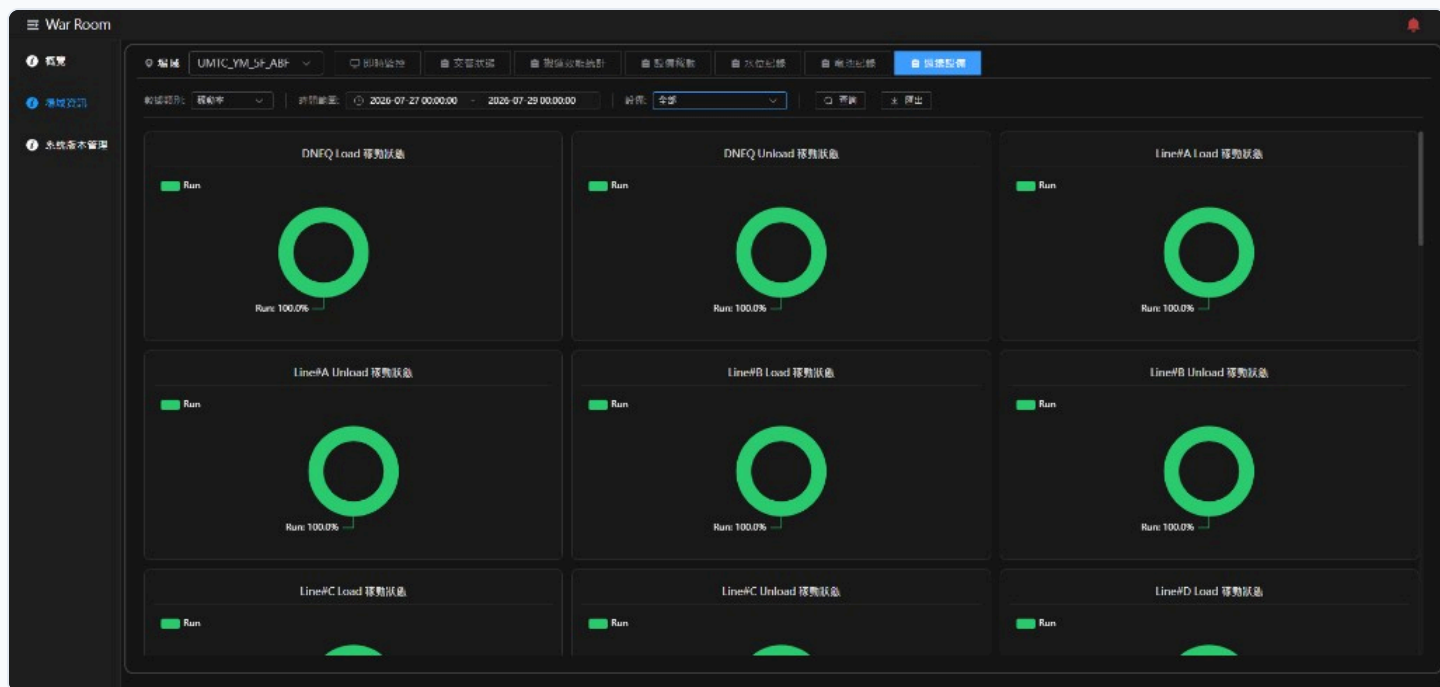


圖 9-1 | 場域資訊 > 週邊設備

畫面說明

- **數據類別**：可切換「稼動率」或「警報」。
- **時間範圍**：設定查詢起訖時間。
- 稼動率模式下，各設備會以圖餅圖顯示狀態比例（例如 Run 100%）。

- 警報模式下可再設定其他條件並匯出。

操作步驟

1. 切換至「週邊設備」。
2. 選擇數據類別與時間範圍。
3. 若查警報，可開啟「其他條件」輸入設備名稱、異常碼、描述關鍵字。
4. 點擊「查詢」；需要時點擊「匯出」。

10. 建議操作流程

1. 先從「概覽」確認哪個場域有警報或異常。
2. 雙擊場域卡片，進入「場域資訊」。
3. 在「即時監控」確認系統狀態、任務與當前警報。
4. 點選異常 AGV / Rack，查看設備詳情。
5. 若需歷史分析，再切到交管狀態、搬運效能統計、設備稼動、水位紀錄或電池紀錄。
6. 若需週邊設備狀態，進入「週邊設備」查詢與匯出。