k230人脸检测

k230人脸检测
k230和ESP32S3通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和ESP32S3通信

1. 实验前提

本教程使用的是ESP32S3开发板，对应例程路径为【14.export\ESP32-K230\06_k230_face_detect】。


k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\06.face_detection.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
ESP32S3开发板
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
两根type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	ESP32S3开发板
5V	5V
GND	GND
TXD(IO9)	18
RXD(IO10)	17

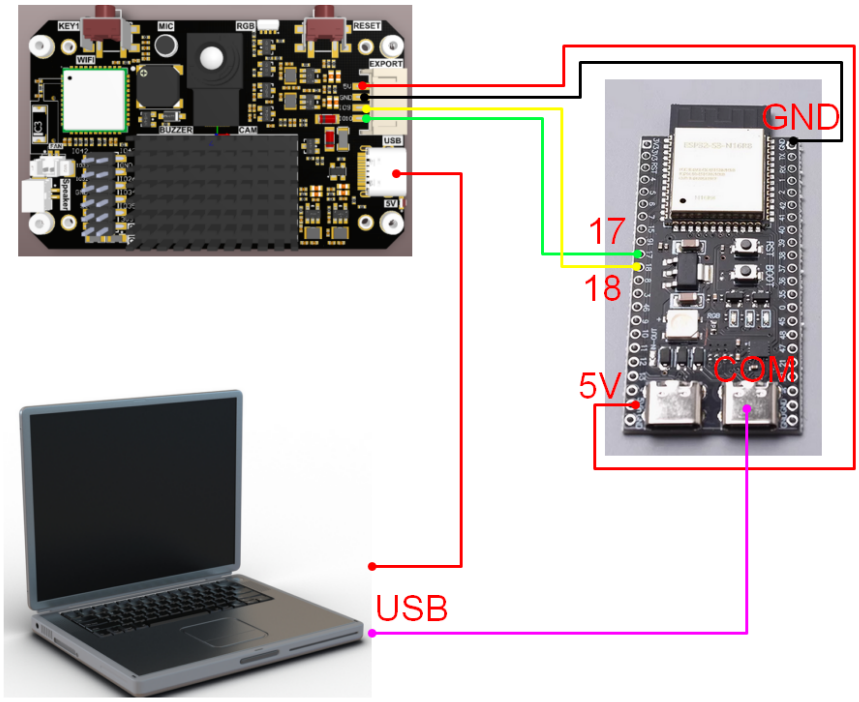

k230视觉模块	ESP32S3开发板
5V	5V
GND	GND
TXD(IO9)	18
RXD(IO10)	17

3. 主要代码讲解

```
void Pto_Data_Parse(uint8_t *data_buf, uint8_t num)
{
    uint8_t pto_head = data_buf[0];
    uint8_t pto_tail = data_buf[num-1];
    if (!(pto_head == PTO_HEAD && pto_tail == PTO_TAIL))
    {
        printf("pto error:pto_head=0x%02x , pto_tail=0x%02x\n", pto_head,
pto_tail);
        return;
    }
    uint8_t data_index = 1;
    uint8_t field_index[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    int i = 0;
    int values[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    for (i = 1; i < num-1; i++)
    {
        if (data_buf[i] == ',')
        {
            data_buf[i] = 0;
            field_index[data_index] = i;
            data_index++;
        }
    }

    for (i = 0; i < data_index; i++)
    {
        values[i] = Pto_Char_To_Int((char*)data_buf+field_index[i]+1);
    }

    uint8_t pto_len = values[0];

    if (pto_len != num)
    {
```

```
        printf("pto_len error:%d , data_len:%d\n", pto_len, num);
        return;
    }
    uint8_t pto_id = values[1];
    if (pto_id != PTO_FUNC_ID)
    {
        printf("pto_id error:%d, func_id:%d\n", pto_id, PTO_FUNC_ID);
        return;
    }
    int x = values[2];
    int y = values[3];
    int w = values[4];
    int h = values[5];
    printf("face:x:%d, y:%d, w:%d, h:%d\n", x, y, w, h);
}
```


以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中


- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。

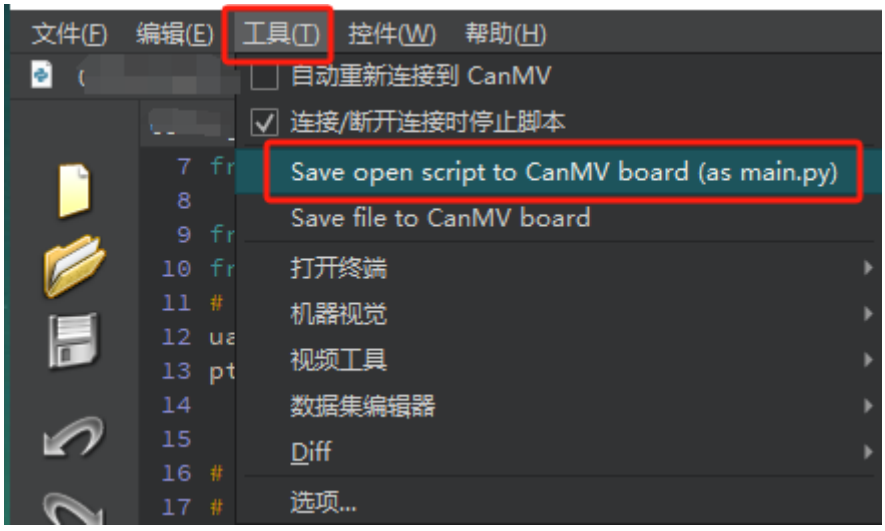

2. ESP32S3烧录例程生成的bin文件。打开ESP32S3烧录工具，按照下图配置方式，点击【START】按钮，将bin文件下载到ESP32S3开发板上。

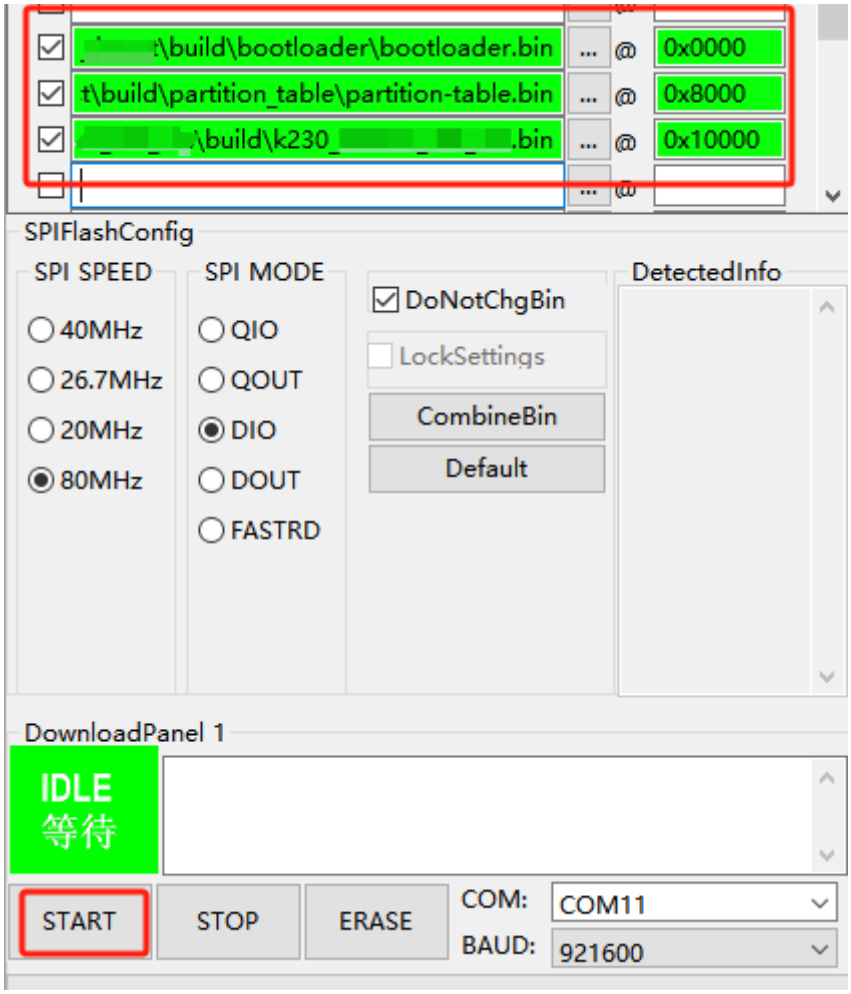

3. 串口助手设置成如图的界面，打开ESP32S3的串口。



4. 当K230摄像头画面识别到人脸时，串口助手就会打印出k230传输给ESP32S3的信息。

其中

- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度

如下图所示

```
face:x:295, y:161, w:73, h:112
face:x:295, y:160, w:73, h:114
face:x:295, y:160, w:72, h:113
face:x:294, y:160, w:73, h:113
face:x:294, y:160, w:73, h:114
face:x:294, y:160, w:73, h:113
face:x:294, y:160, w:73, h:113
face:x:294, y:160, w:73, h:113
face:x:294, y:160, w:73, h:114
face:x:294, y:160, w:72, h:113
face:x:294, y:158, w:73, h:113
face:x:294, y:160, w:72, h:113
face:x:294, y:160, w:72, h:113
```