k230跌倒检测

k230跌倒检测
k230和树莓派通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和树莓派通信

1. 实验前提

本教程使用的是树莓派5开发板，对应例程路径为【14.export\Raspberrypi-K230\10_k230_falldown_detect.py】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\10.falldown_detect.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。


需要用到的物品：

Windows系统电脑
树莓派5开发板
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	usb转ttl模块
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD
RXD(IO10)	TXD

k230视觉模块	usb转ttl模块
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD
RXD(IO10)	TXD

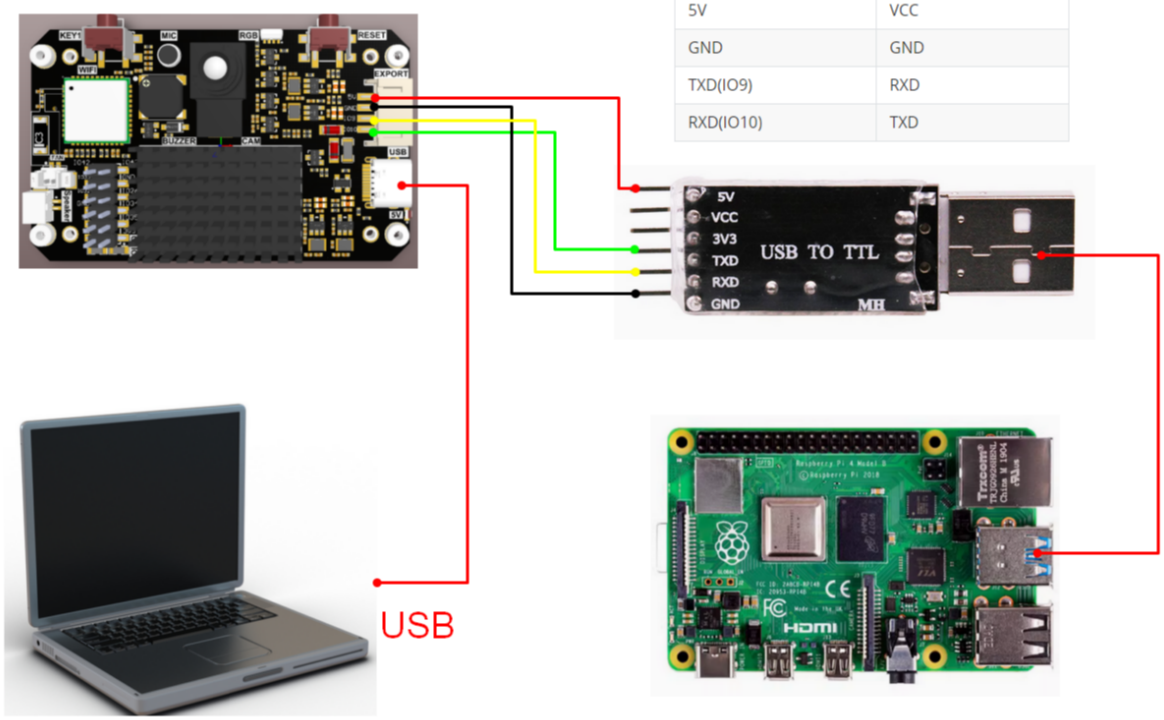

3. 主要代码讲解

```
import serial

com="/dev/ttyUSB0"
ser = serial.Serial(com, 115200)

FUNC_ID = 10

def parse_data(data):
    if data[0] == ord('$') and data[len(data)-1] == ord('#'):
        data_list = data[1:len(data)-1].decode('utf-8').split(',')
        data_len = int(data_list[0])
        data_id = int(data_list[1])
        if data_len == len(data) and data_id == FUNC_ID:
            # print(data_list)
            x = int(data_list[2])
            y = int(data_list[3])
            w = int(data_list[4])
            h = int(data_list[5])
            msg = data_list[6]
            score = int(data_list[7])/100.0
            return x, y, w, h, msg, score
        elif (data_len != len(data)):
            print("data len error:", data_len, len(data))
        elif(data_id != FUNC_ID):
            print("func id error:", data_id, FUNC_ID)
    else:
        print("pto error", data)
    return -1, -1, -1, -1, "", -1

while True:
    if ser.in_waiting:
```

```
        data = ser.readline()
        # print("rx:", data)
        x, y, w, h, msg, score = parse_data(data.rstrip(b'\n'))
        print("falldown:x:%d, y:%d, w:%d, h:%d, %s, %.2f" % (x, y, w, h, msg,
score))
```


以上程序为解析K230数据的功能，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中

- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度
- state：是识别的状态，检测到跌倒状态是“Fall”，检测到未跌倒状态是“NoFall”
- score：是跌倒状态的分数

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。

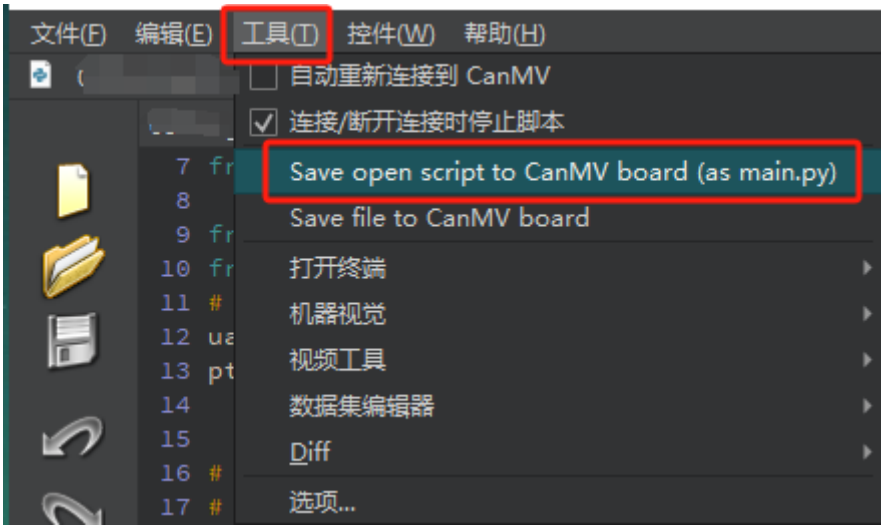

2. 将程序文件传入系统，并打开终端进入对应目录，再运行以下命令开启程序。

```
python3 10_k230_falldown_detect.py
```

3. 当K230摄像头画面识别到人体时，终端会解析并打印出k230传输的信息。

其中

- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度
- state：是识别的状态，检测到跌倒状态是“Fall”，检测到未跌倒状态是“NoFall”
- score：是跌倒状态的分数

如下图所示

```
falldown:x:196, y:72, w:197, h:268, state:'Fall', score:0.79
falldown:x:200, y:73, w:194, h:250, state:'Fall', score:0.80
falldown:x:205, y:69, w:184, h:240, state:'Fall', score:0.86
falldown:x:196, y:61, w:194, h:250, state:'Fall', score:0.87
falldown:x:202, y:64, w:183, h:240, state:'Fall', score:0.87

[2025-04-30 11:54:59.032]# RECV ASCII>
falldown:x:202, y:41, w:183, h:268, state:'Fall', score:0.86

[2025-04-30 11:54:59.079]# RECV ASCII>
falldown:x:202, y:32, w:190, h:269, state:'Fall', score:0.84

[2025-04-30 11:54:59.142]# RECV ASCII>
falldown:x:187, y:0, w:225, h:456, state:'NoFall', score:0.36
```