K230固件下载与烧录

K230固件下载与烧录
- 关于 CanMV K230固件
- 准备设备
- 下载固件
- 连接K230设备
- 安装K230驱动
- 安装烧录工具
- 配置烧录工具
- 烧录固件
- 检测效果

关于 CanMV K230固件

1. 什么是固件?

   可以理解为手机或者电脑的系统。

2. 什么情况下需要烧录固件?

   如果购买的套餐不带TF卡，则需要自己准备一张大于4G的TF卡，烧录固件到TF卡，再将TF卡插入TF卡槽才可以使用K230视觉模块。如果购买的套餐有带TF卡，则出厂已经烧录好固件，插上TF卡槽即可使用。

3. 是否可以烧录第三方的固件?

   由于固件中配置了引脚信息、外设驱动等内容，不建议烧录第三方的K230固件，会出现不兼容的现象

准备设备

请准备K230视觉模块、一张内存大于4G的TF卡、一根type-C数据线和一台Windows系统电脑。

注意：TF卡如果有资料，请先移除备份，否则可能会被清空。

下载固件

从K230视觉模块资料中下载出厂固件，名称为：
CanMV_K230_YAHBOOM_micropython_Vx.x.x.img.gz

其中Vx.x.x为版本号。

解压文件后，得到固件，名称为：CanMV_K230_YAHBOOM_micropython_local_nncase_v2.9.0.img。

连接K230设备

确认将TF卡从K230模块的TF卡槽取下来。

使用type-C数据线连接K230模块到电脑USB口。

如果是首次连接，在设备管理器会显示K230 USB Boot Device为感叹号，需要先K230安装驱动。




注意：由于K230视觉模块功耗比较大，所以请使用USB3.0接口连接设备。

安装K230驱动

从K230视觉模块资料中下载驱动工具，名称为：zadig-2.9.exe。

双击运行文件，选择K230 USB Boot Device，然后点击Install Driver开始安装驱动。

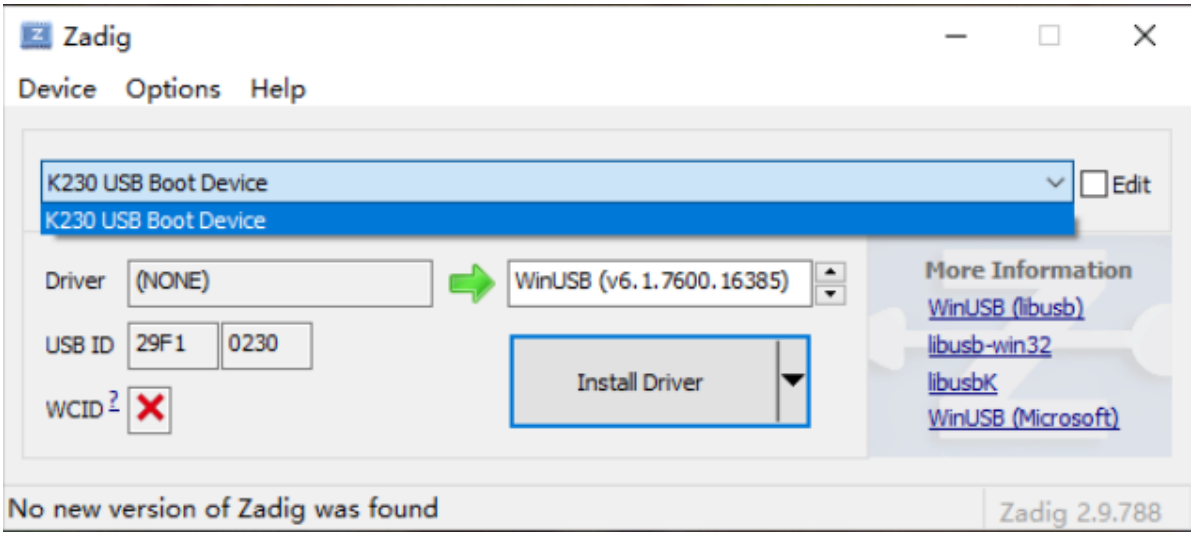

注意：此工具只需要安装一次驱动即可。

安装驱动后重新插拔K230视觉模块，可以看到感叹号已经消失，说明驱动安装完毕。



安装烧录工具


从K230视觉模块资料中下载烧录工具，名称为：K230BurningTool-Windows.zip

解压文件后，找到K230BurningTool.exe文件，双击打开即可。


注意解压的路径不要有中文。

配置烧录工具

点击【打开】按钮，选择刚刚解压到的固件，需要确认image前面已打勾。

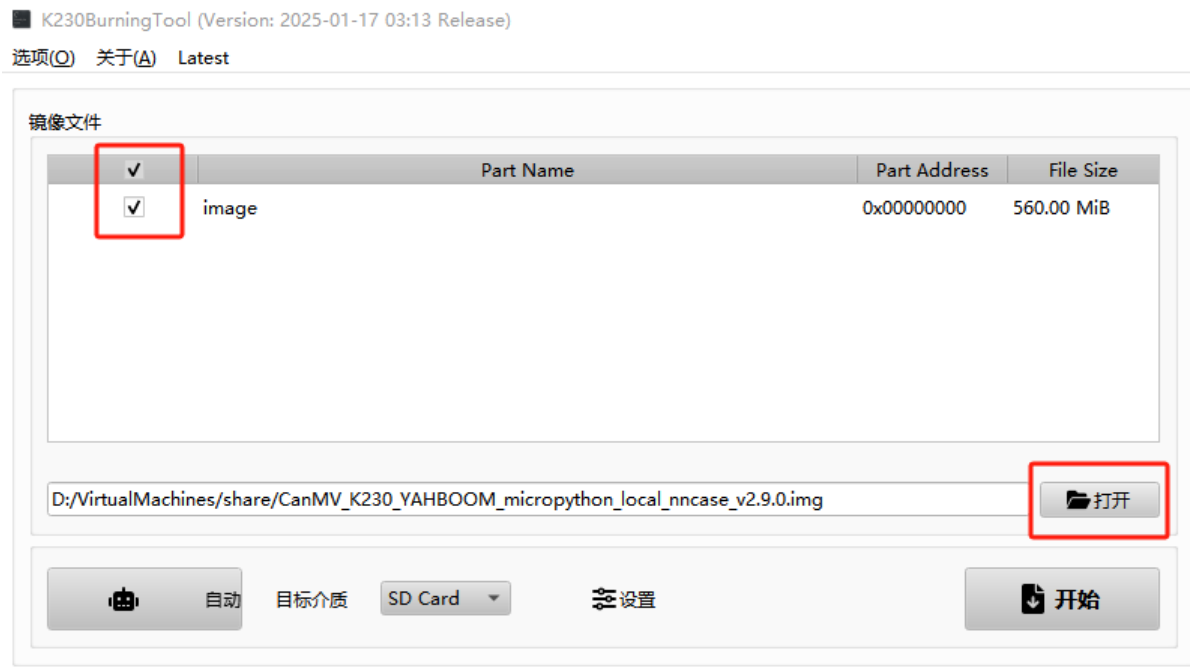


在【目标介质】选择【SD Card】

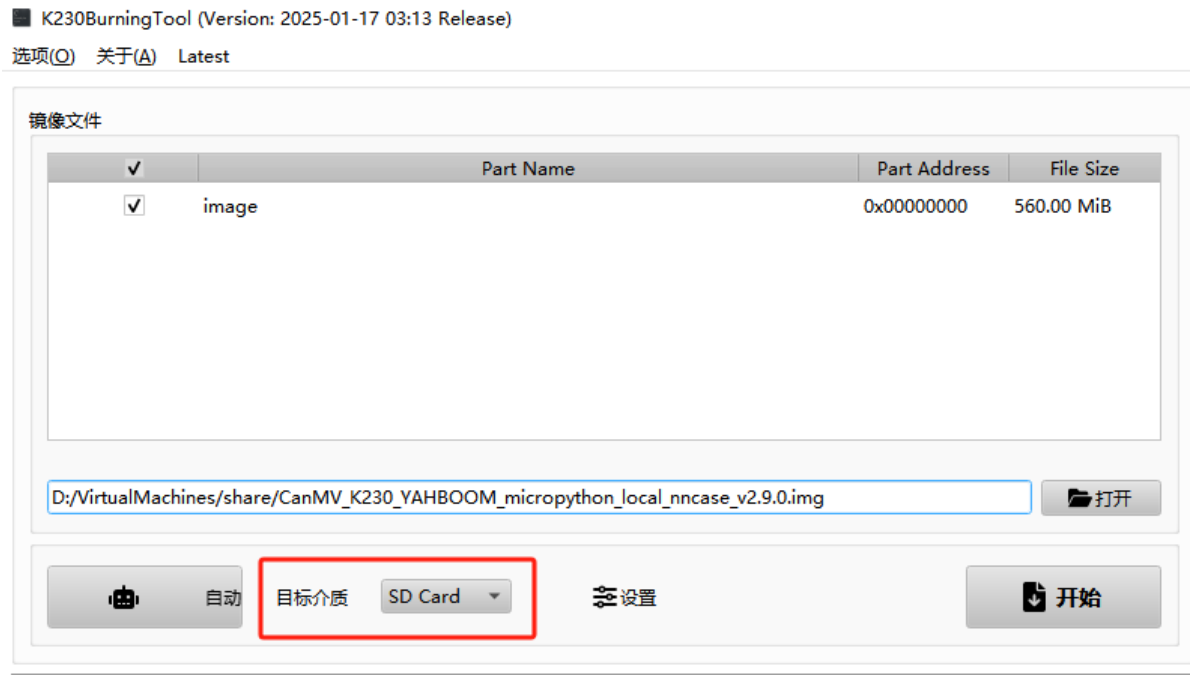

烧录固件


此时需要将准备好的TF卡插入到K230视觉模块的TF卡槽上里，然后点击【开始】按钮，即可烧录固件。

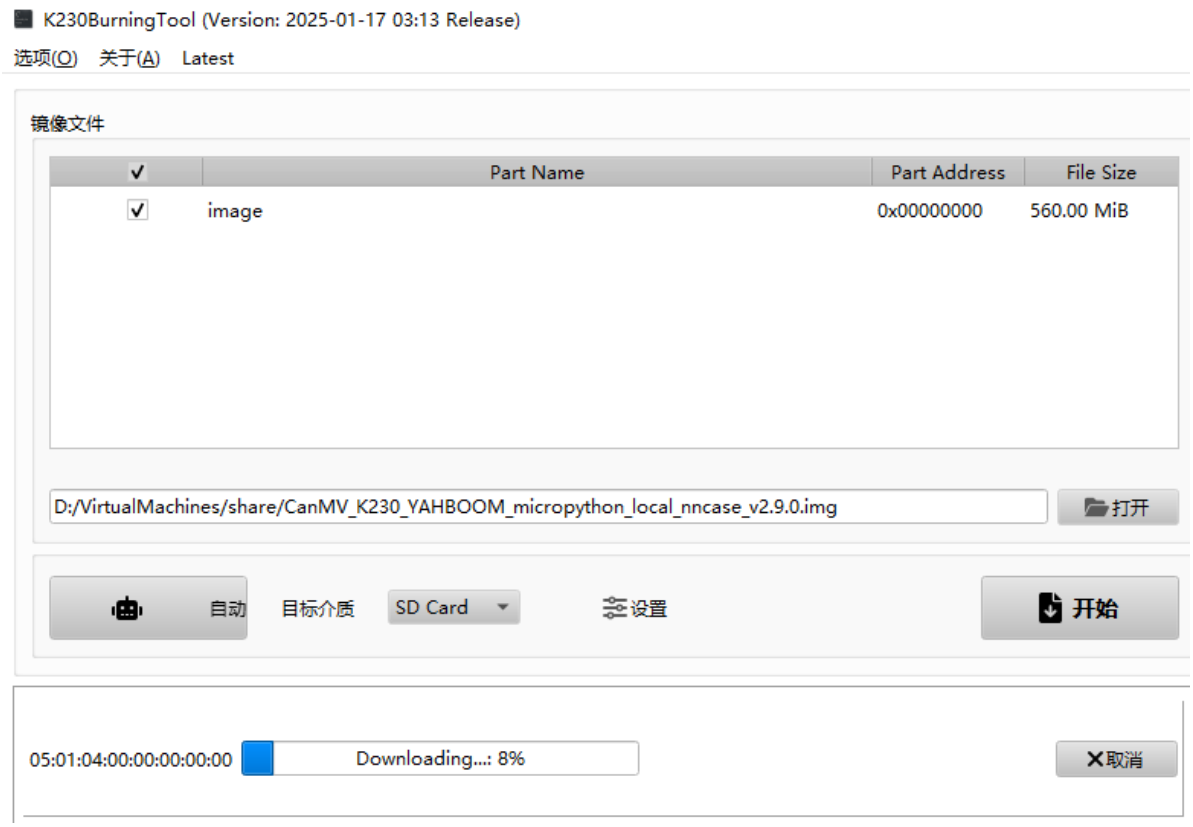

等待烧录进度条到达100%，点击【确认】按钮，即可烧录完成。

检测效果

此时重新插拔K230视觉模块的type-C线重新上电。

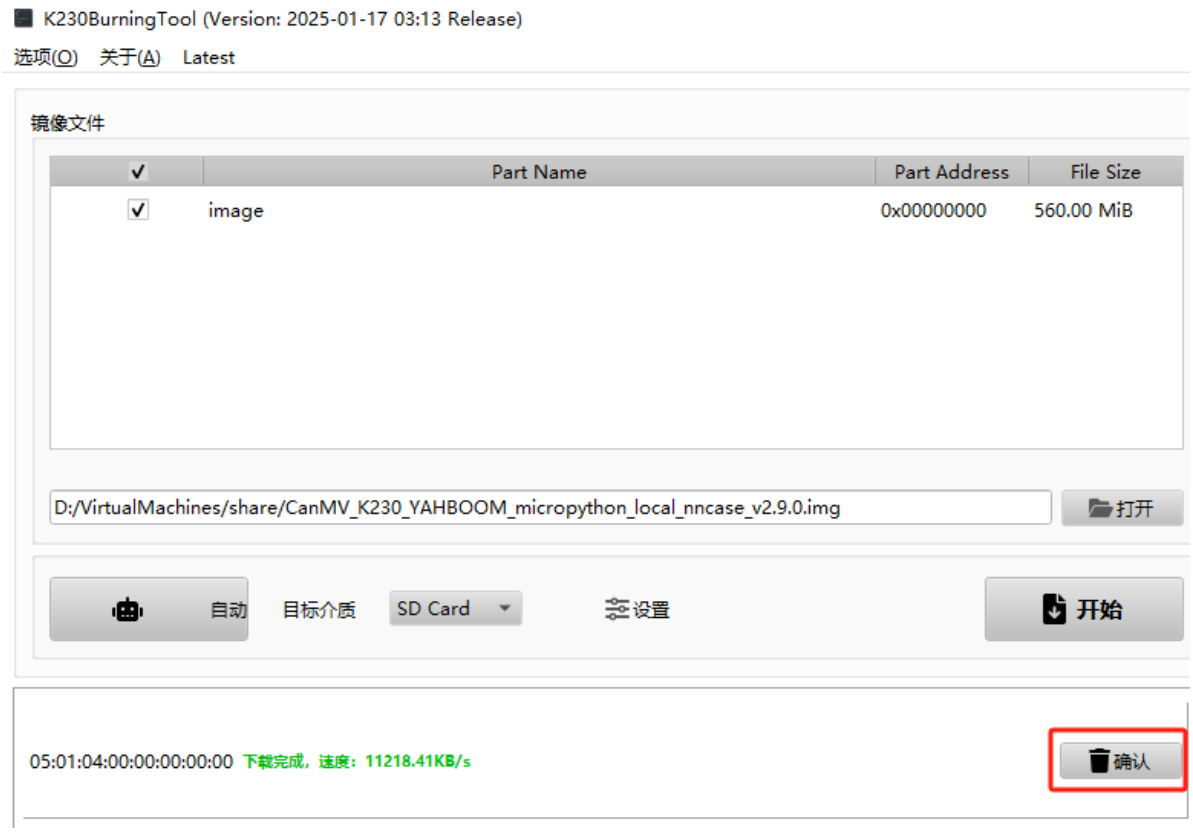

注意：由于烧录后首次连接需要初始化TF卡的内容，系统可能会弹出无法识别USB设备的问题，重新插拔K230视觉模块的type-C重新连接即可。

重新连接后，在设备管理器的端口出现OpenMV Cam USB COM Port设备号即表示设备运行成功。

