

VCC_8V4
J4
VCC_8.4V
GND
GND

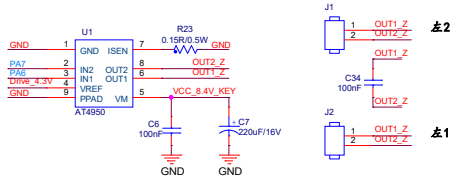
充电口

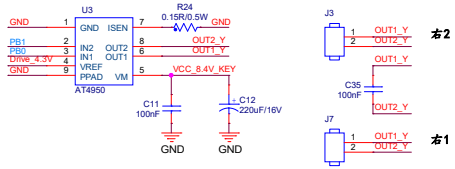

J28
VCC_8.4V
GND

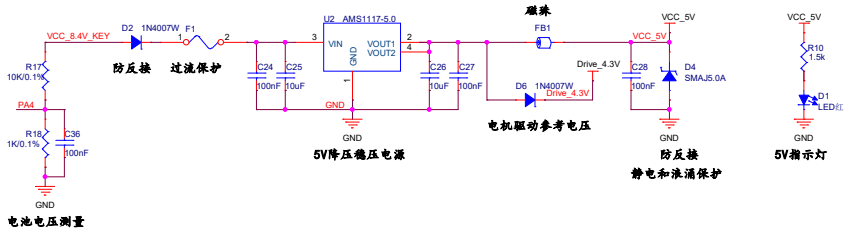
电池接口

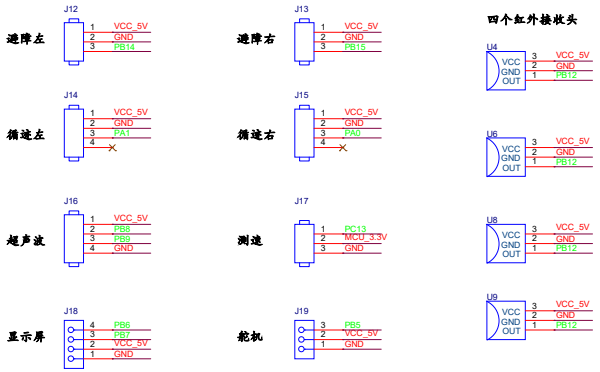

VCC_8.4V_KEY
J11
VCC_8.4V_KEY
VCC_8.4V
VCC_8.4V

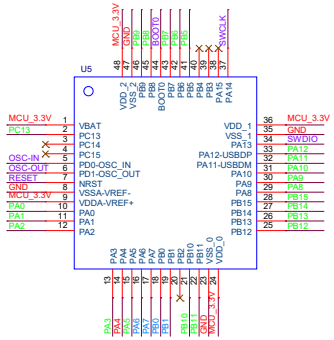
总开关



U1
GND
ISEN
PA7
PA6
Drive_4.3V
GND
IN2
OUT2
IN1
OUT1
VREF
PPAD
VM
AT4950
R23
0.15R/0.5W
OUT2_Z
OUT1_Z
VCC_8.4V_KEY
C6
100nF
C7
220uF/16V
J1
OUT1_Z
OUT2_Z
C34
100nF
J2
左2
左1
电机接口


U3
GND
ISEN
PB1
PB0
Drive_4.3V
GND
IN2
OUT2
IN1
OUT1
VREF
PPAD
VM
AT4950
R24
0.15R/0.5W
OUT2_Y
OUT1_Y
VCC_8.4V_KEY
C11
100nF
C12
220uF/16V
J3
J7
右2
右1
C35
100nF
电机驱动
单个芯片驱动两个电机



VCC_8.4V_KEY
D2
1N4007W
F1
防反接
过流保护
U2
AMS1117-5.0
VIN
VOUT1
VOUT2
GND
C24
100nF
C25
10uF
C26
10uF
C27
100nF
磁珠
FB1
VCC_5V
D6
1N4007W
Drive_4.3V
Drive_4.3V
C28
100nF
D4
SMAJ5.0A
防反接
静电和浪涌保护
R10
1.5k
D1
LED红
5V指示灯
R17
10K/0.1%
PA4
R18
1K/0.1%
C36
100nF
电池电压测量
5V降压稳压电源
电机驱动参考电压



避障左
J12
避障右
J13
循迹左
J14
循迹右
J15
超声波
J16
测速
J17
显示屏
J18
舵机
J19
蓝牙
JP2
蜂鸣器
U11
FMQ-5V
R15 1K
R21
10K
Q2
四个红外接收头
U4
U6
U8
U9
D3
R9
1k
LED粉
红外接收指示灯



U5
MCU_3.3V
VBAT
PC13
PC14
PC15
PD0-OSC_IN
PD1-OSC_OUT
NRST
VSSA-VREF-
VDDA-VREF+
PA0
PA1
PA2
VDD_1
VSS_1
PA13
PA12-USBDP
PA11-USBDM
PA10
PA9
PA8
PB15
PB14
PB13
PB12
SWDIO
SWCLK
单片机
STM32F103C8T6

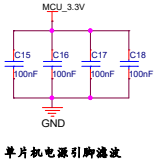

GND
C10
22pF
OSC-IN
Y1
R7
1M
C14
OSC-OUT
单片机晶振

GND
R4
10k
BOOT0
启动模式选择



MCU_3.3V
R1
10K
RESET
SW1
C9
100nF
GND
单片机复位

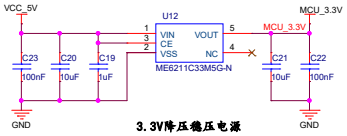

D5
R
G
B
VCC
R14
1K
PA5
R11
2.2k
PA8
R12
1K
PB13
MCU_3.3V
RGB灯
红绿蓝
单片机运行指示灯


MCU_3.3V
GND
R20
10K
SWDIO
SWCLK
R19
10K
GND
J35
单片机下载口


MCU_3.3V
C15
100nF
C16
100nF
C17
100nF
C18
100nF
GND
单片机电源引脚滤波


J26
PA2
PA3
PA9
PA10
PA11
单片机扩展IO口


VCC_5V
J30
GND
5V电源扩展口


VCC_5V
U12
VIN
CE
VSS
VOUT
NC
ME6211C33M5G-N
MCU_3.3V
C23
100nF
C20
10uF
C19
1uF
C21
10uF
C22
100nF
GND
3.3V降压稳压电源