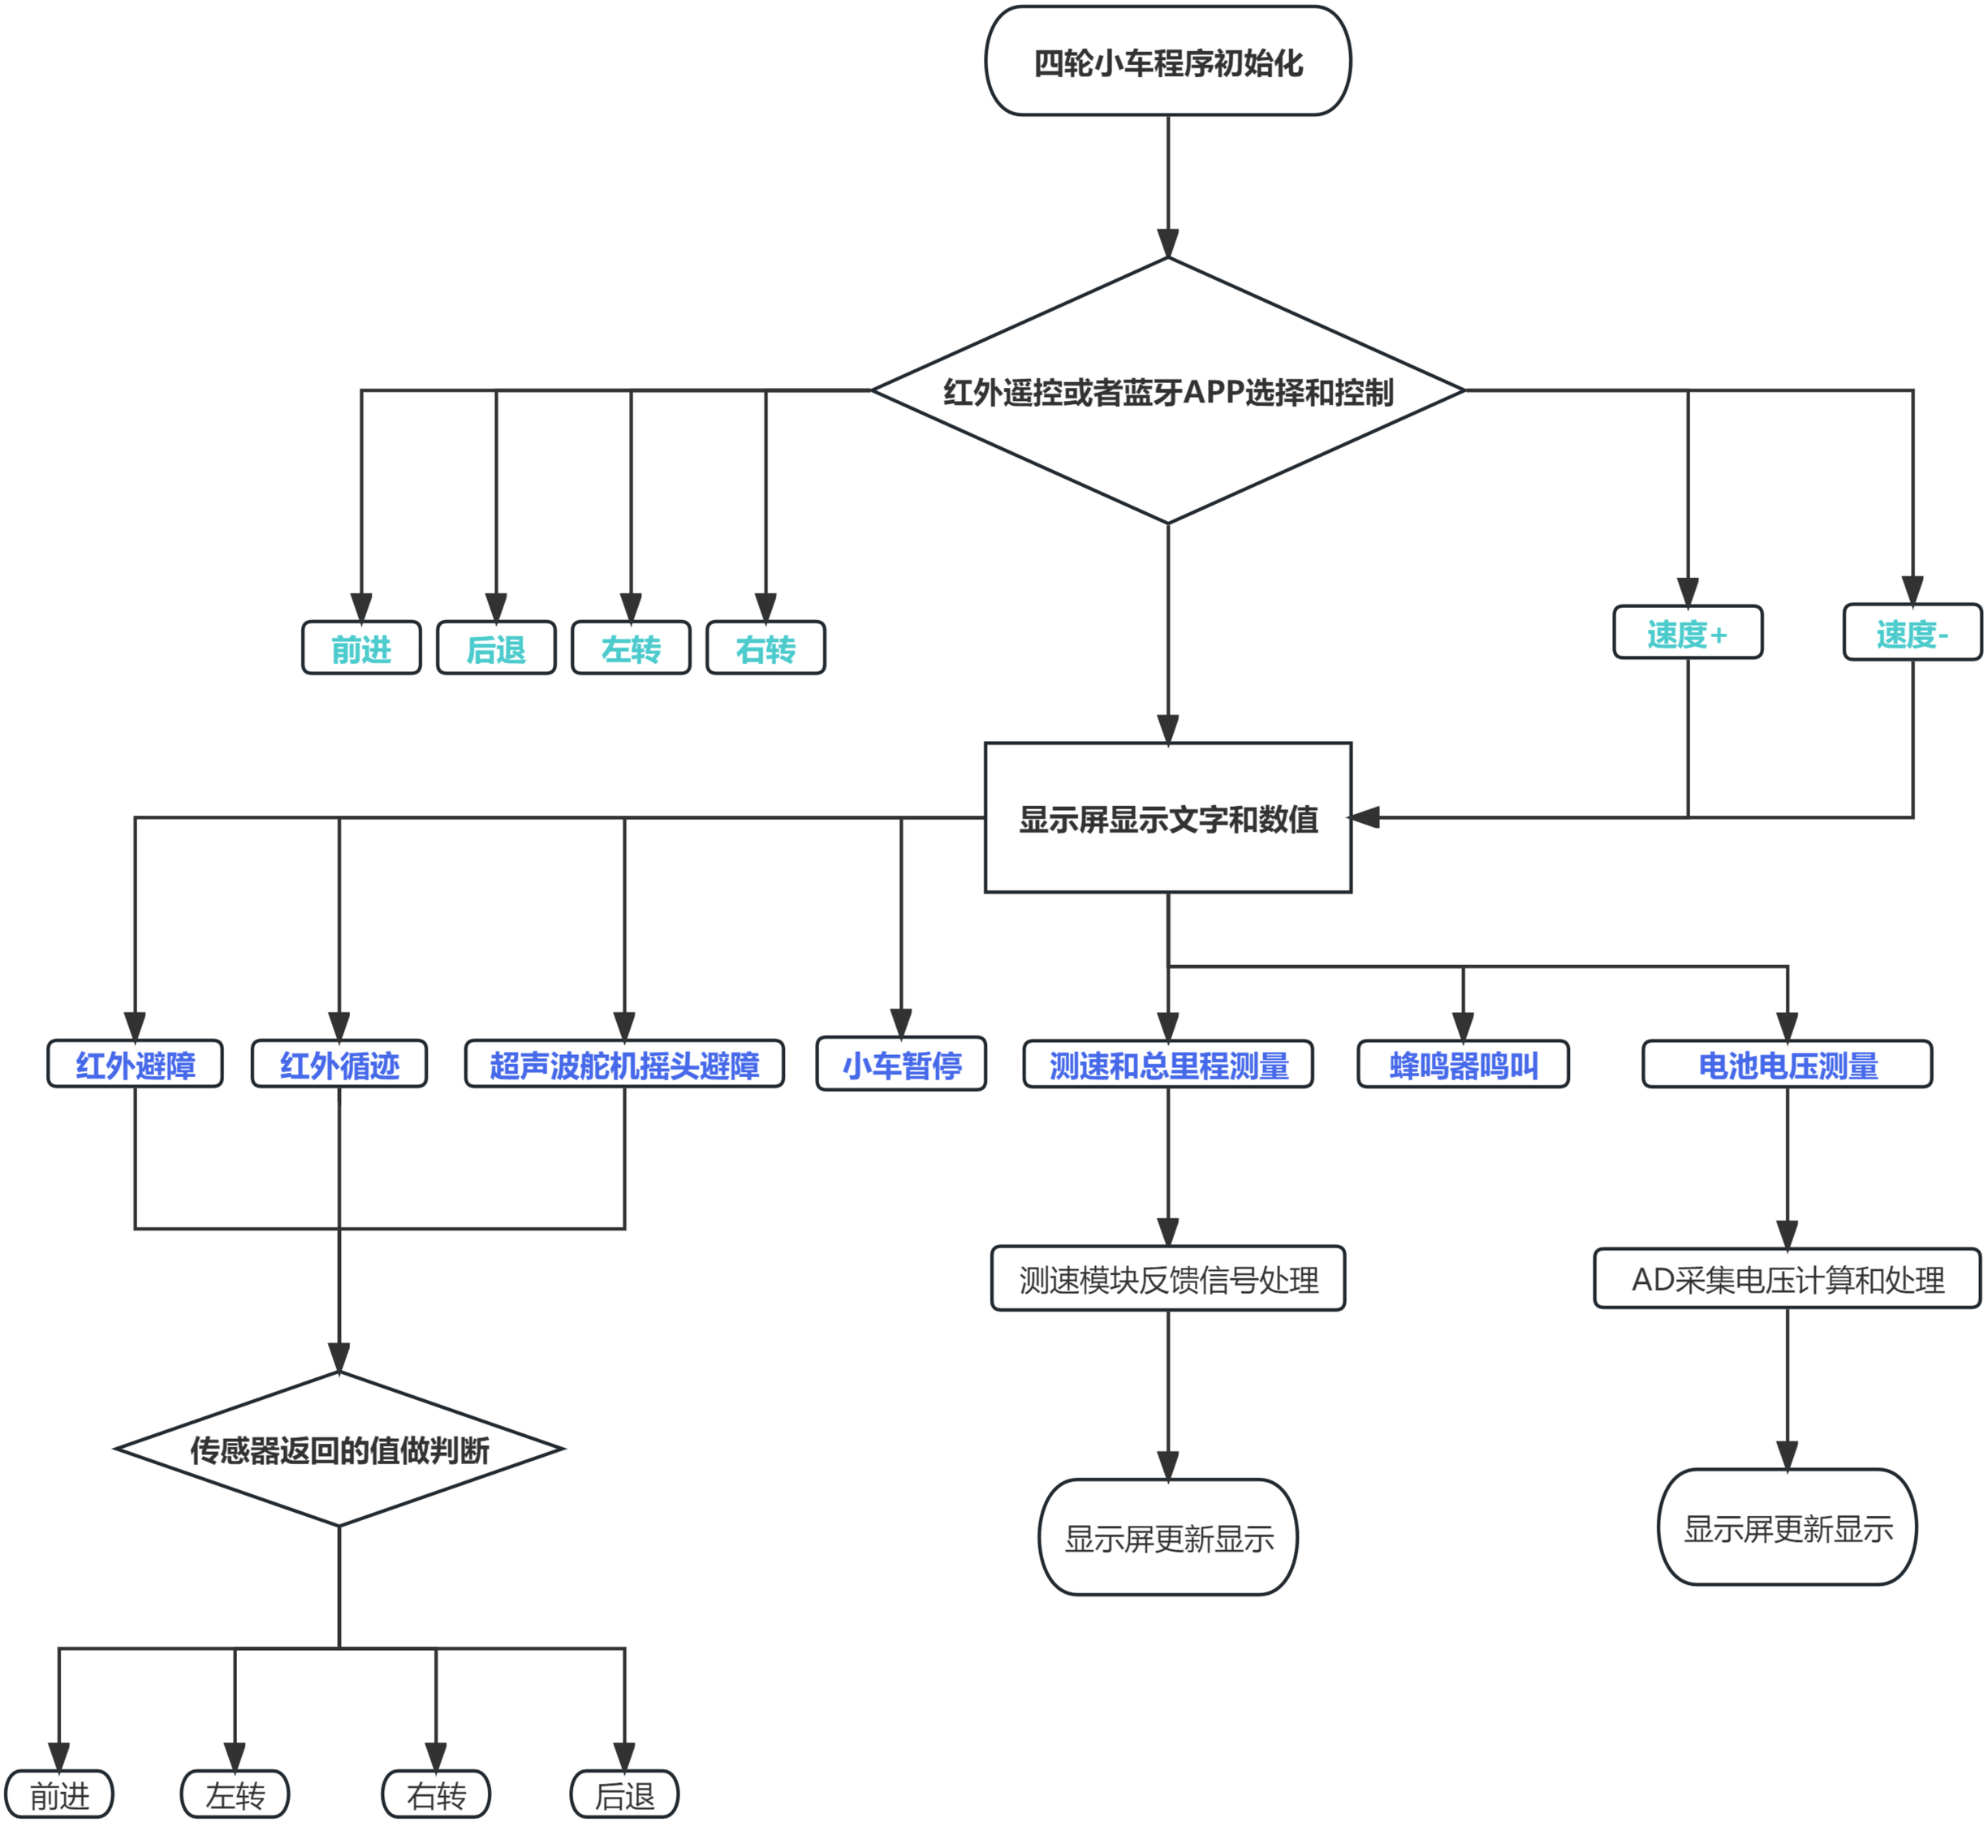

四轮小车程序初始化
红外遥控或者蓝牙APP选择和控制
前进
后退
左转
右转
速度+
速度-
显示屏显示文字和数值
红外避障
红外循迹
超声波舵机摇头避障
小车暂停
测速和总里程测量
蜂鸣器鸣叫
电池电压测量
传感器返回的值做判断
测速模块反馈信号处理
AD采集电压计算和处理
前进
左转
右转
后退
显示屏更新显示
显示屏更新显示