

POP - T.I.

Dág i 1

Versão: 01

Pág.: 1

Data de Emissão: 10/12/2020

# RESETAR CONTADOR DA ALMOFADAS DA EPSON L375

ELABORAÇÃO: REVISÃO:

APROVAÇÃO:

Caio Augusto

#### 1. OBJETIVO

1.1 Instruir os técnicos de T.I., a resetarem os status da almofada de impressão da impressora Epson L375. Procedimento necessário, quando os leds (tinta e papel) piscam intermitentemente.



# 2. LOCAL DE APLICAÇÃO

2.1 T.I.

#### 3. TERMINOLOGIA

3.1 **TextBox** (Caixa de texto) – Caixa de texto ou campo de texto é um elemento de uma interface gráfica do utilizador que permite alimentar texto a ser processado pelo programa de computador. Ela também pode ser não-editável, servindo apenas para apresentar texto como rótulo.

# 4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 4.1 Pressione as teclas "WinKey + R" para abrir o "Executar";
- 4.2 Digite "\anchieta\Documentos\TI\IMPRESSORAS\Reset EPSON L375" (sem aspas) e tecle "Enter";
  - 4.3 Execute o arquivo "AdjProg.exe";
- 4.4 Clique em "**Select**", selecionando a impressora e a porta a qual a mesma está instalada e confirme em "**Ok**".



POP - T.I.

Versão: 01

**Pág.:** 2


10/12/2020

Data de Emissão:

# RESETAR CONTADOR DA ALMOFADAS DA EPSON L375

ELABORAÇÃO: REVISÃO: APROVAÇÃO:

Caio Augusto

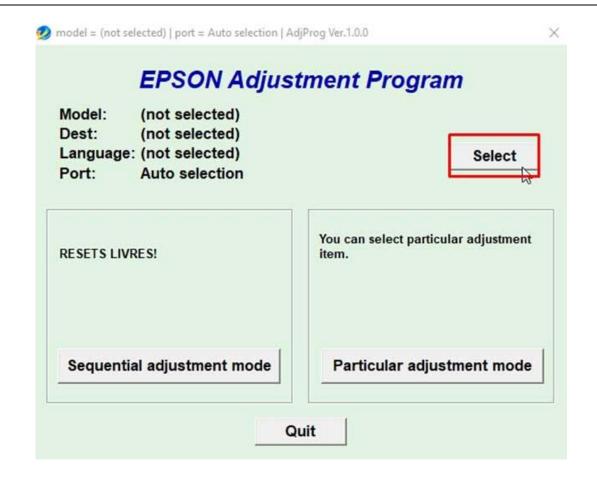



POP - T.I.

**EPSON L375** 

# RESETAR CONTADOR DA ALMOFADAS DA

Versão: 01

**Pág.:** 3

**Data de Emissão:** 10/12/2020

ELABORAÇÃO: REVISÃO: APROVAÇÃO:

Caio Augusto



4.5 Na janela principal, clique no botão "Particular adjustment mode".



POP - T.I.

#### **RESETAR CONTADOR DA ALMOFADAS DA EPSON L375**


Versão: 01

Pág.: 4

Data de Emissão: 10/12/2020

**ELABORAÇÃO: REVISÃO:** APROVAÇÃO:

Caio Augusto

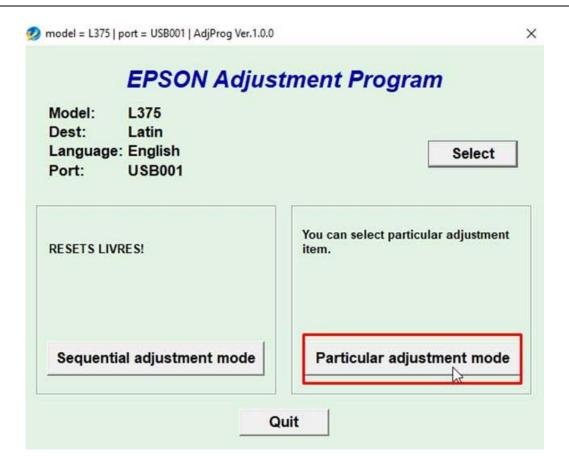

4.6 Em "Maintenance", selecione a opção "Waste ink pad conter" e clique em "Ok".



POP - T.I.

#### **RESETAR CONTADOR DA ALMOFADAS DA EPSON L375**

Versão: 01


**Pág.:** 5

Data de Emissão: 10/12/2020

**REVISÃO: APROVAÇÃO:** 

Caio Augusto

**ELABORAÇÃO:** 

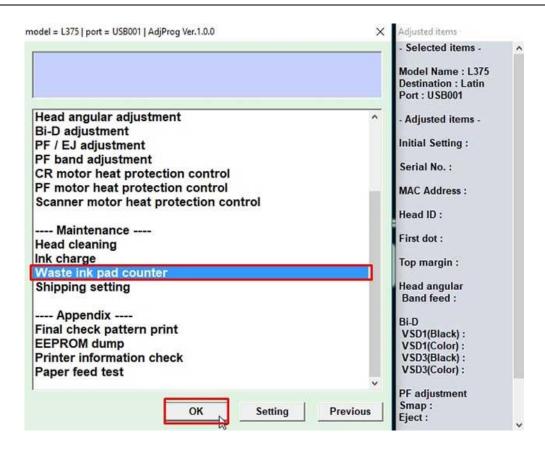

4.7 Na próxima janela, marque a opção "Main pad conter" e clque no botão "Check";



POP - T.I.

POP = 1.1.

# **Pág.**: 6


Versão: 01

**Data de Emissão:** 10/12/2020

# RESETAR CONTADOR DA ALMOFADAS DA EPSON L375

ELABORAÇÃO: REVISÃO: APROVAÇÃO:

Caio Augusto

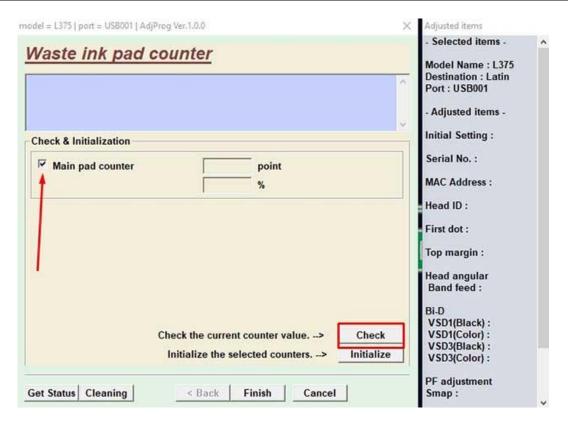

4.8 Aparecerão as informações do contador nas TextBox (point e %) acima. Clique em "**Initialize**" para iniciar o reset do contador.



POP - T.I.

Versão: 01

Pág.: 7


**Data de Emissão:** 10/12/2020

# RESETAR CONTADOR DA ALMOFADAS DA EPSON L375

ELABORAÇÃO: REVISÃO:

APROVAÇÃO:

Caio Augusto

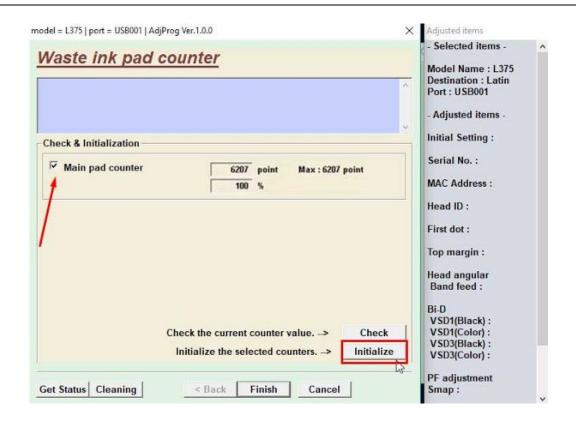

4.9 Confirme o reset clicando em "Aceptar" na janela de confirmação.



POP - T.I.

Versão: 01

Pág.: 8


10/12/2020

Data de Emissão:

#### **RESETAR CONTADOR DA ALMOFADAS DA EPSON L375**

**ELABORAÇÃO: REVISÃO: APROVAÇÃO:** 

Caio Augusto

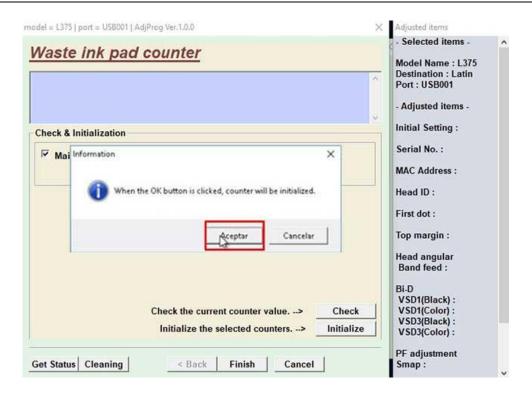

4.10 Na janela seguinte, será solicitado o desligamento da impressora. Desligue-a e confirme em "Aceptar".



POP - T.I.

-.

Versão: 01

**Pág.:** 9


10/12/2020

Data de Emissão:

# RESETAR CONTADOR DA ALMOFADAS DA EPSON L375

ELABORAÇÃO: REVISÃO: APROVAÇÃO:

Caio Augusto

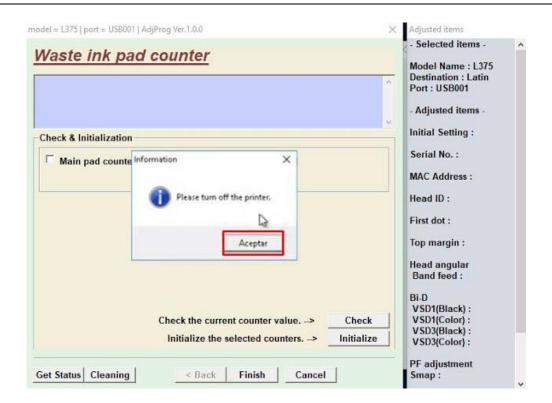

#### 5. REFERÊNCIA

5.1 Não se aplica.

#### 6. ANEXOS

6.1 Não se aplica.