



Atron (com motor OM 457 LA)
Guia Rápido de Instruções



Prezado Motorista

Os caminhões Mercedes-Benz incorporam tecnologia avançada e uma série de atributos para assegurar alta confiabilidade, durabilidade, segurança e conforto. São caminhões com excelente desempenho, econômicos e rentáveis para as mais diversas aplicações.

Procure familiarizar-se com o seu caminhão Mercedes-Benz antes de iniciar sua primeira viagem, para tirar o máximo proveito de todos os recursos que ele oferece.

Para ajudá-lo a conhecer o seu novo caminhão Mercedes-Benz, elaboramos este Guia Rápido de Instruções, mostrando brevemente os principais controles para uma condução econômica, segura e confortável.

Alguns dos itens descritos neste Guia são opcionais, portanto seu veículo poderá não estar equipado com os mesmos.

Este Guia Rápido de Instruções não substitui o Manual de Operação.

Para instruções completas sobre os tópicos abordados neste Guia e demais instruções necessárias para a correta operação e manutenção do seu caminhão Mercedes-Benz, recomendamos a

leitura do Manual de Operação e de Manutenção presentes no site:

<https://www.mercedes-benz.com.br/>

Segurança no trânsito. Dirija com atenção e respeite as normas de trânsito. Para maiores informações consulte o Manual de Segurança no Trânsito disponível no endereço:

<https://www.mercedes-benz.com.br/caminhoes/servicos-e-pecas/manuais>

Central de Relacionamento com o Cliente Mercedes-Benz

☎ 0800-9709090

Consultores técnicos estão à disposição 24 horas por dia para atender consultas, ouvir sugestões ou reclamações sobre produtos e serviços prestados pela Rede de Concessionários, acionar atendimento de emergência e socorro mecânico (despesas com deslocamento e remoção do veículo serão conforme estabelecido nas “Condições Gerais do Mercedes-Benz Service 24h”, descritas no Manual de Manutenção). A ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil.

Desejamos-lhe uma boa viagem!

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.


Índice

Lembretes importantes	3
Cintos de Segurança	4
Posto do motorista	6
Painel de instrumentos INS2014	8
Disposição de interruptores no painel de instrumentos	11
Tacógrafos	12
Indicador de combustível diesel e ARLA 32	13
Hodômetro, hora e temperatura externa	14
Botões de comando do computador de bordo no painel	15
Botões de comando do computador de bordo no volante	16
Áreas de indicação do computador de bordo	17
Operação de menus do computador de bordo	18
Lista de menus do computador de bordo	19
Alarme sonoro e luz STOP	22
Chave geral	23
Bloqueio de partida	24
Ajuste da rotação de marcha lenta	25
ASR (controle de tração)	26


Bloqueio do diferencial	27
Freio-motor	28
Sistema ABS	29
Freio manual do reboque ou semirreboque	30
Freio de estacionamento	31
Inspeção diária	32
Caixa de fusíveis e ferramentas de bordo do veículo	34
Capacidades de peso em kg	35
Tabela de pressão dos pneus	36

Lembretes importantes

- Abasteça o veículo somente com óleo diesel de qualidade comprovada, com baixo teor de enxofre (máximo 0,005% em volume ou 50 ppm).
- Drene diariamente a água acumulada no copo inferior do pré-filtro de combustível.
- Troque os filtros de combustível nos intervalos indicados no Manual de Manutenção. Use somente peças originais Mercedes-Benz.
- Utilize somente o líquido de arrefecimento recomendado previamente preparado (50% de água e 50% de aditivo) para repor eventuais perdas ou reabastecer o sistema. Troque o líquido de arrefecimento a cada 3 anos.

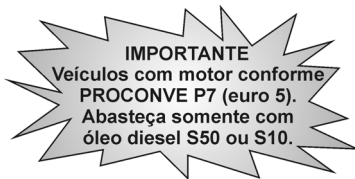

Cintos de Segurança

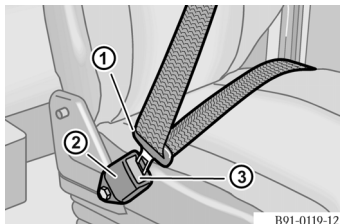

Em um movimento lento e contínuo, passe o cinto de segurança por sobre seu ombro e coxas e insira a lingueta de travamento ① no encaixe da fivela ②. Se perceber alguma torção da faixa do tecido, desfavele, desfaça a torção e afivele o cinto de segurança novamente. Para desfavele, pressione o botão de liberação ③ na fivela.

ATENÇÃO

Para sua segurança, utilize sempre o cinto de segurança e observe as seguintes indicações:


- Nunca conduza o veículo sem que todos os ocupantes estejam usando o cinto de segurança corretamente.
- A não utilização ou uso incorreto do cinto de segurança pode resultar em ferimentos ou morte em caso de acidentes.

- Nunca se sente sobre o cinto de segurança afivelado para não causar o desgaste prematuro dos componentes do sistema.
- O uso indevido pode resultar em deformações e danos, diminuindo a vida útil dos componentes.
- Faça a inspeção e manutenção periódicas. Sua proteção depende da robustez e eficácia dos componentes do cinto de segurança.

- Coloque o cinto de segurança sempre antes de dirigir. Manusear o cinto de segurança com o veículo em movimento cria uma situação de risco.
- Não torça a faixa de tecido. Um cinto de segurança torcido não poderá proteger o ocupante como deveria e pode causar ferimentos em uma situação de acidentes.
- Você pode sofrer sérias lesões internas se o cinto de segurança estiver muito alto. Em um acidente, todo esforço será suportado pelo seu abdômen.

- Nunca se sente sobre o cinto de segurança afivelado. Nunca posicione a faixa de tecido sobre seu pescoço ou debaixo do braço ou nas costas.
- Não utilize cintos de segurança sobre objetos rígidos ou frágeis acomodados em sua roupa (óculos, canetas, chaves etc). Estes podem causar lesões em caso de acidentes.
- Inspeções mal feitas podem permitir que avarias ou condições inadequadas do cinto de segurança coloquem em risco a sua integridade física.

Posto do motorista

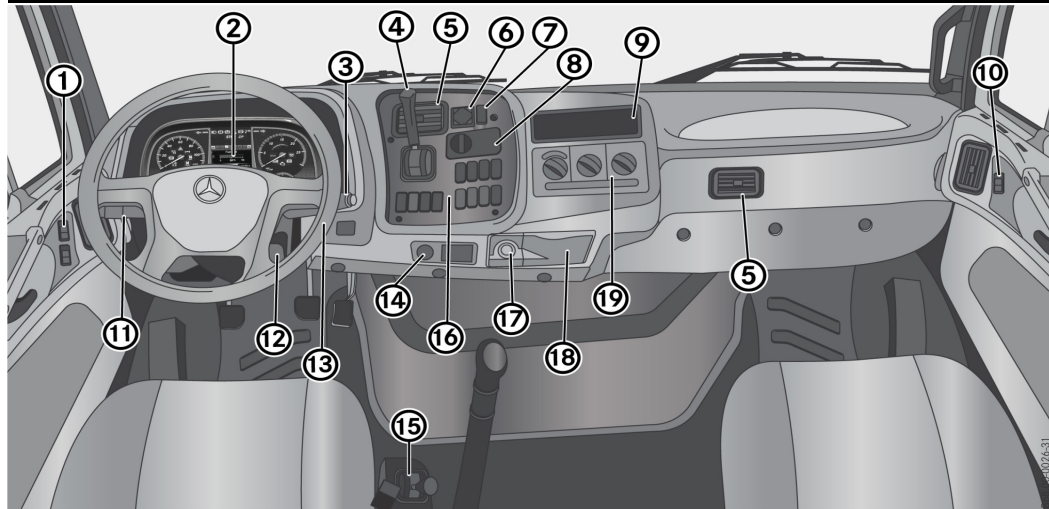

①	Interruptores de acionamento do vidro das portas
②	Painel de instrumentos
③	Alavanca multifunções
④	Alavanca da válvula do freio manual do semirreboque
⑤	Difusores de ventilação
⑥	Interruptor de controle do computador de bordo
⑦	Interruptor das luzes de emergência (pisca-alerta)
⑧	Interruptor do bloqueio do eixo traseiro
⑨	Porta-objetos
⑩	Difusores de ventilação
⑪	Interruptor combinado
⑫	Interruptor da coluna da direção
⑬	Interruptor da regulagem elétrica dos espelhos principais
⑭	Tomada elétrica 12 V
⑮	Freio de estacionamento

⑯	Interruptores
⑰	Acendedor de cigarros
⑱	Cinzeiro
⑲	Controle da climatização

Painel de instrumentos INS2014




①	Acesso aos Menus:
	Menu "Viagem"
	Menu "Consumo de Combustível"
	Menu "Veículo"
	Menu "Áudio e Telefone"
	Menu "Eventos e Diagnóstico"
	Menu "Manutenção"
	Menu "Definições"
②	Mostrador digital do computador de bordo do veículo
③	Tacômetro:
	Motor OM 457 LA - escala de 2.500/min
④	Indicador de pressão dos reservatórios de ar comprimido, circuitos de freio 1 ou 2
⑤	Luz STOP
⑥	Indicador de combustível e de ARLA 32
⑦	Velocímetro
⑧	Intensidade de iluminação dos instrumentos

	 mais forte
	 mais fraca
⑨	Botão Reset
⑩	 Tecla de retorno à tela inicial.
⑪	 Tecla Reset da quilometragem diária percorrida.
⑫	Luzes indicadoras
	 Luz alta
	 Falha do freio
	 Freio de estacionamento
	 Falha do ABS, caminhão-trator
	 Falha do ABS, reboque/semirreboque
	 Luz indicadora MIL (falha de funcionamento)
	 Sistema auxiliar de partida a frio
	 Aquecimento dos espelhos externos
	 Freio-motor

	 Falha do freio auxiliar
	 Freio auxiliar
	 ABS (sistema antibloqueio)
	 Sistema ativo de frenagem
	 Bloqueio contra deslocamento
	 Eixo de arrasto Telligent®
	 Pedido de frenagem com rotação do motor elevada
	 Diagnóstico do motor
	 Carroceria basculante
	 SPA (assistente de trajetória Telligent®)
	 ASR (controle de tração)
13	Luz indicadora das luzes indicadoras de direção do caminhão-trator/ bitrem ou semirreboque, lado esquerdo
14	Luz indicadora das luzes indicadoras de direção do caminhão-trator/ bitrem ou semirreboque, lado direito

Disposição de interruptores no painel de instrumentos

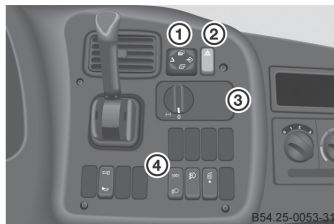


i Para identificar a função do interruptor, observar o símbolo correspondente.

	Função
①	Botão de comando do computador de bordo (INS2014)
② 	Luzes de emergência (pisca-alerta)
③ 	Bloqueio transversal do eixo traseiro

④ 	Desativação do ABS
	Comutador das buzinas
	Freio-motor
	Iluminação interna
	Geral de luzes
	Farol de neblina
	Desembaçador dos espelhos
	Tomada de força


Tacógrafos

Tacógrafo analógico

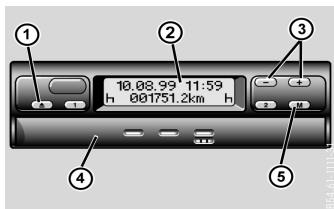

- ① Tecla de abertura da gaveta
- ② Mostrador digital
- ③ Teclas de ajuste do relógio
- ④ Gaveta do disco diagrama
- ⑤ Tecla de menu


Tacógrafo digital

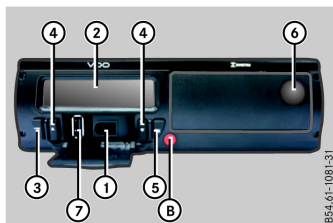

- ① Interface de calibração e programação
- ② Display LCD
- ③ Botão "VOLTAR"
- ④ Botão "SOBE" e "DESCE"
- ⑤ Botão "OK"
- ⑥ Botão de abertura da impressora
- ⑦ Interface para download de dados - USB
- ⑧ Selo de abertura do tacógrafo digital

i Para informações mais detalhadas, consulte o manual do Tacógrafo.

Indicador de combustível diesel e ARLA 32

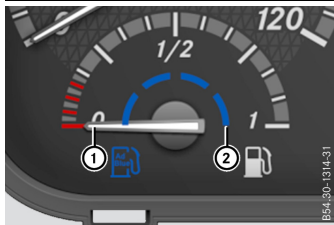

Indicador (painel INS2014)

① Indicador de combustível

② Indicador de ARLA 32

Nível de combustível

O nível aproximado de combustível é indicado pela posição do ponteiro na escala analógica do instrumento.

! Abasteça o veículo somente com óleo diesel baixo teor de enxofre (óleo diesel S50 ou S10).

Nível de ARLA 32

O nível de ARLA 32 é indicado por meio de quatro segmentos no instrumento de combustível e de ARLA 32. Os segmentos acesos correspondem ao nível aproximado de ARLA 32 contido no reservatório.


Nota sobre o meio ambiente



Não opere o veículo sem ARLA 32. O funcionamento do motor sem ARLA 32 eleva consideravelmente os índices de emissões gasosas deixando o veículo em desacordo com a legislação de proteção do meio ambiente.

! Utilize somente o produto ARLA 32 recomendado e livre de contaminantes. O uso de ARLA 32 contaminado ou de outros produtos não especificados danifica o sistema de pós-tratamento dos gases de escape.


Hodômetro, hora e temperatura externa

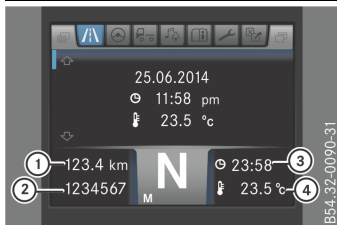

Ao girar a chave na fechadura da coluna da direção para a posição de marcha, o mostrador do computador de bordo exibe a indicação de temperatura externa, da hora e do hodômetro.

- ① Indicação da distância diária percorrida
- ② Indicação da distância total percorrida
- ③ Indicador da hora
- ④ Indicador de temperatura externa

Botões de comando do computador de bordo no painel

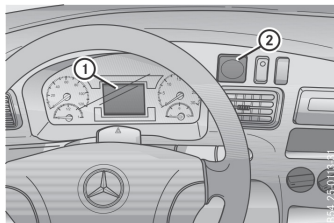

Seleciona o submenu,
altera os ajustes



Avança/volta nos
principais menus



Acessa a opção de ajuste



Retorna da opção de ajuste

① Painel de instrumentos



Aumenta a intensidade
da luminosidade do painel de
instrumentos



Diminui a intensidade da
luminosidade do painel de
instrumentos




Tecla de retorno à tela
inicial




Tecla Reset da
quilometragem diária
percorrida

② Botões de controle

Botões de comando do computador de bordo no volante

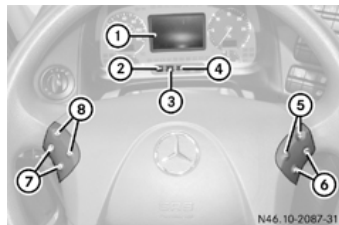

Alterar os dados dos lubrificantes e líquidos no menu “Configurações” /submenu “Lubrificantes e líquidos”



Ajustar o volume do som do equipamento de áudio (rádio e telefone)

Selecionar o submenu e alterar os ajustes

⑥ Efetuar chamadas telefônicas:



Fazer/atender/refazer chamadas



Rejeitar/encerrar a chamada/ acessar o menu do telefone



Avançar/voltar no menu principal

Confirmar a mensagem no mostrador

Voltar ao menu principal



Selecionar o submenu e alterar os ajustes

① Mostrador

② Tecla :

Reiniciar com os dados do percurso

Reiniciar a distância diária percorrida

③ Retornar a tela inicial

④ Tecla reset

Confirmar os serviços de manutenção realizados

Áreas de indicação do computador de bordo



- ① Menus
- ② Área de indicação
- ③ Área de status
- ④ Título do submenu

Operação de menus do computador de bordo

Operar os menus

Selecionar o menu

- Com os botões  ou  no volante, você consulta o menu desejado.

O mostrador indica o primeiro submenu ou uma opção.

- Com os botões  ou , selecione o submenu ou a opção desejada.
- Com os botões  ou , selecione uma função ou uma opção.

Estas informações encontram-se nas tabelas deste capítulo:

		Selecione o menu principal.
		Selecione um submenu/uma opção.
		Selecione uma função/uma opção.

Os passos de operação dependem da função do menu.

Sair do menu

- Com os botões  ou  no volante, você consulta o menu desejado.

O computador de bordo armazena os últimos ajustes selecionados.

Principais menus e submenus

- Com os botões  ou  no volante, você consulta o menu desejado.

O computador de bordo armazena os últimos ajustes selecionados.

Lista de menus do computador de bordo

Principais menus e submenus

A quantidade e a sequência dos menus dependem do modelo e dos equipamentos instalados no veículo.

Os menus principais contêm diversas funções para o mesmo recurso e é possível selecionar os seguintes menus principais e submenus.

Viagem

Informações sobre o dia	Visualizar o relógio, a data, a temperatura externa
-------------------------	---

Viagem

Hodômetro	Visualizar a distância diária percorrida e a distância total percorrida
Viagem 1 autoiniciada	Visualizar/reiniciar os dados do percurso após a partida
Viagem 2	Visualizar/reiniciar os dados do percurso após a última operação inicial

Consumo de combustível

Consumo	Visualizar o consumo médio de combustível em km/l
Indicação da pressão do turbo	Visualizar a pressão do turbo em tempo real
Meta de consumo	Visualizar/reiniciar avaliações do seu estilo de condução
Consumo com veículo parado	Visualizar consumo com o veículo parado
Relatório de rotações	Visualizar por quanto tempo o motor permaneceu em cada faixa de RPM.

Consumo de combustível

Velocidade máxima	Visualizar quando o motorista exceder a velocidade programada.
-------------------	--

Veículo

Velocidade	Visualizar a velocidade atual.
Eixo	Visualizar os dados dos eixos • Cargas sobre os eixos • Bloqueios de compensação e tomada de força • Indicação de elevação do eixo
Nível	Visualizar o nível da traseira do veículo

Veículo

Reservatório de combustível	Visualizar o nível do reservatório de combustível
Reservatório de ARLA 32	Visualizar o nível do reservatório de ARLA 32
Nível de óleo	Visualizar o nível de óleo do motor
Pressão de freio	Visualizar a pressão de reserva no circuito dos freios  e 
Temperatura de arrefecimento	Visualizar a temperatura do líquido de arrefecimento
Tempo de operação	Indicar as horas de funcionamento do motor

Veículo

Estado da bateria	Visualizar o estado de carga das baterias
-------------------	---

Áudio e telefone

Áudio	• Regular o volume • Visualizar o dispositivo de áudio • Mudar de dispositivo de áudio, título, estação, emissora ou frequência • Operar o navegador MP3
-------	--

Áudio e telefone

Telefone	Visualizar a lista de contatos, a lista de chamadas e ligar para os números.
----------	--

Alarme 1	• Visualizar a hora de despertar • Ajustar o despertador • Desativar o alarme do despertador
----------	--

Alarme 2	• Visualizar a hora de despertar • Ajustar o despertador • Desativar o alarme do despertador
----------	--

Eventos e Diagnóstico

Eventos	Visualizar ocorrências
---------	------------------------

Diagnóstico	Visualizar dados de diagnóstico
-------------	---------------------------------

Manutenção

Manutenção	Visualizar/reiniciar o item/tipo de manutenção e o prazo de manutenção
------------	--

Definições

Ajustar hora	Visualizar/alterar o relógio
--------------	------------------------------

Ajustar unidades	Ajustar as unidades de medidas
------------------	--------------------------------

Ajustar idioma	Ajustar o idioma
----------------	------------------

Definições

Ajustar tela	Ajustar o display
--------------	-------------------

Substâncias	Visualizar/ajustar os valores dos lubrificantes e líquidos enchidos.
-------------	--

Ajustar sensor de chuva	Ajustar a sensibilidade do sensor
-------------------------	-----------------------------------

Alarme sonoro e luz STOP

Alarme sonoro de advertência

- ▶ Nível do líquido de arrefecimento muito baixo
- ▶ Pressão de óleo do motor muito baixa
- ▶ Nível de óleo do motor muito baixo
- ▶ Superaquecimento do motor
- ▶ Baixa pressão pneumática
- ▶ Falha de comunicação entre módulos de controle
- ▶ Excesso de rotação do motor


Luz STOP

A luz STOP acende-se simultaneamente com a respectiva indicação de advertência, nas seguintes condições de falhas:

- ▶ Baixa pressão pneumática. Estacione o veículo imediatamente.
- ▶ Baixa pressão de óleo do motor. Pare o motor imediatamente.
- ▶ Nível de óleo do motor muito baixo. Pare o motor imediatamente e restabeleça o nível de óleo correto.
- ▶ Temperatura de arrefecimento do motor elevada. Reduza a solicitação do motor.
- ▶ Superaquecimento do motor. Pare o motor, verifique e elimine as causas de superaquecimento.

Chave geral

Chave geral das baterias (execução especial)

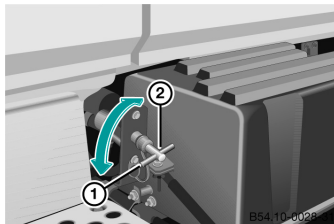

- ① Chave geral ligada
- ② Chave geral desligada (girar / retirar)

A chave geral, disponível em execução especial, é montada junto ao suporte das baterias. O tacógrafo permanece energizado quando a chave geral está desligada.


Desligar

Gire a haste da chave geral para a posição "desligada" e retire-a do corpo cilíndrico.

Ligar

Insira a haste da chave geral no corpo cilíndrico e gire-a no sentido horário até travá-la na posição "ligada".

Chave geral com luz de controle

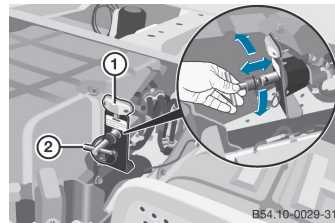

- ① Luz de controle
- ② Chave geral

! Não desligue a chave geral ② enquanto a luz de controle ① estiver acesa. Desligue a chave geral apenas em caso de emergência.

Bloqueio de partida

Bloqueio de partida (Immobilizer)

O veículo é equipado com um sistema de chave especial. A partida do motor só pode ser acionada com uma chave configurada para o veículo.

- Gire a chave no interruptor da coluna da direção para a posição de marcha.

A partida do motor pode ser acionada:

- após um tempo de espera de 2 segundos;
- após o alarme parar de soar.

Se não observar o tempo de espera ou se for utilizada uma chave inválida para o veículo, a

indicação CODE ou MR será exibida no mostrador do computador de bordo e o segmento do indicador de estado acenderá na cor amarela.

- Gire a chave de volta para a posição desligada.


A indicação CODE ou MR é exibida no mostrador do computador de bordo. Após cinco tentativas de acionar a partida com uma chave inválida, o segmento do indicador de estado acende em vermelho e o tempo de espera se prolonga em 1 minuto para cada nova tentativa.

Durante o tempo de espera, a chave no interruptor da coluna da direção deve ficar na posição de marcha.

- ❗ Se a chave do veículo for extraviada, a obtenção de uma chave de reposição é um processo demorado e somente um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz pode efetuar para você.

Recomendamos que você sempre mantenha uma chave de reserva que possa ser acessada facilmente para eventuais emergências.


Ajuste da rotação de marcha lenta

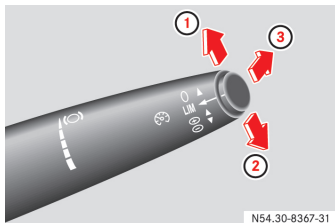

- ① Aumentar a rotação
- ② Diminuir a rotação
- ③ Desativar o regulador da rotação

ASR (controle de tração)

Desativar e ativar o ASR

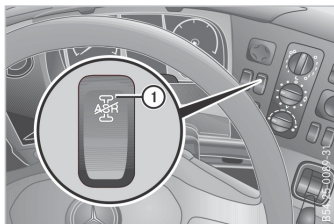

- **Desativar:** pressione a tecla ①.

Se a luz indicadora  acender, o ASR está desativado.

- **Ativar:** Pressione a tecla ② novamente.

ou

- Desligue e ligue o motor.

A luz indicadora  no painel de instrumentos apaga.


Informações de segurança importantes



ATENÇÃO

Se o ASR for desativado, ele não estabilizará o o veículo durante o arranque e a aceleração, aumentando o risco de derrapagem e de acidentes.

Bloqueio do diferencial

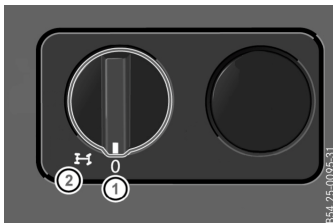


Interruptor de acionamento do bloqueio transversal do eixo traseiro

O bloqueio do diferencial deve ser engatado somente com o veículo parado ou trafegando em velocidade muito baixa (máximo 10 km/h).

A indicação de bloqueio do diferencial é exibida no mostrador do computador de bordo do veículo e o segmento do indicador de estado acende em amarelo.

- ① Desengatado
- ② Bloqueio transversal

Freio-motor

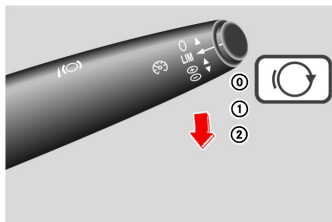

Interruptor do freio-motor

- ① Desligar o freio-motor
- ① Acionar o freio-motor através do pedal do freio de serviço
- ② Acionamento direto do freio-motor

ATENÇÃO

Mantenha o freio-motor desligado em pistas escorregadias ou ao manobrar o veículo.

- ❗ O freio-motor só atua quando a rotação do motor está acima de 900/min e o pedal do acelerador em posição de repouso (não acionado).

A luz indicadora do freio-motor acende quando o freio-motor está ativado.

Sistema ABS

ATENÇÃO

O sistema ABS deve ser mantido sempre ativado durante a operação do veículo em vias pavimentadas e em terrenos firmes e regulares.

Desligamento do sistema ABS


Desligue o sistema ABS somente ao transitar em terrenos extremamente acidentados ou por ruas não pavimentadas.



Interruptor ABS

- Pressione a parte superior do interruptor para desativar ou ativar o ABS. Quando o ABS está desativado, o mostrador do computador de bordo exibe a indicação   de forma intermitente.

Freio manual do reboque ou semirreboque

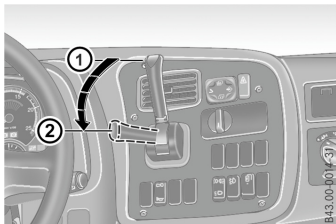

Alavanca do freio manual do reboque/semirreboque no painel de instrumentos

- **Frear:** Acione a alavanca de acionamento da válvula de freio para baixo até obter o efeito de frenagem desejado. Segure a alavanca de acionamento nesta posição.

- **Soltar o freio manual do reboque ou semirreboque:** solte a alavanca de acionamento da válvula de freio.

A alavanca de acionamento retorna automaticamente para a posição de freio desacionado.

ATENÇÃO

Utilize o freio manual do reboque ou semirreboque somente na sua finalidade específica.


ATENÇÃO

Quando estiver acionando o freio manual do reboque ou semirreboque, observe o comportamento do reboque ou semirreboque pelo espelho retrovisor.

O uso incorreto do freio manual do reboque ou semirreboque, por exemplo, em substituição ao freio-motor, sobrecarrega o freio das rodas do reboque ou semirreboque, causando o seu superaquecimento e eventual travamento. A segurança de operação do veículo fica comprometida e há risco de acidente.

Freio de estacionamento

O freio de estacionamento foi projetado para prevenir que o veículo estacionado se desloque. Ele atua por força de molas acumuladoras nas rodas traseiras do veículo.

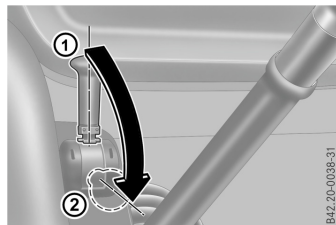

- ① Freio desacionado
- ② Acionamento total do freio – a alavanca do freio de estacionamento fica engatada nesta posição

- Acione a alavanca da válvula do freio de estacionamento para a posição de frenagem total, observando que, um pouco além da metade do curso de acionamento, a alavanca deve ser ligeiramente levantada para sobrepassar o ressalto interno e travar na posição de frenagem. A luz indicadora  (freio de estacionamento) no painel de instrumentos acende.

- i** O ressalto existente no curso de acionamento da alavanca do freio é mais sensível nos veículos preparados para tracionar reboques ou semirreboques. Nesses veículos, quando a alavanca do freio está travada na posição de frenagem, somente as rodas do caminhão-trator permanecem freadas.
- i** Consulte as informações sobre o freio de estacionamento do reboque/ semirreboque no manual de instruções do fabricante.

Inspeção diária

Efetuar antes de funcionar o motor:

- Drenar a água acumulada no pré-filtro de combustível;
- Verificar o estado geral e a inflação dos pneus;
- Verificar vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível);
- Verificar o funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré.

Efetuar após funcionar o motor:

- Verificar o nível de óleo do motor;
- Verificar a pressão pneumática do sistema de freios;
- Verificar o funcionamento do tacógrafo;
- Verificar o funcionamento do alarme sonoro e das luzes-piloto de advertência;
- Verificar o abastecimento de combustível

Efetuar pelo menos uma vez por semana:

- Verificar o estado da correia de acionamento Poly-V
- Limpar para-brisa, vidros e espelhos retrovisores;
- Comprovar o funcionamento de trincos e fechaduras das portas;
- Verificar o nível de fluido do sistema de acionamento da embreagem;
- Verificar o abastecimento do reservatório do lavador do para-brisa;
- Limpar os faróis e lanternas;

- Comprovar o funcionamento do limpador do para-brisa e verificar as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador;
- Verificar o aperto dos parafusos de fixação das rodas;
- Calibrar os pneus, inclusive da roda sobressalente;
- Veículos com reguladores manuais de freio: regular o freio das rodas;
- Para os veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada:


- ▶ Lubrificar as juntas universais das árvores de transmissão;
- ▶ Verificar no compartimento do motor a presença de corpos estranhos que possam estar impedindo o correto fluxo de ar pelo alternador e radiador. Providenciar a remoção;
- ▶ Verificar nas proximidades do catalisador e nas partes quentes do veículo a presença de detritos que poderão se incendiar em virtude das altas temperaturas do local. Providenciar a remoção.

Caminhões com semirreboque:

- Desacoplar o semirreboque e limpar a mesa do pino-rei e a base superior da 5ª roda. Aplicar uma camada de graxa na base superior da 5ª roda, no mecanismo de travamento, na garra de travamento da 5ª roda e no pino-rei.
- Utilizar graxa para serviços pesados com aditivo de extrema pressão.
- Regular a folga do conjunto de travamento do pino-rei, observando as instruções do fabricante da 5ª roda.

Caixa de fusíveis e ferramentas de bordo do veículo

A base de fusíveis está localizada na central elétrica disposta na parte central do painel, à direita da coluna da direção.

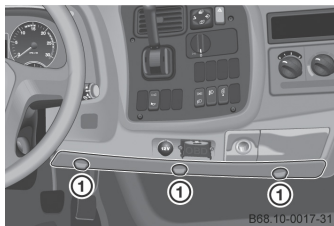

Acesso à central elétrica


- ① Parafusos de fixação

Abrir a central elétrica

- Solte os parafusos de fixação ① e rebata a central elétrica para fora do painel.

Fechar a central elétrica

- Encaixe e posicione convenientemente a central elétrica em seu alojamento no painel e fixe-a, apertando firmemente os parafusos de fixação.

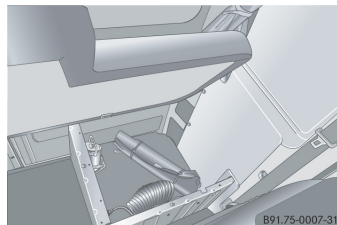

Compartmento para ferramentas de bordo, sob o leito

Capacidades de peso em kg

Veículos	PBTC	CMT	Capacidade técnica			Capacidade legal/ autorizada (Brasil)		
			ED	ET	PBT	ED	ET	PBT ¹⁾
1635 1535 S	50.000	50.000	5.000	12.300	17.300	5.000	10.000	15.000
1635 (6x2) 1635 S (6x2)	50.000	50.000	5.000	2x10.000	25.000	—	—	—
1635 1635 S (Argentina)	66.000	66.000	5.000	12.300	17.300	—	—	—
1635 (6x2) 1635 S (6x2) Argentina	66.000	66.000	5.000	2x10.000	25.000	—	—	—

1. Ao carregar o veículo, a soma do peso total dos eixos dianteiro e traseiros não deve ultrapassar a capacidade do peso bruto total admissível. As indicações de peso para cada veículo referem-se à capacidade técnica de peso admissível, determinada pela fábrica. Nenhum veículo deverá exceder a sua capacidade técnica de peso. Quando a capacidade técnica de peso exceder os limites de peso estabelecidos pela legislação, os limites de pesos legais deverão prevalecer. Consulte sempre a legislação do país onde o veículo será utilizado.

Tabela de pressão dos pneus

Pressão dos pneus das rodas do eixo dianteiro (rodado simples)

Pneus	Peso bruto total sobre o eixo dianteiro, em kg
	5.000
	Pressão de inflação recomendada, em lbs/pol ² (bar)
11.00 R 22 16	85 (5,8)
12R22,5 16	80 (5,5)
295/80R22,5 16	85 (5,8)

Pressão dos pneus das rodas dos eixos traseiros (rodado duplo)

Pneus	Peso bruto total sobre os eixos traseiros, em kg	
	10.000	12.300
	Pressão de inflação recomendada, em lbs/pol ² (bar)	
11.00 R 22 16	90 (6,2)	120 (8,3)
12R22,5 16	95 (6,5)	115 (8,0)
295/80R22,5 16	95 (6,5)	125 (8,5)

As pressões indicadas são as recomendadas para veículos utilizados em estradas asfaltadas, observando o peso bruto máximo admitido por eixo. Para utilização em condições especiais, consulte um técnico do fabricante do pneu.

A pressão dos pneus deve ser sempre verificada com os pneus frios, com calibradores aferidos e em bom estado. Após verificar a pressão dos pneus, recoloque as tampinhas nas válvulas.

Nº de peça: A 958 584 24 97 - Nº de pedido: B09 925 474 - Edição A (05/19)