



# Axor

## Guia Rápido de Instruções



Editado pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

TE/BAF - VPI - Documentação de Serviço

Reprodução parcial ou total proibida sem autorização prévia por escrito.

## Prezado Motorista

Os caminhões Mercedes-Benz incorporam tecnologia avançada e uma série de atributos para assegurar alta confiabilidade, durabilidade, segurança e conforto. São caminhões com excelente desempenho, econômicos e rentáveis para as mais diversas aplicações.

Procure familiarizar-se com o seu caminhão Mercedes-Benz antes de iniciar sua primeira viagem, para tirar o máximo proveito de todos os recursos que ele oferece.

Para ajudá-lo a conhecer o seu novo caminhão Mercedes-Benz, elaboramos este Guia Rápido de Instruções, mostrando brevemente os principais controles para uma condução econômica, segura e confortável.

Alguns dos itens descritos neste Guia são opcionais, portanto seu veículo poderá não estar equipado com os mesmos.

Dirija sempre com atenção e respeite as normas de trânsito.

## Todos os manuais do seu veículo Mercedes-Benz estão disponíveis no site:

[www.mercedes-benz-trucks.com.br/caminhoes/servicos-e-pecas/manuais](http://www.mercedes-benz-trucks.com.br/caminhoes/servicos-e-pecas/manuais)

Você também poderá acessar os manuais realizando a leitura do código (QR Code) abaixo através da câmera do seu celular:



## Este Guia rápido de Instruções não substitui o Manual de Operação.

Para instruções completas sobre os tópicos abordados neste Guia e demais instruções necessárias para a correta operação e manutenção do seu caminhão Mercedes-Benz, recomendamos a leitura do Manual de Operação e de Manutenção do veículo, presentes em suas versões completas em nosso site.

## **Central de Relacionamento com o Cliente Mercedes-Benz**

**☎ 0800-9709090**

Consultores técnicos estão à disposição 24 horas por dia para atender consultas, ouvir sugestões ou reclamações sobre produtos e serviços prestados pela Rede de Concessionários, acionar atendimento de emergência e socorro mecânico (despesas com deslocamento e remoção do veículo serão conforme estabelecido nas “Condições Gerais do Mercedes-Benz Service 24h”, descritas no Manual de Manutenção). A ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil.

Desejamos-lhe uma boa viagem!

**Mercedes-Benz do Brasil Ltda.**


# Índice

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lembretes importantes .....                                                       | 5  |
| Cintos de Segurança .....                                                         | 6  |
| Posto do motorista .....                                                          | 8  |
| Painel de instrumentos INS2014 .....                                              | 10 |
| Módulos de interruptores .....                                                    | 13 |
| Tacógrafos .....                                                                  | 15 |
| Indicador de combustível diesel e ARLA 32 .....                                   | 16 |
| Hodômetro, hora e temperatura externa .....                                       | 17 |
| Botões de comando do computador de bordo no painel .....                          | 18 |
| Botões de comando do computador de bordo no volante .....                         | 19 |
| Áreas de indicação do computador de bordo .....                                   | 20 |
| Operação de menus do computador de bordo .....                                    | 21 |
| Lista de menus do computador de bordo .....                                       | 22 |
| Alarme sonoro e luz STOP .....                                                    | 25 |
| Chave geral .....                                                                 | 26 |
| Bloqueio de partida .....                                                         | 27 |
| Ajuste da rotação de marcha lenta .....                                           | 28 |
| Caixa de mudanças com sistema de mudança automatizado (Mercedes POWERSHIFT) ..... | 30 |


|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Programa de marchas (Power) .....                       | 32 |
| Programa de marchas (ECOROLL) .....                     | 34 |
| ASR (controle de tração) .....                          | 36 |
| Bloqueio do diferencial .....                           | 37 |
| Freio motor .....                                       | 38 |
| Retardador e Sistema ABS .....                          | 39 |
| Auxílio de tração e Suspensor do 3º eixo auxiliar ..... | 40 |
| Ferramentas e equipamentos de bordo do veículo .....    | 41 |
| Basculamento da cabine .....                            | 42 |
| Inspeção diária .....                                   | 46 |
| Caixa de fusíveis .....                                 | 49 |
| Capacidades de peso em kg .....                         | 50 |
| Tabela de pressão dos pneus .....                       | 57 |

## Lembretes importantes

- Abasteça o veículo somente com óleo diesel de qualidade comprovada, com baixo teor de enxofre (máximo 0,005% em volume ou 50 ppm).
- Drene diariamente a água acumulada no copo inferior do pré-filtro de combustível.
- Troque os filtros de combustível nos intervalos indicados no Manual de Manutenção. Use somente peças originais Mercedes-Benz.
- Utilize somente o líquido de arrefecimento recomendado, previamente preparado (50% de água e 50% de aditivo) para repor eventuais perdas ou reabastecer o sistema. Troque o líquido de arrefecimento a cada 3 anos.

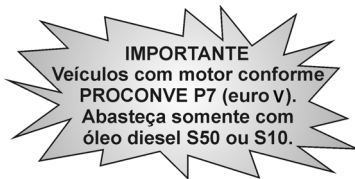

## Cintos de Segurança

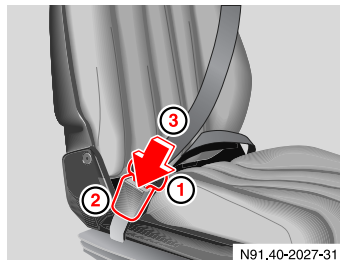

Em um movimento lento e contínuo, passe o cinto de segurança por sobre seu ombro e coxas e insira a lingueta de travamento ① no encaixe da fivela ②. Se perceber alguma torção da faixa do tecido, desafivele, desfaça a torção e afivele o cinto de segurança novamente. Para desafivelar, pressione o botão de liberação ③ na fivela.


### ATENÇÃO

Para sua segurança, utilize sempre o cinto de segurança e observe as seguintes indicações:

- Nunca conduza o veículo sem que todos os ocupantes estejam usando o cinto de segurança corretamente.
- A não utilização ou uso incorreto do cinto de segurança pode resultar em ferimentos ou morte em caso de acidentes.
- Nunca se sente sobre o cinto de segurança afivelado para não causar o desgaste prematuro dos componentes do sistema.
- O uso indevido pode resultar em deformações e danos, diminuindo a vida útil dos componentes.
- Faça a inspeção e manutenção periódicas. Sua proteção depende da robustez e eficácia dos componentes do cinto de segurança.

- Coloque o cinto de segurança sempre antes de dirigir. Manusear o cinto de segurança com o veículo em movimento cria uma situação de risco.
  - Não torça a faixa de tecido. Um cinto de segurança torcido não poderá proteger o ocupante como deveria e pode causar ferimentos em uma situação de acidentes.
  - Você pode sofrer sérias lesões internas se o cinto de segurança estiver muito alto. Em um acidente, todo esforço será suportado pelo seu abdômen.
- Nunca se sente sobre o cinto de segurança afivelado. Nunca posicione a faixa de tecido sobre seu pescoço ou debaixo do braço ou nas costas.
  - Não utilize cintos sobre objetos rígidos ou frágeis acomodados em sua roupa (óculos, canetas, chaves, etc). Estes podem causar lesões em caso de acidentes.
  - Inspeções mal feitas podem permitir que avarias ou condições inadequadas do cinto de segurança coloquem em risco a sua integridade física.

## Posto do motorista

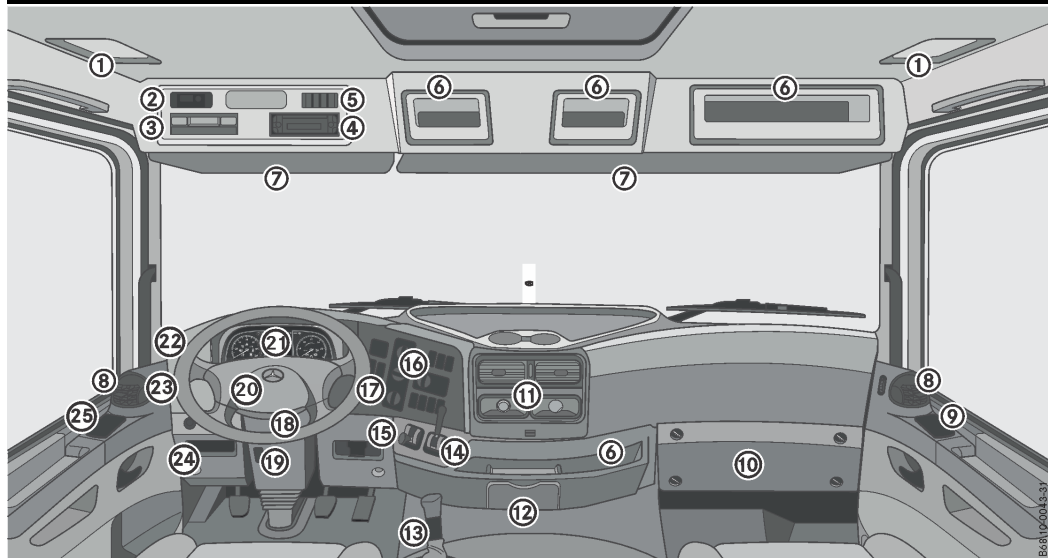

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| ① | Lanternas de iluminação interna                  |
| ② | Porta-cartão                                     |
| ③ | Tacógrafo                                        |
| ④ | Alojamento para rádio                            |
| ⑤ | Módulo de interruptores no console superior      |
| ⑥ | Compartimento porta-objetos                      |
| ⑦ | Para-sóis                                        |
| ⑧ | Difusores de ventilação e aquecimento            |
| ⑨ | Módulo de interruptores na porta do acompanhante |
| ⑩ | Caixa de fusíveis                                |
| ⑪ | Módulo central do painel com:                    |
|   | Porta-copos                                      |
|   | Difusores de ventilação e aquecimento            |
|   | Suporte para caneta                              |
|   | Acendedor de cigarros                            |
|   | Tomada elétrica 12 V                             |

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| ⑫ | Cinzeiro                                                     |
| ⑬ | Alavanca de mudanças de marchas                              |
| ⑭ | Freio manual do reboque/semirreboque                         |
| ⑮ | Freio de estacionamento                                      |
| ⑯ | Módulo de interruptores no painel de instrumentos            |
| ⑰ | Alavanca multifuncional                                      |
| ⑱ | Interruptor de ignição                                       |
| ⑲ | Botão de acionamento da trava da coluna de direção ajustável |
| ⑳ | Cobertura do volante                                         |
| ㉑ | Painel de instrumentos                                       |
| ㉒ | Interruptor de luzes                                         |
| ㉓ | Interruptor combinado                                        |
| ㉔ | Módulo de interruptores adicionais                           |
| ㉕ | Módulo de interruptores na porta do motorista                |

## Painel de instrumentos INS2014




|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Acesso aos Menus:                                                                  |
|   | Menu "Viagem"                                                                      |
|   | Menu "Consumo de Combustível"                                                      |
|   | Menu "Veículo"                                                                     |
|   | Menu "Áudio e Telefone"                                                            |
|   | Menu "Eventos e Diagnóstico"                                                       |
|   | Menu "Manutenção"                                                                  |
|   | Menu "Definições"                                                                  |
| ② | Mostrador digital do computador de bordo do veículo                                |
| ③ | Tacômetro:                                                                         |
|   | Motor OM 926 LA - escala de 3.000/min                                              |
|   | Motor OM 457 LA - escala de 2.500/min                                              |
| ④ | Indicador de pressão dos reservatórios de ar comprimido, circuitos de freio 1 ou 2 |
| ⑤ | Luz STOP                                                                           |
| ⑥ | Indicador de combustível e de ARLA 32                                              |
| ⑦ | Velocímetro                                                                        |

|   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑧ | Intensidade de iluminação dos instrumentos                                                                                        |
|   |  mais forte                                      |
|   |  mais fraca                                      |
| ⑨ | Botão Reset                                                                                                                       |
| ⑩ |  Tecla de retorno à tela inicial.                |
| ⑪ |  Tecla Reset da quilometragem diária percorrida. |
| ⑫ | Luzes indicadoras                                                                                                                 |
|   |  Luz alta                                        |
|   |  Falha do freio                                  |
|   |  Freio de estacionamento                         |
|   |  Trava da cabine                                 |
|   |  Falha do ABS, caminhão-trator                   |
|   |  Falha do ABS, reboque/semirreboque              |
|   |  Sistema auxiliar de partida (FLAMMSTART)        |
|   |  Aquecimento dos espelhos externos               |

|                                                                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Modo de realização de manobras (veículos com sistema de mudança de marchas automatizado - Mercedes PowerShift) |
|  | Freio auxiliar                                                                                                 |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freio motor</li> <li>• Retardador</li> </ul>                          |
|  | Falha do freio auxiliar                                                                                        |
|  | Falha do freio auxiliar                                                                                        |
|  | Freio auxiliar                                                                                                 |
|  | ABS (sistema antibloqueio)                                                                                     |
|  | Freio de parada                                                                                                |
|  | Sistema ativo de frenagem                                                                                      |
|  | ESP desativado                                                                                                 |
|  | Eixo de arrasto TELLIGENT®                                                                                     |
|  | Pedido de frenagem com rotação do motor elevada                                                                |
|  | Diagnóstico do motor                                                                                           |
|  | Carroceria basculante                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SPA (assistente de trajetória TELLIGENT®)                                                                 |
|  | ASR (controle de tração)                                                                                  |
| ⑬                                                                                 | Luz indicadora das luzes indicadoras de direção do caminhão-trator/reboque ou semirreboque, lado esquerdo |
| ⑭                                                                                 | Luz indicadora das luzes indicadoras de direção do caminhão-trator/reboque ou semirreboque, lado direito  |

## Módulos de interruptores

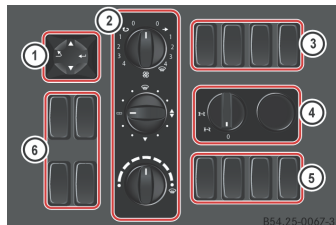

### Módulo de interruptores no painel de instrumentos

**i** A disposição dos interruptores pode variar conforme a configuração do veículo.

|   | Função                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------|
| ① | Botão de comando do computador de bordo do veículo (INS2014) |
| ② | Controle de aquecimento e climatização                       |

|   | Função                                           |
|---|--------------------------------------------------|
| ③ | Tomada de força                                  |
|   | Luzes de emergência (pisca-alerta)               |
|   | Suspender/abaixar o 3º eixo auxiliar             |
|   | Auxílio de tração                                |
| ④ | Bloqueio do diferencial                          |
| ⑤ | Comutador das buzinas elétrica/pneumática        |
|   | Modo Ecoroll                                     |
|   | Modo Power                                       |
|   | Aumentar a tolerância de velocidade (Hysteresis) |
|   | Diminuir a tolerância de velocidade (Hysteresis) |
| ⑥ | Desativação do ABS                               |
|   | Ar-condicionado                                  |




### Módulo de interruptores no console superior, acima do para-brisa

|   | Função                                       |
|---|----------------------------------------------|
| ① | Acionamento da escotilha de ventilação       |
|   | Comando da iluminação luz noturna/de leitura |
|   | Comando da iluminação interna                |



**Módulo de interruptores na porta do motorista**

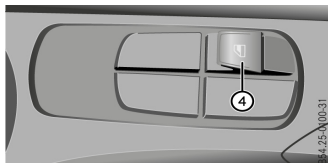


**Módulo de interruptores na porta do acompanhante**

|   |                                                                                                                                                                        | Função                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ① |                                                                                                                                                                        | Controle de regulação elétrica dos espelhos            |
| ② | <br> | Aquecimento dos espelhos                               |
| ③ | <br> | Travamento central das fechaduras das portas           |
| ④ | <br> | Acionamento elétrico do vidro da porta do acompanhante |
| ⑤ | <br> | Acionamento elétrico do vidro da porta do motorista    |
|   | <br> | Comando da iluminação luz noturna/de leitura           |
|   |                                                                                                                                                                        | * Quando houver                                        |

# Tacógrafos


## Tacógrafo analógico

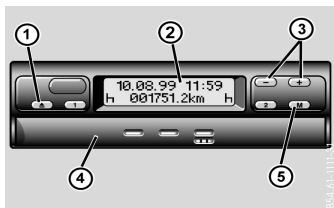

BS4.61-11113

- ① Tecla de abertura da gaveta
- ② Mostrador digital
- ③ Teclas de ajuste do relógio
- ④ Gaveta do disco diagrama
- ⑤ Tecla de menu

## Tacógrafo digital

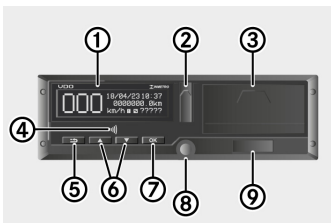


- ① Display LCD
- ② Interface de calibração e programação
- ③ Impressora
- ④ Receptor NFC
- ⑤ Botão "VOLTAR"
- ⑥ Botão "SOBE" e "DESCE"
- ⑦ Botão "OK"
- ⑧ Selo de abertura do tacógrafo digital

- ⑨ Interface USB para download de dados e fonte de energia para carregamento de outros dispositivos

**i** Para informações mais detalhadas, consulte o manual do Tacógrafo.

## Indicador de combustível diesel e ARLA 32

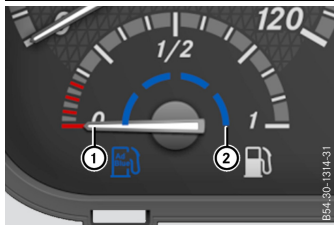

Indicador (painel INS2014)

① Indicador de combustível

② Indicador de ARLA 32

### Nível de combustível

O nível aproximado de combustível é indicado pela posição do ponteiro na escala analógica do instrumento.

**!** Abasteça o veículo somente com óleo diesel baixo teor de enxofre (óleo diesel S50 ou S10).

### Nível de ARLA 32

O nível de ARLA 32 é indicado por meio de quatro segmentos no instrumento de combustível e de ARLA 32. Os segmentos acesos correspondem ao nível aproximado de ARLA 32 contido no reservatório.


### Nota sobre o meio ambiente



Não opere o veículo sem ARLA 32. O funcionamento do motor sem ARLA 32 eleva consideravelmente os índices de emissões gasosas deixando o veículo em desacordo com a legislação de proteção do meio ambiente.

**!** Utilize somente o produto ARLA 32 recomendado e livre de contaminantes. O uso de ARLA 32 contaminado ou de outros produtos não especificados danifica o sistema de pós-tratamento dos gases de escape.


## Hodômetro, hora e temperatura externa

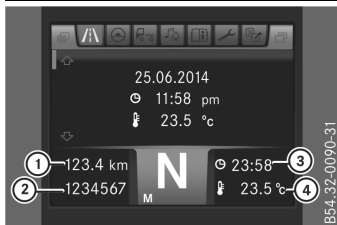

Ao girar a chave no interruptor de ignição para a posição de marcha, o mostrador do computador de bordo exibe a indicação da temperatura externa, da hora e do hodômetro.

- ① Indicação da distância diária percorrida
- ② Indicação da distância total percorrida
- ③ Indicador da hora
- ④ Indicador da temperatura externa

## Botões de comando do computador de bordo no painel

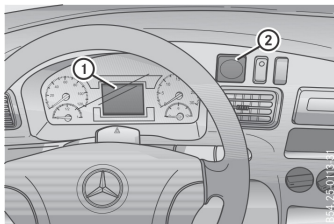

Selecione o submenu,  
altera os ajustes



Avança/volta nos  
principais menus



Acessa a opção de ajuste



Retorna da opção de ajuste

### ① Painel de instrumentos



Aumenta a intensidade  
da luminosidade do painel de  
instrumentos



Diminui a intensidade da  
luminosidade do painel de  
instrumentos




Tecla de retorno à tela  
inicial



Tecla Reset da  
quilometragem diária  
percorrida

### ② Botões de controle

## Botões de comando do computador de bordo no volante

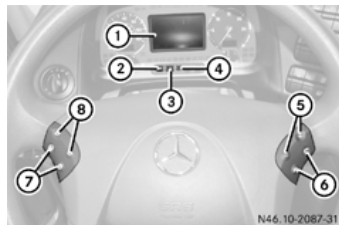

① Mostrador

② Tecla **000.0**:

Reiniciar com os dados do percurso

Reiniciar a distância diária percorrida

③  Retornar à tela inicial

④  Tecla RESET:

Confirmar os serviços de manutenção realizados

Alterar os dados dos lubrificantes e líquidos no menu “Configurações”/submenu “Lubrificantes e líquidos”

⑤  

Ajustar o volume do som do equipamento de áudio (rádio e telefone)

Selecionar o submenu e alterar os ajustes

⑥ Chamadas telefônicas:

 Fazer/atender/refazer chamadas.

 Rejeitar/encerrar a chamada/acessar o menu do telefone

⑦  

Avançar/voltar no menu principal

Confirmar a mensagem no mostrador

Voltar ao menu principal

⑧  

Selecionar o submenu e alterar os ajustes.

## Áreas de indicação do computador de bordo



- ① Menus
- ② Área de indicação
- ③ Área de status
- ④ Título do submenu

# Operação de menus do computador de bordo

## Operar os menus

### Selecionar o menu

- Com os botões  ou  no volante, você consulta o menu desejado.

O mostrador indica o primeiro submenu ou uma opção.

- Com os botões  ou , selecione o submenu ou a opção desejada.
- Com os botões  ou , selecione uma função ou uma opção.

Estas informações encontram-se nas tabelas deste capítulo:

|                                                                                                                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Selecione o menu principal.     |
|   | Selecione um submenu/uma opção. |
|   | Selecione uma função/uma opção. |

Os passos de operação dependem da função do menu.

### Sair do menu

- Com os botões  ou  no volante, você consulta o menu desejado.

O computador de bordo armazena os últimos ajustes selecionados.

### Principais menus e submenus

- Com os botões  ou  no volante, você consulta o menu desejado.

O computador de bordo armazena os últimos ajustes selecionados.

## Lista de menus do computador de bordo

### Principais menus e submenus

A quantidade e a sequência dos menus dependem do modelo e dos equipamentos instalados no veículo.

Os menus principais contêm diversas funções para o mesmo recurso e é possível selecionar os seguintes menus principais e submenus.

#### Viagem

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Informações sobre o dia | Visualizar o relógio, a data, a temperatura externa |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|

#### Viagem

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hodômetro             | Visualizar a distância diária percorrida e a distância total percorrida  |
| Viagem 1 autoiniciada | Visualizar/reiniciar os dados do percurso após a partida                 |
| Viagem 2              | Visualizar/reiniciar os dados do percurso após a última operação inicial |

#### Consumo de combustível

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Consumo                       | Visualizar o consumo médio de combustível em km/l                    |
| Indicação da pressão do turbo | Visualizar a pressão do turbo em tempo real                          |
| Meta de consumo               | Visualizar/reiniciar avaliações do seu estilo de condução            |
| Consumo com veículo parado    | Visualizar consumo com o veículo parado                              |
| Relatório de rotações         | Visualizar por quanto tempo o motor permaneceu em cada faixa de RPM. |

## Consumo de combustível

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velocidade máxima | Visualizar quando o motorista exceder a velocidade programada. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|

## Veículo

|            |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade | Visualizar a velocidade atual.                                                                                                                                                                     |
| Eixo       | Visualizar os dados dos eixos <ul style="list-style-type: none"><li>• Cargas sobre os eixos</li><li>• Bloqueios de compensação e tomada de força</li><li>• Indicação de elevação do eixo</li></ul> |

## Veículo

|                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nível                        | Visualizar o nível da traseira do veículo                                                                                                                                                                                    |
| Reservatório de combustível  | Visualizar o nível do reservatório de combustível                                                                                                                                                                            |
| Reservatório de ARLA 32      | Visualizar o nível do reservatório de ARLA 32                                                                                                                                                                                |
| Nível de óleo                | Visualizar o nível de óleo do motor                                                                                                                                                                                          |
| Pressão de freio             | Visualizar a pressão de reserva no circuito dos freios  e  |
| Temperatura de arrefecimento | Visualizar a temperatura do líquido de arrefecimento                                                                                                                                                                         |

## Veículo

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Tempo de operação | Indicar as horas de funcionamento do motor |
| Estado da bateria | Visualizar o estado de carga das baterias  |

## Áudio e telefone

|       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Áudio | <ul style="list-style-type: none"><li>• Regular o volume</li><li>• Visualizar o dispositivo de áudio</li><li>• Mudar de dispositivo de áudio, título, estação, emissora ou frequência</li><li>• Operar o navegador MP3</li></ul> |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Áudio e telefone

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Telefone | Visualizar a lista de contatos, a lista de chamadas e ligar para os números. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|

- |          |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarme 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizar a hora de despertar</li><li>• Ajustar o despertador</li><li>• Desativar o alarme do despertador</li></ul> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |          |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarme 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizar a hora de despertar</li><li>• Ajustar o despertador</li><li>• Desativar o alarme do despertador</li></ul> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Eventos e Diagnóstico

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eventos | Visualizar ocorrências |
|---------|------------------------|

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Diagnóstico | Visualizar dados de diagnóstico |
|-------------|---------------------------------|

## Manutenção

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Manutenção | Visualizar/reiniciar o item/ tipo de manutenção e o prazo de manutenção |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|

## Definições

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Ajustar hora | Visualizar/alterar o relógio |
|--------------|------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Ajustar unidades | Ajustar as unidades de medidas |
|------------------|--------------------------------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Ajustar idioma | Ajustar o idioma |
|----------------|------------------|

## Definições

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Ajustar tela | Ajustar o display |
|--------------|-------------------|

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Substâncias | Visualizar/ajustar os valores dos lubrificantes e líquidos enchidos. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Ajustar sensor de chuva | Ajustar a sensibilidade do sensor |
|-------------------------|-----------------------------------|

## Alarme sonoro e luz STOP

### Alarme sonoro de advertência

- ▶ Nível do líquido de arrefecimento muito baixo
- ▶ Pressão de óleo do motor muito baixa
- ▶ Nível de óleo do motor muito baixo
- ▶ Superaquecimento do motor
- ▶ Baixa pressão pneumática
- ▶ Cabine basculante destravada
- ▶ Falha de comunicação entre módulos de controle
- ▶ Excesso de rotação do motor


### Luz STOP

A luz STOP acende simultaneamente com a respectiva indicação de advertência, nas seguintes condições de falhas:

- ▶ Baixa pressão pneumática. Estacione o veículo imediatamente.
- ▶ Baixa pressão de óleo do motor. Pare o motor imediatamente.
- ▶ Nível de óleo do motor muito baixo. Pare o motor imediatamente e restabeleça o nível de óleo correto.
- ▶ Temperatura de arrefecimento do motor elevada. Reduza a solicitação do motor.
- ▶ Superaquecimento do motor. Pare o motor, verifique e elimine as causas de superaquecimento.

## Chave geral

### Chave geral das baterias

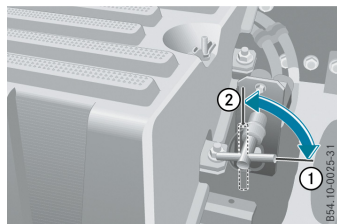

- ① Chave geral ligada
- ② Chave geral desligada (girar / retirar)

A chave geral está localizada abaixo do suporte das baterias. O tacógrafo permanece energizado quando a chave geral está desligada.


### *Desligar*

Gire a haste da chave geral para a posição desligada e retire-a do corpo cilíndrico.

### *Ligar*

Insira a haste da chave geral no corpo cilíndrico e gire-a no sentido horário até travá-la na posição ligada.

### Chave geral com luz de controle

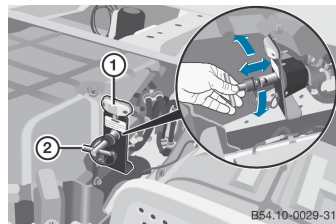

- ① Luz de controle
- ② Chave geral

**!** Não desligue a chave geral ② enquanto a luz de controle ① estiver acesa. Desligue a chave geral apenas em caso de emergência.

## Bloqueio de partida

### Bloqueio de partida (Imobilizer)

O veículo é equipado com um sistema de chave especial. A partida do motor só pode ser acionada com uma chave configurada para o veículo.

- Gire a chave no interruptor de ignição para a posição de marcha.

A partida do motor pode ser acionada:

- após um tempo de espera de 2 segundos;
- após o alarme parar de soar.

Se não observar o tempo de espera ou se for utilizada uma chave inválida para o veículo, a

indicação CODE ou MR será exibida no mostrador do computador de bordo e o segmento do indicador de estado acenderá na cor amarela.

- Gire a chave de volta para a posição desligada.


A indicação CODE ou MR é exibida no mostrador do computador de bordo. Após cinco tentativas de acionar a partida com uma chave inválida, o segmento do indicador de estado acende em vermelho e o tempo de espera se prolonga em 1 minuto para cada nova tentativa.

Durante o tempo de espera, a chave no interruptor de ignição deve ficar na posição de marcha.

- ❗ Se a chave do veículo for extraviada, a obtenção de uma chave de reposição é um processo demorado e somente um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz pode efetuar para você.

Recomendamos que você sempre mantenha uma chave de reserva que possa ser acessada facilmente para eventuais emergências.

## Ajuste da rotação de marcha lenta

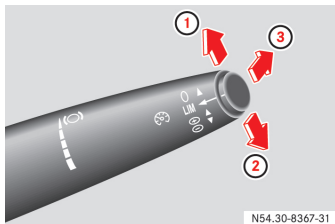

A rotação de marcha lenta é regulada automaticamente em função da temperatura do líquido de arrefecimento. A rotação de marcha lenta pode ser ajustada com o veículo parado numa faixa até cerca de 200/rpm acima da rotação de marcha lenta básica.

### ***Aumentar a rotação***

- Acione a alavanca multifuncional para cima ① e mantenha-a nessa posição ou pulse brevemente a alavanca multifuncional para cima ①. A rotação do motor aumenta cerca de 20/rpm por pulso até 200 rotações acima da rotação de marcha lenta básica aproximadamente.

### ***Diminuir a rotação***

- Acione a alavanca multifuncional para baixo ② e segure-a nessa posição ou pulse brevemente a alavanca multifuncional para baixo ②. A rotação do motor diminui cerca de 20/rpm por pulso até a rotação de marcha lenta básica.


### ***Desligar o regulador da rotação***

- Pulse a alavanca multifuncional para a frente ③ para desligar a função de regulagem da rotação do motor.

- ❶ A função de ajuste da rotação desliga automaticamente após iniciar a marcha do veículo e ao atingir a velocidade de 20 km/h aproximadamente.

## Caixa de mudanças com sistema de mudança automatizado (Mercedes POWER-SHIFT)

### Seletor de marchas (Mercedes PowerShift)

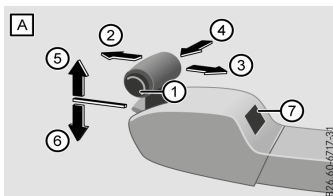

**A** Veículo com volante à esquerda

- ① Tecla de função
- ② Alavanca seletora de marchas, engatar marchas mais altas
- ③ Alavanca seletora de marchas, engatar marchas mais baixas e marcha à ré
- ④ Tecla de neutro
- ⑤ Tecla de marcha intermediária, aumentar ½ marcha
- ⑥ Tecla de marcha intermediária, reduzir ½ marcha
- ⑦ Tecla de seleção de modo de funcionamento

### ATENÇÃO

Não é possível estacionar o veículo com uma marcha engatada. Sempre acione o freio de estacionamento quando estacionar o veículo para evitar que ele se desloque e cause um acidente.

Recomendamos que o modo de funcionamento manual seja ativado ao operar o veículo em condições fora de estrada para evitar, por exemplo, mudanças de marchas alternadas e indesejáveis.

## Indicação de marcha engatada



### Indicação de marcha engatada (painel INS2014)

- ① Indicação de marcha engatada (exemplo: 7ª marcha)
- ② Indicação de marcha recomendada ou pré-selecionada (exemplo: 8ª marcha)
- ③ Indicação de modo de funcionamento

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1 - 8</b>   | 1ª a 8ª marcha (caixa de mudanças de 16 marchas)      |
| <b>1 - 12</b>  | 1ª a 12ª marcha (caixa de mudanças de 12 marchas)     |
| <b>N</b>       | Posição neutro da caixa de mudanças                   |
| <b>R1 - R2</b> | 1ª a 2ª marcha à ré (caixa de mudanças de 16 marchas) |
| <b>R1 - R4</b> | 1ª a 4ª marcha à ré (caixa de mudanças de 12 marchas) |
| <b>E</b>       | Modo ECOROLL                                          |
| <b>P</b>       | Modo POWER                                            |
| <b>A</b>       | Modo de funcionamento automático                      |
| <b>M</b>       | Modo de funcionamento manual                          |


## Programa de marchas (Power)

### Modo POWER/POWER-OFFROAD


O modo POWER/POWER-OFFROAD permite a condução orientada em função da potência quando o motor estiver em alta rotação do motor como, por exemplo, em subidas acentuadas em condições desfavoráveis de funcionamento.

- ▶ Gire a chave no interruptor de ignição para a posição de marcha.
- ▶ Ative o modo de funcionamento automático.

### Interruptor do modo POWER

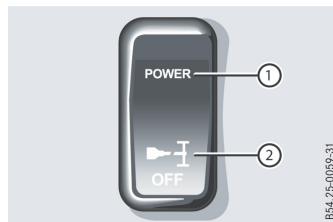

### Interruptor do modo POWER-OFFROAD

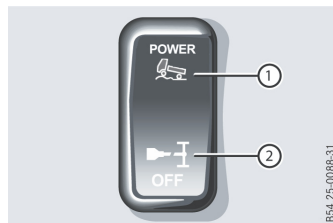

### Ativar o modo POWER/POWER-OFFROAD

- ▶ Pressione a parte superior do interruptor ①.
- O mostrador do computador de bordo exibe o modo POWER P ao lado da indicação da marcha utilizada.

### Desativar o modo POWER/POWER-OFFROAD

- ▶ Pressione a parte superior do interruptor ①;  
ou
- ▶ Pressione a parte inferior do interruptor ②;  
ou
- ▶ Acione o modo de funcionamento manual M;

ou

- ▶ O modo POWER/POWER-OFFROAD é desativado automaticamente após 10 minutos de funcionamento.



A indicação P no mostrador do computador de bordo é desativada.

## Programa de marchas (ECOROLL)


### Modo ECOROLL

O modo ECOROLL possibilita a economia de combustível porque aproveita a inércia do veículo.

Em modelos rodoviários, ao ligar o veículo, a caixa de mudanças estará no modo automático e o modo ECOROLL já estará ativado. Em modelos Off-Road, a caixa de mudanças estará em automático e no modo Power quando ligar o veículo. Quando o modo ECOROLL estiver ativado, a indicação ECO é exibida no display do painel de instrumentos.

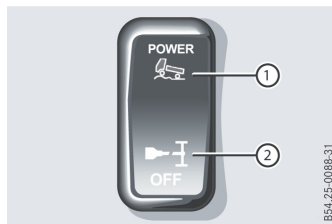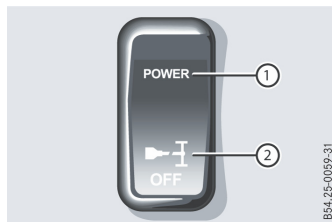

**Interruptor do modo ECOROLL (somente para veículos equipados com modo POWER e ECOROLL ou POWER-OFFROAD e ECOROLL)**

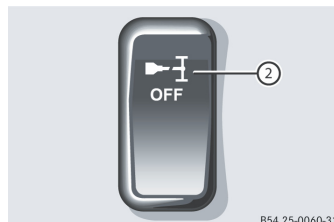

**Interruptor do modo ECOROLL (somente para veículos que não possuem modo POWER/POWER-OFFROAD)**

**Desativar o modo ECOROLL**



► Pressione o interruptor ②;

ou

- ▶ Pressione a parte superior do interruptor (somente para veículos equipados com modo POWER-OFFROAD e ECOROLL);

ou

- ▶ Pressione a parte inferior do interruptor (somente para veículos equipados com modo ECOROLL);

ou

- ▶ Ative o modo de funcionamento manual M. Adicionalmente, a indicação da marcha engatada e a indicação do modo ECOROLL E apagam.


### **Ativar o modo ECOROLL**



- ▶ Pressione o interruptor ②. Adicionalmente, a indicação da marcha engatada e a indicação do modo ECOROLL E acendem.

## ASR (controle de tração)

### Desativar e ativar o ASR

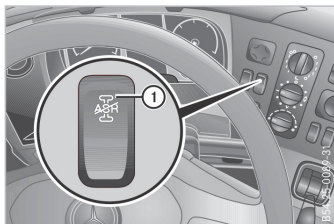

- **Desativar:** pressione a tecla ①.

Se a luz indicadora  acender, o ASR está desativado.

- **Ativar:** pressione a tecla ① novamente.

ou


Desligue e ligue o motor. A luz indicadora  no painel de instrumentos apaga.

### Informações de segurança importantes

#### ATENÇÃO


Se o ASR for desativado, ele não estabilizará o veículo durante o arranque e a aceleração, aumentando o risco de derrapagem e de acidentes.

## Bloqueio do diferencial

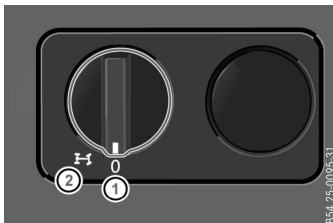

**Seletor do bloqueio transversal  
(veículos 4x2 e 6x2)**

- ① Bloqueio desengatado
- ② Bloqueio transversal do diferencial do eixo traseiro

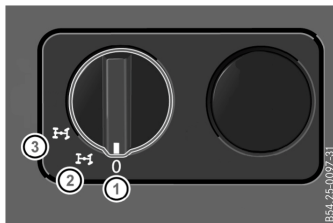


**Seletor do bloqueio longitudinal  
e transversal (veículos 6x4)**

- ① Bloqueios desengatados
- ② Acionamento do bloqueio longitudinal
- ③ Acionamento dos bloqueios longitudinal e transversal

O bloqueio do diferencial deve ser engatado somente com o veículo parado ou trafegando em velocidade muito baixa (máximo 10 km/h). A indicação de bloqueio do diferencial é exibida no mostrador do computador de bordo do veículo e o segmento do indicador de estado acende em amarelo.

## Freio motor

### Alavanca de controle do freio motor (veículos sem retardador)

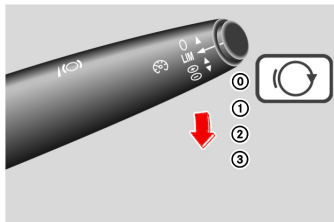

### Alavanca multifuncional, acionamento do freio motor

#### Freio motor convencional

- ① Desligar o freio motor
- ① Acionar o freio motor através do pedal do freio de serviço
- ② Acionamento direto do freio motor com 100% da potência de frenagem disponível

#### Freio motor turbobrake

- ① Desligar o freio motor
- ① Acionar o freio motor através do pedal do freio de serviço
- ② Acionamento direto do freio motor com 50% de potência de frenagem disponível
- ③ Acionamento direto do freio motor com 100% de potência de frenagem disponível

### ***Freio motor desligado***

O freio motor não atua.

### ***Freio motor conjugado com o freio de serviço***


O freio motor é comandado no curso livre do pedal do freio e atua com 100% da potência de frenagem disponível.

### ***Freio motor constante***

O freio motor atua de forma contínua com 100% da potência de frenagem disponível.

## Retardador e Sistema ABS

### Alavanca de controle do freio auxiliar (freio motor e retardador)

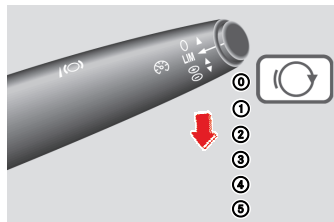

### Alavanca multifuncional, acionamento do freio auxiliar (freio motor e retardador)

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ①     | Freio auxiliar desligado                                       |
| ①     | Acionamento do freio auxiliar através do pedal do freio ligado |
| ② - ⑤ | Freio motor + retardador                                       |

O efeito de frenagem do retardador é menor na posição ② e maior na posição ⑤ da alavanca multifuncional

### Sistema ABS

#### ⚠ ATENÇÃO

O sistema ABS deve ser mantido sempre ativado durante a operação do veículo em vias pavimentadas e em terrenos firmes e regulares.

### **Desligamento do sistema ABS**

Desligue o sistema ABS somente ao transitar em terrenos extremamente

acidentados ou de pouca consistência.



### Interruptor ABS

► Pressione a parte superior do interruptor para desativar ou ativar o ABS. Quando o ABS está desativado, o mostrador do computador de bordo exibe a indicação  de forma intermitente. O segmento do indicador de estado acende em amarela.

B54.25-0092-31

## Auxílio de tração e Suspensor do 3º eixo auxiliar

### Auxílio de tração

Pressione a parte superior da tecla ① para levantar o eixo auxiliar, a fim de aliviar a carga sobre o mesmo e assegurar maior capacidade de tração para o eixo motriz.




O auxílio de tração desativa automaticamente após 120 segundos ou quando o veículo superar a velocidade de 30 km/h.

### Suspensor do 3º eixo auxiliar

Acione o interruptor ① para elevar o 3º eixo auxiliar para reduzir a resistência ao rolamento. Deste modo, reduz o desgaste dos pneus e o consumo de combustível.




## Ferramentas e equipamentos de bordo do veículo

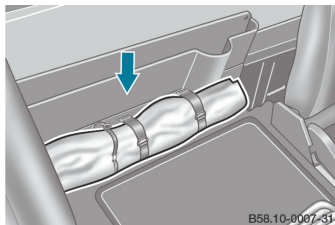


**Bolsa de ferramentas (cabine standard ou cabine estendida)**

### Macaco hidráulico

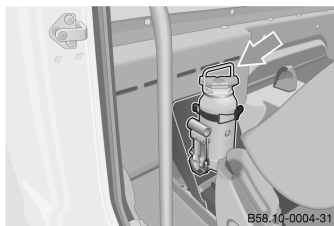

**Fixação do macaco no suporte localizado na parede console atrás do banco do acompanhante (cabine standard ou estendida)**

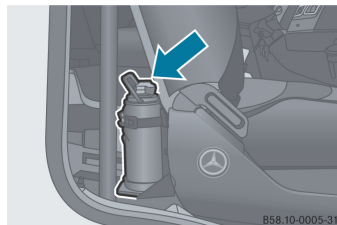

**Fixação do macaco no suporte localizado atrás do banco do acompanhante (cabine standard ou estendida)**

- i** Dependendo da configuração do veículo o macaco pode estar fixado no console atrás do banco ou no próprio banco.

## Basculamento da cabine



### ATENÇÃO

Não bascule a cabine com o motor funcionando, esse procedimento pode engatar uma marcha da caixa de mudanças e o veículo pode se mover e causar acidentes e prejuízos materiais.

### ATENÇÃO

Se o veículo não estiver estacionado em local plano, tenha em mente que a cabine tende a inclinar por gravidade em declives e o seu retorno para a posição de trabalho requer maior esforço. Em aclives, será necessário maior esforço para inclinar a cabine para a frente e o retorno para a posição de trabalho ocorre por gravidade. Observe que o movimento inesperado da cabine pode causar lesões nestas condições.

### ATENÇÃO


Nenhuma pessoa deve permanecer na região à frente da cabine durante o seu basculamento. Não fique na frente da cabine enquanto ela estiver inclinada.

### ATENÇÃO

Quando a cabine estiver completamente basculada, fique na parte inferior da cabine (região do motor).


### **Antes de bascular a cabine:**

- Acione o freio de estacionamento.
- Posicione a alavanca da caixa de mudanças em neutro para não danificá-la quando a cabine estiver sendo basculada.
- Pare o motor.
- Se for necessário colocar o motor em funcionamento com a cabine basculada, gire a chave do veículo no interruptor de ignição para a posição de marcha.
- Remova todos os objetos soltos como latas, garrafas, ferramentas, bolsas etc. do interior da cabine.
- Por questão de segurança, deixe livre a área em frente à alavanca de mudanças.
- Observe que o espaço em frente e acima da cabine esteja livre e seja suficiente para permitir a inclinação da cabine.
- Feche todos os compartimentos porta-objetos que possuem tampas, as portas e a tampa frontal de manutenção.
- Calce as rodas do veículo para evitar o seu deslocamento acidental.
- Verifique se o pino de engate dianteiro está devidamente fixado em seu alojamento.

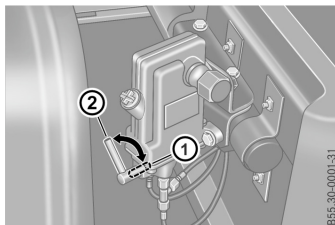


**Bomba de basculamento da cabine, modelos 958.2**

- ① Válvula da bomba na posição de bascular a cabine para a frente
- ② Válvula da bomba na posição de bascular a cabine para a posição de trabalho

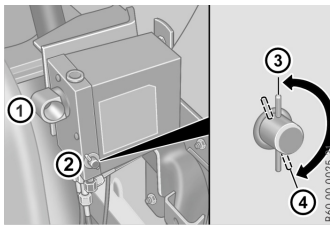

**Bomba de basculamento da cabine, modelos 958.4 (execução 1)**

- ① Alavanca de acionamento
- ② Válvula
- ③ Retornar cabine/posição de marcha
- ④ Bascular cabine/posição de inclinar a cabine para frente

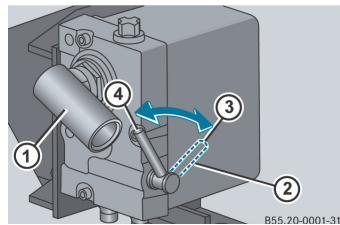

**Bomba de basculamento da cabine, modelos 958.4 (execução 2)**

- ① Alavanca de acionamento
- ② Válvula
- ③ Retornar cabine/posição de marcha
- ④ Bascular cabine/posição de inclinar a cabine para frente

Sempre bascule a cabine totalmente para a frente, até o batente.

Se o sistema de basculamento apresentar falhas ou vazamentos, providencie imediatamente os reparos necessários.

### ***Bascular a cabine para a frente***

Gire a válvula da bomba de basculamento para a posição

④ (bascular/inclinar a cabine para a frente).

Acione a alavanca de acionamento da bomba de basculamento até que a cabine se incline completamente para a frente.

### ***Bascular a cabine para trás, de volta para a posição de trabalho***

Gire a válvula da bomba de basculamento para a posição

③ (retornar a cabine para a posição de trabalho). Acione a alavanca de acionamento da bomba de basculamento até que a cabine retorne completamente para a posição de trabalho. Nas bombas de basculamento execução 1 (modelos 958.2), continue acionando a bomba por mais dez ciclos completos para garantir que a cabine assente sem folgas. A cabine trava automaticamente na posição de trabalho.

**i** No final do curso, a cabine retorna mais rapidamente e as travas são acionadas automaticamente travando a cabine na posição de trabalho.

**i** Se a cabine não ficar corretamente travada na posição de trabalho, a luz indicadora da trava da cabine no painel de instrumentos acende e o alarme sonoro soa por cerca de 10 segundos.

### **ATENÇÃO**

Não coloque o veículo em movimento com a cabine destravada.

Antes de conduzir o veículo, certifique-se de que a válvula da bomba de basculamento esteja na posição ③ (retornar a cabine para a posição de trabalho).

## **Inspeção diária**

### **Antes de funcionar o motor:**

- drene a água acumulada no pré-filtro de combustível;
- verifique o estado geral e a inflação dos pneus;
- verifique vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível);
- verifique o funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré.

### **Após funcionar o motor:**

- verifique a pressão pneumática do sistema de freios;
- verifique o funcionamento do tacógrafo;
- verifique o funcionamento do alarme sonoro e das luzes de advertência;
- verifique o abastecimento de combustível.

### **Pelo menos uma vez por semana:**

- verifique o estado da correia de acionamento Poly-V;
- limpe para-brisa, vidros e espelhos retrovisores;
- comprove o funcionamento de trincos e fechaduras das portas;
- verifique o nível de fluido da direção hidráulica;
- verifique o nível de fluido do sistema de acionamento da embreagem;
- verifique o abastecimento do reservatório do lavador de para-brisa;
- limpe os faróis e lanternas;

- comprove o funcionamento do limpador de para-brisa e verifique as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador;
- verifique o aperto dos parafusos de fixação das rodas
- calibre os pneus, inclusive da roda sobressalente;
- veículos com reguladores manuais de freio: regule o freio das rodas;
- para os veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada: lubrifique as juntas universais das árvores de transmissão;
- verifique no compartimento do motor a presença de corpos estranhos que possam estar impedindo o correto fluxo de ar pelo alternador e radiador. Providencie a remoção;
- verifique nas proximidades do catalisador e nas partes quentes do veículo a presença de detritos que poderão se incendiar em virtude das altas temperaturas do local. Providencie a remoção.

### **Cavalos mecânicos:**

- Desacople o semirreboque e limpe a mesa do pino rei e a base superior da 5ª roda;
- Aplique uma camada de graxa na base superior da 5ª roda, no mecanismo de travamento, na garra de travamento da 5ª roda e no pino rei;
- Utilize graxa para serviços pesados com aditivo de extrema pressão.
- Regule a folga do conjunto de travamento do pino rei observando as instruções do fabricante da 5ª roda.


**!** O grau de saturação do filtro de ar, o nível de líquido de arrefecimento do motor e o

nível de óleo do motor são monitorados eletronicamente.

Se o sistema de diagnóstico do veículo exibir uma indicação de advertência correspondente a estes itens, providencie os serviços necessários.

## Caixa de fusíveis

A base de fusíveis está localizada na caixa de fusíveis na extremidade do painel, do lado do acompanhante.

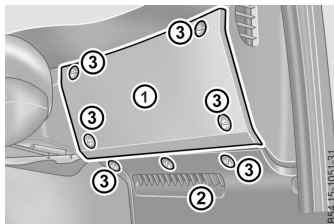

### Acesso à central elétrica

- ① Cobertura superior
- ② Cobertura inferior
- ③ Presilhas de fixação.

Para ter acesso aos fusíveis e demais componentes dispostos na caixa de fusíveis:

- ▶ Gire as presilhas de fixação ③ cerca de 1 de volta em sentido anti-horário.
- ▶ Desencaixe e remova as coberturas superior e inferior da caixa de fusíveis.

Montar as coberturas da caixa de fusíveis

- ▶ Encaixe e posicione corretamente a cobertura inferior e, em seguida, a cobertura superior.

- ▶ Fixe as coberturas, pressionando-as nos pontos de fixação para encaixar as extremidades das presilhas nas peças de retenção e girando as presilhas cerca de 1 de volta em sentido horário.

## Capacidades de peso em kg

| Modelo                                                                       | Item                              | Admitidos tecnicamente | Admitidos legalmente (Brasil) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>1933 (958.203)</b><br><b>1933 S (958.207)</b><br><b>1933 LS (958.208)</b> | Eixo dianteiro                    | 7.100                  | 6.000                         |
|                                                                              | Eixo traseiro                     | 11.500                 | 10.000                        |
|                                                                              | Peso bruto total (PBT)            | 18.600                 | 16.000                        |
|                                                                              | Peso bruto total combinado (PBTC) | 48.300                 | consulte a legislação         |
|                                                                              | Capacidade máxima de tração (CMT) | 48.300                 | consulte a legislação         |
| <b>2533 (958.254)</b>                                                        | Eixo dianteiro                    | 7.100                  | 6.000                         |
|                                                                              | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2 | 23.000                 | 17.000                        |
|                                                                              | Peso bruto total (PBT)            | 30.100                 | 23.000                        |
|                                                                              | Peso bruto total combinado (PBTC) | 48.300                 | consulte a legislação         |
|                                                                              | Peso bruto total combinado (PBTC) | 48.300                 | consulte a legislação         |
| <b>2533 L (958.257)</b><br><b>2533 LS (958.256)</b>                          | Eixo dianteiro                    | 7.100                  | 6.000                         |
|                                                                              | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2 | 19.000                 | 17.000                        |
|                                                                              | Peso bruto total (PBT)            | 26.100                 | 23.000                        |
|                                                                              | Peso bruto total combinado (PBTC) | 48.300                 | consulte a legislação         |
|                                                                              | Capacidade máxima de tração (CMT) | 48.300                 | consulte a legislação         |

| Modelo                                                         | Item                              | Admitidos tecnicamente | Admitidos legalmente (Brasil) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>2831, 2831 K, 2831 B (958.260)</b>                          | Eixo dianteiro                    | 7.500                  | 6.000                         |
|                                                                | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2 | 20.500                 | 17.000                        |
|                                                                | Peso bruto total (PBT)            | 28.000                 | 23.000                        |
|                                                                | Peso bruto total combinado (PBTC) | 45.100                 | consulte a legislação         |
|                                                                | Capacidade máxima de tração (CMT) | 45.100                 | consulte a legislação         |
| <b>2831 (958.264)</b>                                          | Eixo dianteiro                    | 7.500                  | 6.000                         |
|                                                                | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2 | 20.500                 | 17.000                        |
|                                                                | Peso bruto total (PBT)            | 28.000                 | 23.000                        |
|                                                                | Peso bruto total combinado (PBTC) | -                      | 53.571                        |
|                                                                | Capacidade máxima de tração (CMT) | 63.000                 | -                             |
| <b>3131, 3131 K, 3131 B (958.260)</b><br><b>3131 (958.264)</b> | Eixo dianteiro                    | 7.500                  | 6.000                         |
|                                                                | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2 | 24.000                 | 17.000                        |
|                                                                | Peso bruto total (PBT)            | 31.500                 | 23.000                        |
|                                                                | Peso bruto total combinado (PBTC) | -                      | 53.571                        |
|                                                                | Capacidade máxima de tração (CMT) | 63.000                 | -                             |

| Modelo                                                                                                          | Item                                                                                              | Admitidos tecnicamente | Admitidos legalmente (Brasil) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>2036 S; 2041 S<br/>(958.433)</b><br><b>2036 LS; 2041 LS<br/>(958.434)</b><br><b>2036; 2041<br/>(958.435)</b> | Eixo dianteiro                                                                                    | 7.100                  | 6.000                         |
|                                                                                                                 | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2                                                                 | 13.000                 | 10.000                        |
|                                                                                                                 | Peso bruto total (PBT)                                                                            | 20.100                 | 16.000                        |
|                                                                                                                 | Peso bruto total combinado (PBTC)<br>(Veículo com eixo traseiro HL6 e caixa de mudanças G281-12K) | 50.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                                 | Peso bruto total combinado (PBTC)<br>(Veículo com eixo traseiro HL7 e caixa de mudanças G240-16)  | 56.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                                 | Peso bruto total combinado (PBTC)<br>(Veículo com eixo traseiro HL7 e caixa de mudanças G281-12K) | 56.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                                 | Capacidade máxima de tração (CMT)<br>(Veículo com eixo traseiro HL6 e caixa de mudanças G281-12K) | 50.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                                 | Capacidade máxima de tração (CMT)<br>(Veículo com eixo traseiro HL7 e caixa de mudanças G240-16)  | 80.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                                 | Capacidade máxima de tração (CMT)<br>(Veículo com eixo traseiro HL7 e caixa de mudanças G281-12K) | 80.000                 | consulte a legislação         |

| Modelo                                                                                     | Item                                                                      | Admitidos tecnicamente | Admitidos legalmente (Brasil) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>2536 LS; 2541 LS;<br/>2544 LS (958.441)<br/>2536 LS; 2541 LS;<br/>2544 LS (958.444)</b> | Eixo dianteiro                                                            | 7.100                  | 6.000                         |
|                                                                                            | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2                                         | 19.000                 | 17.000                        |
|                                                                                            | Peso bruto total (PBT)                                                    | 26.100                 | 23.000                        |
|                                                                                            | Peso bruto total combinado (PBTC)<br>(Veículo com eixo traseiro HL6)      | 50.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                            | Peso bruto total combinado (PBTC)<br>(Veículo com eixo traseiro HL7, HL8) | 60.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                            | Capacidade máxima de tração (CMT)<br>(Veículo com eixo traseiro HL6)      | 50.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                            | Capacidade máxima de tração (CMT)<br>(Veículo com eixo traseiro HL8)      | 60.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                            | Capacidade máxima de tração (CMT)<br>(Veículo com eixo traseiro HL7)      | 80.000                 | consulte a legislação         |

| Modelo                                                                                                    | Item                                                                      | Admitidos tecnicamente | Admitidos legalmente (Brasil) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>2536 S; 2541 S; 2544 S (958.443)</b>                                                                   | Eixo dianteiro                                                            | 7.100                  | 6.000                         |
|                                                                                                           | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2                                         | 23.000                 | 17.000                        |
|                                                                                                           | Peso bruto total (PBT)                                                    | 30.100                 | 23.000                        |
|                                                                                                           | Peso bruto total combinado (PBTC)                                         | 56.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                           | Peso bruto total combinado (PBTC)<br>(Veículo com eixo traseiro HL6)      | 50.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                           | Peso bruto total combinado (PBTC)<br>(Veículo com eixo traseiro HL7, HL8) | 60.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                           | Capacidade máxima de tração (CMT)<br>(Veículo com eixo traseiro HL6)      | 50.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                           | Capacidade máxima de tração (CMT)<br>(Veículo com eixo traseiro HL8)      | 60.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                           | Capacidade máxima de tração (CMT)<br>(Veículo com eixo traseiro HL7)      | 80.000                 | consulte a legislação         |
| <b>2641 S (958.451)</b><br><b>2641 LS (958.452)</b><br><b>2641 S (958.453)</b><br><b>2641 S (958.454)</b> | Eixo dianteiro                                                            | 7.100                  | 6.000                         |
|                                                                                                           | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2                                         | 19.000                 | 17.000                        |
|                                                                                                           | Peso bruto total (PBT)                                                    | 26.100                 | 23.000                        |
|                                                                                                           | Peso bruto total combinado (PBTC)                                         | 70.238                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                           | Capacidade máxima de tração (CMT)                                         | 80.000                 | consulte a legislação         |

| Modelo                                                                                                      | Item                              | Admitidos tecnicamente | Admitidos legalmente (Brasil) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>2644 S (958.451)</b><br><b>2644 LS (958.452)</b><br><b>2644 LS (958.453)</b><br><b>2644 LS (958.454)</b> | Eixo dianteiro                    | 7.100                  | 6.000                         |
|                                                                                                             | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2 | 19.000                 | 17.000                        |
|                                                                                                             | Peso bruto total (PBT)            | 26.100                 | 23.000                        |
|                                                                                                             | Peso bruto total combinado (PBTC) | 74.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                             | Capacidade máxima de tração (CMT) | 80.000                 | consulte a legislação         |
| <b>3341 S (958.471)</b><br><b>3341 K (958.472)</b><br><b>3341 (958.478)</b>                                 | Eixo dianteiro                    | 7.500                  | 6.000                         |
|                                                                                                             | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2 | 26.000                 | 17.000                        |
|                                                                                                             | Peso bruto total (PBT)            | 33.500                 | 23.000                        |
|                                                                                                             | Peso bruto total combinado (PBTC) | 70.238                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                             | Capacidade máxima de tração (CMT) | 123.000                | consulte a legislação         |
| <b>3344 S (958.471)</b><br><b>3344 K (958.472)</b><br><b>3344 (958.478)</b>                                 | Eixo dianteiro                    | 7.500                  | 6.000                         |
|                                                                                                             | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2 | 26.000                 | 17.000                        |
|                                                                                                             | Peso bruto total (PBT)            | 33.500                 | 23.000                        |
|                                                                                                             | Peso bruto total combinado (PBTC) | 74.000                 | consulte a legislação         |
|                                                                                                             | Capacidade máxima de tração (CMT) | 123.000                | consulte a legislação         |

| Modelo           | Item                              | Admitidos tecnicamente | Admitidos legalmente (Brasil) |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 4141 K (958.472) | Eixo dianteiro                    | 9.000                  | 6.000                         |
|                  | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2 | 32.000                 | 17.000                        |
|                  | Peso bruto total (PBT)            | 41.000                 | 23.000                        |
|                  | Peso bruto total combinado (PBTC) | 70.238                 |                               |
|                  | Capacidade máxima de tração (CMT) | 123.000                |                               |
| 4144 K (958.472) | Eixo dianteiro                    | 9.000                  | 6.000                         |
|                  | Eixo traseiro 1 + Eixo traseiro 2 | 32.000                 | 17.000                        |
|                  | Peso bruto total (PBT)            | 41.000                 | 23.000                        |
|                  | Peso bruto total combinado (PBTC) | 74.000                 | consulte a legislação         |
|                  | Capacidade máxima de tração (CMT) | 123.000                | consulte a legislação         |

## Tabela de pressão dos pneus

### Pressão dos pneus das rodas do eixo dianteiro (rodado simples)

| Pneus                | Cargas sobre os eixos (em kg) |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      | 6000                          | 7100              | 7500              | 9000              |
| <b>12.00 R 20</b>    | 6,5 bar (95 psi)              | 8,3 bar (120 psi) | 8,5 bar (125 psi) | -                 |
| <b>11.00 R 22</b>    | 7,3 bar (105 psi)             | 8,3 bar (120 psi) | -                 | -                 |
| <b>12 R 22.5</b>     | 7,3 bar (105 psi)             | 8,5 bar (125 psi) | -                 | -                 |
| <b>13 R 22.5</b>     | 6,5 bar (95 psi)              | 8,3 bar (120 psi) | 8,5 bar (125 psi) | -                 |
| <b>295/80 R 22.5</b> | 7,3 bar (105 psi)             | 8,5 bar (125 psi) | -                 | -                 |
| <b>12.00 R 24</b>    | 5,5 bar (80 psi)              | 6,5 bar (95 psi)  | 7,3 bar (105 psi) | -                 |
| <b>325/95 R 24</b>   | 5,2 bar (75 psi)              | 6,2 bar (90 psi)  | 6,5 bar (95 psi)  | 8,3 bar (120 psi) |

As pressões indicadas são as recomendadas para veículos utilizados em estradas asfaltadas, observando o peso bruto máximo admitido por eixo. Para utilização em condições especiais, consulte um técnico do fabricante do pneu.

A pressão dos pneus deve ser sempre verificada com os pneus frios, com calibradores aferidos e em bom estado. Após verificar a pressão dos pneus, recoloque as tampinhas nas válvulas.

## Pressão dos pneus das rodas do eixo traseiro (rodado duplo)

| Pneus         | Cargas sobre os eixos (em kg) |                  |                  |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|               | 8500                          | 9500             | 10000            |
| 12.00 R 20    | 5,2 bar (75 psi)              | 5,8 bar (85 psi) | 6,2 bar (90 psi) |
| 11.00 R 22    | 5,5 bar (80 psi)              | 6,2 bar (90 psi) | 6,5 bar (95 psi) |
| 12 R 22.5     | 5,5 bar (80 psi)              | 6,2 bar (90 psi) | 6,5 bar (95 psi) |
| 13 R 22.5     | 5,2 bar (75 psi)              | 5,8 bar (85 psi) | 6,2 bar (90 psi) |
| 295/80 R 22.5 | 5,5 bar (80 psi)              | 6,2 bar (90 psi) | 6,5 bar (95 psi) |
| 12.00 R 24    | 5,2 bar (75 psi)              | 5,2 bar (75 psi) | 5,2 bar (75 psi) |
| 325/95 R 24   | 5,2 bar (75 psi)              | 5,2 bar (75 psi) | 5,2 bar (75 psi) |

| Pneus                | Cargas sobre os eixos (em kg) |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      | 10250                         | 11500             | 13000             | 16000             |
| <b>12.00 R 20</b>    | 6,5 bar (95 psi)              | 7,6 bar (110 psi) | 8,5 bar (125 psi) | -                 |
| <b>11.00 R 22</b>    | 6,9 bar (100 psi)             | 8,0 bar (115 psi) | -                 | -                 |
| <b>12 R 22.5</b>     | 6,9 bar (100 psi)             | 8,0 bar (115 psi) | -                 | -                 |
| <b>13 R 22.5</b>     | 6,5 bar (95 psi)              | 7,6 bar (110 psi) | 8,5 bar (125 psi) | -                 |
| <b>295/80 R 22.5</b> | 6,9 bar (100 psi)             | 8,0 bar (115 psi) | -                 | -                 |
| <b>12.00 R 24</b>    | 5,2 bar (75 psi)              | 5,8 bar (85 psi)  | 6,9 bar (100 psi) | -                 |
| <b>325/95 R 24</b>   | 5,2 bar (75 psi)              | 5,2 bar (75 psi)  | 5,8 bar (85 psi)  | 7,6 bar (110 psi) |

As pressões indicadas são as recomendadas para veículos utilizados em estradas asfaltadas, observando o peso bruto máximo admitido por eixo. Para utilização em condições especiais, consulte um técnico do fabricante do pneu.

A pressão dos pneus deve ser sempre verificada com os pneus frios, com calibradores aferidos e em bom estado. Após verificar a pressão dos pneus, recoloque as tampinhas nas válvulas.





Nº de peça: A 958 584 25 97 - Nº de pedido: B09 925 472 - Edição E (12/24)