



Actros
Guia Rápido de Instruções
Painel Multimídia



Editado pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

TE/BAF - VPI - Documentação de Serviço

Reprodução parcial ou total proibida sem autorização prévia por escrito.

Prezado Motorista

Os veículos Mercedes-Benz incorporam tecnologia avançada e uma série de atributos para assegurar alta confiabilidade, durabilidade, segurança e conforto. São veículos com excelente desempenho, econômicos e rentáveis para as mais diversas aplicações.

Procure familiarizar-se com o seu veículo Mercedes-Benz antes de iniciar sua primeira viagem, para tirar o máximo proveito de todos os recursos que ele oferece.

Para ajudá-lo a conhecer o seu novo veículo Mercedes-Benz, elaboramos este Guia Rápido de Instruções, mostrando brevemente os principais controles para uma condução econômica, segura e confortável.

Alguns dos itens descritos neste Guia são opcionais, portanto seu veículo poderá não estar equipado com os mesmos.

Dirija sempre com atenção e respeite as normas de trânsito.

Todos os manuais do seu veículo Mercedes-Benz estão disponíveis no site:

www.mercedes-benz-trucks.com.br/onibus/servicos-e-pecas/manuais

Você também poderá acessar os manuais realizando a leitura dos códigos (QR Code) abaixo através da câmera do seu celular:



Manual de Operação



Manual de Manutenção

Este Guia rápido de Instruções não substitui o Manual de Operação.

Para instruções completas sobre os tópicos abordados neste Guia e demais instruções necessárias para a correta operação e manutenção do seu veículo Mercedes-Benz, recomendamos a leitura do Manual de Operação e de Manutenção do veículo, presentes em suas versões completas em nosso site.

Central de Relacionamento com o Cliente Mercedes-Benz

☎ 0800-9709090

Consultores técnicos estão à disposição 24 horas por dia para atender consultas, ouvir sugestões ou reclamações sobre produtos e serviços prestados pela Rede de Concessionários, acionar atendimento de emergência e socorro mecânico (despesas com deslocamento e remoção do veículo serão conforme estabelecido nas “Condições Gerais do Mercedes-Benz Service 24h”, descritas no Manual de Manutenção). A ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil.

Desejamos-lhe uma boa viagem!

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.


Índice

Lembretes importantes	7
Cintos de Segurança	8
Posto do motorista	10
Painel de instrumentos	12
Luzes de advertência/luzes indicadoras do posto de comando multimídia	14
Display sistema multimídia	17
Sistema MirrorCam (retrovisor por câmera)	19
Botões de comando no volante multifuncional touch	21
Operação de menus do computador de bordo	23
Lista de menus do computador de bordo	24
Operação de menus do display secundário	25
Chave geral	27
Função de desatolamento do veículo	28
TEMPOMAT	29
Assistente Ativo de Proximidade	31
Active Brake Assist	33
Assistente de manutenção de faixa	34
Regulagem do nível da suspensão	35
6x4 com eixo suspensor (DLT)	37
Eixos adicionais	38


Caixa de mudanças automatizada	40
Programas de condução	42
Filtro de partículas de diesel	44
ABS (sistema antibloqueio) e BAS (assistente de frenagem)	46
ASR (regulagem do controle de tração)	47
Assistente de regulagem de estabilidade	48
Bloqueio do diferencial	49
Freio contínuo	50
Freio manual do reboque/semirreboque elétrico	51
Freio de estacionamento	52
Assistente de partida em rampa (Hill Holder)	53
Função HOLD	54
Tampa de manutenção e pontos de manutenção	55
Ferramentas e equipamentos de bordo do veículo	56
Basculamento da cabine	57
Manutenção a cargo do proprietário	61
Caixa dos fusíveis	64
Capacidades de peso em kg	65
Pressão do pneu (pneus com rodado simples)	69
Pressão do pneu (pneus com rodado duplo)	70

Lembretes importantes

- Abasteça o veículo somente com óleo diesel de qualidade comprovada, com baixo teor de enxofre (máximo 0,001% em volume ou 10 ppm).
- Drene diariamente a água acumulada no copo inferior do pré-filtro de combustível.
- Troque os filtros de combustível nos intervalos indicados no Manual de Manutenção. Use somente peças originais Mercedes-Benz.
- Utilize somente o líquido de arrefecimento recomendado previamente preparado (50% de água e 50% de aditivo) para repor eventuais perdas ou reabastecer o sistema. Troque o líquido de arrefecimento a cada 3 anos.

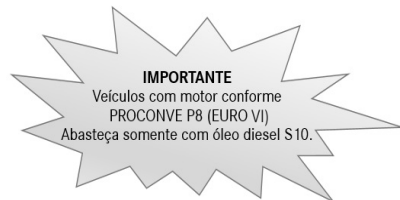

Cintos de Segurança

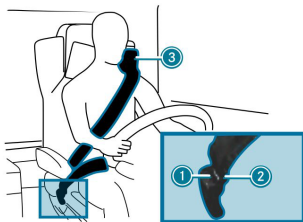

Em um movimento lento e contínuo, passe o cinto de segurança por sobre seu ombro e coxas e insira a lingueta de travamento ② no fecho do cinto ①. Com o botão de destravamento pressionado, desloque o inversor do cinto de segurança ③ para ajustar a posição conforme o tamanho do corpo. Solte o botão de destravamento e certifique-se

de que o inversor do cinto de segurança ③ trave.



ATENÇÃO


Para sua segurança, utilize sempre o cinto de segurança e observe as seguintes indicações:

- Nunca conduza o veículo sem que todos os ocupantes estejam usando o cinto de segurança corretamente.
- A não utilização ou uso incorreto do cinto de segurança pode resultar em ferimentos ou morte em caso de acidentes.

- Nunca se sente sobre o cinto de segurança afivelado para não causar o desgaste prematuro dos componentes do sistema.
- O uso indevido pode resultar em deformações e danos, diminuindo a vida útil dos componentes.
- Faça a inspeção e manutenção periódicas. Sua proteção depende da robustez e eficácia dos componentes do cinto de segurança.

- Coloque o cinto de segurança sempre antes de dirigir. Manusear o cinto de segurança com o veículo em movimento cria uma situação de risco.
 - Não torça a faixa de tecido. Um cinto de segurança torcido não poderá proteger o ocupante como deveria e pode causar ferimentos em uma situação de acidentes.
 - Você pode sofrer sérias lesões internas se o cinto de segurança estiver muito alto. Em um acidente, todo esforço será suportado pelo seu abdômen.
- Nunca se sente sobre o cinto de segurança afivelado. Nunca posicione a faixa de tecido sobre seu pescoço ou debaixo do braço ou nas costas.
 - Não utilize cintos sobre objetos rígidos ou frágeis acomodados em sua roupa (óculos, canetas, chaves, etc). Estes podem causar lesões em caso de acidentes.
 - Inspeções mal feitas podem permitir que avarias ou condições inadequadas do cinto de segurança coloquem em risco a sua integridade física.


Posto do motorista

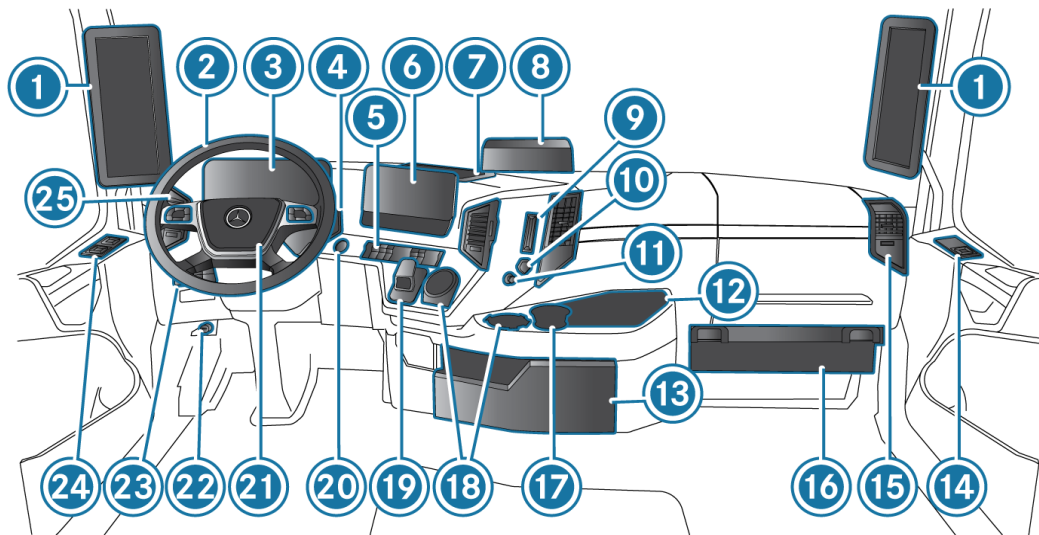

①	Display do sistema MirrorCam (retrovisor por câmera)
②	Volante multifuncional touch
③	Painel de instrumentos
④	Alavanca multifuncional
⑤	Unidade de interruptores
⑥	Display do sistema multimídia
⑦	Suporte do telefone
⑧	Sensor de chuva e luz e câmera do assistente de atenção/manutenção de trajetória
⑨	Conexão USB
⑩	Tomada (Exemplo)
⑪	Acendedor de cigarros
⑫	Bandeja porta-objetos
⑬	Gaveta

⑭	Unidade de interruptores da porta do acompanhante
⑮	Difusor de ventilação (exemplo)
⑯	Cobertura do porta-fusíveis principal
⑰	Cinzeiro
⑱	Porta-copos
⑲	Freio de estacionamento elétrico
	Freio manual elétrico para reboque/semirreboque
⑳	Botão start/stop
㉑	Buzina (corneta de ar comprimido/sinalização)
㉒	Ajustar volante multifuncional touch
㉓	Unidade de interruptores
㉔	Unidade de interruptores da porta do motorista
㉕	Interruptor combinado


Painel de instrumentos

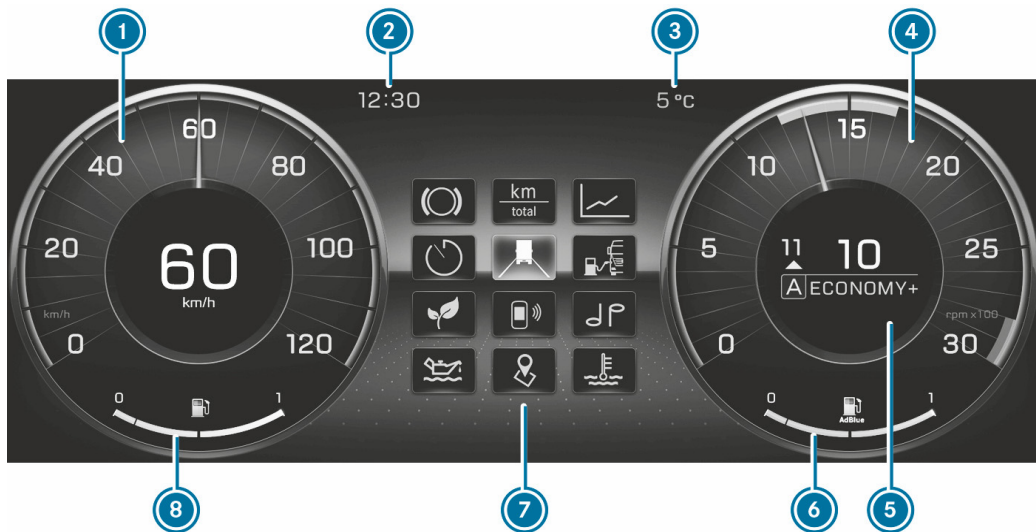

Unidade de instrumentos do posto de comando multimídia

①	Velocímetro
②	Relógio
③	Temperatura externa
④	Tacômetro
⑤	Programa de condução selecionado, marcha engatada e recomendação de mudança de marcha
⑥	Nível do ARLA 32 (veículos com pós-tratamento dos gases de escape BlueTec®)
⑦	Menu
⑧	Nível de combustível

Luzes de advertência/luzes indicadoras do posto de comando multimídia

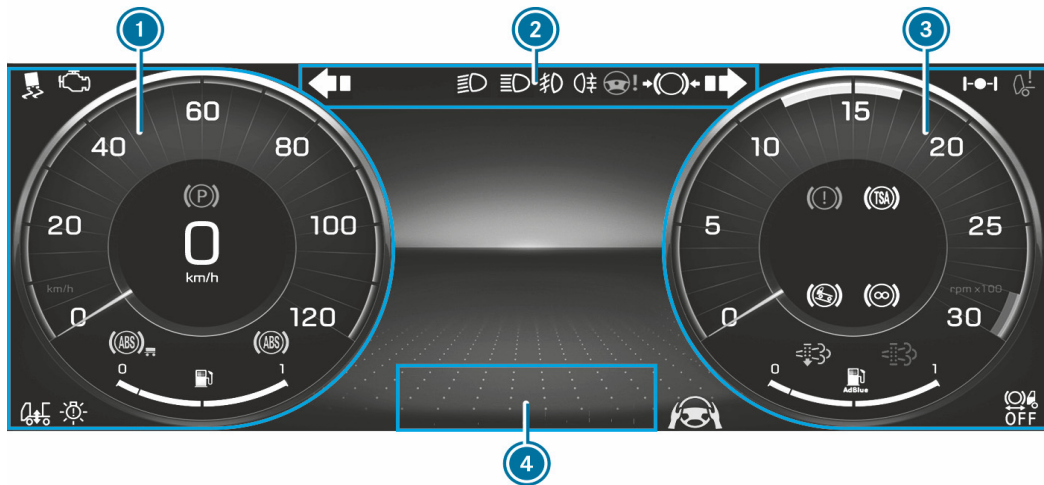


①	Luzes de advertência/luzes indicadoras à esquerda
	 Intervenção de regulação do assistente do controle de estabilidade ou ASR
	 Assistente do controle de estabilidade ou ASR desligado
	 ASR (controle de tração)
	 Diagnóstico do motor
	 (vermelho) Freio de estacionamento
	 ABS (sistema antibloqueio)
	 ABS do reboque/semirreboque
	 Regulagem do nível fora do nível do veículo em posição de viagem
	 Controle das lâmpadas
②	Luzes de advertência/luzes indicadoras na parte de cima
	  Luzes indicadoras de direção à esquerda/à direita

	 Luz de posição
	 Luz baixa
	 Luz baixa (automática)
	 Luz alta
	 Assistente adaptativo da luz alta
	 Luz de neblina
	 Lanterna de neblina traseira
	 Falha do eixo adicional dirigível ou falha elétrica do auxílio da direção
	 Demanda do freio em alta rotação do motor
③	Luzes de advertência/luzes indicadoras à direita
	 Bloqueios do diferencial
	 Trava da cabine
	 Falha de freio
	 Trailer Stability Assist

	 Assistente de partida em rampa
	 Função HOLD
	 Freio contínuo
	 Assistente ativo de frenagem
	 Regeneração do filtro de partículas de diesel
	 Falha do filtro de partículas de diesel ou bloqueio da regeneração
④	Luzes de advertência/luzes indicadoras na área de status

Display sistema multimídia

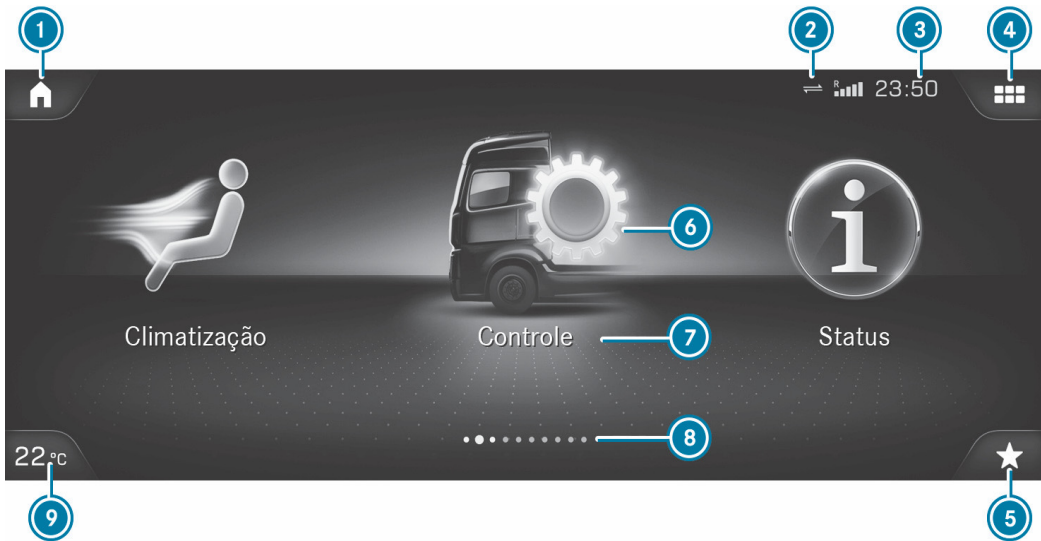


①	Acessar a tela inicial
②	Status de conexão ao servidor telemática
③	Relógio
④	Acessar o interruptor virtual
⑤	Favoritos
⑥	Acessar o aplicativo através do símbolo
⑦	Nome do aplicativo; abaixo, a seleção momentânea ou informações atuais
⑧	Número de aplicativos e área de exibição selecionada
⑨	Indicação da temperatura ajustada para a climatização

- luz;
- telefone;
- rádio;
- mídias;
- smartphone.

Os menus abaixo estão disponíveis:

- climatização;
- controle;
- status;

Sistema MirrorCam (retrovisor por câmera)

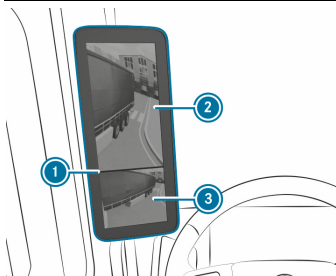


O display do sistema MirrorCam (retrovisor por câmera) é dividido em duas partes através de uma indicação do status (linha azul) ①.

O campo de visão exibido na parte superior da tela ② corresponde ao espelho principal, a parte inferior ③

refere-se ao espelho retrovisor convexo.

Se a indicação do status ① não for exibida no display, o sistema apresenta uma falha.

Ativação manual do sistema MirrorCam (retrovisor por câmera)

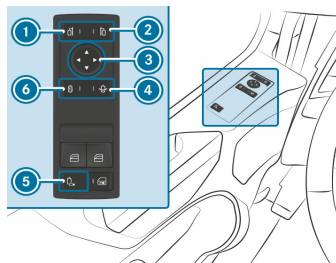


- | | |
|---|---|
| ① | Seleção display à esquerda |
| ② | Seleção display à direita |
| ③ | Ajustar campo de visão |
| ④ | Ativar/desativar ajuste automático do campo de visão/visão de manobra |
| ⑤ | Ligar manualmente o sistema |
| ⑥ | Ligar/desligar aquecedor da câmera |

As teclas ①, ②, ④ e ⑥ são equipadas com luzes indicadoras do estado das funções. Se a luz indicadora

acender na tecla, a função está ativada.

Visão geral das situações de exibição no display

Linhas de distância

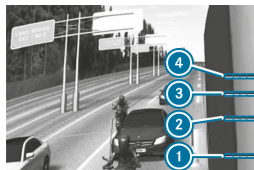


① Linha de distância ajustável

② - ④ Linha de distância

i As distâncias, em que são exibidas as linhas de distância ②, ③ e ④, não

são ajustáveis e podem variar com a topografia da faixa de rodagem.

Assistente de ultrapassagem

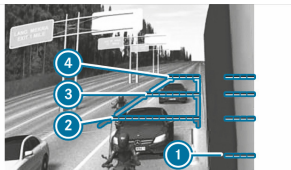


O assistente de ultrapassagem é uma exibição ampliada das linhas de distância. A função auxiliar o motorista durante a ultrapassagem em estradas com diversas faixas no sentido do deslocamento.

Aqui, as linhas de distância ②, ③ e ④ são alongadas para fora.

i A utilização de dispositivo de visão indireta para observar a área de circulação de trânsito adjacente ao veículo está prevista na resolução No 703/17 do CONTRAN.


Botões de comando no volante multifuncional touch

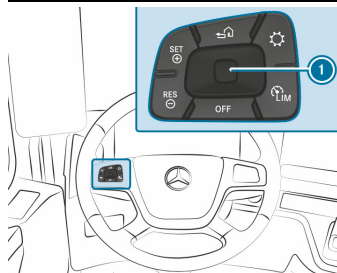

Grupo de teclas à esquerda no volante multifuncional touch

①	Navegar /confirmar / selecionar no computador de bordo
	Tecla do menu principal e para voltar (computador de bordo)
	Ajustes

	Selecionar o TEMPOMAT/selecionar assistente ativo de proximidade: pressione brevemente a tecla
	Pressionar continuamente seleciona o limitador
	Desligar limitador/ TEMPOMAT/assistente ativo de proximidade
	Ligar e ajustar a velocidade atual/limite de velocidade, aumentar a velocidade ajustada/limite de velocidade
	Ligar e acessar a velocidade salva/limite de velocidade e reduzir a velocidade ajustada/limite de velocidade

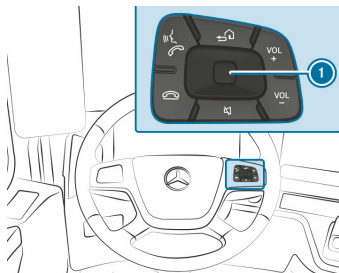


Grupo de teclas à direita no volante multifuncional touch

①	Navegar /confirmar / selecionar no computador de bordo
	Tecla do menu principal e para voltar (sistema multimídia)
	Aumentar volume
	Diminuir volume
	Desligar/ligar o som

	Recusar /encerrar uma chamada
	Efetuar /atender a uma chamada
	Ativar o comando por VOZ

Operação de menus do computador de bordo

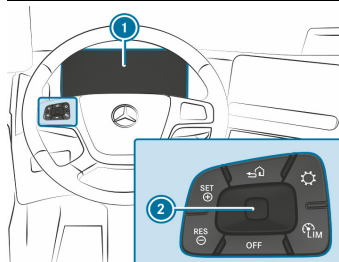

teclas do lado esquerdo do volante multifuncional touch.

► **Selecionar a opção do menu:** deslize o dedo para cima/baixo, para a esquerda/direita no touch control ② e pressione o touch control ②.

► **Abrir menu ou lista:** pressione o touch control ②.

► **Fechar menu ou lista:** pressione a tecla

► **Deslocar mapa digital:** deslize em todas as direções.

① Painel de instrumentos

② Navegar /confirmar/
selecionar com o
computador de bordo

Tecla do menu principal
e voltar

Operar os menus

O computador de bordo pode ser controlado pelo grupo de

ATENÇÃO

Ao controlar sistemas de informação e equipamentos de comunicação integrados ao veículo durante a condução, sua atenção pode ser desviada das condições do trânsito, podendo ocorrer perda de controle sobre o veículo.

- Só controle esses aparelhos se a situação do trânsito permitir.
- Caso contrário, pare em local seguro e realize os comandos com o veículo parado.

Lista de menus do computador de bordo

A quantidade e a sequência dos menus dependem do modelo e dos equipamentos instalados no veículo.


Posto de comando multimídia



	Assistência
	Autonomia/consumo
	Suporte Eco
	Telefone
	Áudio
	Nível do óleo
	Temperatura do líquido de arrefecimento

①	Menu de indicações
	Pressão do freio
	Distância percorrida
	Computador de bordo
	Tacógrafo

Operação de menus do display secundário

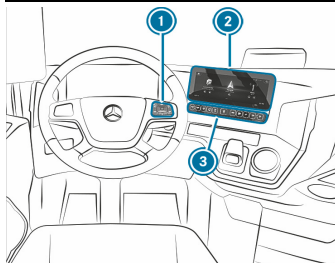

teclas do lado esquerdo do volante multifuncional touch.

► **Selecionar a opção do menu:** deslize o dedo para cima/baixo, para a esquerda/direita no touch control ② e pressione o touch control ②.

► **Abrir menu ou lista:** pressione o touch control ②.

► **Fechar menu ou lista:** pressione a tecla

► **Deslocar mapa digital:** deslize em todas as direções.

Lista de menus do display secundário

A quantidade e a sequência dos menus dependem do modelo e dos equipamentos instalados no veículo.

Climatização

Controle

Status

Luz

Telefone

Rádio


Mídias

Smartphone

Operar os menus

O computador de bordo pode ser controlado pelo grupo de

Acessar aplicativos usando a barra de comando

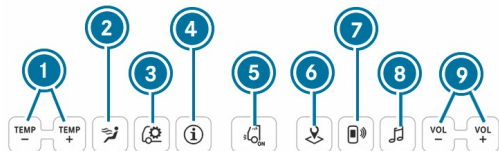


①	Aumentar/reduzir temperatura da climatização
②	Climatização
③	Retorno acústico de comando
④	Status
⑤	Luz
⑥	Telefone
⑦	Rádio/mídias
⑧	Volume sonoro

- ▶ Acessar aplicativo: Pressione a tecla desejada
- ▶ Acessar aplicativos usando a tela inicial: Ao dar partida no veículo, a tela inicial é exibida no display do sistema multimídia.
- ▶ Selecione o aplicativo arrastando e tocando.
ou
- ▶ Pressione a tecla  no touchpad em qualquer tela.
ou
- ▶ Toque no símbolo  no display do sistema multimídia e os aplicativos serão exibidos e podem ser selecionados ao tocar ou arrastá-los.

Chave geral

Chave geral das baterias

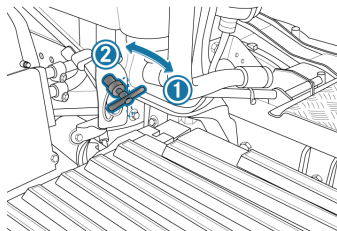

① Chave geral ligada

② Chave geral desligada
(inserir/retirar)

A chave geral está localizada acima do suporte das baterias.

O tacógrafo permanece energizado quando a chave geral está desligada.

Desligar

- Gire a haste da chave geral para a posição desligada e retire-a do corpo cilíndrico.

Ligar

- Insira a haste da chave geral no corpo cilíndrico e gire-a no sentido horário até travá-la na posição ligada.

Função de desatolamento do veículo

Você pode desatolar o veículo com a função de condução de desatolamento do veículo em todas as marchas de partida admissíveis.



Ligar/desligar o desatolamento do veículo

► Pressione a tecla

Se a luz indicadora na tecla acender, a função de condução de desatolamento do veículo está ligada.


ATENÇÃO

Uma massa total do caminhão com reboque muito alta pode danificar a embreagem seca.

A embreagem seca pode ser sobrecarregada e danificada por causa da massa total do veículo de carga muito elevada no modo desatolar.

No caso de massa total do veículo de carga muito elevada, não utilize o modo desatolar.

TEMPOMAT

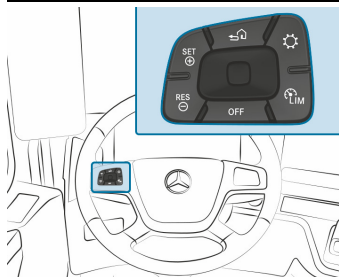

Selecionar o TEMPOMAT

- Pressione a tecla  até o computador de bordo exibir o símbolo  em cinza.

Ligar

- Selecione o TEMPOMAT.

- Conduza o veículo na velocidade desejada e pressione brevemente a tecla .

O TEMPOMAT está ligado e a velocidade atual está ajustada.
ou

- Pressione brevemente a tecla .

O TEMPOMAT está ligado e ele assume a velocidade salva.
O computador de bordo exibe o símbolo  e a velocidade ajustada em branco.

- Solte o pedal do acelerador.

Para manter a velocidade ajustada, o TEMPOMAT freia ou acelera o veículo automaticamente.

Aumentar/reduzir a velocidade

Você pode mudar o ajuste da velocidade durante a condução.

- Ligue o TEMPOMAT.
- Pressione a tecla  ou  até o computador de bordo exibir a velocidade desejada em intervalos de 0,5 km/h.

ou

- Pressione e mantenha pressionada a tecla  ou  até o computador de bordo exibir a velocidade desejada em intervalos de 5 km/h.

Desligar

Ao desligar o TEMPOMAT, a velocidade permanece armazenada após o desligamento.

- Pressione a tecla .
- ou

- Se o TEMPOMAT acelerar o veículo, acione o pedal do freio.

O computador de bordo exibe o símbolo  a velocidade ajustada em cinza.
ou

- Pressione a tecla  prolongadamente para selecionar o limitador.

O computador de bordo exibe o símbolo  em cinza.
ou

- Com a tecla , selecione o Assistente de Ativo de Proximidade.

O computador de bordo exibe o símbolo  e a velocidade ajustada na cor branca. O Assistente de Ativo de Proximidade está ligado.

Assistente Ativo de Proximidade

O Assistente Ativo de Proximidade regula a velocidade e ajuda a manter a distância até um veículo reconhecido que circula à sua frente automaticamente.

Selecionar Assistente Ativo de Proximidade

- Pressione a tecla  até o computador de bordo exibir o símbolo  em cinza.

Se você mudar do TEMPOMAT para o Assistente Ativo de Proximidade e este último já estava ligado, o computador de bordo exibe o símbolo  em branco. O Assistente Ativo

de Proximidade está ligado e o veículo adaptará sua velocidade ao veículo trafegando à sua frente até a velocidade desejada e ajustada, no máximo.

Ligar durante a condução

Abaixo de 15 km/h, você só pode ligar o Assistente Ativo de Proximidade se um veículo trafegando à frente foi reconhecido.

- Dirija a uma velocidade acima de 15 km/h.
- Selecione o Assistente Ativo de Proximidade.

- Pressione brevemente a tecla .

O Assistente Ativo de Proximidade está ligado e ajustado para a velocidade atual.

ou

- Pressione brevemente a tecla .

O Assistente Ativo de Proximidade está ligado e ajustado para a velocidade salva por último.

O computador de bordo exibe o símbolo  e a velocidade ajustada na cor branca.

- Solte o pedal do acelerador.

O veículo adapta a sua velocidade ao veículo trafegando à sua frente até a velocidade desejada e ajustada, no máximo.

Ligar com o veículo parado

- ▶ Acione o freio de estacionamento eletrônico ou o freio de serviço.
- ▶ Selecione o Assistente Ativo de Proximidade.
- ▶ Pressione brevemente a tecla .

O Assistente Ativo de Proximidade está ligado e ajustado para a velocidade salva por último.

O computador de bordo exibe o símbolo  e a velocidade ajustada na cor branca.

- ▶ Solte o freio de estacionamento eletrônico ou o freio de serviço. O Assistente de Ativo de Proximidade bloqueia o veículo contra deslocamentos involuntários.

Desligar

Ao desligar o Assistente Ativo de Proximidade, a velocidade permanece armazenada após o desligamento.

- ▶ Pressione a tecla .
- ou
- ▶ Se o Assistente Ativo de Proximidade acelerar o veículo, acione o pedal do freio.

O computador de bordo exibe o símbolo  e a velocidade ajustada em cinza.

ou

- ▶ Selecione o limitador com a tecla  e o computador de bordo exibe o símbolo  em cinza.

ou

- ▶ Selecione o TEMPOMAT com a tecla .

O computador de bordo exibe o símbolo  e a velocidade ajustada em branco. O TEMPOMAT está ligado.

Observe as condições que levam ao desligamento automático do Assistente Ativo de Proximidade.

Active Brake Assist

Se, em uma situação não crítica, for emitido um alerta visual e/ou sonoro ou se for executada uma frenagem parcial, você pode desabilitar o Active Brake System da seguinte forma:

Desligar

- ▶ Desligue o Active Break Assist em   >> Controles >> Definições >> Sistemas de assistência >> Active Break Assist >>  no sistema multimídia.

Quando a luz indicadora  acender no painel de instrumentos, o Active Brake Assist está desligado.

Ligar


- ▶ Ligue o Active Break Assist em   >> Controles >> Definições >> Sistemas de assistência >> Active Break Assist >>  no sistema multimídia.

Quando a luz indicadora  apagar no painel de instrumentos, o Active Brake Assist está ligado.

ATENÇÃO

O Active Brake Assist não consegue diminuir o risco de acidente resultante de um modo de condução não adequado ou com falta de atenção, nem consegue anular as leis da física. O Active Brake Assist é um meio auxiliar e não isenta o motorista da responsabilidade de dirigir com segurança, considerando a distância segura, o limite de velocidade, a frenagem no momento correto e a manutenção da faixa de rodagem.

Assistente de manutenção de faixa

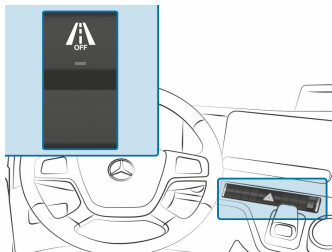

Tecla assistente de manutenção de faixa

A marcação da faixa de rodagem exibe o menu **Assistência** no painel de instrumentos



Desligar/ligar assistente de manutenção de faixa

Ao dar a partida do motor, o assistente de manutenção de faixa é automaticamente ligado.

Se você pressionar a tecla




, o assistente de manutenção de faixa é desligado e a luz indicadora na tecla  acende.

O painel de instrumentos exibe as demarcações da faixa de rodagem em cinza.

- i** Quando o veículo estiver trafegando em estradas não pavimentadas ou não sinalizadas o sistema de manutenção da trajetória deve ser desligado para evitar alertas indevidos.

Regulagem do nível da suspensão

Informações de segurança importantes



Ao dirigir com o quadro do chassi abaixado ou levantado, o comportamento de freio e as propriedades de condução podem ser alterados. Além disso, com o quadro do chassi levantado, a altura permitida do veículo pode ser ultrapassada. Respeite a altura do veículo permitida pelas leis do país em que você se encontra no momento.

Ajuste sempre o nível do veículo em posição de viagem antes de iniciar a condução.





①	Pré-seleção ajustar o nível do veículo em posição de viagem
②	Pré-seleção levantar ou abaixar o eixo traseiro
③	Teclas

	▶ Ligar a unidade de comando, pré-seleção eixo dianteiro, eixo traseiro, veículo completo ou nível do veículo em posição de viagem
--	--

	◀ Ligar a unidade de comando, pré-seleção do eixo dianteiro, eixo traseiro, veículo completo ou nível do veículo em posição de viagem
	▼ Ligar a unidade de comando, abaixar o quadro do chassi, ajustar o nível do veículo em posição de viagem
	▲ Ligar a unidade de comando, levantar o quadro do chassi, ajustar o nível do veículo em posição de viagem
	⊙ Ligar a unidade de comando, encerrar o processo de levantar ou abaixar

M1 M2	Pressionar brevemente a tecla: consulte a posição de memória M1 ou M2 para altura do chassi Pressionar prolongadamente a tecla: salve posição de memória M1 ou M2 para altura do chassi
-------	--

6x4 com eixo suspensor (DLT)

Ativar a elevação e a desconexão do 2º eixo traseiro

- ▶ Pressione o interruptor  no display secundário.

- i** A altura do chassi do veículo é ajustada automaticamente e a luz indicadora  acende no display principal.
- i** O bloqueio longitudinal do primeiro eixo traseiro é ativado automaticamente e a luz indicadora  acende no display principal.

! Se o sistema de bloqueio não estiver alinhado, a luz indicadora  piscará para informar que a operação não está finalizada. Movimente o veículo para completar a operação.

Desativar a elevação e a desconexão do 2º eixo traseiro

- ▶ Pressione o interruptor  no display secundário.
- i** A altura do chassi do veículo é ajustada automaticamente e luz indicadora  se apaga no display principal.

- i** Se for detectada uma carga superior a 10 toneladas, o sistema abaixa e conecta automaticamente o 2º eixo traseiro.

Eixos adicionais

Partida auxiliar

A partida auxiliar pode ser instalada também com um limite de velocidade ou com um limite de tempo (bloqueio de religamento).

Se a partida auxiliar não tiver limite de tempo, certifique-se de que ela seja ligada somente por um curto período.

Ligar a partida auxiliar

- ▶ No sistema multimídia, no menu **Eleme.comando**, selecione a opção do menu **Interruptor**.

- ▶ Pressione a tecla  no sistema multimídia.

Enquanto a partida auxiliar estiver ligada, a luz indicadora  fica acesa em amarelo no campo de status.

- ❗ Se a partida auxiliar não tiver um limite de tempo, encerre a partida auxiliar manualmente após curto período.

Encerrar a partida auxiliar manualmente

- ▶ Pressione a tecla  novamente.

ou


- ▶ Pressione a tecla  na unidade de comando da regulagem do nível.

Eixo de arrasto anterior/posterior

Levantar/abaixar

- ▶ **Exceto veículos 6x2 com suspensão metálica:** No sistema multimídia, no menu **Eleme.comando**, na opção do menu **Interruptor** pressione a tecla .

- **Veículos 6x2 com suspensão metálica:**
pressione a parte superior do interruptor .

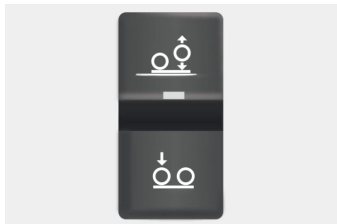

Se o eixo de arrasto anterior/posterior for levantado, a luz indicadora  (eixo de arrasto posterior) ou  (eixo de arrasto anterior) acenderá em amarelo no campo de status.

Eixo adicional dirigível

Centralizar manualmente

- No sistema multimídia, no menu **Eleme. comando**, na opção **Interruptor**, pressione a tecla .

A direção do eixo adicional é centralizada e as rodas do eixo adicional se posiciona para a posição em linha reta.

Se a luz indicadora  acender no painel de instrumentos, o eixo adicional está centralizado.


Liberar a função de controle

- Pressione novamente a tecla .

Se a luz indicadora  acender no painel de instrumentos, a função de controle do eixo adicional está ativada e o eixo adicional se alinha novamente.

Caixa de mudanças automatizada

Alavanca multifuncional

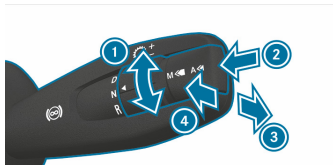

- ① Selecionar o sentido de deslocamento:
- D** drive/tráfego para frente
 - N** posição neutro
 - R** tráfego para trás

- ② Selecionar o programa de condução:
- A** programa de condução automático com o programa de mudança de marcha específico para condução e do veículo
 - M** programa de condução manual

- ③ **-** redução manual de uma marcha no programa de condução automático/manual

- ④ **+** engate manual de uma marcha acima no programa de condução automático/ manual

Indicação de marcha engatada



①	Sentido de deslocamento e/ou marcha engatada
②	Recomendação de mudança de marcha (engatar uma marcha acima ↑/reduzir uma marcha ↓) ou marcha selecionada anteriormente (piscante)
③	Programa de condução

1-12	1ª até 12ª marcha
N	Posição neutro
N1	Grupo split lento

N2	Grupo split rápido
E	Posição neutro no modo EcoRoll
R1-R4	1ª até 4ª marcha à ré
A	Programa de condução da automática
M, A, Aeconomy, A power, A offroad	Programa de condução automática com programa de mudança de marcha específico à condução e ao veículo
M	Programa de condução manual

Programas de condução

Modo Ecoroll

Ao ligar o veículo o câmbio estará em automático e o modo Ecoroll já estará ativado.

Você pode ligar e desligar o modo EcoRoll no programa de condução padrão **A** e **Power** através da janela do menu **System** no menu **Configurações** .

Modo Creeping

O modo Creeping permite que o veículo se desloque automaticamente com o freio de estacionamento liberado e o deslocamento em marcha lenta do veículo com o pedal do acelerador não acionado.

Ligar

- ▶ Engate a marcha de partida.

Sistema multimídia:



- ▶ Ligue o modo Creeping 
 - ▶ Acione o pedal do acelerador e dê a partida.
- O modo Creeping está ativado.

Desligar

Sistema multimídia:



- ▶ Desligue o modo Creeping 

Ligar/desligar o desatolamento do veículo (veículos com tração total)



► Pressione a tecla .

Se a luz indicadora na tecla  acender, a função de condução de desatolamento do veículo está ligada.


Filtro de partículas de diesel

O filtro de partículas de diesel é um importante componente que garante a redução dos níveis de emissão de particulado, entretanto ao longo do tempo é normal ficar saturado com fuligem. Para evitar a saturação, o veículo realiza a regeneração do filtro de partículas de diesel.

A regeneração poderá ocorrer de maneira automática ou manual. Se o veículo for conduzido frequentemente em percursos curtos ou com o motor em baixa carga, é possível que a regeneração automática não seja concluída

com sucesso, nesse caso a regeneração deverá ser realizada manualmente.

Ativar/ desativar o bloqueio da regeneração do filtro de partículas diesel

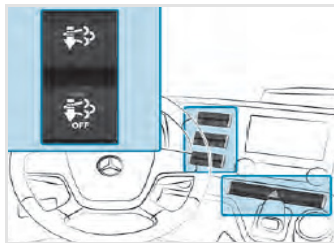


- Bloquear com a tecla: pressione a parte inferior da tecla  no painel de instrumentos. Se a luz indicadora estiver acesa na tecla , a regeneração está bloqueada.

- ❗ A regeneração pode ser bloqueada através do sistema multimídia:

    
Interruptor ►► Bloquear regeneração do DPF 

Regeneração manual do filtro de partículas diesel

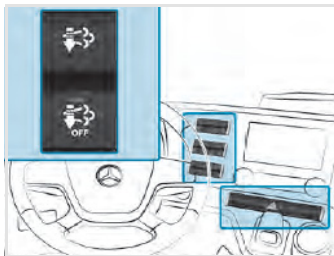

A regeneração manual pode ser iniciada pressionando o interruptor inferior ou através do sistema multimídia:



Interruptor ►► Bloquear regeneração do DPF



A regeneração manual inicia-se através do interruptor



destinados ao transporte de mercadorias perigosas ou com o programa de troca de velocidades fire-sv.

► Pare o veículo afastado do trânsito e deixe o motor continuar a trabalhar. Nessa situação, respeite a distância mínima de um metro relativamente a outros veículos, a objetos e a todos os materiais inflamáveis.

► Acione o freio de estacionamento.

► Coloque a caixa na posição Neutro **N**.

► Retire o pé do pedal do acelerador.

► Uma vez concluída a regeneração, a luz indicadora  no painel de instrumentos apaga-se e a rotação do motor desce para a rotação em marcha lenta.

ABS (sistema antibloqueio) e BAS (assistente de frenagem)

Ligar/desligar o ABS

Ao dar a partida do motor, o ABS liga automaticamente.

- ▶ Pressione a tecla  no sistema multimídia, no menu **Elem. comando** na opção **Interruptor**.

Quando a luz indicadora  acender no painel de instrumentos, o ABS é desligado.

! As rodas podem bloquear nas frenagens com o ABS desligado. Com isso, o veículo não pode mais ser conduzido. Deixe sempre o ABS ligado em estradas e solos fixos.

Funcionamento do BAS (assistente de frenagem)


O BAS atua em situações de frenagem de emergência. Ao pisar rápido no pedal do freio, o BAS aumenta a pressão do freio e, desse modo, o percurso de frenagem é reduzido.

Ao frear com BAS, pise firme no pedal do freio até que a situação de frenagem de emergência- esteja superada.

Se você soltar o pedal do freio, ele funcionará outra vez como habitualmente. O BAS é desativado.

ASR (regulagem do controle de tração)

Desligar/ligar o ASR

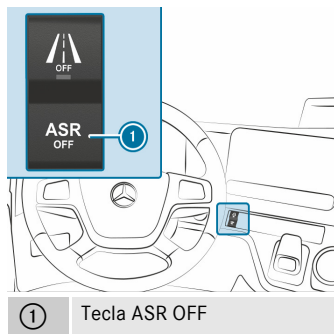

Os veículos com assistente do controle da estabilidade não possuem a tecla . O sistema de controle da tração (função ASR) é um componente do assistente do

controle da estabilidade. Quando o assistente de controle de estabilidade estiver desligado, o sistema de controle da tração também é desligado.

- ▶ Desligue o ASR se houver problemas de tração do veículo durante a condução por trajetos com pistas escorregadias, por exemplo, trajetos com cascalho.

- i** Ao dar partida no motor, o assistente de regulagem do controle de tração ASR liga automaticamente.

Veículos com vários eixos tracionados

- ▶ Ligue os bloqueios do diferencial em pistas escorregadias.
- ▶ Pressione a tecla para desligar ou ligar, pressione a tecla.

Se a luz indicadora ou acender no painel de instrumentos, o ASR está desligado.


Assistente de regulagem de estabilidade

Desligar/ligar

Ao dar partida no motor, o assistente de regulagem de estabilidade é automaticamente ligado.

► Pressione a tecla .


Se a luz indicadora  acender no painel de instrumentos, o assistente de regulagem de estabilidade está desligado.

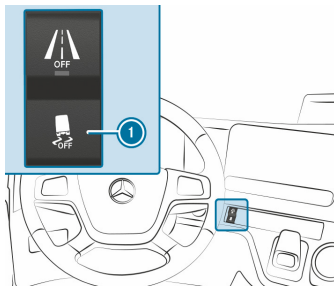


①

Tecla Assistente de regulagem de estabilidade OFF (exemplo)


Bloqueio do diferencial

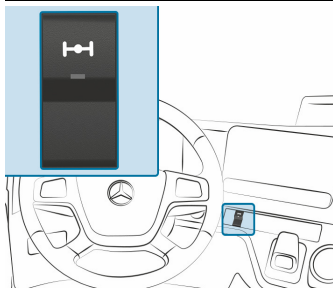

Interruptor dos bloqueios do diferencial traseiros (exemplo)

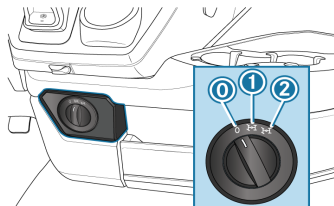

Seletor giratório dos bloqueios do diferencial (exemplo)

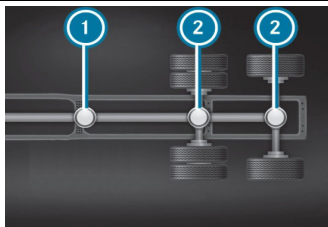


Exibição dos bloqueios do diferencial (exemplo)

①	Bloqueios do diferencial desligados
①	Posição de manobra e exibição do bloqueio longitudinal do diferencial passante
②	Posição de manobra e exibição dos bloqueios transversais dos eixos traseiros

- ▶ Gire o interruptor do bloqueio do diferencial para a posição desejada.
- ❗ Veículos com um bloqueio do diferencial possuem um interruptor, já os veículos com vários bloqueios do diferencial possuem um seletor giratório.

Freio contínuo

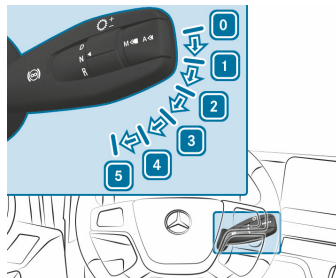

Alavanca multifuncional (exemplo)

Os veículos BlueTec® sem retardador estão equipados com três níveis de frenagem (**1**–**3**). Já os veículos sem pós-tratamento dos gases de escape BlueTec® com dois níveis de frenagem (**1**–**2**).

Se a ignição estiver ligada e a luz indicadora  no painel de instrumentos piscar, a alavanca multifuncional não está na posição **0**.

Ligar

- Posicione a alavanca multifuncional no nível de frenagem desejado e a luz indicadora  no painel de instrumentos acenderá.

A ação do freio contínuo se ajusta ao nível mínimo na posição **1** e ao nível máximo na posição **5**.

Desligar

- Empurre a alavanca multifuncional para a posição **0** e a luz indicadora  no painel de instrumentos apaga.

Se o ABS (sistema antibloqueio) estiver ajustado, o freio contínuo é desligado e a luz indicadora  permanece acesa no painel de instrumentos.

Freio manual do reboque/semirreboque elétrico




Alavanca do freio manual elétrico para reboque / semirreboque

ATENÇÃO

Se o freio manual para reboque/ semirreboque for utilizado de forma inadequada como, por exemplo, para substituir o freio contínuo, o freio do reboque/ semirreboque pode superaquecer ou bloquear e o veículo não estará mais seguro para operar ou trafegar.

- Use o freio manual para reboque/ semirreboque apenas para frenagens de ajuste de curta duração.

Freio de estacionamento

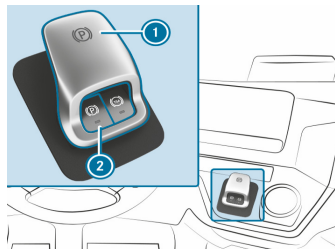

①

Alavanca  de freio de estacionamento elétrico

②

Tecla  de freio de estacionamento elétrico

Acionar o freio de estacionamento elétrico manualmente

Condições:

- O veículo está parado.
- ▶ Pressione a tecla .
- ▶ Puxe a alavanca ① para além do ponto de engate.

O freio de estacionamento é acionado.

O LED de controle na tecla  acende em vermelho.

A luz indicadora  no painel de instrumentos acende em vermelho.

ATENÇÃO

O freio de estacionamento pode não ser suficiente para travar o veículo em aclives ou declives. Veículos com reboque/semirreboque ou veículos com carga podem se mover.

- ▶ Verifique se só o freio de estacionamento já é suficiente para parar todo o veículo na posição de controle.
- ▶ Trave o veículo trator e reboque/semirreboque normalmente com o freio de estacionamento e também com calços para veículo.

Assistente de partida em rampa (Hill Holder)

O Assistente de Partida em Rampa (Hill Holder) evita que o veículo se desloque involuntariamente e possibilita uma arrancada mais controlada

- Pressione a tecla  no sistema multimídia, no menu **Elem. comando** na opção **Interruptor**.

Quando o Assistente de Partida em Rampa (Hill Holder) estiver ligado e você acionar o pedal do freio com o veículo parado, a luz indicadora  acende no painel de instrumentos. Se você soltar o pedal do freio, o veículo para por dois segundos

para possibilitar uma partida controlada.

- i** Um segundo antes de soltar o freio pelo assistente de partida em rampa, um alerta sonoro dispara.

Função HOLD

A função HOLD segura o veículo sem que você tenha que acionar o freio permanentemente ao arrancar em ladeiras ou durante tempos de espera do trânsito, por exemplo. Ela é apenas um meio auxiliar e a responsabilidade de bloquear o veículo contra deslocamento involuntário é sempre do motorista.

Ativar

- Acione o pedal do freio e, após um breve período, continue acionando progressivamente.

A indicação **HOLD** no painel de instrumentos acende.

- Solte o pedal do freio.

Se a luz indicadora do Assistente de Partida em Rampa (Hill Holder)  for exibida no painel de instrumentos em vez da luz indicadora **HOLD**, observe as indicações no capítulo "Assistente de Partida em Rampa (Hill Holder)" (


Se o veículo for freado pelo Assistente de Ativo de Proximidade até a sua parar, a função HOLD não é ativada.

A função HOLD é desativada e a luz indicadora **HOLD** apaga se:

- você acionar o pedal do acelerador com a embreagem não acionada e marcha engatada;
- o freio de estacionamento eletrônico estiver acionado;
- o motor for desligado;
- houver uma falha no sistema;
- a alimentação de tensão for muito fraca.

Tampa de manutenção e pontos de manutenção

Tampa de manutenção

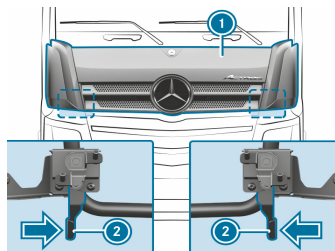


Destravamento e abertura

- Pressione as alavancas de destravamento (2) esquerda e direita, uma após a outra, no sentido da seta.
- Gire a tampa de manutenção frontal (1) para cima.

Fechamento

- Gire a tampa de manutenção (1) para baixo e trave-a até ouvir um som característico de travamento.


Pontos de manutenção sob a tampa de manutenção frontal

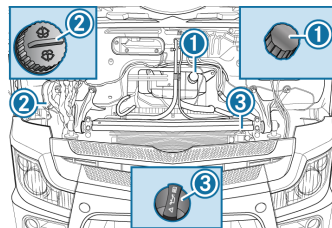

- | | |
|-----|---|
| (1) | Tampa do reservatório de expansão do líquido de arrefecimento (verde) |
| (2) | Tampa do reservatório do sistema lavador do para-brisa (preta) |
| (3) | Tampa de abastecimento de óleo do motor (preta) |

Ferramentas e equipamentos de bordo do veículo

Abertura/fechamento do compartimento para ferramentas

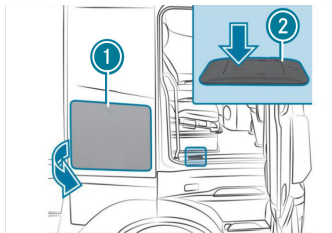

O compartimento para ferramentas pode ser acessado na lateral da cabine acima da moldura do para-lama.

Abrir o compartimento para ferramentas

- ▶ Aperte o destravamento ② externo na parte côncava. A tampa externa ① se abre até o batente dogancho de segurança.

- ▶ Aperte novamente o destravamento ② externo na parte côncava. A tampa externa ① está completamente destravada. A iluminação do compartimento para ferramentas liga automaticamente.


- ▶ Puxe para cima a tampa externa ② na parte direita do compartimento do puxador até o final.

A barra de posicionamento trava.

Fechar o compartimento para ferramentas

- ▶ Empurre a tampa ① até ouvir o click de fechamento.

Basculamento da cabine

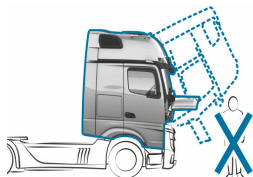

ATENÇÃO

Ao bascular a cabine, ela pode cair bruscamente para a posição final. Existe risco de lesão para as pessoas que estiverem na área do basculamento da cabine!

- ▶ Só bascule a cabine se não houver ninguém na área de basculamento.
- ▶ Não permaneça na área debaixo da cabine quando ela estiver basculada.

Realize os seguintes serviços antes do basculamento:


- ▶ Por motivos de segurança, mantenha a área à frente da cabine desocupada.
- ▶ Acione o freio de estacionamento.
- ▶ Engate a posição neutro na caixa de mudanças.
- ▶ Se a cabine tiver suspensão pneumática, deixe o motor funcionando até abastecer completamente o sistema de ar comprimido e até o compressor desligar.
- ▶ Desligue o motor.
- ▶ Se o motor for ligado após o basculamento, ligue a ignição.
- ▶ Desligue o ar-condicionado independente.
- ▶ Desligue a geladeira.
- ▶  Observe o manual de operação separado da geladeira. Aguarde dez minutos após bascular a cabine de volta antes de religar a geladeira.
- ▶ Remova objetos soltos da cabine.

- ▶ Abra a tampa de manutenção externa.
- ▶ No compartimento porta-ferramentas, fixe corretamente as ferramentas, o macaco e a argola de reboque, para isto o porta ferramentas dispõe de 3 cintas de fixação.
- ▶ Feche os porta-objetos internos e os compartimentos externos.
- ▶ Feche as portas.
- ❗ Se for necessário abrir uma porta com a cabine basculada, conduza a porta

lentamente e com cuidado até o limitador de curso da porta.

- ▶ Certifique-se de que o pino de acoplamento do bocal de engate dianteiro esteja travado e que o bocal de engate esteja coberto.
- ▶ Bloqueie o veículo contra deslocamento involuntário usando calços

Bascular a cabine para a frente (sistema mecânico-hidráulico de basculamento da cabine)

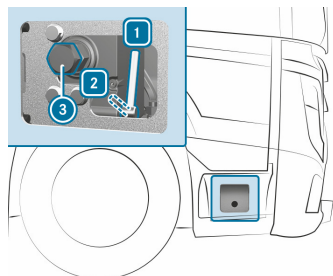

1	Posição de marcha
2	Posição de basculamento
3	Sextavado

! Observe as indicações antes de bascular a cabine.

- ▶ Abra a tampa para manutenção.
- ▶ Rebata para cima a portinhola no lado direito do embarque.
- ▶ Gire a alavanca da válvula da bomba de basculamento para a posição de basculamento **[2]**.
- ▶ Usando a chave de roda (ferramentas de bordo), encaixe a alavanca de bombeamento no sextavado ③ da bomba de basculamento.
- ▶ Movimente a alavanca de bombeamento na bomba de basculamento para cima

e para baixo até a cabine bascular para a posição final dianteira.

- ▶ A cabine é destravada automaticamente.
- ▶ Se houver uma forte resistência perceptível na alavanca de bombeamento, verifique a posição de bombeamento **[2]** na alavanca da válvula da bomba de basculamento.
- ▶ Se não houver nenhuma resistência perceptível na alavanca de bombeamento, providencie uma revisão do sistema hidráulico de

basculamento em um concessionário ou posto de serviço autorizado.

Bascular a cabine de volta para a posição de marcha (sistema mecânico-hidráulico de basculamento da cabine)

- ▶ Gire a alavanca da válvula na bomba de basculamento para a posição de marcha **[1]**.
- ▶ Encaixe a alavanca de bombeamento com a chave de roda no sextavado ③ da bomba de basculamento.

- Movimente a alavanca de bombeamento na bomba de basculamento para cima e para baixo até a cabine bascular de volta para a posição final traseira. O travamento engata de forma audível e a cabine trava automaticamente.

Com a cabine travada, interrompa o movimento da alavanca de bombeamento na bomba de basculamento.

- Feche a tampa para manutenção.
- Rebata para baixo a portinhola no lado direito do degrau e trave-a até ouvir um clique.

- Verifique se, após a partida do motor, a luz indicadora  apaga no painel de instrumentos. Se a luz indicadora  apagar, a cabine está travada. Se a luz indicadora  não apagar, repita a operação e bascule a cabine de volta.



ATENÇÃO

Não coloque o veículo em movimento com a cabine destravada.

Manutenção a cargo do proprietário

A manutenção a cargo do proprietário consiste em verificações que devem ser efetuadas periodicamente para garantir o correto funcionamento e a segurança de circulação.



A manutenção a cargo do proprietário deve ser executada independente da manutenção geral

Verificação diária

Vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível)

Funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré

Estado geral e a pressão dos pneus

Pressão pneumática do sistema de freios, através do painel de instrumentos

Funcionamento do tacógrafo

Funcionamento do alarme sonoro e das luzes de advertência

Abastecimento do combustível e de ARLA 32, através do painel de instrumentos

Presença de detritos no catalisador e nas partes quentes do veículo que poderão incendiar em virtude das altas temperaturas do local e providenciar a remoção (somente veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada)

Drene a água acumulada no pré-filtro de combustível

Verificação semanal

Estado da correia Poli-V de acionamento

Desgaste das lonas de freio através da janela de inspeção localizada na chapa de proteção do freio de cada roda

Funcionamento de trincos e fechaduras das portas

Nível do fluido da direção hidráulica

Abastecimento do reservatório do lavador do para-brisa

Funcionamento do limpador do para-brisa e as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador

Aperto dos parafusos de fixação das rodas;

Presença de corpos estranhos no compartimento do motor que possam impedir o correto fluxo de ar pelo alternador e radiador e providenciar a remoção (somente veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada)

Calibre os pneus, inclusive da roda sobressalente

Limpe os faróis e lanternas


Limpe para-brisa, vidros e espelhos retrovisores

Verificação a cada 250 horas ou 20.000 km

Nível de óleo do motor

Caixa dos fusíveis

Retirar a cobertura do porta-fusíveis principal

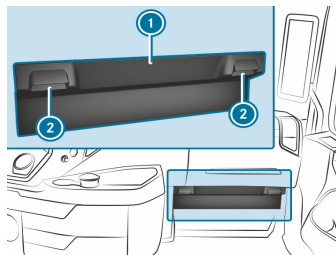


- Abra os fechos ② e retire a cobertura ①.

Retirar o módulo de comando do portafusíveis principal

Para acessar o porta-fusíveis, é necessário desaparafusar e

rebatar o módulo de comando ASAM para o lado.

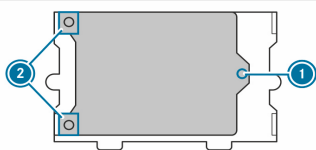


- Retire o parafuso ①.
- Desenganche o módulo de comando das dobradiças ② e rebata-o para o lado.

Agora o porta-fusíveis principal já pode ser acessado.

Abrir o porta-fusíveis da cabine

Os demais fusíveis estão localizados na caixa de fusíveis lateral atrás da cabine.

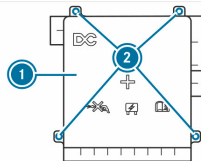

- Retire os parafusos ② e remova a tampa ①.

Capacidades de peso em kg

Modelo	item	Admitidos tecnicament e	Admitidos legalmente (Brasil)	Eixos traseiros R 400	Eixos traseiros R 300
2045 S/LS (963.400, 963.403) 4x2	Eixo dianteiro	7.100	6.000	—	—
	Eixo(s) traseiro(s)	13.000	10.000	—	—
	Peso bruto total (PBT)	20.100	16.000	—	—
	Peso bruto total combinado (PBTC)	—	56.500	—	—
	Capacidade máxima de tração (CMT)	—	—	60.000	—

Modelo	item	Admitidos tecnicament e	Admitidos legalmente (Brasil)	Eixos traseiros R 400	Eixos traseiros R 300
2548 S/LS (963.411, 963.425) 6x2	Eixo dianteiro	7.100	6.000	—	—
	Eixo(s) traseiro(s)	21.000	17.000	—	—
	Peso bruto total (PBT)	28.100	23.000	—	—
2553 S/LS (963.411, 963.425) 6x2	Peso bruto total combinado (PBTC)	—	58.500	—	—
	Capacidade máxima de tração (CMT)	—	—	62.000	120.000

Modelo	item	Admitidos tecnicament e	Admitidos legalmente (Brasil)	Eixos traseiros R 400	Eixos traseiros R 300
2648 LS (963.424) 6x4	Eixo dianteiro	7.100	6.000	—	—
	Eixo(s) traseiro(s)	20.000	17.000	—	—
	Peso bruto total (PBT)	27.100	23.000	—	—
2651 LS (963.424) 6x4	Peso bruto total combinado (PBTC)	—	74.000	—	—
2653 LS (963.424) 6x4	Capacidade máxima de tração (CMT)	—	—	80.000	120.000

Modelo	item	Admitidos tecnicament e	Admitidos legalmente (Brasil)	Eixos traseiros R 400	Eixos traseiros R 300
2648 S (963.414) 6x4	Eixo dianteiro	7.100	6.000	—	—
	Eixo(s) traseiro(s)	20.000	17.000	—	—
	Peso bruto total (PBT)	27.100	23.000	—	—
2651 S (963.414) 6x4	Peso bruto total combinado (PBTC)	—	74.000	—	—
2653 S (963.414) 6x4	Capacidade máxima de tração (CMT)	—	—	80.000	120.000

Pressão do pneu (pneus com rodado simples)

Tabela de pressão dos pneus com rodado simples

Pneus	Índice de capacidade de carga	Carga sobre os eixos (em kg)						
		6300	6700	7100	7500	8000	9000	9500
295/80 R 22.5	150	7,6 bar (110 psi)	8,0 bar (115 psi)	-	-	-	-	-
295/80 R 22.5	152	7,6 bar (110 psi)	8,3 bar (120 psi)	8,5 bar (125 psi)	-	-	-	-
295/80 R 22.5	154	7,3 bar (105 psi)	7,6 bar (110 psi)	8,3 bar (120 psi)	8,5 bar (125 psi)	-	-	-
315/80 R 22.5	154	6,9 bar (100 psi)	7,3 bar (105 psi)	8,0 bar (115 psi)	8,3 bar (120 psi)	-	-	-
315/80 R 22.5	156	6,5 bar (95 psi)	7,3 bar (105 psi)	7,6 bar (110 psi)	8,3 bar (120 psi)	8,5 bar (125 psi)	-	-

Pressão do pneu (pneus com rodado duplo)

Tabela de pressão dos pneus com rodado duplo

Pneus	Índice de capacidade de carga	Carga sobre os eixos (em kg)									
		9500	10000	10500	11500	12000	12300	12600	13000	13400	16000
295/80 R 22.5	147	5,5 bar (85 psi)	6,2 bar (90 psi)	6,5 bar (95 psi)	7,6 bar (110 psi)	8,0 bar (115 psi)	8,0 bar (115 psi)				
295/80 R 22.5	148	6,2 bar (90 psi)	6,5 bar (95 psi)	6,9 bar (100 psi)	8,0 bar (115 psi)	8,3 bar (120 psi)	8,5 bar (125 psi)	8,5 bar (125 psi)	-	-	-
295/80 R 22.5	149	6,2 bar (90 psi)	6,5 bar (95 psi)	6,9 bar (100 psi)	7,6 bar (110 psi)	8,0 bar (115 psi)	8,3 bar (120 psi)	8,5 bar (125 psi)	8,5 bar (125 psi)	-	-
315/80 R 22.5	150	5,8 bar (85 psi)	6,2 bar (90 psi)	6,5 bar (95 psi)	7,3 bar (105 psi)	7,6 bar (110 psi)	8,0 bar (115 psi)	8,3 bar (120 psi)	8,5 bar (125 psi)	8,5 bar (125 psi)	-

Nº de peça: A 960 584 18 16 - Nº de pedido: B09 925 552 - Edição D (xx/24)