



Rádio CD, rádio CD Bluetooth®

Instruções de Utilização Suplementares

Mercedes-Benz



Símbolos

ADVERTÊNCIA

Os sinais de advertência chamam a atenção para perigos que podem pôr em risco a sua própria saúde ou vida, e/ou a saúde ou vida de terceiros.

Indicação relativa à protecção do meio-ambiente

As indicações relativas à protecção do meio-ambiente fornecem-lhe informações sobre medidas e eliminação compatíveis com o meio-ambiente.

 As indicações relativas a danos materiais chamam a sua atenção para os riscos que poderão causar danos no seu veículo.

 Indicações úteis ou outras informações que o poderão ajudar.

- ▶ Este símbolo refere-se a uma instrução de procedimento, que deverá respeitar.
- ▶ Vários símbolos destes seguidos identificam uma instrução com vários passos.
- (▷ página) Este símbolo indica-lhe onde poderá encontrar mais informações acerca de um determinado tema.
- ▷ ▷ Este símbolo identifica uma advertência ou uma instrução de procedimento que continua na página seguinte.

Indicação Este tipo de letra identifica uma indicação no visor.

Bem-vindo ao mundo da Mercedes-Benz

Antes de mais, familiarize-se com o seu rádio CD. Leia as Instruções de Utilização suplementares, especialmente as indicações de segurança e de advertência, antes de iniciar a viagem. Assim, terá maior prazer ao utilizar o seu rádio CD e evitará situações de perigo que o possam afectar, bem como a terceiros.

O equipamento e as funções do seu rádio CD podem variar consoante:

- o modelo
- a encomenda
- as versões específicas para determinados países

A Mercedes-Benz adapta os seus sistemas constantemente ao último estado da técnica.

Reserva-se o direito de introduzir alterações nos seguintes pontos:

- Configuração
- Equipamento
- Tecnologia

Por esse motivo, a descrição nestas Instruções de Utilização suplementares pode diferir do seu aparelho em determinados casos.

Em caso de dúvidas, contacte uma oficina autorizada Mercedes-Benz.

A equipa de redacção técnica da Daimler AG deseja-lhe uma óptima viagem.

Índice alfabético 3

Introdução 6

Segurança operacional 6

Utilização de acordo com as disposi-
ções legais 6

Equipamento 6

Declaração de Conformidade 6

Informações sobre direitos de autor 7

Oficina qualificada 7

Protecção anti-roubo 7

Visão geral 8

Sistema de comando 8

Volante multifunções 10

Visor do computador de bordo 10

Funções principais 10

Áudio 13

Funcionamento de rádio 13

Modo CD áudio e MP3 15

Funcionamento de áudio USB 18

Funcionamento de AUX áudio 19

Bluetooth® 22

Funcionamento de Bluetooth® 22

Dados técnicos 26

Requisitos para o funcionamento do

CD 26

Requisitos para o modo USB 26

Ocupação de pinos 27

A**Agudos**

ajustar 12

Ajustar

agudos 12

Balance 12

graves 12

volume do som 11

Ajustar/activar a ligação AUX 21**Ajustes de som**

Reset 12

Áudio

computador de bordo 10

B**Balance**

ajustar 12

Banda de ondas

ajustar 13

Bluetooth®

acoplar o telemóvel 23

activar/desactivar 22

atender a chamada 24

indicações 22

operar através do volante multi-
funções 25

pré-requisitos 22

rejeitar a chamada 24

reproduzir MP3 24

terminar a chamada 24

Busca de estações emissoras 13**C****CD**

ejectar 15

estrutura de ficheiros 26

formatos de ficheiros 26

inserir 15

nome dos títulos e das pastas 26

protecção contra cópia 26

repetir o título 16

reprodução aleatória 16

reproduzir 16

requisitos 26

seleccionar 15

seleccionar títulos 16

Chamada

atender 24

rejeitar 24

terminar 24

Compatibilidade electromagné-**tica** 6**D****Declaração de Conformidade** 6**Duração**

indicar 17

E**Emissor**

sintonizar 13

Emparelhamento 23**Equipamento** 6**Estação emissora**

memorizar 13

F**Formatos de ficheiros** 26**Função de corte do som** 11**Função principal** 10**Funcionamento do CD**

indicações de segurança 15

informações gerais 26

G**Graves**

ajustar 12

I**Informação de trânsito**

regular o volume do som 14

Introduzir o código

protecção anti-roubo 11

L**Lei de direitos de autor** 7**Ligação AUX**

reproduzir através de rádio CD 20

seleccionar 20

Ligar/desligar 10

Lista telefónica

efectuar uma chamada 25

M**Modo AUX**

indicações 20

MP3

estrutura de ficheiros 26

formatos de ficheiros 26

mudar de pasta 17

repetir o título 17

reprodução aleatória 17

reproduzir 16

seleccionar o título 16

MUTE 11

O

Ocupação de pinos 27

Oficina autorizada Mercedes-Benz

consultar Oficina qualificada

Oficina qualificada 7

Operar o CD

através do volante multifunções 17

Operar o rádio

através do volante multifunções 14

P**Precedência do emissor de informações de trânsito (TP)**

ligar/desligar 14

Protecção anti-roubo 7

desactivar/activar a solicitação

do código 11

introduzir o código 11

Protecção contra cópia (CD) 26

R**Rádio**

busca de estações emissoras 13

guardar um canal 13

memorizar automaticamente uma

estação emissora 13

memorizar manualmente uma

estação emissora 13

mudar de banda de ondas 13

RDS (Radio Data System) 14

seleccionar 13

seleccionar estações emissoras

memorizadas 13

sintonizar uma estação emissora 13

sintonizar uma estação emissora

manualmente 13

RDS (sistema de dados de rádio) 14

Regular o volume de som

informações de trânsito 14

S

Segurança operacional 6

Sistema de comando

visão geral 8

T**Telefonar**

através do Bluetooth® 24

Telemóvel

acoplar 23

acoplar (emparelhamento) 23

acoplar (externamente) 23

indicar 24

Terminar informações de trânsito 15

TP (emissor de informações de

trânsito) 14

U**USB (áudio)**

dispositivos 26

estrutura de ficheiros 27

formatos de ficheiros 27

mudar de pasta 18

operar através do volante multi-

funções 19

repetir título 19

reprodução aleatória 19

reproduzir 18

requisitos 26

seleccionar 18

seleccionar título 18

Utilização de acordo com as dispo-

sições legais 6

V**Visão geral das funções** 10**Volante multifunções**

atender a chamada 25

operar o CD/MP3 17

operar o rádio 14

operar USB 19

rejeitar a chamada 25

terminar a chamada 25

visão geral 10

Volume do som

ajustar 11

Segurança operacional**Indicações de segurança importantes** **ADVERTÊNCIA**

Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo. Existe perigo de acidente!

Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir. Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Respeite as normas legais do país em que se encontra.

Lembre-se de que o seu veículo percorre 14 m por segundo, já a 50 km/h.

Ao utilizar o aparelho, respeite:

- as indicações de segurança presentes neste manual
- as regras e os regulamentos de trânsito
- a legislação rodoviária e as normas de segurança

 ADVERTÊNCIA

As alterações em componentes electrónicos e no respectivo software e cablagem podem prejudicar a sua função e/ou a função de outros componentes interligados. Sobre tudo, podem ser afectados sistemas relevantes em termos de segurança. Isto pode afectar o seu correcto funcionamento e/ou pôr em risco a segurança operacional do veículo. Existe perigo acrescido de acidente e de ferimentos!

Não efectue quaisquer alterações na cablagem e nos componentes electrónicos ou no respectivo software. Mandar sempre realizar os trabalhos em aparelhos eléctricos e electrónicos numa oficina qualificada.

Utilização de acordo com as disposições legais

O rádio CD pode ser utilizado para a recepção de estações de rádio, bem como para a reprodução

de discos compactos de áudio e outros suportes de dados. Além disso, o rádio CD Bluetooth® serve para telefonar através da função Bluetooth®.

Equipamento

Estas Instruções de Utilização suplementares descrevem o rádio CD com todos os equipamentos de série e opcionais, que estavam disponíveis na data de fecho da redacção destas Instruções de Utilização suplementares. São possíveis divergências específicas para cada país. Tenha em conta que o seu rádio CD pode não estar equipado com todas as funções descritas. Isto aplica-se também a sistemas e funções relevantes em termos de segurança. Por essa razão, o equipamento do seu rádio CD pode divergir em algumas descrições e ilustrações. Em caso de dúvidas em relação ao equipamento e ao funcionamento, pode dirigir-se a qualquer oficina autorizada Mercedes-Benz.

Declaração de Conformidade**Componentes do veículo baseados na radiotransmissão**

A indicação que se segue aplica-se a todos os componentes do veículo baseados na radiotransmissão e aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo:

-  Os componentes baseados na radiotransmissão deste veículo estão em conformidade com os requisitos essenciais e as restantes disposições relevantes da Directiva 2014/53/CE. Poderá obter mais informações em qualquer oficina autorizada Mercedes-Benz.

Compatibilidade electromagnética

A compatibilidade electromagnética dos componentes do veículo foi testada e comprovada em conformidade com o Regulamento ECE R10, na versão actualmente em vigor.

Homologação para sistemas emissores

Resolução 506: "Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

desligado da alimentação de corrente, tem de introduzir o código depois de o ligar.

Informações sobre direitos de autor

Marcas registadas



O **Bluetooth®** é uma tecnologia para a transmissão de dados sem fios numa faixa de curta distância, até cerca de 10 metros.

O Bluetooth® é uma marca registada da empresa Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

Oficina qualificada

Mande sempre executar todos os trabalhos ou todas as alterações em componentes electrónicos numa oficina qualificada, que possua os conhecimentos técnicos e as ferramentas para a realização dos trabalhos necessários. A manutenção efectuada por uma oficina qualificada é imprescindível, particularmente em caso de trabalhos relevantes em termos de segurança e de sistemas de segurança.


Uma oficina autorizada Mercedes-Benz é uma oficina qualificada.

Protecção anti-roubo

Para desvalorizar o rádio CD aos olhos dos ladrões, este está protegido por um código de quatro dígitos. O código do seu rádio CD é obtido juntamente com estas Instruções de Utilização suplementares. Se o rádio CD tiver sido

Sistema de comando

Visão geral do rádio CD

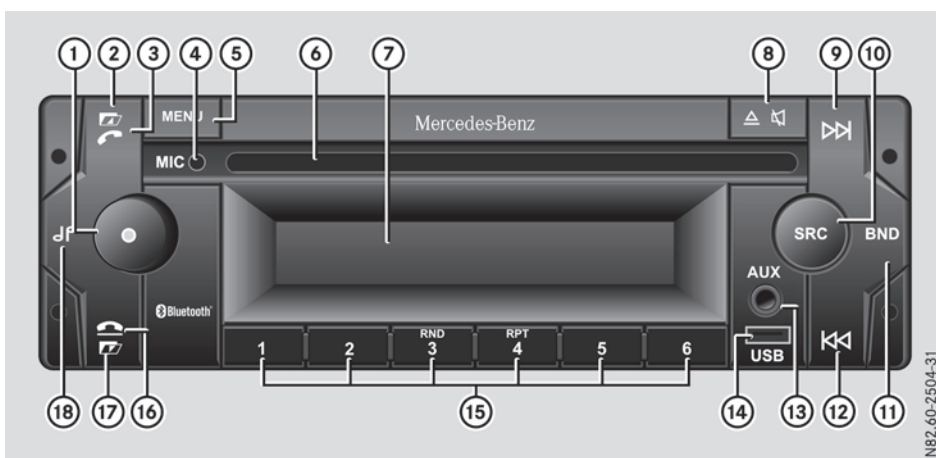

Função	Pág.
① Botão rotativo/de pressão Premir: Ligar/desligar Rodar: Regular o volume Alterar os ajustes no menu	10 11
②  Mudar de pasta Modo MP3 Modo USB	17 18
③  Premir brevemente: Atender a chamada Premir prolongadamente: Activar o Bluetooth® Iniciar a busca Bluetooth® Iniciar o acoplamento Bluetooth® (emparelhamento/externamente)	24 22 23 23
④ Microfone para telefonar através do Bluetooth®	

Função	Pág.
⑤  Premir brevemente: Seleccionar o menu: Ligar/desligar a função TP Ajustar a indicação do tempo de reprodução Ligar/desligar o XMUT Ligar/desligar o RDS Ajustar o tipo de acoplamento Bluetooth® Premir prolongadamente: Indicar o telemóvel ligado	14 17 21 14 23 24
⑥ Unidade de leitura de CD	
⑦ Visor	
⑧  Premir brevemente: Silenciar o dispositivo de áudio Premir prolongadamente: Ejectar o CD	11 15

	Função	Pág.
⑨	 Rádio: Premir brevemente: Busca de estações emissoras para a frente Premir prolongadamente: Busca manual de estações emissoras Modo CD e USB: Premir brevemente: Salto de títulos para a frente ¹ Premir prolongadamente: Avanço rápido Modo AUX: Mudar para a ligação AUX traseira	 13 13 16 16 20
⑩	SRC Premir brevemente: Seleccionar o dispositivo de áudio: Rádio Reprodução de CD USB Função AUX Áudio BT (reproduzir MP3) Sair do menu Premir prolongadamente: Terminar a informação de trânsito actual	 13 15 18 20 24 14 15
⑪	BND Premir brevemente: Mudar a banda de ondas Premir prolongadamente: Memorizar automaticamente uma estação emissora	 13 13

	Função	Pág.
⑫	 Rádio: Premir brevemente: Busca de estações emissoras para trás Premir prolongadamente: Busca manual de estações emissoras Modo CD e USB: Premir brevemente: Salto de títulos para trás ¹ Premir prolongadamente: Retrocesso rápido Modo AUX: Mudar para a ligação AUX dianteira	 13 13 16 16 20
⑬	Ligação AUX	
⑭	Ligação Mini-USB	
⑮	 Rádio: Premir brevemente: Seleccionar a estação emissora da memória de estações emissoras Premir prolongadamente: Memorização manual de uma estação emissora Modo CD e USB:  Ligar/desligar a selecção aleatória do título  Ligar/desligar a repetição da faixa	 13 13 16 16
⑯	 Premir brevemente: Terminar/rejeitar a chamada Premir prolongadamente: Desactivar o Bluetooth®	 24 22
⑰	 Mudar de pasta Modo MP3 Modo USB	 17 18

¹ também disponível no funcionamento de áudio Bluetooth®

	Função	Pág.
(18)	 Premir brevemente: Consultar o menu do som	12
	Premir prolongadamente: Repor os ajustes de som	12

Visão geral das funções

Com o rádio CD, opera as seguintes funções:

- Rádio, para recepção nas bandas de ondas FM e AM (OC, OM, OL)
- CD, para reprodução dos formatos WMA e MP3
- Reprodução de ficheiros MP3 memorizados em dispositivos USB
- Telefonar
- Reprodução de leitores de MP3 ligados através de Bluetooth® (se suportado pelo seu aparelho)
- Reprodução de aparelhos externos ligados através de ligação AUX

Volante multifunções

i Para saber como utilizar as funções individuais, consulte as descrições nos capítulos Rádio e USB.

Tecla	Função
	Aumentar o volume do som
	Diminuir o volume do som
	Seleccionar o menu principal seguinte
	Seleccionar o menu principal anterior
	No menu, saltar para a linha de baixo
	No menu, saltar para a linha de cima
	Atender a chamada
	Rejeitar/terminar a chamada

Visor do computador de bordo

Nos seguintes menus é possível utilizar algumas das funções do rádio CD através do volante multifunções:

Menu	Funções
Rádio	Sintonizar uma estação emissora
CD ²	Seleccionar título Mudar de pasta
Telefone	Atender e terminar a chamada Rejeitar a chamada Efectuar chamadas através da lista telefónica do menu Actualizar a lista telefónica

Funções principais

Ligar/desligar

► Prima o botão rotativo/de pressão. Depois de ligado, o rádio CD selecciona a última função activada.

i Se desligar a ignição, o rádio CD desliga-se automaticamente.

i Com o estado de carga baixo da bateria do veículo, o rádio CD desliga-se automaticamente.

i Se o rádio CD estiver em funcionamento com a ignição desligada, este desliga-se automaticamente após cerca de 1 hora.

² O visor do computador de bordo apresenta o menu CD no funcionamento de áudio USB e Bluetooth®.

Introduzir o código

Se o rádio CD tiver sido desligado da alimentação de corrente, tem de introduzir o código depois de o ligar.

Depois da activação, surge temporariamente no visor a palavra **CODE**. Depois surge **0000** e pode então introduzir o código.



- ▶ **Introduzir o primeiro dígito:** prima várias vezes a tecla numérica **1**, até surgir o algarismo correcto (0 – 9) no primeiro dígito do código.
- ▶ **Introduzir o segundo dígito:** prima várias vezes a tecla numérica **2**, até surgir o algarismo correcto (0 – 9) no segundo dígito do código.
- ▶ **Introduzir o terceiro dígito:** prima várias vezes a tecla numérica **3**, até surgir o algarismo correcto (0 – 9) no terceiro dígito do código.
- ▶ **Introduzir o quarto dígito:** prima várias vezes a tecla numérica **4**, até surgir o algarismo correcto (0 – 9) no quarto dígito do código.

ou

- ▶ Prima a respectiva tecla numérica **1 - 4**.
- ▶ Rode o botão rotativo/de pressão, até surgir o algarismo desejado no visor.
- ▶ **Confirmar o código introduzido:** mantenha a tecla numérica **5** premida, até surgir no visor **RADIO**.
O rádio CD está operacional.



- ❗ Se introduzir 3 vezes seguidas um código errado, surge no visor **BLOCKED**. O rádio CD fica bloqueado durante 1 hora. Só é possível introduzir novamente o código depois de decorrido esse tempo. No decurso desta hora, o rádio CD não pode ser desligado. Caso contrário, inicia-se novamente o bloqueio.

Desactivar/activar a solicitação do código

- ▶ Prima repetidamente a tecla **MENU**, até o visor apresentar **CODE**.
De seguida, o visor apresenta **0000**.
- ▶ Introduza o código (▷ página 11).
O visor indica o ajuste actual **CODE ON** (solicitação do código activada) ou **CODE OFF** (solicitação do código desactivada).



- ▶ **Alterar o ajuste:** rode o botão rotativo/de pressão para a direita ou para a esquerda.
- ▶ **Memorizar o ajuste e sair do menu:** prima a tecla **AM/FM/CD**.

- ❗ Se introduzir 3 vezes seguidas um código errado, o rádio CD sai do menu do código e comuta para a opção seguinte do menu.

Regular o volume

- ▶ Durante a reprodução, rode o botão rotativo/de pressão.

ou

- ▶ Prima as teclas **+** ou **-** no volante multifunções.
O volume do som altera-se.

Ligar/desligar a função de corte do som

- ▶ Prima brevemente a tecla "Mute" **[M]**.
O som do dispositivo de áudio activado liga-se ou desliga-se.

- ❗ Com o som desligado, é indicado **MUTE** no visor. Se alterar o volume no botão rotativo/de pressão, o som liga-se automaticamente.

- ❗ Com a função TP activada, também ouve informações de trânsito com o som desligado (▷ página 14).

Ajustes do som

Ajustar os graves



- **Abrir o menu do som:** prima a tecla  várias vezes, até o visor indicar **BASS**.
O visor indica os ajustes actuais dos graves.
- Rode o botão rotativo/de pressão, até ser ajustado o nível desejado.
- **Sair do menu do som:** prima a tecla  várias vezes, até o visor indicar o dispositivo de áudio activo ou aguarde 3 segundos.

Ajustar os agudos



- **Abrir o menu do som:** prima a tecla  várias vezes, até o visor indicar **TREB**.
O visor indica os ajustes actuais dos agudos.
- Rode o botão rotativo/de pressão, até ser ajustado o nível desejado.
- **Sair do menu do som:** prima a tecla  várias vezes, até o visor indicar o dispositivo de áudio activo ou aguarde 3 segundos.

Ajustar o balance



- **Abrir o menu do som:** prima a tecla  várias vezes, até o visor indicar **BAL**.
O visor indica os ajustes actuais do balance.
- Rode o botão rotativo/de pressão, até ser ajustado o nível desejado.
- **Sair do menu do som:** prima a tecla  várias vezes, até o visor indicar o dispositivo de áudio activo ou aguarde 3 segundos.

Repor os ajustes do som



- **Abrir o menu do som:** prima repetidamente a tecla , até o visor indicar **RESET N**.
 - Rode o botão rotativo/de pressão para a direita, até o visor indicar **RESET Y**.
Após cerca de 2 segundos, são repostos os ajustes do som.
- ou
- Mantenha a tecla  premida.

Funcionamento de rádio

Seleccionar o rádio



- Prima repetidamente a tecla **SRC**, até surgir **Rádio** por breves instantes no visor. Ouve a última estação emissora sintonizada.

Sintonizar uma estação emissora

Busca de estações emissoras

- Prima brevemente a tecla **◀◀** ou **▶▶**. Ouve a próxima estação emissora encontrada.

Sintonizar uma estação emissora manualmente

- Mantenha a tecla **◀◀** ou **▶▶** premida, até percorrer a frequência.
- Prima de novo brevemente a tecla **◀◀** ou **▶▶**. A frequência vai-se alterando sequencialmente.

Memorizar a estação emissora

Memorização manual de uma estação emissora

Pode memorizar a estação emissora actual.

- Prima uma das teclas numéricas de **1** a **6**, até soar um sinal de confirmação. Guardou a estação emissora na posição de memória seleccionada.

Memorizar automaticamente uma estação emissora

Pode ocupar automaticamente 6 posições de memória na faixa de frequências de estações emissoras seleccionada com as estações emissoras que podem ser captadas. A ordem depende da qualidade de recepção.

i Um **A** à frente da faixa de frequências de estações emissoras no visor indica que as posições de memória estão ocupadas com estações emissoras memorizadas automaticamente.

i As estações emissoras previamente memorizadas da faixa de frequências de estações emissoras seleccionada perdem-se.

i Para as faixas de frequências de estações emissoras AM OC, OC e OL existe apenas uma banda Autostore. Isto significa que, aquando da memorização automática, as estações emissoras de uma outra faixa de frequências de estações emissoras AM serão substituídas.

- Com a tecla **BND**, seleccione a faixa de frequências de estações emissoras pretendida.
- Prima a tecla **BND**, até surgir **A-STORE** no visor. O rádio CD procura as 6 estações emissoras com melhor qualidade de recepção e memoriza-as. Quando ouvir a estação emissora guardada na posição de memória 1, a busca de estações emissoras está concluída.

Seleccionar a estação emissora memorizada

- Prima repetidamente a tecla **BND**, até surgir no visor a faixa de frequências de estações emissoras pretendida.
- Prima brevemente uma das teclas numéricas **1** até **6**. Ouve a estação emissora guardada na posição de memória seleccionada, quando for possível captá-la.

Comutar a faixa de frequências de estações emissoras

O rádio CD consegue receber as 4 faixas de frequências de estações emissoras VHF, OL, OM e OC. Para estas existem os seguintes níveis de memória com 6 posições de memória cada:

- FM (onda ultra-curta)
- AFM (onda ultra-curta memorizada automaticamente)
- MW (onda média)
- LW (onda longa)

- SW (onda curta)
- AMW/ALW/ASW (ondas médias, longas ou curtas memorizadas automaticamente)
- Prima repetidamente a tecla **BND**, até surgir no visor a faixa de frequências de estações emissoras pretendida.

Operar o rádio através do volante multifunções

- Prima repetidamente a tecla  ou , até o menu do áudio estar seleccionado.
- Com a tecla  ou , seleccione **Busca est. emiss.** ou **Memória**.
Se a busca de estações emissoras estiver activa, o rádio procura o emissor anterior ou seguinte na faixa de frequências de estações emissoras.
Se a memória estiver activa, o rádio muda para a posição de memória de estações emissoras anterior ou seguinte.

Ligar/desligar o RDS

O RDS (Radio-Data-System) disponibiliza informações adicionais na faixa de frequências de estações emissoras FM.

Informações adicionais possíveis são, p. ex., o nome da emissora ou frequências alternativas, nas quais a mesma estação emissora pode ser igualmente captada.

- Prima repetidamente a tecla **MENU** até surgir no visor **RDS**.
- Rode o botão rotativo/de pressão para a direita ou esquerda.
A função RDS é ligada ou desligada.
- **Sair do menu:** prima a tecla **SRC** ou aguarde 10 segundos.

- i** Com a função RDS ligada, o visor indica o símbolo **RDS**.

Precedência do emissor de informações de trânsito TP

Função TP

Se estiver a ouvir uma estação emissora com detecção do emissor de informações sobre o trânsito ou outro dispositivo de áudio, o rádio

pode mudar para a respectiva estação emissora de informações de trânsito durante uma informação de trânsito. Esta função TP está também disponível no modo silencioso (Mute).

Ligar/desligar a função TP

- Prima repetidamente a tecla **MENU**, até surgir no visor **TP ON** ou **TP OFF**.
- Rode o botão rotativo/de pressão para a direita ou esquerda.
A função TP é ligada ou desligada.



- **Sair do menu:** prima a tecla **SRC** ou aguarde 10 segundos.

- i** Com a função TP ligada, o visor indica o símbolo **TP**.
- i** A precedência do emissor de informações de trânsito só é possível se estiver seleccionado FM.
- i** Para a precedência do emissor de informações de trânsito, o RDS tem de estar activo (► página 14).
- i** Apesar de a função TP estar activa, uma chamada através do telefone Bluetooth® ligado não é interrompida. A precedência do emissor de informações de trânsito também não é possível, se um dispositivo de áudio externo tiver cortado o som ao rádio CD (► página 20).

Regular o volume do som da informação de trânsito

- Durante a informação de trânsito, rode o botão rotativo/de pressão para a direita ou a esquerda.
As informações de trânsito são reproduzidas com um volume do som mais alto ou mais baixo.

Terminar a precedência do emissor de informações de trânsito

- ▶ Durante a informação de trânsito, prima a tecla **SRC**.
- i** O rádio CD volta a dar prioridade à próxima informação de trânsito.
- i** Pode também terminar a precedência do emissor de informações de trânsito com a tecla de faixa de frequências de estações emissoras **BND**, a tecla Mute  e as teclas de programa de  a .

Modo CD áudio e MP3

Indicações de segurança importantes

ADVERTÊNCIA

Se manusear suportes de dados durante a marcha, a sua atenção é desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo. Existe perigo de acidente!

Manuseie os suportes de dados apenas com o veículo parado.

ADVERTÊNCIA

O leitor de CD é um produto laser de categoria 1. Se abrir o compartimento do leitor de CD, podem sair raios laser invisíveis. Esses raios laser podem danificar a sua pele. Existe perigo de ferimentos!

Nunca abra o compartimento. Mande sempre executar os trabalhos de manutenção e reparação numa oficina qualificada.

- i** A unidade de leitura de CD não possui nenhuma ejeção de emergência. Não insira objectos pontiagudos na abertura "MIC". O microfone do sistema mãos-livres pode ficar danificado. Se algum CD já não for ejetado, dirija-se a uma oficina qualificada.

Seleccionar a função de CD

- ▶ Prima repetidamente a tecla **SRC**, até surgir no visor **CD**.
- ou
- ▶ Insira o CD (▷ página 15). É iniciada a reprodução do CD.



Durante a reprodução de CD é indicado no visor o número do título actual e o tempo decorrido/restante de reprodução do título.

- i** Se já houver um CD no leitor, o visor indica o símbolo .
- i** Quando são atingidas temperaturas demasiado elevadas, o rádio CD interrompe a reprodução de CD e muda automaticamente para o funcionamento de rádio. O visor indica por breves instantes **TEMP ERR**.

Inserir/ejectar o CD

Inserir o CD

Tenha em atenção o seguinte:

- Não aplique autocolantes, etiquetas ou rótulos no CD.
- Os CD não podem ter uma espessura superior a 1,3 mm.
- Os CD devem ter um diâmetro de 12 cm e ser redondos. Não utilize adaptadores.
- ▶ Introduza o CD no leitor de CD com a inscrição para cima, até sentir uma resistência. O rádio CD recolhe o CD automaticamente. O visor indica por breves instantes **CD LOAD** e, em seguida, o símbolo . É iniciada a reprodução do CD.

- i** Solte o CD, assim que ele for recolhido.
- i** Não impeça nem acelere a recolha do CD.

Ejectar o CD

- ▶ Prima prolongadamente a tecla "Eject" .
- O rádio CD ejecta o CD.
- ▶ Retire o CD.

- i** Se não retirar o CD, o leitor de CD recolhe novamente o CD após 10 segundos.

Reproduzir o CD

Seleccionar título

- ▶ Prima brevemente a tecla  ou . O rádio CD reproduz o título anterior ou seguinte.
- ▶ Prima prolongadamente a tecla  ou . O título actual retrocede ou avança.

- i** Para o retrocesso de títulos aplica-se o seguinte:
- Se o tempo de reprodução for inferior a 10 segundos, dá-se um salto da reprodução para o início do título anterior.
 - Se o tempo de reprodução for superior a 10 segundos, dá-se um salto da reprodução para o início do título actual.
 - Se tiver seleccionado a reprodução aleatória, ocorre uma selecção aleatória do título seguinte.

Reproduzir os títulos por ordem aleatória

Reproduzir todos os títulos de um CD por ordem aleatória:

- ▶ Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RND ALL**. No visor aparece o símbolo **RND**.



Terminar a reprodução aleatória:

- ▶ Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RND OFF**. O símbolo **RND** apaga-se no visor.



Repetir a música

Repetir o título actual:

- ▶ Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RPT TRK**. No visor surge o símbolo **RPT**.



Terminar a função de repetição:

- ▶ Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RPT OFF**. O símbolo **RPT** apaga-se no visor.



Reproduzir formatos MP3

Seleccionar título

- ▶ Prima brevemente a tecla  ou . O rádio CD reproduz o título anterior ou seguinte.
- ▶ Prima prolongadamente a tecla  ou . O título actual retrocede ou avança.

- i** Para o retrocesso de títulos aplica-se o seguinte:

- Se o tempo de reprodução for inferior a 10 segundos, dá-se um salto da reprodução para o início do título anterior.
- Se o tempo de reprodução for superior a 10 segundos, dá-se um salto da reprodução para o início do título actual.
- Se tiver seleccionado a reprodução aleatória, ocorre uma selecção aleatória do título seguinte.

Mudar de pasta



- ▶ Durante a reprodução de música, prima a tecla / . O rádio CD salta para a pasta anterior/seguinte e o visor indica, por breves instantes, o nome da pasta.

i Indicações relativas à função MP3:

- Todas as pastas que não contenham ficheiros MP3 ou WMA são automaticamente ignoradas.
- Todas as pastas e subpastas são tratadas como se estivessem todas seguidas ao mesmo nível. Pode aceder a todas as subpastas premindo várias vezes a tecla ou .

Reproduzir os títulos por ordem aleatória

Reproduzir todos os títulos da pasta actual por ordem aleatória:

- ▶ Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RND DIR**. No visor aparece o símbolo **RND**.



Terminar a reprodução aleatória:

- ▶ Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RND OFF**. O símbolo **RND** apaga-se no visor .



Repetir a música

Repetir todos os títulos da pasta actual:

- ▶ Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RPT TRK**. No visor surge o símbolo **RPT**.



Terminar a função de repetição:

- ▶ Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RPT OFF**. O símbolo **RPT** apaga-se no visor .



Operar o CD/MP3 através do volante multifunções

- ▶ Prima repetidamente a tecla ou , até o menu "Áudio" estar seleccionado.
- ▶ Com a tecla ou , seleccione o título desejado.

Ajustar a indicação do tempo de reprodução

Pode seleccionar se deve ser indicado o tempo de reprodução decorrido ou o tempo restante do título actual.

Seleccionar o tempo de reprodução decorrido:

- ▶ Prima repetidamente a tecla **MENU** , até surgir no visor **ELAPSED** ou **REMAIN**.
- ▶ Se o visor indicar **REMAIN**, rode o botão rotativo/de pressão para a direita. O visor indica **ELAPSED**.



Seleccionar o tempo de reprodução restante:

- Prima repetidamente a tecla **MENU**, até surgir no visor **ELAPSED** ou **REMAIN**.
- Se o visor indicar **ELAPSED**, rode o botão rotativo/de pressão para a esquerda. O visor indica **REMAIN**.



- **Sair do menu:** prima a tecla **SRC** ou aguarde 10 segundos.

Funcionamento de áudio USB

Indicação de segurança importante

⚠ ADVERTÊNCIA

Se manusear suportes de dados durante a marcha, a sua atenção é desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo. Existe perigo de acidente!

Manuseie os suportes de dados apenas com o veículo parado.

Seleccionar a função USB

- Ligue o dispositivo USB na posição correcta à ligação USB.
- ❗ Para poder ligar dispositivos USB standard, necessita de um adaptador USB dos acessórios Mercedes-Benz.
- Prima várias vezes a tecla **SRC**, até o visor indicar **USB**. Os dados são lidos e o visor indica **READING**. Em seguida, a reprodução inicia-se automaticamente.



Durante a reprodução de USB é indicado no visor o número do título actual e o tempo decorrido/restante de reprodução do título.

❗ Indicações relativas à função USB:

- Se o seu rádio CD não reconhecer o dispositivo USB, o visor indica **NO USB**.
- Se o seu rádio CD não encontrar quaisquer dados de música, o visor indica **DEV ERR**.
- No pior dos casos, a inicialização de algumas funções pode demorar alguns minutos. Isto depende do dispositivo USB e do conteúdo do suporte.

Reproduzir dados USB

Seleccionar título

- Prima a tecla **⏮** ou **⏭**. O rádio CD reproduz o título anterior ou seguinte.
- ❗ Para o retrocesso de títulos aplica-se o seguinte:
 - Se o tempo de reprodução for inferior a 10 segundos, dá-se um salto da reprodução para o início do título anterior.
 - Se o tempo de reprodução for superior a 10 segundos, dá-se um salto da reprodução para o início do título actual.
 - Se tiver seleccionado a reprodução aleatória, ocorre uma selecção aleatória do título seguinte.

Mudar de pasta

- Durante a reprodução de música, prima a tecla **📁** ou **📁**. O rádio CD salta para a pasta anterior ou seguinte. O visor indica brevemente o nome da pasta.
- ❗ Todas as pastas e subpastas são tratadas como se estivessem todas seguidas ao mesmo nível. Pode aceder a todas as subpastas premindo várias vezes a tecla **📁** ou **📁**.

Reproduzir os títulos por ordem aleatória

Reproduzir todos os títulos da pasta actual por ordem aleatória:

- Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RND DIR**. No visor aparece o símbolo **RND**.



Reproduzir todos os títulos do suporte de dados por ordem aleatória:

- Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RND ALL**. No visor aparece o símbolo **RND**.



Terminar a reprodução aleatória:

- Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RND OFF**. O símbolo **RND** apaga-se no visor.



Repetir a música

Repetir o título actual:

- Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RPT TRK**. No visor surge o símbolo **RPT**.



Repetir todos os títulos da pasta actual:

- Prima várias vezes a tecla , até o visor indicar brevemente **RPT DIR**. No visor surge o símbolo **RPT**.



Terminar a função de repetição:

- Prima repetidamente a tecla **SRC**, até surgir no visor **CD**. O símbolo **RPT** apaga-se no visor.



Operar o USB através do volante multifunções

- Prima repetidamente a tecla  ou , até o menu do áudio estar seleccionado.
- Com a tecla  ou , seleccione o título desejado.

i No funcionamento de áudio USB, apenas estão disponíveis possibilidades de visualização limitadas no visor do computador de bordo.

Funcionamento de AUX áudio

Indicação de segurança importante

ADVERTÊNCIA

Se manusear suportes de dados durante a marcha, a sua atenção é desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo. Existe perigo de acidente!

Manuseie os suportes de dados apenas com o veículo parado.

Indicações relativas ao modo AUX

Existem 2 possibilidades para ligar aparelhos externos ao rádio CD através de ligações AUX:

- na parte da frente do aparelho
- na parte de trás do aparelho

i Não utilize aparelhos externos através de um equipamento de alimentação a partir da rede que esteja ligado à alimentação de corrente de 12 V do próprio veículo. A qualidade de reprodução pode ficar afectada.

i A ligação AUX traseira pode já estar ocupada de fábrica para equipamentos opcionais.

Seleccionar a função AUX



► Ligar o aparelho externo à ligação AUX pretendida.

i Para a ligação AUX traseira, necessita de um cabo adaptador dos acessórios Mercedes-Benz.

► Prima repetidamente a tecla **SRC**, até surgir no visor **AUX FRONT** ou **AUX REAR-MAN**.

► Com a tecla **[◀◀]** ou **[▶▶]**, selecione a ligação AUX dianteira (**AUX FRONT**) ou traseira (**AUX REAR-MAN**).

i Se nenhum aparelho externo estiver ligado à ligação AUX dianteira, a indicação pisca.

Reproduzir o aparelho externo através dos altifalantes do rádio CD

Se estiverem ligados aparelhos externos ao rádio CD através da ligação AUX dianteira ou traseira, eles podem ser reproduzidos através dos altifalantes do rádio CD.

Ligue aparelhos externos ao rádio CD através das suas saídas estéreo line out, para que seja possível reproduzir o volume correctamente. Se estiver ligado um aparelho através da saída para auriculares, o volume do som não corresponde ao volume do som real. É necessário aumentar

substancialmente o volume do som na saída para auriculares, para que ele possa ser reproduzido correctamente através do rádio CD.

i Devido aos diferentes volumes de som dos aparelhos externos, o volume do som pode aumentar significativamente durante as informações de trânsito. Nestas circunstâncias, desactive a função TP ou regule manualmente o volume do som das informações de trânsito (► página 14).

Para aumentar o volume do som na saída para auriculares, proceda do seguinte modo:

- Regule o volume do som do rádio CD para um valor médio confortável.
- Selecione a função AUX pretendida. O visor indica **AUX FRONT** ou **AUX REAR-MAN**.
- Ligue e active o aparelho externo.
- Aumente o volume do som do aparelho externo até ao ponto máximo sem que o som sofra distorções.
- Regule o volume do som pretendido no rádio CD.

Ligação AUX

Possibilidades de ligação e modo de operação

! Perigo de danos no rádio CD e nos aparelhos externos

O rádio CD pode ficar danificado devido a uma desmontagem inadequada e a cabos ligados de forma incorrecta. Por este motivo, mande sempre efectuar a desmontagem do rádio CD e a ligação de dispositivos de áudio externos às ligações AUX traseiras numa oficina qualificada.

- **Modo de operação 1:** selecção manual do aparelho externo com a tecla **SRC**, a reprodução realiza-se através dos altifalantes do rádio CD
- **Modo de operação 2:** o sinal de massa na entrada Mute comuta o rádio CD para o aparelho externo, a reprodução realiza-se através dos altifalantes do rádio CD
- **Modo de operação 3:** o sinal de massa na entrada Mute apenas corta o som do rádio CD (XMUT), a reprodução realiza-se através dos próprios altifalantes do aparelho

Ajustar o modo de operação e activar a ligação AUX

Modo de operação 1

Para este modo de operação não são necessários quaisquer ajustes.

- ▶ **Seleccionar a ligação AUX:** prima repetidamente a tecla **SRC**, até surgir no visor **AUX FRONT** ou **AUX REAR-MAN**.

Modo de operação 2

- ❗ O aparelho externo tem de estar ligado correctamente à ligação AUX traseira e à entrada Mute, fornecendo a intensidade de sinal necessária.
- ❗ Pode regular apenas o volume e o som no rádio CD.
- ▶ Prima repetidamente a tecla **MENU**, até surgir no visor **XMUT**.
- ▶ Rode o botão rotativo/de pressão para a esquerda.
O visor indica **XMUT OFF**.
- ▶ **Sair do menu:** prima a tecla **SRC** ou aguarde 10 segundos.
- ▶ **Seleccionar a ligação AUX:** ligue o aparelho externo.
Durante a reprodução, o visor indica **EXTERN**.

Modo de operação 3

- ❗ O aparelho externo tem de estar correctamente ligado à ligação AUX traseira através da entrada Mute.
- ❗ Enquanto o aparelho externo estiver ligado, não pode utilizar o rádio CD.
- ▶ Prima repetidamente a tecla **MENU**, até surgir no visor **XMUT**.
- ▶ Rode o botão rotativo/de pressão para a direita.
O visor indica **XMUTE ON**.
- ▶ **Sair do menu:** prima a tecla **SRC** ou aguarde 10 segundos.
- ▶ **Seleccionar a ligação AUX:** ligue o aparelho externo.
Durante a reprodução, o visor indica **EXT MUTE**.

Funcionamento de Bluetooth®

Indicações sobre a função Bluetooth®

Indicações de segurança importantes

ADVERTÊNCIA

Se utilizar aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo. Existe perigo de acidente!

Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir. Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Além disso, respeite as normas legais do país em que se encontra de momento.

- i** A radiação electromagnética elevada pode causar danos à sua saúde ou à de terceiros. Estão em discussão estudos científicos sobre possíveis riscos de saúde causados pelos campos electromagnéticos. Pode reduzir estes riscos, através da utilização de uma antena exterior.

Por essa razão, ligue, sempre que possível, os seus aparelhos de comunicação móvel à antena exterior do veículo.

Informações sobre os telemóveis adequados

Em conjugação com um telemóvel com Bluetooth®, dispõe da possibilidade de usar o modo Bluetooth® através do rádio CD.

Pode obter mais informações sobre telemóveis compatíveis e sobre como estabelecer uma ligação entre telemóveis compatíveis com Bluetooth® e o sistema áudio

- na sua oficina autorizada Mercedes-Benz ou
- através da Internet, em <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Requisitos de uma ligação Bluetooth®

É necessário cumprir os seguintes pré-requisitos, para que o rádio CD detecte o telemóvel:

- O telemóvel tem de estar dentro do veículo, perto do rádio CD.
- A função Bluetooth® do rádio CD está ligada (► página 22).
- O telemóvel está preparado para o acoplamento.

i O rádio CD memoriza as informações de acoplamento de até 5 telemóveis, para que estes sejam detectados e ligados automaticamente. Se for acoplado um outro telemóvel, o rádio CD substitui as informações de acoplamento do telemóvel que não é utilizado há mais tempo.

i Aquando da ligação, o rádio CD carrega automaticamente a lista telefónica (no máximo, 600 entradas) e a lista dos últimos números seleccionados.

i Indicação relativa ao acoplamento de telemóveis:

- **Emparelhamento Bluetooth®:** procura pelo telemóvel, iniciada pelo rádio CD.
- **Bluetooth® externo:** procura pelo rádio CD, iniciada pelo telemóvel.

Activar ou desactivar a função Bluetooth®

Ligar a função Bluetooth®

- Prima prolongadamente a tecla . No visor surge, por breves instantes, **BT ON**. O símbolo Bluetooth®  pisca no visor; o rádio CD procura automaticamente telemóveis já acoplados ao rádio CD.



i A função Bluetooth® permanece ligada até que a desligue novamente. Se desligar o rádio CD, a ligação Bluetooth® é cortada. Ao ligar, o rádio CD restabelece automaticamente a ligação.

Desligar a função Bluetooth®

- ▶ Prima prolongadamente a tecla . No visor surge por breves instantes **BT OFF**. A ligação ao telemóvel está cortada.



Acoplar um telemóvel

Acoplar o telemóvel através do emparelhamento Bluetooth®

- ▶ Prima repetidamente a tecla **MENU**, até surgir no visor **BT PAIR** ou **BT EXT**.
- ▶ Rode o botão rotativo e de pressão para a esquerda. O visor indica **BT PAIR**.



- ▶ **Sair do menu:** prima a tecla **SRC** ou aguarde 10 segundos.
- ▶ **Iniciar a procura por telemóveis:** Prima prolongadamente a tecla . O símbolo Bluetooth®  pisca no visor; o rádio CD procura, durante um determinado tempo, telemóveis dentro do alcance. No fim da procura é emitido um sinal de advertência. Caso tenha sido encontrado, pelo menos, um telemóvel, surge no visor por breves instantes **BT LIST** e, depois disso, o nome do telemóvel.



- ▶ Se o rádio CD não encontrar um telemóvel, o visor indica por breves instantes **BT LIST EMPTY**.

- ▶ Com a tecla  ou , seleccione o telemóvel desejado.
- ▶ Prima prolongadamente a tecla .



- ▶ Através das teclas numéricas **1** a **6**, introduza um número de um a seis dígitos, fácil de memorizar (p. ex., 1111).
- ▶ A sequência de dígitos começa no 0. Premindo repetidamente a tecla numérica, aparecem os algarismos 0 a 9.

- ▶ O número de algarismos a introduzir depende do respectivo telemóvel.
- ▶ Prima prolongadamente a tecla . O rádio CD está pronto para o acoplamento ao telemóvel.
- ▶ No telemóvel, seleccione o nome do dispositivo Bluetooth® **MB-Bluetooth**.
- ▶ No telemóvel, introduza o número anteriormente seleccionado. O rádio CD estabelece uma ligação ao telemóvel. Quando a ligação estiver estabelecida, o visor indica por breves instantes **PAIR OK**.
- ▶ Confirme possíveis pontos de consulta através do telemóvel. Os dados do telefone são transmitidos ao rádio CD pelo telemóvel. Quando a transmissão estiver concluída, o visor indica permanentemente o dispositivo de áudio actual e o símbolo Bluetooth® .

Acoplar o telemóvel através do Bluetooth® externo

- ▶ Prima repetidamente a tecla **MENU**, até surgir no visor **BT PAIR** ou **BT EXT**.
- ▶ Rode o botão rotativo e de pressão para a direita. O visor indica **BT EXT**.



- **Sair do menu:** prima a tecla **SRC** ou aguarde 10 segundos.

- **Preparar o rádio CD para a procura:**

Prima prolongadamente a tecla .
No visor pisca o símbolo Bluetooth® .



- Através das teclas numéricas  a , introduza um número de um a seis dígitos, fácil de memorizar (p. ex., 1111).

i O número de algarismos a introduzir depende do respectivo telemóvel.

- Prima prolongadamente a tecla , até ser emitido um sinal de advertência.
O rádio CD está pronto para o acoplamento ao telemóvel.
- No telemóvel, inicie a procura de dispositivos Bluetooth®. Consulte as instruções de utilização do fabricante.
- No telemóvel, seleccione o nome do dispositivo Bluetooth® **MB-Bluetooth**.
- No telemóvel, introduza o número anteriormente seleccionado.
O rádio CD estabelece uma ligação ao telemóvel. Quando a ligação estiver estabelecida, o visor indica por breves instantes **PAIR OK**.
- Confirme possíveis pontos de consulta através do telemóvel.
Os dados do telefone são transmitidos ao rádio CD pelo telemóvel. Quando a transmissão estiver concluída, o visor indica permanentemente o dispositivo de áudio actual e o símbolo Bluetooth® .

Indicar o telemóvel actualmente ligado

- Prima prolongadamente a tecla .
O visor indica o nome do telemóvel actualmente ligado.

Telefonar

Atender e terminar a chamada

Quando recebe uma chamada, soa um sinal de chamada através dos altifalantes do rádio CD. O visor indica por breves instantes **PHONE** e, a

seguir, o número da pessoa que telefona, se este for transmitido.



- **Atender a chamada:** prima a tecla .
Os altifalantes do rádio CD reproduzem a chamada.



- Se o desejar, altere o volume de som da chamada através do botão rotativo e de pressão.
- **Terminar a chamada:** prima a tecla .
O rádio CD reproduz novamente o dispositivo de áudio actual.

Rejeitar a chamada



- Prima a tecla .
O visor indica por breves instantes **CALL END**; o rádio CD reproduz novamente o dispositivo de áudio actual.

Reproduzir MP3

- Prima repetidamente a tecla **SRC**, até surgir no visor **BT AUDIO**.
O rádio CD está pronto para reproduzir os ficheiros MP3 do telemóvel.
- Inicie a reprodução MP3 no telemóvel.
Os altifalantes do rádio CD reproduzem os ficheiros MP3.
- **Seleccionar um título:** prima brevemente a tecla  ou .

Operar as funções Bluetooth® através do volante multifunções

Atender e terminar a chamada

- ▶ **Atender a chamada:** prima a tecla  no volante multifunções.
- ▶ Se o desejar, altere o volume de som da chamada através do botão rotativo e de pressão.
- ▶ **Terminar a chamada:** prima a tecla . O rádio CD reproduz novamente o dispositivo de áudio anterior.

Rejeitar a chamada

- ▶ Prima a tecla . O visor indica por breves instantes **CALL END**; o rádio CD reproduz novamente o dispositivo de áudio anterior.

Efectuar uma chamada através da lista telefónica

- ▶ Com a tecla ,  ou , seleccione o menu do telefone.
- ▶ Com a tecla  ou , mude para a lista telefónica.
- ▶ Com a tecla  ou , seleccione o nome pretendido.
- ▶ Prima a tecla . A chamada é estabelecida.

Efectuar uma chamada através das letras iniciais

- ▶ Com a tecla ,  ou , seleccione o menu do telefone.
- ▶ Prima a tecla  até surgir a letra inicial pretendida. A indicação salta para a primeira entrada com a letra inicial seleccionada. Se não existir qualquer entrada com esta letra inicial, a indicação salta para a próxima entrada existente.
- ▶ Com a tecla  ou , seleccione o nome pretendido.
- ▶ Prima a tecla . A chamada é estabelecida.

Reproduzir ficheiros MP3

- ▶ Prima repetidamente a tecla  ou , até o menu do áudio estar seleccionado.
- ▶ Com a tecla  ou , seleccione o título desejado.

- i** Nem todos os telemóveis suportam esta função.
- i** No funcionamento de áudio Bluetooth®, apenas estão disponíveis possibilidades de visualização limitadas no visor do computador de bordo.

Requisitos para o funcionamento do CD

Requisitos para o CD

O rádio CD suporta a reprodução de CD-R e CD-RW.

! Tenha em atenção o seguinte:

- Não cole quaisquer autocolantes, etiquetas ou rótulos no CD.
- A espessura dos CD não pode exceder os 1,3 mm.
- Os CD têm de ter um diâmetro de 12 cm e ser redondos. Não utilize adaptadores.

i O rádio CD reproduz CD gravados com o sistema de ficheiros ISO9660/Joliet.

i Está disponível uma grande variedade de funções de software de gravação, gravadores e CD. É por essa razão que, em determinadas circunstâncias, o rádio CD não consegue reproduzir um CD autogravado ou só o consegue reproduzir de forma limitada.

i Eventualmente, os CD com protecção contra cópia não poderão ser reproduzidos.

i Os CD com uma capacidade de memória superior a 700 MB podem provocar falhas na reprodução.

Formatos de ficheiros suportados

O rádio CD suporta os seguintes formatos de ficheiros:

	MP3	WMA
Taxas de bits	32 kBit/s – 320 kBit/s CBR e VBR	8 kBit/s – 384 kBit/s apenas CBR
Taxas de amostragem	8 kHz – 48 kHz	8 kHz – 48 kHz

i Os formatos de ficheiros não suportados não são indicados.

O rádio CD não suporta ficheiros WMA dos seguintes tipos:

- Com ficheiros codificados DRM (Digital Rights Management)
- WMA Pro
- 5.1 Surround

Estrutura de ficheiros do CD

Número máximo de pastas por CD	255
Número máximo de títulos por CD	500
Número máximo de subpastas por pasta	255
Número máximo de títulos por pasta	500
Subordinação de directórios, número máximo de níveis	8

Nome dos títulos e das pastas

Durante a atribuição de nomes aos títulos, deverá ter em atenção o seguinte:

- Os nomes dos títulos têm de ter, pelo menos, um carácter.
- Não utilize tremas, ß e caracteres especiais na designação.
- Os nomes dos títulos devem ter a extensão "mp3" ou "wma".
- Entre o nome do título e a extensão, tem de existir um ponto.

Exemplo do nome correcto de um título:

"Título 1.mp3"

i Se estiverem memorizados ficheiros MP3 ou WMA no directório raiz, este também tem a validade de uma pasta. O rádio CD indica então "raiz" como nome da pasta.

Requisitos para o modo USB

Dispositivos USB

Os seguintes dispositivos USB são suportados:

- Pens USB
- Discos rígidos USB
- Leitores MP3 seleccionados

Requisitos para discos rígidos USB:

Tamanho	2,54 cm (1 polegada) 4,57 cm (1,8 polegadas) 6,35 cm (2,5 polegadas)
Corrente contínua, máx. (se necessário, com alimentação de corrente em separado)	500 mA

- i** Para reduzir o tempo de inicialização, guarde apenas dados de música no dispositivo USB.
- i** Os dispositivos USB estão disponíveis numa grande variedade. É por essa a razão que não é possível garantir a reprodução com qualquer dispositivo USB.

Pode ligar os dispositivos USB através da ficha mini USB. Para as fichas USB standard, necessita de um adaptador para mini USB dos acessórios Mercedes-Benz.

- i** Não utilize cabos de extensão USB.
- i** Não utilize cabos em espiral para a ligação USB.

Formatos de ficheiros suportados

O rádio CD suporta os seguintes formatos de ficheiros:

	MP3	WMA
Taxas de bits	até 320 kBit/s CBR e VBR	320 kBit/s CBR e VBR

- i** Os formatos de ficheiros não suportados não são indicados.

O rádio CD não suporta ficheiros codificados DRM (Digital Rights Management).


Estrutura de ficheiros do leitor USB

Subordinação de directórios, número máximo de níveis	8
Número de títulos por directório	1000

Ocupação de pinos

! Perigo de danos no rádio CD e nos aparelhos externos

O rádio CD pode ficar danificado devido a uma desmontagem inadequada e a cabos ligados de forma incorrecta. Por este motivo, mande sempre efectuar a desmontagem do rádio CD e a ligação de dispositivos de áudio externos às ligações AUX traseiras numa oficina qualificada.

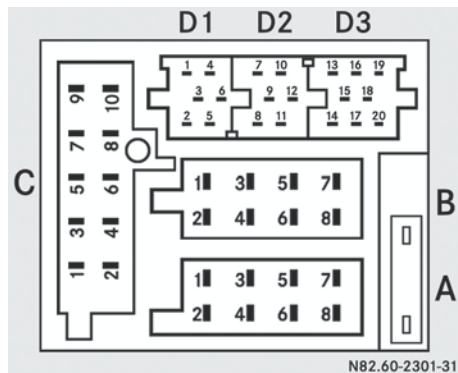

Conector	Pino	Função
A	1	não utilizado
	2	não utilizado
	3	Corte de som ³
	4	Bateria (24 V, borne 30)
	5	Saída comutada de 12 V (máx. 150 mA)
	6	Sistema de iluminação nocturna (24 V)

³ A função Mute é activada com um sinal de massa.

Conector	Pin o	Função
	7	Ignição (24 V, borne 15R)
	8	Massa (borne 31)
B	1	AUX-traseiro-L
	2	AUX-traseiro-L massa
	3	Altifalante dianteiro R+
	4	Altifalante dianteiro R-
	5	Altifalante dianteiro L+
	6	Altifalante dianteiro L-
	7	AUX-traseiro-R
	8	AUX-traseiro-R massa
C	1	CAN-H
	2	CAN-L
	3 – 10	não utilizado
D1	1 – 6	não utilizado
D2	7 – 12	não utilizado
D3	13 – 20	reservado

Ficha técnica

Internet

Encontrará mais informações relativas aos veículos Mercedes-Benz e à Daimler AG na Internet, em:

<http://www.mercedes-benz.com>

<http://www.daimler.com>

Redacção

Em caso de dúvidas ou sugestões relativas a este Manual do Condutor, contacte:

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Alemanha

© Daimler AG: A reimpressão, tradução e reprodução, mesmo que parciais, não são permitidas sem autorização por escrito da Daimler AG.

Fabricante do veículo

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Alemanha

Data de fecho da redacção 28.03.2017



ohne

N.º de encomenda ohne N.º de componente ohne Edição 09-17