

2 - Baixar a imagem do Yocto:

2.1 CISSBox PI3



Utilizar a versão mais recente - arquivo com extensão **wic.gz**

<https://drive.google.com/drive/folders/1Ja23Ape3dScN1N6pP3XfTaqZ6OStfMx3>

2.2 CISSBox PI4



Utilizar a versão mais recente - arquivo com extensão **wic.gz**


https://drive.google.com/drive/folders/1dXX_n4LpuUW4ijtla5z2bAEaL1OG3qb-

3 - Formatar o cartão SD


Selecionar a opção CHOOSE OS




Selecionar a opção USE CUSTOM

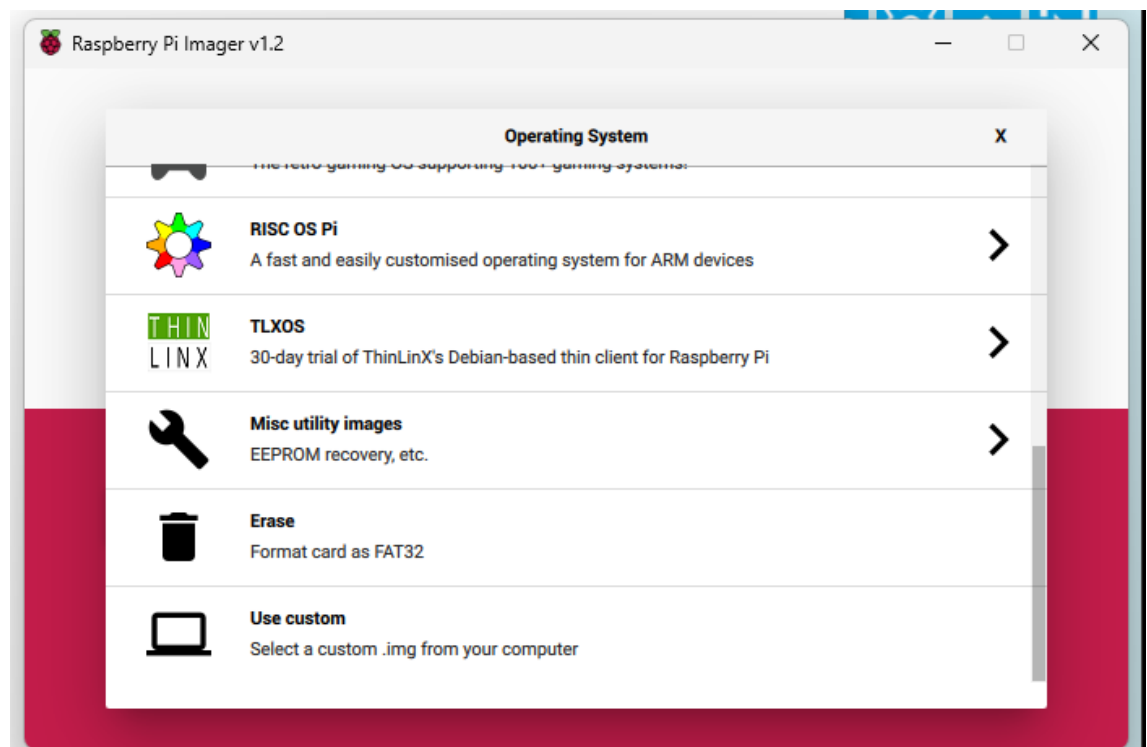


Selecionar a imagem do arquivo com extensão wic.gz

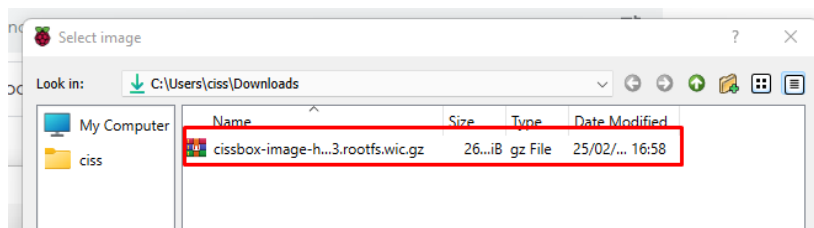


Selecionar o “SD Card”.

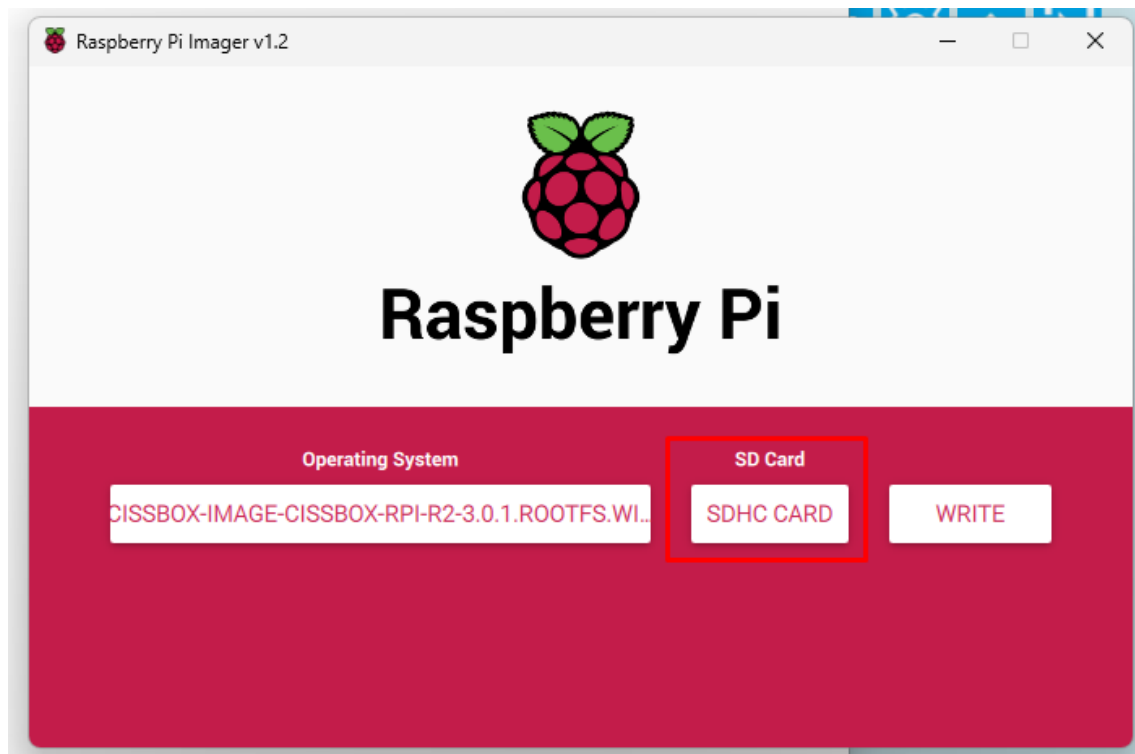


Selecionar o cartão SD.

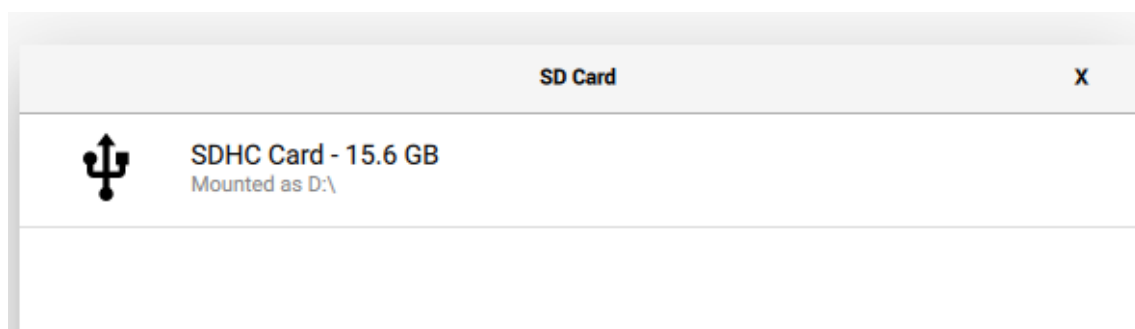

Selecionar opção “WRITE” e aguardar em torno de 10 minutos

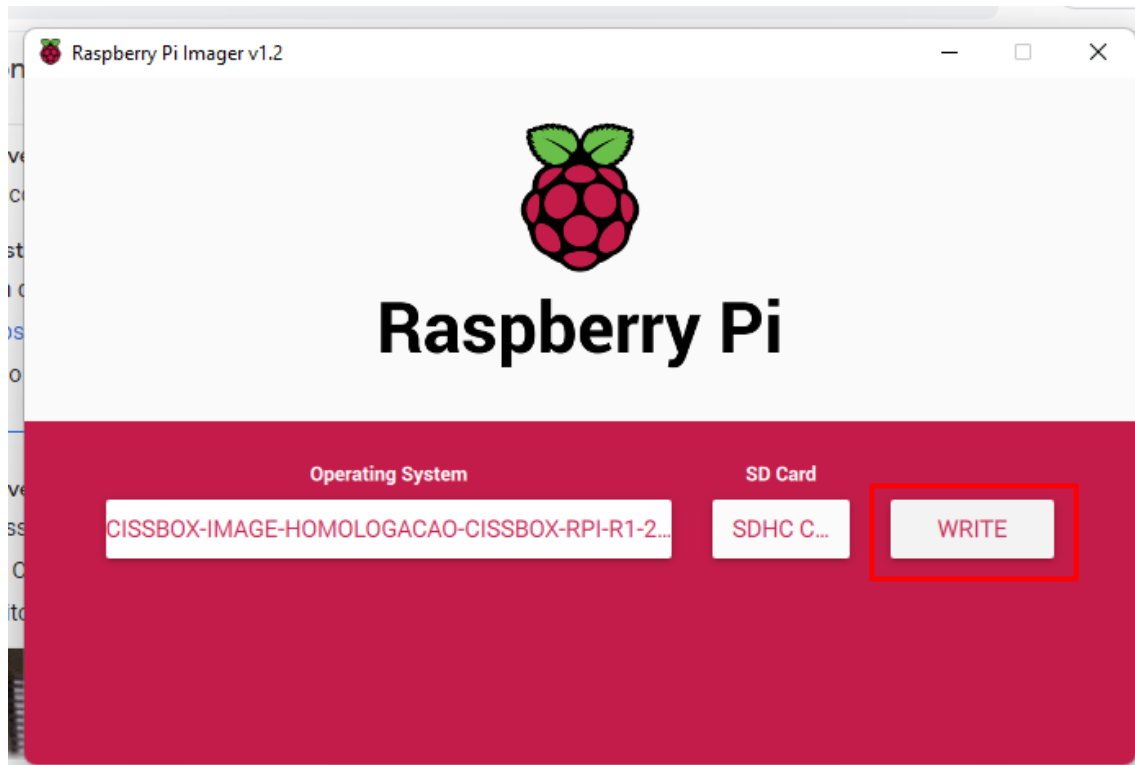

Ao concluir será apresentada a mensagem de sucesso.

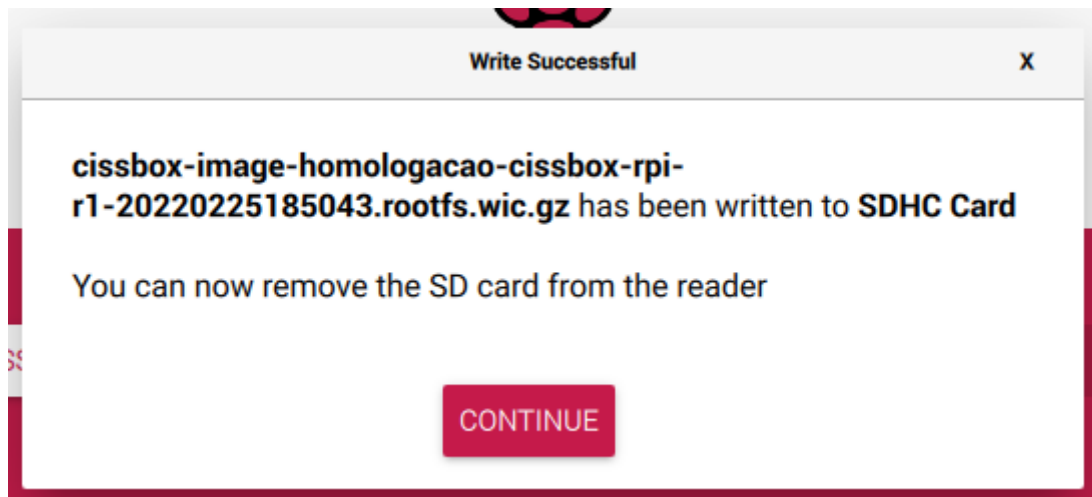

4 - Instalar Caixa

Para instalar o caixa verificar manual:

<https://atendimento.ciss.com.br/hc/pt-br/articles/35585221808923>