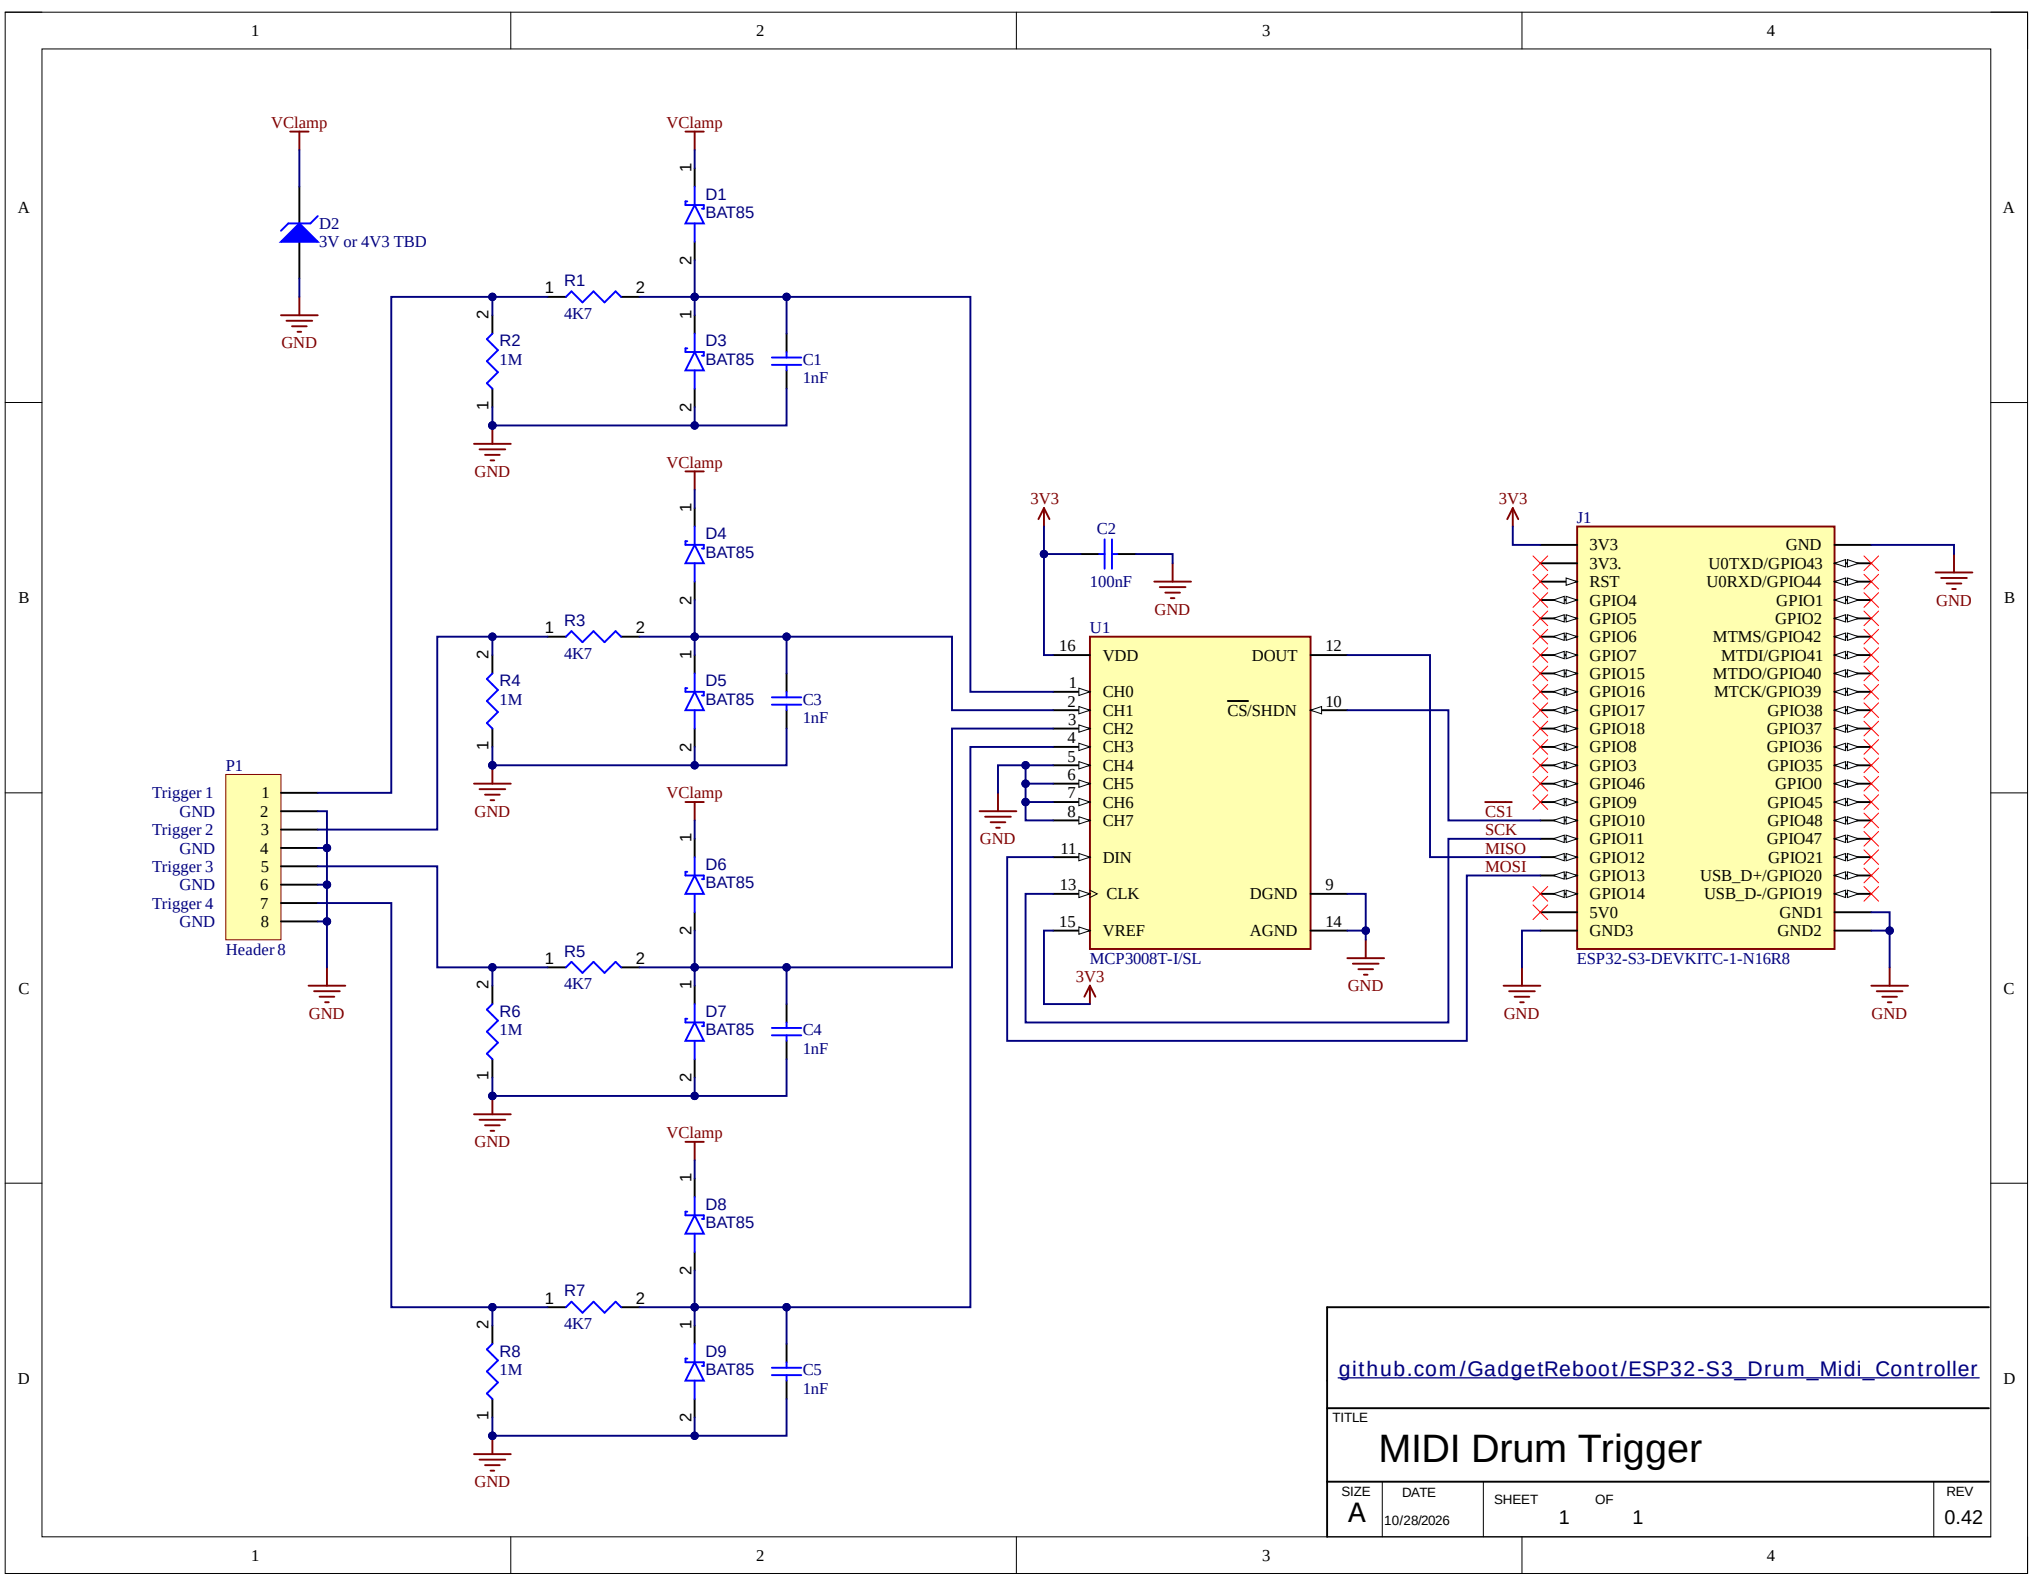

VClamp
D2
3V or 4V3 TBD
GND
R1
4K7
R2
1M
D1
BAT85
D3
BAT85
C1
1nF
R3
4K7
R4
1M
D4
BAT85
D5
BAT85
C3
1nF
R5
4K7
R6
1M
D6
BAT85
D7
BAT85
C4
1nF
R7
4K7
R8
1M
D8
BAT85
D9
BAT85
C5
1nF
P1
Trigger 1
GND
Trigger 2
GND
Trigger 3
GND
Trigger 4
GND
Header 8
3V3
C2
100nF
U1
VDD
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
DIN
CLK
VREF
DOUT
CS/SHDN
DGND
AGND
MCP3008T-I/SL
J1
3V3
3V3.
RST
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO8
GPIO3
GPIO46
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
5V0
GND3
GND
U0TXD/GPIO43
U0RXD/GPIO44
GPIO1
GPIO2
MTMS/GPIO42
MTDI/GPIO41
MTDO/GPIO40
MTCK/GPIO39
GPIO38
GPIO37
GPIO36
GPIO35
GPIO0
GPIO45
GPIO48
GPIO47
GPIO21
USB_D+/GPIO20
USB_D-/GPIO19
GND1
GND2
ESP32-S3-DEVKITC-1-N16R8
CS1
SCK
MISO
MOSI
github.com/GadgetReboot/ESP32-S3_Drum_Midi_Controller
TITLE
MIDI Drum Trigger
SIZE
A
DATE
10/28/2026
SHEET
1
OF
1
REV
0.42