

# 汇编语言与接口技术

—— 第 8 章 中断与中断控制器 8259A

主讲教师: 舒高峰


电子邮箱: gaofeng.shu@henu.edu.cn

联系电话: 13161693313

### 目录

- 01 中断系统概述
- 02 8086/8088 的中断系统
- 03 可编程中断控制器 8259A

# 01 中断概述-8086管脚

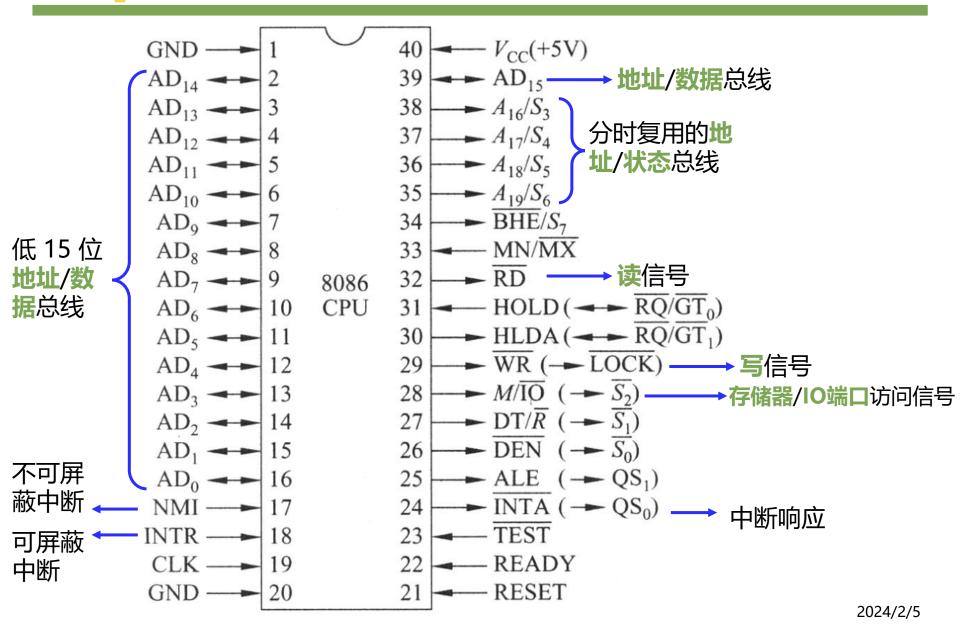


# 01 中断概述-中断的基本概念

### 定义

● 中断是指 CPU 正常运行程序时,由系统内/外部玤预期事件或程序中预先安排好的指令性事件引起的, CPU **暂停**当前程序的执行,**转去**为该事件服务的程序中执行,服务完毕后,再**返回**原程序继续执行的过程

- 中断是一个 CPU 执行程序的变化过程
- 所有能引起中断的事件均称为中断源
- 处理中断事件的中断服务程序是预先设置的
- 结束中断返回原程序时,要以**原状态返回**暂停处继续 执行

# 01 中断概述-中断过程示意

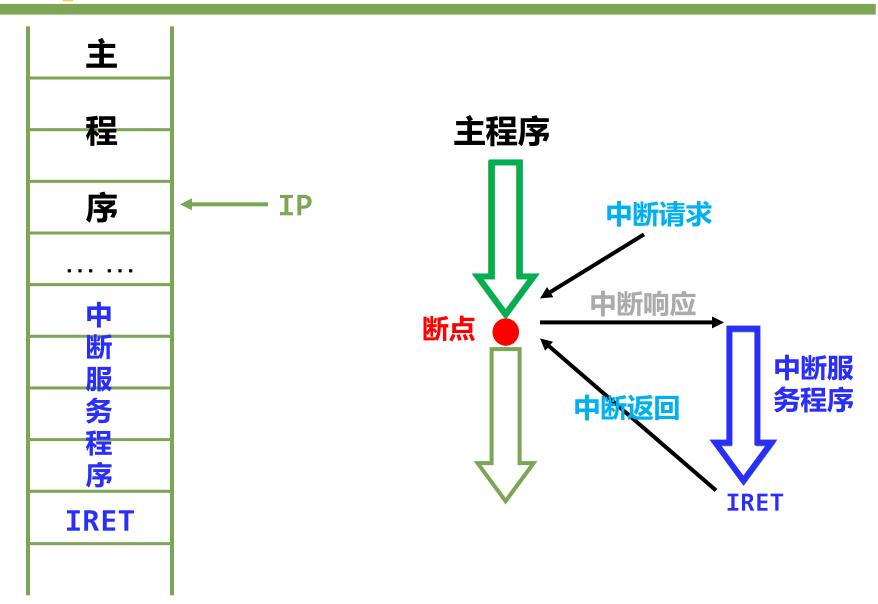

# 01 中断概述-中断的处理过程

### 中断请求

● CPU 获得软硬件的中断请求

### 中断响应

● CPU 获得中断类型号 n, 转入中断服务程序的过程

### 中断服务

● 执行中断服务程序

#### 中断返回

● CPU 执行 IRET 指令时,自动产生中断返回

# 01 中断概述-中断的处理过程-中断请求

### 中断请求

- CPU 在每个指令周期的最后一个时钟周期,采样各中断请求
  - 优先顺序为
     内部中断 (除单步) → NMI 中断 → INTR 中断 → 单步中断

### 中断响应

- 若有**中断请求**,且**允许响应**,则直接**进入**中断响应处理, 否则 (无请求或不允许),继续按顺序执行下一条指令
  - 若是 INTR 中断,且 IF=1,则 CPU 响应该 INTR 中断
  - 若是**单步中断**,且 TF=1,则 CPU **响应**该单步中断
  - 若是 NMI 中断或内部中断,则 CPU 立即响应该中断

### 01 中断概述-中断的处理过程-中断服务

### 关中断

● 防止中断响应过程被其他中断请求打断, 自动清零 IF

#### 获取中断类型号 n


- 从中断向量表中取出对应**中断向**量 (中断服务程序入口地址)
  - 若为**内部中断**或 NMI 中断,则 CPU 直接取其<mark>固定的类型号</mark>
  - 若为**指令中断**,则 CPU 直接取操作数字段作为其类型号
  - 若为 INTR 中断,则 CPU 进入中断响应周期,从中断源获取中断类型号

- 入栈原 CS、IP 的值及断点状态信息,保护现场
- 将中断向量装入 CS、IP 寄存器, 转入中断服务程序执行

### 01 中断概述-中断的处理过程-中断响应周期

### 中断响应周期

- CPU 通过两个连续的总线周期向中断源发两次 INTA# 应答信号
  - INTA#<sub>1</sub>: **通知被响应的外设**,准备提供中断类型号
  - INTA#<sub>2</sub>: CPU 从系统数据线上**读入**中断源准备好的**中断类** 型号

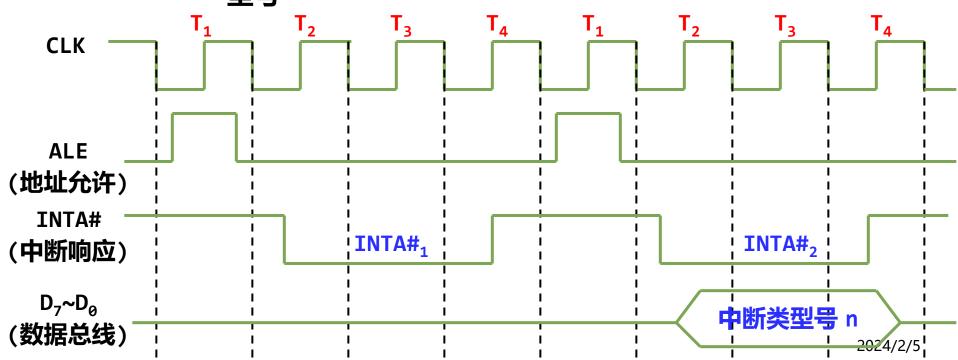

# 01 中断概述-中断服务程序的注意事项

### 中断嵌套的控制

- 若中断期间允许中断嵌套,则中断服务程序中应先**开** 中断
  - 使用 STI **指令**,使 IF=1

### 注意维护主程序的数据一致性

- 一般在中断服务程序中应保护所用到的寄存器
- 同子程序中的寄存器**保护**与恢复

### 中断服务程序返回

- 中断服务程序**最后执行的一条指令**必须是 IRET
  - 其物理位置不一定是最后一条指令

# 01 中断概述-中断优先权

### 中断优先权

- 系统按照中断源的性质以及中断处理的紧急程度,为 每个中断源指定优先权,用于决定 CPU 对中断源的响 应顺序
- 当有多个中断源同时发出请求时,**中断源的优先权**决 定了**中断请求<mark>是否能够被响应**</mark>

### 优先权管理方式

- 固定优先权
  - 各中断源的优先权固定,始终保持不变
- 循环优先权(实际上是一种等优先权方式)
  - 每结束一次中断服务时,自动循环各中断源的优先权

具体的优先级判断方式在后续课程中介绍

# 02 中断系统-中断指令 INT n

### 软中断指令 INT (Interrupt) 指令格式

- INT n
  - n: 中断类型码, 0~255

### 功能

● 执行 n 号中断服务程序, 其入口地址由 [0000:4n] 开始的 4 个存储单元指定

- 中断指令执行时会自动完成以下工作:
  - **标志寄存器**和**断点地址压入堆栈**保存
  - **关中断**,即令 IF=0、TF=0
  - **取**中断服务程序的<mark>起始地址</mark> (IP)=[0000:4n], CS=[0000:4n+2]

### 02 中断系统-溢出中断指令 INTO

### 溢出中断指令 INTO (Interrupt on Overflow) 指令格式

INTO

### 功能

● 检测 OF 位。若 OF=1,则等价于 INT 4,即执行 4号 中断服务程序;若 OF=0,则无操作

- 溢出中断指令执行时会自动完成以下工作:
  - **标志寄存器**和**断点地址压入堆栈**保存
  - **关中断**,即令 IF=0、TF=0
  - <mark>取</mark>中断服务程序的<mark>起始地址</mark> (IP)=[0000H:0010H], CS=[0000H:0012H]

# 02 中断系统-中断返回指令 IRET

### 中断返回指令 IRET (Interrupt Return) 指令格式

IRET

### 功能

● 结束中断服务程序,返回主程序

- 中断返回指令执行时会自动完成以下工作:
  - 断点地址弹出堆栈
  - 标志寄存器弹出堆栈

### 目录

- 01 中断系统概述
- 02 8086/8088 的中断系统
- 03 可编程中断控制器 8259A

# 02 中断系统-中断向量和中断类型号

### 中断向量

- 中断服务程序的入口地址
- 共 4 个字节 —— 中断服务程序的**段地址**和段内偏移 地址

### 中断向量表


- 集中存放系统中所有中断向量的存储区
- 8086 PC 机中,将存储器物理地址为 0~3FFH 的 1024 个单元作为中断向量表,可容纳 256 个中断向量

### 中断类型号

● 每个中断向量在向量表中的位置编号, 0~255

# 02 中断系统-中断向量表

### 中断向量表

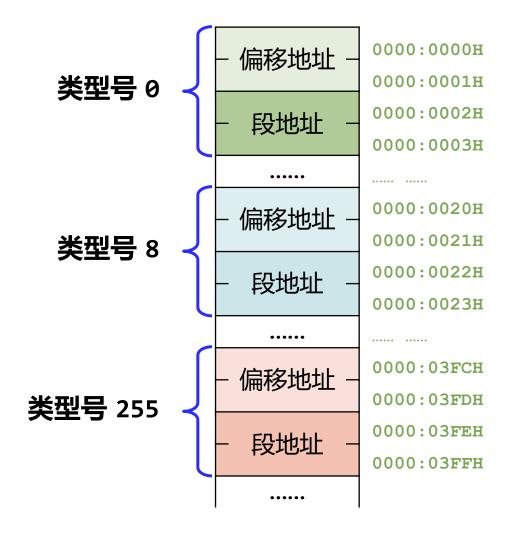

# 02 中断系统-常用的中断类型号

### 常用中断类型号及其功能

中断类型号	中断功能
ОН	除法错中断
1H	单步中断
2H	NMI
3H	断点中断
4H	溢出中断
5H	打印屏幕
20H	结束程序并返回 DOS
21H	请求 DOS 功能调用
22H	结束地址

# 02 中断系统-中断向量和中断类型号

### 中断向量和中断类型号的关系

- 中断类型号 (n)×4 = 中断向量在表中的偏移地址
  - 如: n = 8,则应从向量表 20H~23H 中取出中断向量

### CPU 使用向量中断的过程



# 02 中断系统-中断源类型

### 中断源类型

### 外部中断

由硬件设备的 中断请求信号 引入,具有随 机性和突发性

### 内部中断

由中断指令或由 CPU运行过程中 的的某些错误结 果产生的中断 不可屏蔽中断 NMI

可屏蔽中断 INTR

指令中断 INT n

软件故障中断

调试中断

异常中断

286以后的中断类型

由程序中发生的错误而引起的中断

2024/2/5

中断源

# 02 中断系统-中断源类型-不可屏蔽中断NMI

#### 不可屏蔽中断 NMI

Non Maskable Interrupt

- 由 CPU 的 NMI 引脚引入该中断请求,CPU 得到该中断请求立即响应,不需要 CPU 发响应信号
- 中断类型号固定为 2
- 中断优先权高于可屏蔽中断 INTR,一般用于**系统对紧** 急情况的处理,用户不能使用
- 常见的 NMI 中断:
  - RAM 奇偶校验错、I/O 通道校验错、协处理器出错等

# 02 中断系统-中断源类型-可屏蔽中断INTR

### 可屏蔽中断 INTR

**Interrupt Request** 

- 由 CPU 的 INTR 引脚引入该中断请求,该中断请求只有在 CPU 的中断允许标志位 IF=1 时,CPU 才会通过发回响应信号 (INTA) 的方式响应
- CPU 对 INTR 中断的响应控制可由 STI (IF=1)、CLI (IF=0) 两条指令完成
- 此类中断的中断类型号由中断源提供
- 常见的 INTR 中断:
  - 外部设备的中断请求,如 I/O 设备的数据传送请求,用户可自行设计

# 02 中断系统-中断源类型-指令中断INT n

#### 指令中断 INT n

- 由 CPU 执行在程序中预先安排好的中断指令引起的
  - 该中断是**可预期**的、且**不可屏蔽**的
- 处理该中断时, CPU 不需要发响应信号
- 指令的操作数字段 (n) 即为中断类型号
  - 中断类型号的范围为 5≤n≤255
- 这类中断包括 BIOS 中断、DOS 中断以及一些未定义的自由中断 (可由系统扩充或根据应用需要自定义)

# 02 中断系统-中断源类型-软件故障中断

### 软件故障中断

- 在**程序**运行过程中,出现**错误**而引起的中断
  - 不可预期的中断
- 除法错中断
  - 中断类型号为 0
  - 中断的原因
    - ◆ 执行除法指令时除数为 Ø, 或除得的商大于规定位数
- 溢出中断
  - 中断类型号为 4
  - CPU 运算时,若结果超出数据表示范围,则置 OF=1,引发 溢出中断,跳出当前程序的执行

### 02 中断系统-中断源类型-调试中断

### 调试中断

- 程序调试过程中,人为设置的中断
  - 可预期的中断
- 单步中断
  - 中断类型号为 1
  - 单步调试程序时,若 TF=1,则在每条指令后自动加一条 1 号中断指令,产生单步中断
- 断点中断
  - 中断类型号为 3
  - 断点调试程序时,则指定指令后自动加一条 3 号中断指令

### 02 中断系统-中断向量表的读写

### 中断向量表的读写

- 系统的**中断向量**是在开机上电时,由**系统软件**装入内存中的中断向量表中的
- 用户使用自定义的中断,则必须
  - 编制中断服务程序,保存于存储器中
  - 将该中断的中断向量装入中断向量表中
  - 根据其中断类型号设置相应的硬件连接
  - 使用软件或硬件请求的方式调用中断服务程序

### 02

# 中断系统-中断向量读写的DOS功能调用

### 写入中断向量

- 功能:将 (DS:DX)中内容写入向量表中的指定位置
- 入口参数
  - AH 功能号 (25H)、AL 中断类型号、DS:DX 中断向量
- 出口参数:无

### 读出中断向量

- 功能:将向量表中指定位置的向量读出至(ES:BX)中
- 入口参数
  - AH 功能号 (35H)、AL 中断类型号
- 出口参数
  - ES:BX 指定中断类型号的中断向量值

### 02 中断系统-中断向量的修改

### 中断向量表的修改


- 为避免系统资源冲突,一般采用中断向量修改的方式 来使用中断向量
- 中断向量修改的方法: 利用 DOS 功能调用
  - 利用 35H 号功能调用,**获取原中断向**量,并保存
  - 利用 25H 号功能调用,**将新中断向量写入向量** 表
  - 新中断服务程序执行完毕后,再使用 **25H 号**功 能调用**恢复原中断向量**

# 02 中断系统-中断向量的修改举例

示例:采用中断向量修改的方式为中断服务程序 INTR1 设置中断类型号为 60H 的中断向量

### ● 程序段如下:

```
1. ; 获取旧中断向量
2. MOV AH, 35H
3. MOV AL, 60H
4. INT 21H
5. MOV OLD_OFF, BX
6. MOV OLD_SEG, ES
7. .....
```

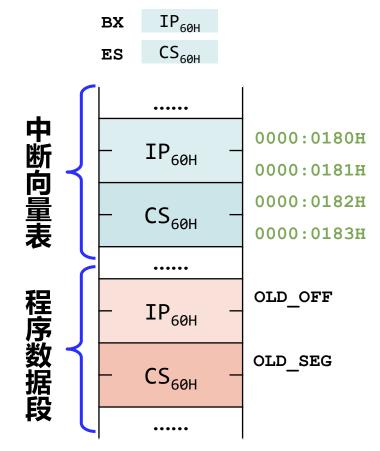


### 02 中断系统-中断向量的修改举例

示例:采用中断向量修改的方式为中断服务程序 INTR1 设置中断类型号为 60H 的中断向量

### ● 程序段如下:

```
1. ;写入新中断向量
2. MOV AH, 25H
3. MOV AL, 60H
4. MOV DX, SEG INTR1
5. MOV DS, DX
6. MOV DX, OFFSET INTR1
7. INT 21H
8. ; ..... ; 中断服务程序
9. ;恢复原中断向量
10. MOV AH, 25H
11. MOV AL, 60H
12. MOV DX, OLD SEG
13. MOV DS, DX
14. MOV DX, OLD OFF
15.
   INT 21H
```

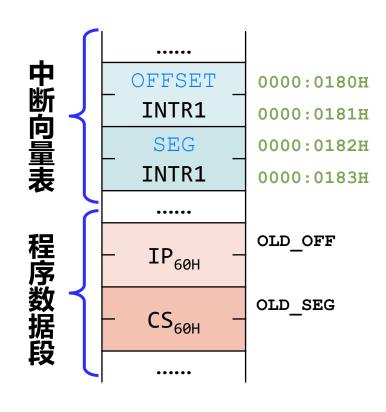

### 目录

- 01 中断系统概述
- 02 8086/8088 的中断系统
- 03 可编程中断控制器 8259A

# 03 中断控制器-子目录

### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
  - 8259A 的命令字和初始化编程
- 8259A 的应用
  - 8259A 的单片和级联使用
- 8259A 的应用举例



### 03 中断控制器-8259A的工作特点

### 工作特点


- 接收和扩充外设的中断请求
  - 单片工作时,每片8259A可接收8个外设中断
  - 两级级联时,最多可用9片8259A管理64个外设中断
- 对外设中断优先权的进行排队管理
  - 8259A 可采用固定、循环等多种优先权管理方式
- 向 CPU 提供中断类型号
  - 通过**软硬件配合**的方式,由 8259A 向 CPU 提供**中断类型** 号
- 屏蔽和开放中断请求
  - 不同的中断屏蔽方式,实现对特定或全部中断源的屏蔽

### 03 中断控制器-子目录

#### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
  - 8259A 的命令字和初始化编程
- 8259A 的应用
  - 8259A 的单片和级联使用
- 8259A 的应用举例

# 03 中断控制器-8259A的外部引脚

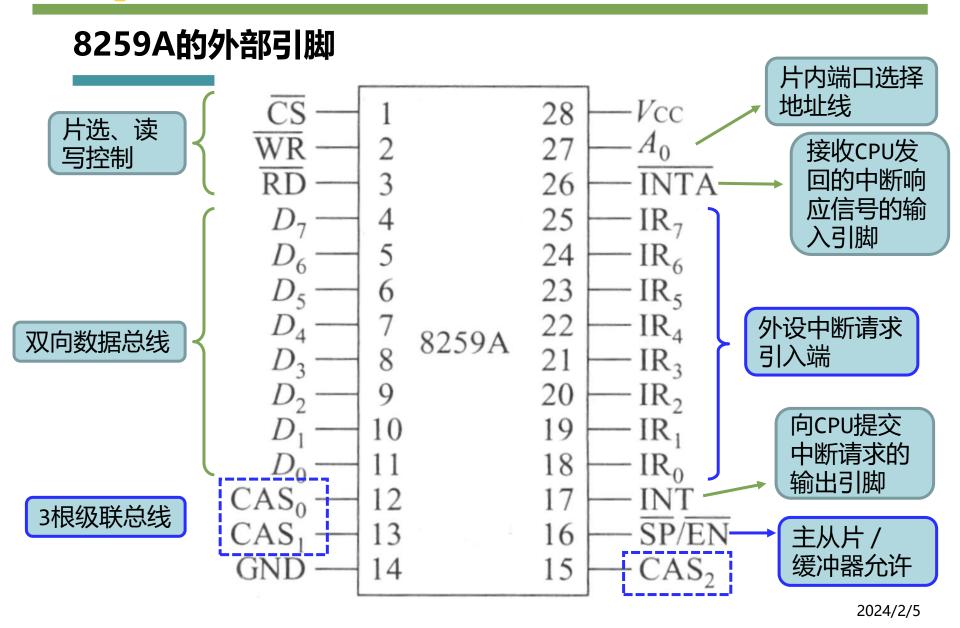

### 03 中断控制器-8259A的外部引脚1

### 面向 CPU 的引脚

Interrupt Acknowledge

- 双向数据总线 D<sub>0</sub>~D<sub>7</sub>
- 输入读写控制信号 WR#、RD#
- 输入片选信号 CS#
- 输入地址总线 Aa
- 中断请求和响应信号 INT、INTA#
  - 8259A 与 CPU 的中断请求和应答联络信号

# 03 中断控制器-8259A的外部引脚2

#### 其他引脚

- 中断请求信号 IR<sub>0</sub>~IR<sub>7</sub>
  - 接外设中断源的中断请求信号
- 双功能级联引脚 SP#/EN#
  - 非缓冲连接方式,为 SP# 信号(级联输入信号)
    - ◆ 用于**区分** 8259A 的**主从片** (0 从片, 1 主片)
  - 缓冲连接方式,为 EN# 信号(数据收发允许输出信号)
    - ◆ 用于控制总线缓冲器的数据传送
- 级联总线 CAS<sub>0</sub>~CAS<sub>2</sub>
  - 8259A 级联时, **主从片的连接总线**, 主片输出, 从片输入


Interrupt Request
Slave Program
Enable Buffer
Cascade

### 03 中断控制器-系统总线连接方式

### 非缓冲方式

### 非缓冲方式

- 8259A **直接**与系 统数据总线相连
- 适用于 8259A 数 目较少的系统

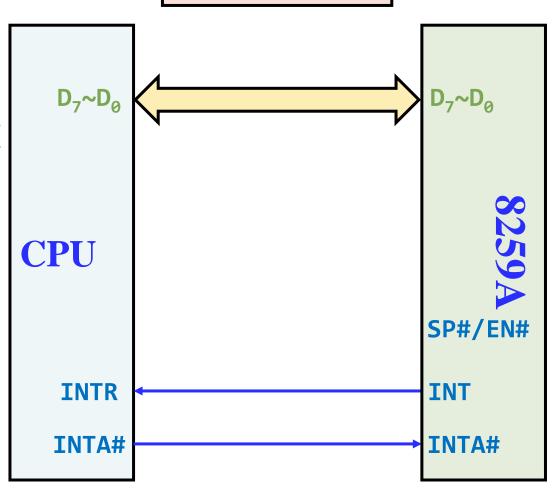


### 03 中断控制器-系统总线连接方式

### 缓冲方式


- 8259A 通过总线 缓冲器与系统数 据总线相连
- 适用于多片 8259A 级联的系 统

### 缓冲方式

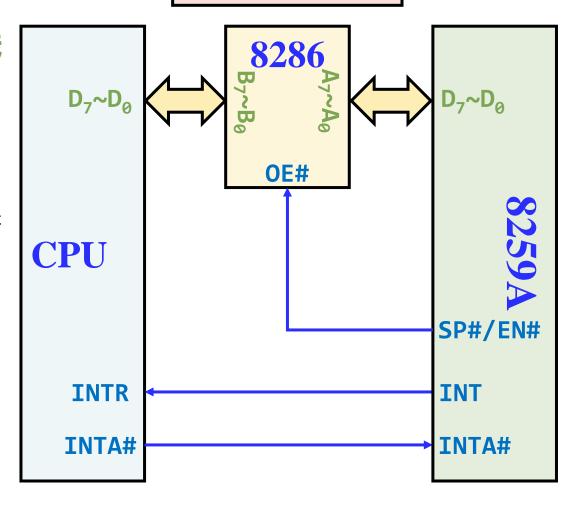

### 03 中断控制器-8259A的内部结构

#### 8259A的内部结构

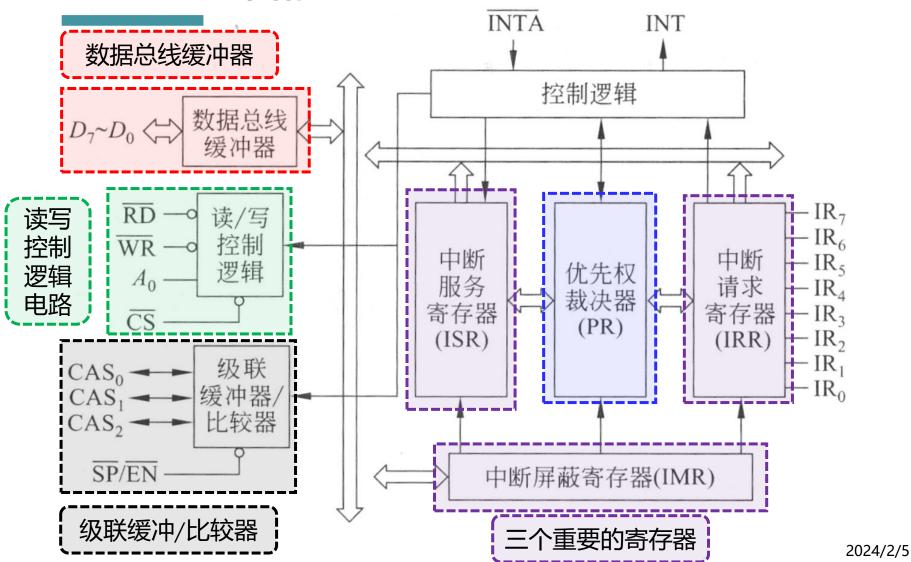

# 03 中断控制器-三个重要的寄存器1

#### 3 个 8 位寄存器

● 3 个 8 位寄存器,每一位对应着一个中断源

_IR <sub>7</sub>	$IR_6$	$IR_5$	$IR_4$	$IR_3$	$IR_2$	$IR_1$	$IR_{0}$
D <sub>7</sub>	$D_6$	D <sub>5</sub>	D <sub>4</sub>	$D_3$	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	$D_0$

#### 中断请求寄存器

● 记录各中断源的中断请求状态 {

0 没有请求,或已经响应

1 有请求且还未被响应

#### 中断服务寄存器

● 记录当前 CPU 为各中断源服务的情况

0 没有被服务

1 正在被服务

#### 中断屏蔽寄存器

● 记录 8259A 对各中断源的屏蔽信息

0 允许中断

1 禁止中断

### 03

# 中断控制器-三个重要的寄存器2

#### 中断请求寄存器 IRR

Interrupt Request Register

- 其置复位操作由**硬件**自动完成
  - IR<sub>i</sub> 的有效信号置位,INTA# 的第一个负脉冲复位
- 根据硬件信号的情况,可多位同时有效

#### 中断服务寄存器 ISR

In-Service Register

- 置位操作由**硬件**完成,复位操作大多由**软件**完成
  - INTA# 的第一个负脉冲置位,程序中的 EOI 命令复位
- 允许中断嵌套时,该寄存器可多位同时被置 1

#### 中断屏蔽寄存器 IMR

Interrupt Mask Register

● 其置复位操作由**软件**完成

### 03 中断控制器-优先权判别器PR

#### 优先权判别器 PR


Priority Resolver

- PR 根据当前中断源优先权顺序,检查有请求中断源的优先权,并和当前正在执行的中断的优先权比较,以此确定是否向 CPU 提出新的中断请求
  - 需要配合使用 IRR、ISR 和 IMR
- PR 的结构相当于一个优先权编码器和一个比较器电路, 可实现中断判优及屏蔽的功能

### 03

### 中断控制器-优先权判别器PR

#### 优先权判别器 PR

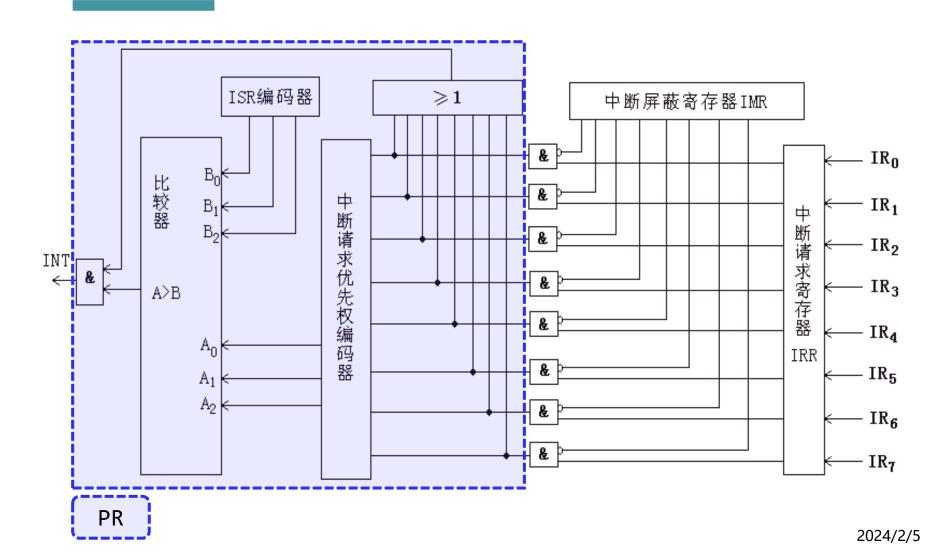

### 03

### 中断控制器-读写控制逻辑

#### 读写控制逻辑

Initialization Command Words
Operation Command Words

- 对 8259A **写初始化命令字**(ICW)、操作命令字(OCW)
- 对 8259A 读取其内部状态信息

CS	RD	WR	$\mathbf{A}_0$	功能
0	1	0	0	写 ICW <sub>1</sub> 、OCW <sub>2</sub> 、OCW <sub>3</sub>
0	1	0	1	写 ICW <sub>2</sub> 、ICW <sub>3</sub> 、ICW <sub>4</sub> 、OCW <sub>1</sub>
0	0	1	0	读 IRR、ISR、查询字
0	0	1	1	读 IMR

### 03 中断控制器-级联缓冲/比较器

#### 级联缓冲/比较器

● 在级联、缓冲方式下有效

#### 缓冲方式

● 当 8259A 和 CPU 需要传送数据时, 产生有效的 EN# 信号,送往总线缓冲器

#### 级联方式

- 用于保存和比较从 8259A 的标志码
- 若 8259A **级联使用**,当 CPU 响应从片中断时,主片通过 CAS<sub>0</sub>~CAS<sub>2</sub> 输出响应中断所属**从 8259A 的标志码**,从片输入并与自己的标志码比较,相同则工作

### 03 中断控制器-子目录

#### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
  - 8259A 的命令字和初始化编程
- 8259A 的应用
  - 8259A 的单片和级联使用
- 8259A 的应用举例

# 03 中断控制器-8259A的工作方式

设置中断优先级方式 结束中断处理方式 ·自动中断结束方式 · 非自动中断结束方式 / 特殊中断结束方式 8259A工作方式

2024/2/5

### 中断控制器-设置优先级方式

#### 固定优先权 $ICW_{\alpha}$ (D<sub> $\alpha$ </sub>=0/1)

- 一般全嵌套方式:只允许高级中断嵌套
- 特殊全嵌套方式:允许同级中断嵌套
  - 一般用于多片级联结构中的**主 8259A**

循环优先权 OCW<sub>2</sub> (D<sub>7</sub>D<sub>6</sub>=10/11)

假设 IR; 被响应,则各中断源的优先权为: ● 优先权自动循环 | IR<sub>i+1</sub>→ IR<sub>i+2</sub> → ..... → IR<sub>7</sub> → IR<sub>0</sub> → ..... → IR<sub>i</sub>

- 一次中断服务结束,**当前结束中断源**的优先权自动降为最低
- 优先权特殊循环
  - 一次中断服务结束,指定中断源的优先权自动降为最低

假设指定中断源 IR<sub>k</sub>,则各中断源优先权为:  $|R_{k+1} \rightarrow |R_{k+2} \rightarrow \dots \rightarrow |R_7 \rightarrow |R_0 \rightarrow \dots \rightarrow |R_k|$ 

### 03 中断控制器-结束中断处理方式

普通 EOI 命令 ICW<sub>4</sub> (D<sub>1</sub>=0)、OCW<sub>2</sub> (D<sub>5</sub>=1)

- 复位当前 ISR 中所有置位位中优先权最高的对应位
- 适用于 8259A 单片工作且优先权**一般全嵌套**的场合

特殊 EOI 命令 ICW<sub>4</sub> (D<sub>1</sub>=0)、OCW<sub>2</sub> (D<sub>5</sub>=0)

- 该 EOI 命令中指定要复位的 ISR 的对应位
- 适用于 8259A 级联工作,且**循环优先权**的系统中**自动 EOI 命令 ICW4 (D1=1)** 
  - 不需要在中断服务程序中发 EOI 命令, 对 ISR 的复位操作在中断响应期间 (第二个 INTA#) 自动完成
  - 适用于 8259A 单片工作, 且**不会发生中断嵌套**的场合

中断服务程序中 IRET 之前的 EOI 命令;

作用:复位 8259A 的 ISR 寄存器中的对应位

### 03 中断控制器-屏蔽中断源方式

#### 中断源的屏蔽方式

● CPU 对于 8259A 提出的中断请求,都可以加以屏蔽控制

### 普通屏蔽方式 OCW<sub>3</sub> (D<sub>6</sub>=0)

● 通过编程使 IMR 任意一位或几位置 0 或置 1,从而允许或禁止相应中断

### 特殊屏蔽方式 OCW<sub>3</sub> (D<sub>6</sub>=1)

- 用 OCW<sub>1</sub> 对 IMR 中的某一位复位时,同时也会使 ISR 中的相应位复位
  - 特殊屏蔽是在**中断处理程序中**使用的,用了这种方式之后, 尽管系统正在处理高级中断,但对外界来讲,只有同级中断 被屏蔽,而**允许**其它<mark>任何级别</mark>的中断请求

### 03 中断控制器-中断触发方式

#### 中断触发的方式

● 中断请求信号 IR<sub>i</sub> 的有效形式,可以是**上升沿**或**高电平** 有效触发

边沿触发方式 ICW<sub>1</sub> (D<sub>3</sub>=0)

- 将上升沿作为中断触发信号
  - 触发后,电平即使一直维持高,也不会引起再次中断请求

#### 电平触发方式 ICW<sub>1</sub> (D<sub>3</sub>=1)

- 将高电平作为中断请求信号
  - 中断响应之后,高电平**必须及时撤除**,否则,在 CPU 响应中断,开中断之后,会引起第二次不应该有的中断

### 03 中断控制器-子目录

#### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
  - 8259A 的 4 个初始化命令字
  - 8259A 的初始化编程
  - 8259A 的 3 个操作命令字
  - 8259A 命令字的使用
- 8259A 的应用
  - 8259A 的单片和级联使用
- 8259A 的应用举例

# 03 中断控制器-8259A的4个初始化命令字

ICW<sub>1</sub> —— 芯片控制的初始化命令字

● 初始化必选命令字,写入偶地址端口

ICW<sub>2</sub> —— 设置中断类型号的初始化命令字

● 初始化必选命令字,写入奇地址端口


ICW<sub>3</sub> — 级联主从片的初始化命令字

● 级联结构时的命令字,写入奇地址端口

ICW<sub>4</sub> —— 方式控制字的初始化命令字

● 特殊设置时的命令字,写入奇地址端口

### 03 中断控制器-初始化命令字ICW<sub>1</sub>

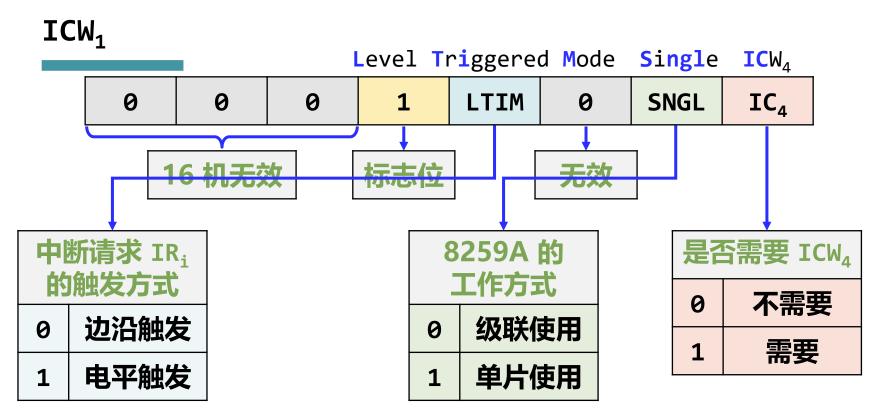

- 写入 ICW<sub>1</sub> 芯片即恢复初始化状态
  - 自动**清除** IRR、ISR、IMR
  - 一般全嵌套方式的优先权管理方式,并使 IRa 优先权最高
  - 普通屏蔽方式

### 03

# 中断控制器-初始化命令字ICW1举例

示例: 若 8259A 采用电平触发,单片使用,需要 ICW4,则命令字 ICW1 应如何设置?

● ICW<sub>1</sub> 命令字

0	0	0	1	LTIM	0	SNGL	IC <sub>4</sub>
0	0	0	1	1	0	1	1


- ICW<sub>1</sub> 命令字写入 8259A 的偶地址端口
- 设端口地址为 20H~21H:

MOV AL, 1BH
OUT 20H, AL

### 03

# 中断控制器-初始化命令字ICW2

#### $ICW_2$

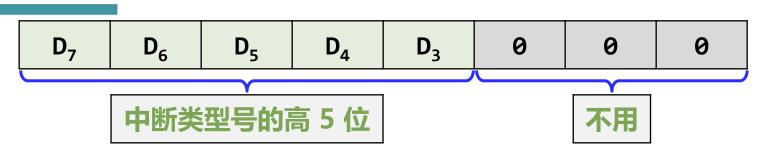

- 一片 8259A 所管理的 8 个中断源的中断类型号必须是连续的
  - 高 5 位由 ICW<sub>2</sub> 提供,每个芯片一个编号
  - 低 3 位由中断源的引入端 (IR<sub>i</sub>) 决定
- 用法
  - 根据 8259A 所管理中断源的中断类型号,初始化 ICW<sub>2</sub>

# 03 中断控制器-初始化命令字ICW2举例

示例 1:初始化设置某 8259A 的  $ICW_2$  为 0011 0000B,则该 8259A 引入的 8 个中断源  $IR_0 \sim IR_7$  的中断类型号应分别是多少?

ሥ答:IR<sub>0</sub>~IR<sub>7</sub>的中断类型号是连续的,应为 30H~37H

示例 2: 已知某中断源的中断类型号为 5AH,则该中断源应接 8259A 哪个引脚,且其 ICW<sub>2</sub> 又应如何设置?

- - ✓ 高 5 位 01011,决定 ICW,应设置为 **0101 1000**B
  - ✓ 低 3 位决定该中断源应接入 IR<sub>2</sub> 引脚

# 03 中断控制器-初始化命令字ICW3

主片 ICW<sub>3</sub> 的格式

S<sub>7</sub> S<sub>6</sub> S<sub>5</sub> S<sub>4</sub> S<sub>3</sub> S<sub>2</sub> S<sub>1</sub> S<sub>0</sub> Slave

- 每一位分别对应着一个 IR 引脚
  - 1-表示该引脚上接有从片
  - 0-表示该引脚没有接从片,可以引入其他中断源

从片 ICW。的格式



● 从片 ICW<sub>3</sub> 仅低 3 位有效,表示该从片是由主片的哪个 IR 引脚引入 8259A 系统的,这个编码也就是从片的标志码

# 03 中断控制器-初始化命令字ICW3举例

示例: 8259A 的级联结构中,两个从片分别接主片的 IR<sub>3</sub> 和 IR<sub>6</sub> 引脚,则主从片的 ICW<sub>3</sub> 应如何设置?

- 主从片 ICW<sub>3</sub> 的设置不同,如下
  - 主片的 ICW<sub>3</sub>
  - 从片 1 的 ICW<sub>3</sub>
  - 从片 2 的 ICW<sub>3</sub>

0	1	0	0	1	0	0	0
*	*	*	*	*	0	1	1
*	*	*	*	*	1	1	0


● 相关程序段:

; ±8259A: 20H~21H MOV AL, 48H OUT 21H, AL

```
;从8259A: 0A0H~0A1H
MOV AL, 03H
OUT 0A1H, AL
```

;从8259A: 0A2H~0A3H MOV AL, 06H OUT 0A3H, AL

# 03 中断控制器-初始化命令字ICW4

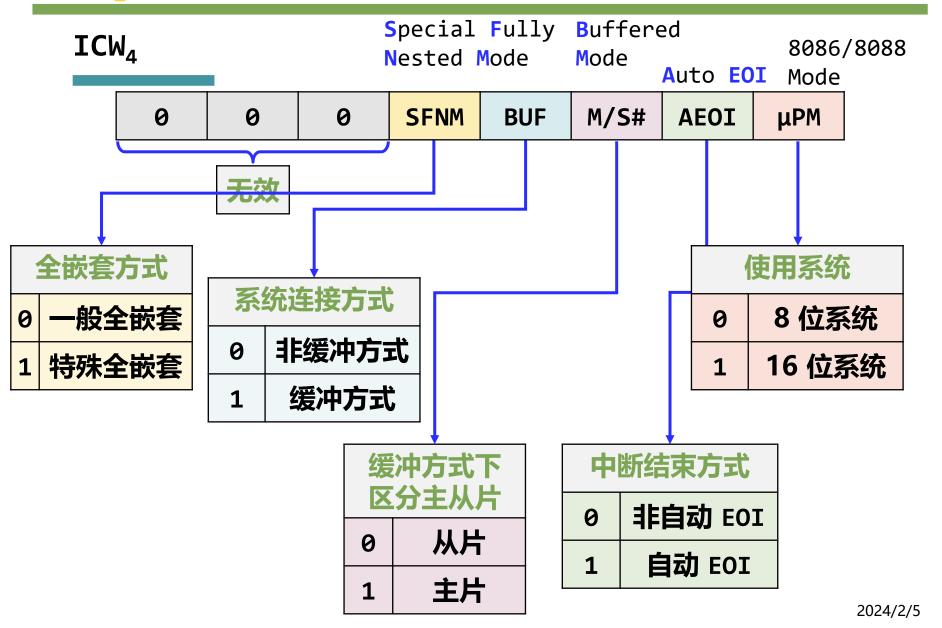

### 03 中断控制器-8259A系统中的主从片的区分

#### 非缓冲方式

- 8259A 的 SP# 引脚区分主从片
  - 输入**高电平**,表示**单片**或主片
  - 输入**低电平**,表示<mark>从片</mark>

#### 缓冲方式

- 8259A 的 SP#/EN# 引脚作为 EN# 信号使用
- 由初始化命令字 ICW』的 M/S# 位主从片区分
  - 1 主片
  - 0 从片

### 03

### 中断控制器一初始化命令字ICW4举例

示例: 8086 系统中, 使用两片 8259A, 采用缓冲方式连接, 非自动 EOI 方式, 则主从 8259A 的 ICW, 命令字如何设置?

● 主片 ICW<sub>4</sub> 命令字

0	0	0	SFNM	BUF	M/S#	AEOI	μРМ
0	0	0	1	1	1	0	1

● 从片 ICW』 命令字

0	0	0	SFNM	BUF	M/S#	AEOI	μРМ
0	0	0	0	1	0	0	1

● 相关程序段:

;主8259A: 20H~21H MOV AL, 1DH OUT 21H, AL ;从8259A: 0A0H~0A1H MOV AL, 09H OUT 0A1H, AL

### 03 中断控制器-子目录

#### 8259A 中断控制器


- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
  - 8259A 的 4 个初始化命令字
  - 8259A 的初始化编程
  - 8259A 的 3 个操作命令字
  - 8259A 命令字的使用
- 8259A 的应用
  - 8259A 的单片和级联使用
- 8259A 的应用举例

### 03 中断控制器-8259A的初始化编程

#### 初始化命令字 ICW

- 在中断系统运行之前,必须对所有的 8259A 芯片进行初始化编程,由 CPU 向 8259A 写入 2~4 个初始化命令字 ICW
  - ICW<sub>1</sub> 和 ICW<sub>2</sub> 必须设置
  - ICW<sub>1</sub> 的 SNGL 位决定是否需要 ICW<sub>3</sub> (0-需要, 1-不需要)
  - ICW<sub>1</sub> 的 IC4 位决定是否需要 ICW<sub>4</sub> (0-不需要, 1-需要)
    - ◆ 若按照条件写出的 ICW4=0,则不需要,否则需要
- 初始化命令字一定是在主程序中设置的

### 03 中断控制器-初始化命令字设置流程图

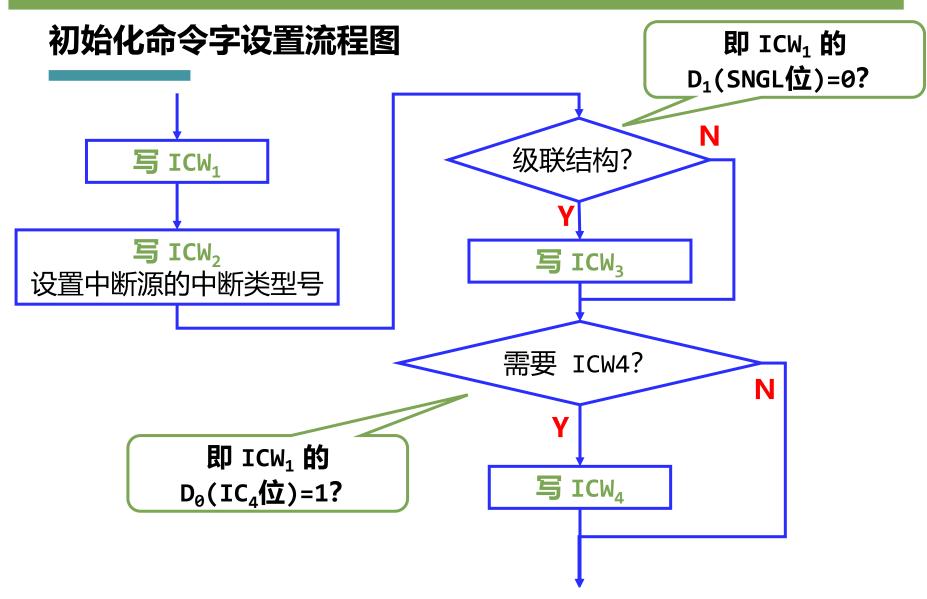

03 中断控制器-8259A的初始化编程举例

示例: 某 8086/8088 系统中, 使用单片 8259A 作为中断控 制器,工作在全嵌套方式、非自动 EOI 方式,非缓冲方式, 边沿触发请求中断,IR。引脚上中断源的中断类型号为 ØAH, 试写出其初始化程序段

● 初始化所需要的命令字

ICW <sub>1</sub>

■ ICW<sub>2</sub>

■ ICW<sub>4</sub>

0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1

- 初始化程序:将各命令字写入对应的**命令端口** 
  - 假定该 8259A 芯片的端口地址为 20H、21H

;写ICW<sub>1</sub> **MOV AL**, 13H **OUT** 20H, **AL** 

```
;写ICW<sub>2</sub>
MOV AL, 08H
OUT 21H, AL
```

```
;写ICW<sub>△</sub>
MOV AL, 01H
OUT 21H, AL
```

**13H** 

**08H** 

### 03 中断控制器-子目录

#### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
  - 8259A 的 4 个初始化命令字
  - 8259A 的初始化编程
  - 8259A 的 3 个操作命令字
  - 8259A 命令字的使用
- 8259A 的应用
  - 8259A 的单片和级联使用
- 8259A 的应用举例

### 03 中断控制器-8259A的3个操作命令字

#### 操作控制字

- 操作控制字是在 8259A 工作过程中,根据需要写入的
- OCW₁ 中断屏蔽操作命令字
  - 写入奇地址端口
- OCW<sub>2</sub> 设置优先权循环及中断结束方式的操作命令
   字
  - 写入偶地址端口
- OCW<sub>3</sub> 特殊屏蔽、8259A 读操作的命令字
  - 写入偶地址端口

# 03 中断控制器-中断屏蔽操作命令字ocw<sub>1</sub>

OCW<sub>1</sub> 的作用

Mask

M <sub>7</sub>	M <sub>6</sub>	M <sub>5</sub>	M₄	M <sub>3</sub>	M <sub>2</sub>	$M_1$	M <sub>o</sub>
,						-	0

- 写 8259A 的中断屏蔽寄存器 IMR
  - 1 禁止相应 IR, 中断
  - 0 允许相应 IR; 中断
- 在中断服务程序中,使用 OCW<sub>1</sub> 可动态地改变各中断源的优先权顺序

#### 注意

● 一般,若某系统没有完全使用所有的 IR 引脚,在初始 化程序中设置了 ICW 之后,可继续写入该命令字,以控 制该 8259A 系统的可用中断源

### 03 中断控制器-中断屏蔽操作命令字OCW1举例

示例:设置 8259A的 IMR,使 IR3 允许中断,其他引脚禁止中断

● OCW<sub>1</sub> 命令字

1   1   1   0   1   1
-----------------------

● 设端口地址为 20H~21H

MOV AL, 0F7H
OUT 21H, AL


- 若要**不影响其他中断源**,仅允许 IR<sub>3</sub> 中断?
  - 采用"**读—修改—写**"的方式设置

IN AL, 21H
AND AL, 0F7H
OUT 21H, AL

# 03 中断控制器-осы2

### 设置优先权循环及中断结束方式的操作命令字-OCW2 的作用

- 非自动 EOI 方式时,作为中断结束的 EOI 命令
- 改变中断优先权的管理方式

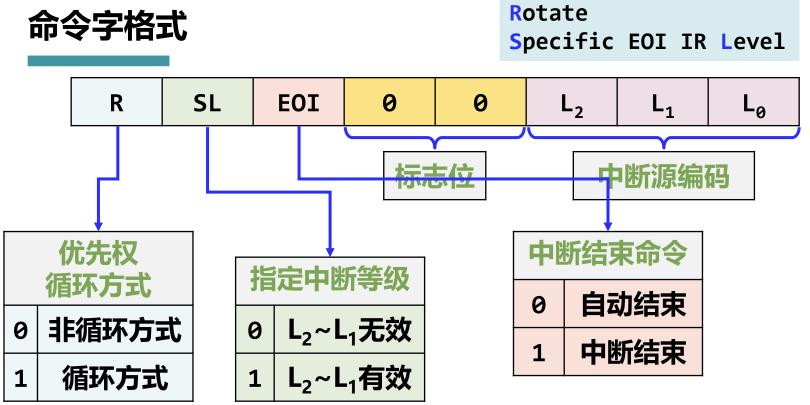

# 03 中断控制器-ocw2的命令类型

### OCW<sub>2</sub> 的命令类型

R	SL	EOI	功能
0	0	1	普通 EOI 命令,自动复位 ISR 中优先权最高位
1	0	1	普通 EOI 命令,且优先权自动循环
0	1	1	特殊 EOI 命令,由 L <sub>2</sub> L <sub>1</sub> L <sub>0</sub> 指定 ISR 的复位位
1	1	1	特殊 EOI 命令,且优先权特殊循环,由 L <sub>2</sub> L <sub>1</sub> L <sub>0</sub> 指定 ISR 的复位位
0	0	0	取消优先权自动循环,变为固定优先权
1	0	0	设置优先权自动循环
0	1	0	无效
1	1	0	设置优先权特殊循环,由 L₂L₁L₀ 指定中断源

## 中断控制器-ocw<sub>2</sub>的命令字举例

示例 1: 若 8259A 采用普通 EOI 方式,则如何设置其 IR<sub>3</sub> 中断服务程序中的 EOI 命令?

- EOI 命令用于中断服务程序的 IRET 之前,以复位 8259A 内部的 ISR 寄存器
- 普通 EOI 命令为:

R	SL	EOI	0	0	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>0</sub>
0	0	1	0	0	0	0	0

● 设端口地址为 20H~21H

MOV AL, 20H OUT 20H, AL

● 若为特殊 EOI 方式,则命令字为 011 00 011

# 03 中断控制器-ocwa的命令字举例

示例 2: 若 8259A 采用普通 EOI 方式优先权自动循环方式 管理中断源,则如何设置其 IR。中断服务程序中的 EOI 命令?

● 普通 EOI+优先权自动循环命令为:

R	SL	EOI	0	0	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>ø</sub>
1	0	1	0	0	0	0	0

● 设端口地址为 20H~21H


MOV AL, OAOH **OUT** 20H, **AL** 

● 若为特殊 EOI 方式,则命令字为 111 00 011

MOV AL, OE3H **OUT** 20H, **AL** 

# 03 中断控制器-осы。

### 特殊屏蔽、8259A 读操作的命令字-OCW。

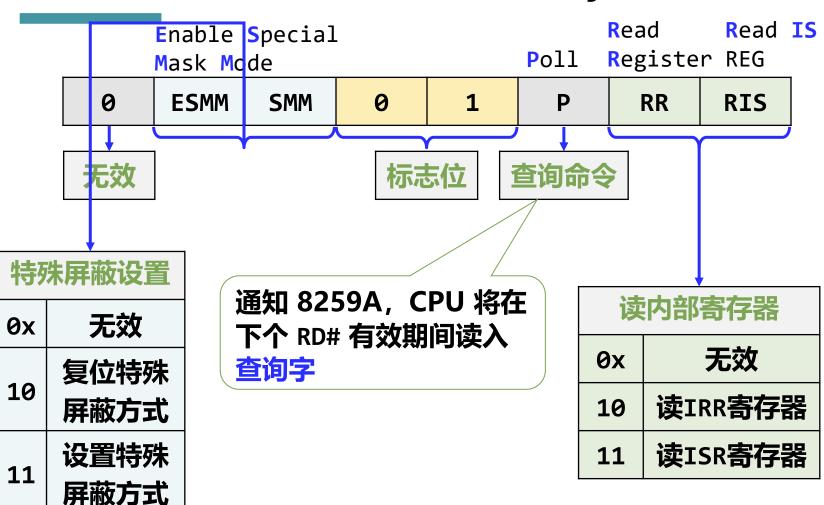

## 03 中断控制器-ocw<sub>3</sub>的命令字举例

#### 示例 1: 试读 8259A 内部寄存器 ISR 的值

● OCW<sub>3</sub> 命令字

0	ESMM	SMM	0	1	Р	RR	RIS
0	0	0	0	1	0	1	1

● 设端口地址为 20H~21H

```
MOV AL, OBH
```

OUT 20H, AL ; 向控制端口发出读命令字 OCW。

IN AL, 20H ; 使用输入指令读 ISR 的值

## 中断控制器-ocw。的命令字举例

#### 示例 2: 读 8259A 查询字, 判断当前优先级最高的中断请求

● OCW<sub>3</sub> 命令字

0	ESMM	SMM	0	1	Р	RR	RIS
0	0	0	0	1	1	0	0

● 设端口地址为 20H~21H

MOV AL, OCH

OUT 20H, AL ; 向控制端口发出读查询字 OCW3

IN AL, 20H ; 使用输入指令读查询字

● 查询字格式

■ 若读入查询字的内容为 **1**0000**100**,则表明当前优先级最高的中断请求为 IR<sub>4</sub>

## 03 中断控制器-子目录

#### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
  - 8259A 的 4 个初始化命令字
  - 8259A 的初始化编程
  - 8259A 的 3 个操作命令字
  - 8259A 命令字的使用
- 8259A 的应用
  - 8259A 的单片和级联使用
- 8259A 的应用举例

### 03 中断控制器-8259A命令字的使用

#### 8259A 命令字的使用

- 8259A 共有 7 个命令字,其中 4 个初始化命令字 (ICW₁~ICW₄)和 3 个操作命令字 (OCW₁~OCW₃)。
  - 使用 8259A 之前,通过 ICW 的设置使当前 8259A 对各类中断管理方式进行初始化规定
  - 在8259A 使用过程中,通过写入 OCW, **随时**进行所需要的设置
- 8259A 根据各命令字的写入端口、写入顺序、以及命令字中的标志位实现对其区分的

### 中断控制器-CPU对8259A的读写操作

#### CPU 对 8259A 的读写操作

- 写偶地址端口 (20H)
  - $\blacksquare$  ICW<sub>1</sub>, OCW<sub>2</sub>, OCW<sub>3</sub>
- - $ICW_2$ ,  $ICW_3$ ,  $ICW_4$ ,  $OCW_1$   $OCW_1$  (IMR)

- 读偶地址端口 (20H)
  - IRR、ISR、查询字
- 写奇地址端口 (21H)■ 读奇地址端口 (21H)

CS	RD	WR	$\mathbf{A}_0$	功能
0	1	0	0	写 ICW <sub>1</sub> 、OCW <sub>2</sub> 、OCW <sub>3</sub>
0	1	0	1	写ICW <sub>2</sub> 、ICW <sub>3</sub> 、ICW <sub>4</sub> 、OCW <sub>1</sub>
0	0	1	0	读 IRR、ISR、查询字
0	0	1	1	读 IMR

### 03 中断控制器-8259A的读写命令字的区分

#### 写入偶地址端口的命令字

● 由命令字中的**标志位区**分以下三个命令字

ICW <sub>1</sub>	0	0	0	1	LTIM	0	SNGL	IC <sub>4</sub>
OCW <sub>2</sub>	R	SL	EOI	0	0	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>0</sub>
OCW <sub>3</sub>	0	ESMM	SMM	0	1	Р	RR	RIS

### 03 中断控制器-8259A的读写命令字的区分

#### 写入奇地址端口的命令字

● 由命令字中的顺序区分以下四个命令字

ICW <sub>2</sub>	<b>D</b> <sub>7</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>3</sub>	0	0	0
<b>±</b> ICW <sub>3</sub>	S <sub>7</sub>	S <sub>6</sub>	<b>S</b> <sub>5</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
从ICW <sub>3</sub>	*	*	*	*	*	ID <sub>2</sub>	ID <sub>1</sub>	ID <sub>0</sub>
ICW <sub>4</sub>	0	0	0	SFNM	BUF	M/S#	AEOI	μРМ
OCW <sub>1</sub>	M <sub>7</sub>	$M_6$	M <sub>5</sub>	M <sub>4</sub>	$M_3$	M <sub>2</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>Ø</sub>

# 03 中断控制器-子目录

#### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
  - 8259A 的 4 个初始化命令字
  - 8259A 的初始化编程
  - 8259A的3个操作命令字
  - 8259A 命令字的使用
- 8259A 的应用
  - 8259A 的单片和级联使用
- 8259A 的应用举例

### 03 中断控制器-8259A的应用


#### 单片工作方式

- 最多可以引入 8 个中断源的中断请求
- 主要连接为单片 8259A 与 CPU 的连接


#### 级联工作方式

- 两级级联时,最多可使用 9 片 8259A 接收 64 个中断源
- 计算芯片个数和可接收中断源数目之间的关系
  - 假定芯片数目为 N,则中断源数目 = 8N-(N-1)
- 主要连接为多片 8259A 之间的连接,及其与 CPU 的连接

### 03 中断控制器-单片8259A的工作方式

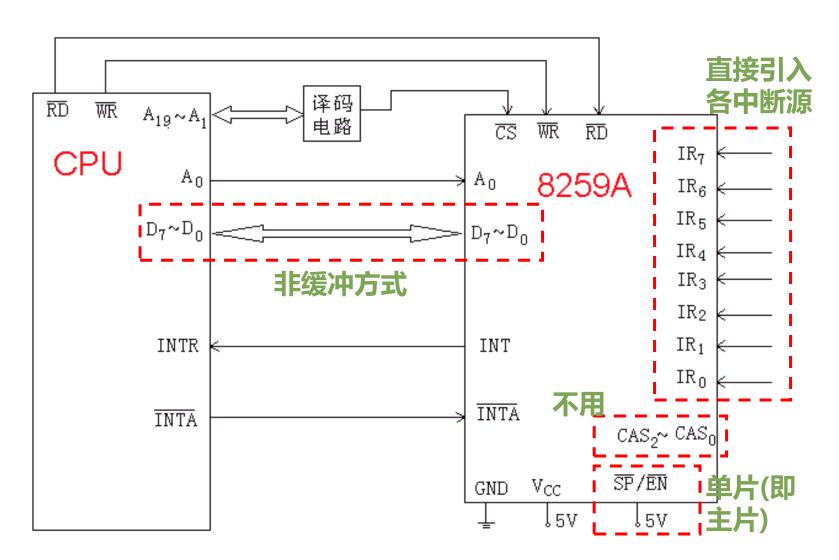


### 93 中断控制器-单片8259A的工作方式

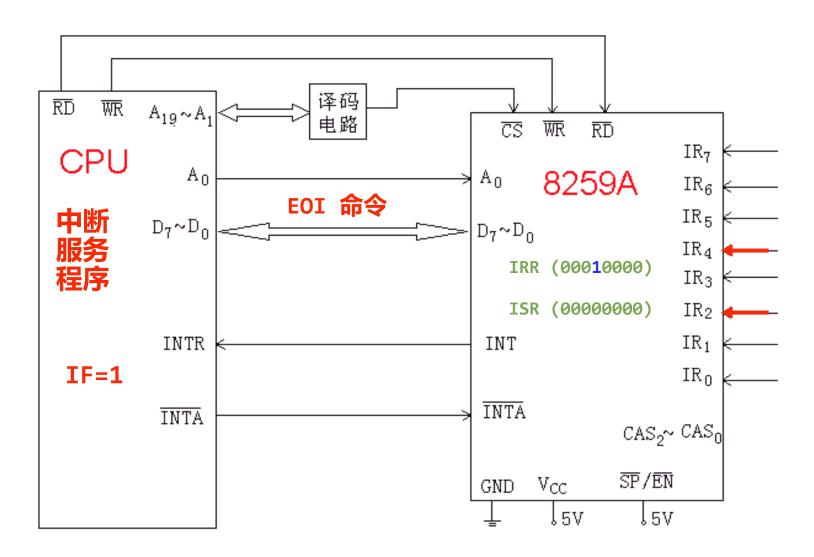

# 03 中断控制器-多片8259A级联的工作方式

### 硬件连接 (非缓冲方式下)

引脚	主片	从片		
$IR_i$	接中断源或从片的 INT	接中断源		
INT	接 CPU 的 INTR 引脚	接主片的某个 IR <sub>i</sub> 引脚		
INTA#	直接连于 CPU 的 INTA# 引 片	却,由 CPU 输出到各主从芯		
SP#/EN#	接高电平	接低电平		
CAS <sub>2~0</sub>	各从片直接接于主片上,由主	E片输出,从片输入		

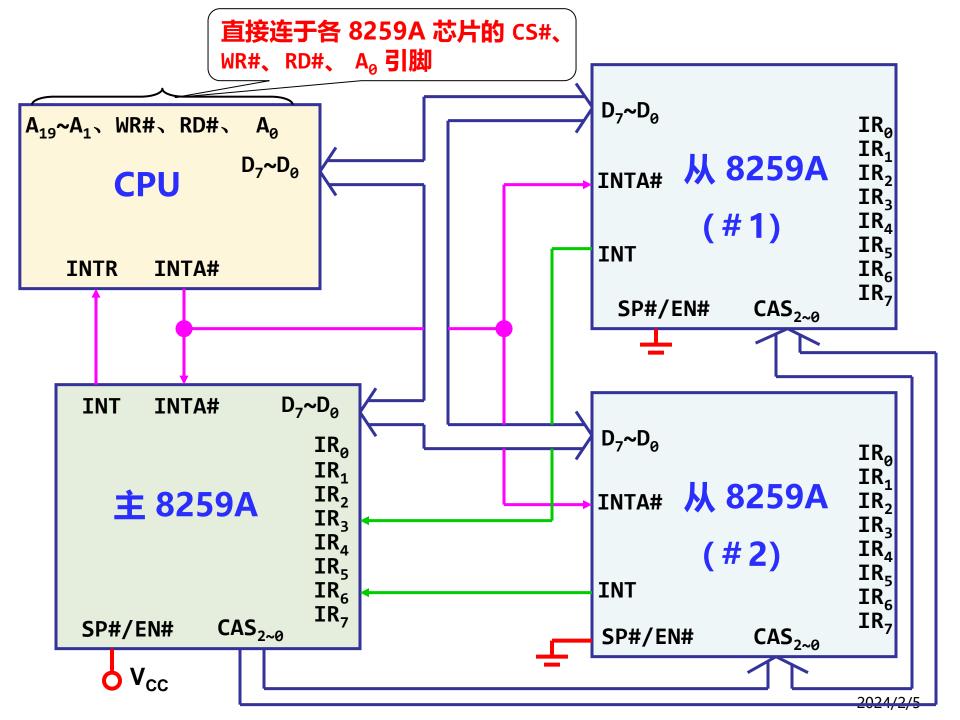


# 03 中断控制器-级联缓冲比较器的作用

#### 级联缓冲比较器的作用

- 当多片 8259A 级联时,**主从片的 CAS₂~CAS₂ 全部对应相连**,主片作为输出,从片作为输入,构成 8259 A主从式的级联工作结构
- 该级联总线用于 CPU 响应从片中断时 (第一个 INTA# 有效期间), 主片向各从片传送当前响应中断所属从片的标志码, 从而选中需要提供中断类型号的从片
- 各从片把接收到的标志码与自己级联/缓冲比较器中的标志码比较;若相等,则在第二个 INTA# 有效期间, 将中断类型号送到数据总线上,供 CPU 读取

### 03 中断控制器-级联缓冲比较器的作用

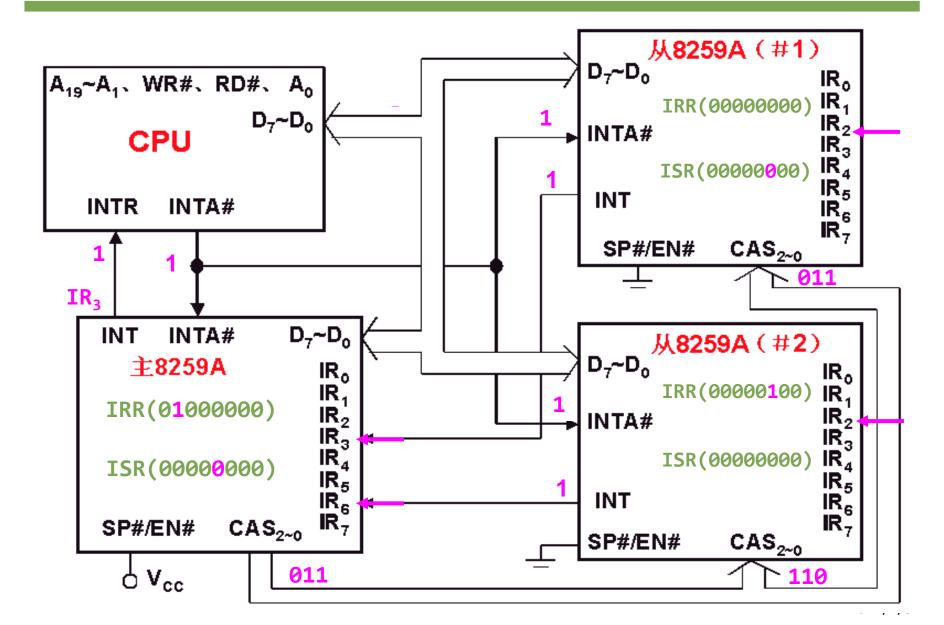

## 03 中断控制器-8259A级联使用时注意事项

#### 优先权问题


● 一般主片采用特殊全嵌套方式,使从片的各中断源的优 先权得到体现,从而实现对 8259 系统所接收的所有中 断源的一般全嵌套优先权管理

### 中断服务结束的 EOI 命令

- 若 CPU 响应的是由从片引入的中断,则在中断服务结束时,应首先检测当前从片是否还有其他的中断服务
  - 若没有,则<mark>发送两个 EOI 命令</mark>,分别用于复位主片和从片的 ISR
  - 若有,则仅发送一个 EOI 命令,复位从片的 ISR 即可

#### 示例

- 某 8086 系统中,由两片 8259A 构成级联中断系统
  - ① **主片的** IR<sub>4</sub> 和 IR<sub>5</sub> 有中断引入,中断类型号分别是 44H 和 45H;
  - ② 从片接主片 IR<sub>1</sub>, 从片的 IR<sub>3</sub> 和 IR<sub>6</sub> 上有中断请求,中断类型 号分别是 43H 和 46H。
- 试进行初始化编程

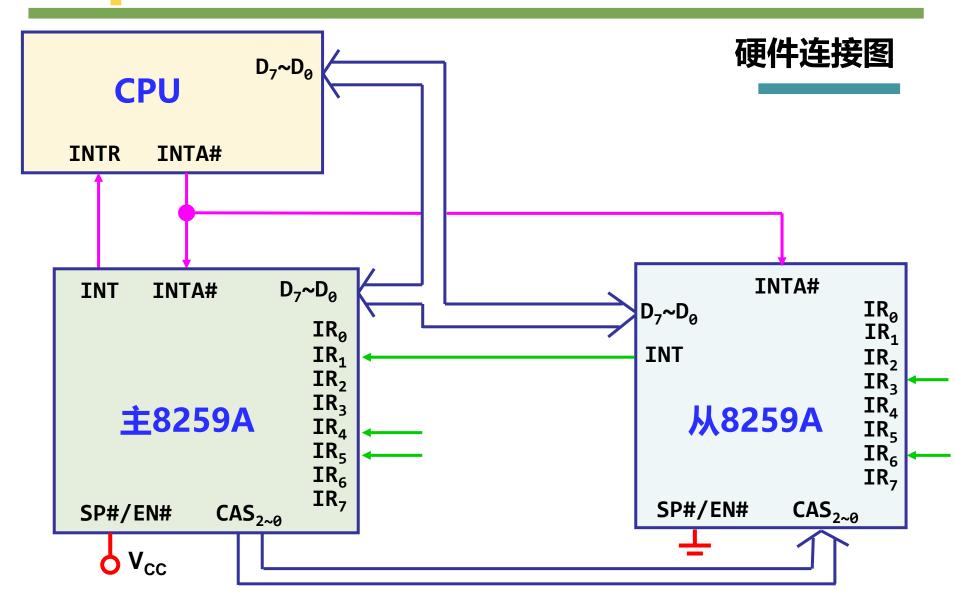

### 中断控制器-8259A级联举例

#### 主片初始化

- 某 **8086 系统**中,由**两片** 8259A 构成级联中断系统
  - ① **主片的** IR<sub>4</sub> 和 IR<sub>5</sub> 有中断引入,中断类型号分别是 **44H** 和 **45H**;
  - ② 从片接主片 IR<sub>1</sub>, 从片的 IR<sub>3</sub> 和 IR<sub>6</sub> 上有中断请求,中断类型 号分别是 43H 和 46H。
- 初始化所需要的命令字

■ ICW <sub>1</sub>	L
--------------------	---

 $\blacksquare$  ICW<sub>2</sub>

 $\blacksquare$  ICW<sub>3</sub>

■ ICW<sub>4</sub>

 $\blacksquare$  OCW<sub>1</sub>

0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1

**11H** 

**40H** 

**02H** 

**11H** 

**OCDH** 

#### 主片初始化

```
MOV AL, 11H
OUT 20H, AL ;写ICW<sub>1</sub>
MOV AL, 40H
OUT 21H, AL ;写ICW<sub>2</sub>
MOV AL, 02H
OUT 21H, AL ;写ICW<sub>3</sub>
```

```
MOV AL, 11H
OUT 21H, AL ;写ICW<sub>4</sub>
MOV AL, OCDH
OUT 21H, AL ;写OCW<sub>1</sub>
```

● 初始化所需要的命令字

$ICW_1$	
	_

 $\blacksquare$  ICW<sub>2</sub>

■ ICW<sub>3</sub>

■ ICW<sub>4</sub>

■ OCW<sub>1</sub>

0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1

**11H** 

**40H** 

**02H** 

**11H** 

**OCDH** 

#### 从片初始化

- 某 **8086 系统**中,由**两片** 8259A 构成级联中断系统
  - ① **主片的** IR<sub>4</sub> 和 IR<sub>5</sub> 有中断引入,中断类型号分别是 **44H** 和 **45H**;
  - ② 从片接主片 IR<sub>1</sub>, 从片的 IR<sub>3</sub> 和 IR<sub>6</sub> 上有中断请求,中断类型 号分别是 43H 和 46H。
- 初始化所需要的命令字

$ICW_1$	
$ICW_2$	

	ICW <sub>3</sub>	
--	------------------	--

- ICW<sub>4</sub>
- $\blacksquare$  OCW<sub>1</sub>

0	0	0	1	0	0	0	1	<b>11</b> H
0	1	0	0	0	0	0	0	40H
0	0	0	0	0	0	0	1	<b>01</b> H
0	0	0	0	0	0	0	1	<b>01</b> H
1	0	1	1	0	1	1	1	<b>0B7H</b>

#### 从片初始化

```
MOV AL, 11H
OUT OAOH, AL ;写ICW<sub>1</sub>
MOV AL, 40H
OUT OA1H, AL ;写ICW<sub>2</sub>
MOV AL, 01H
OUT OA1H, AL ;写ICW3
```

```
MOV AL, 01H
OUT OA1H, AL ;写ICW<sub>4</sub>
MOV AL, OB7H
OUT OA1H, AL ;写OCW<sub>1</sub>
```

● 初始化所需要的命令字

$\blacksquare$ ICW <sub>1</sub>
---------------------------------

 $\blacksquare$  ICW<sub>2</sub>

■ ICW<sub>3</sub>

■ ICW<sub>4</sub>

■ OCW<sub>1</sub>

-						<u> </u>	12 X	<u> </u>
<b>11</b> H	1	0	0	0	1	0	0	0
40H	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>01</b> H	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>01</b> H	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>0B7H</b>	1	1	1	0	1	1	0	1

## 03 中断控制器-关于8259A的初始化

#### 关于 8259A 的初始化

- 微机系统中对 8259A 芯片的**初始化**是由系统软件完成的,一般不允许用户自己设置
- 对于 8259A 的初始化操作**可以**在没有配置完善操作系统的单板机上进行,例如实验系统中
- 实际使用中,一般用户只对 8259A 的 OCW<sub>1</sub> 和 OCW<sub>2</sub> 进行应用,用于**中断的开放/屏蔽**和**发出 EOI 命令**,OCW<sub>3</sub> 很少使用

# 03 中断控制器-子目录


#### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
- 8259A 的应用
- 8259A 的应用举例
  - 8259A 在微机系统中的应用
  - 8259A 的单片应用
  - 8259A 的级联应用
  - 8259A 与 8255A 的中断传送

#### 单片 8259A 管理中断

- 基本设置
  - 端口地址为 20H、21H
  - 8 个中断请求均为边沿触发
  - 采用**一般全嵌套方式**管理中断源
  - 设置 8 个中断源中断类型号的高 5 位为 0000 1
- 中断源
  - 日时钟、键盘、串口、硬盘、软盘、打印机等
- 初始化编程需设置 ICW<sub>1</sub>、 ICW<sub>2</sub> 和 ICW<sub>4</sub>

#### 单片 8259A 中断系统的硬件连接

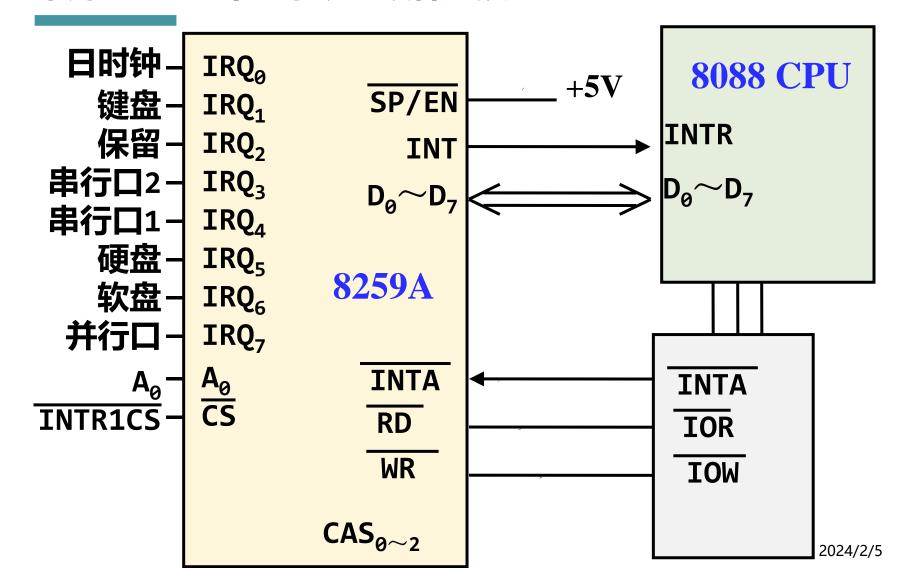

#### 单片 8259A 中断系统的初始化编程


```
;ICW<sub>1</sub>:边沿触发,单片,需要 ICW<sub>4</sub>
MOV AL, 00010011B
                              0
                                   0
                                                                  IC,
                                        0
                                              1
                                                  LTIM
                                                        0
                                                            SNGL
OUT 20H, AL
;ICWo: 中断类型号
MOV AL, 00001000B
                              D_7
                                   D_6
                                        D_{\mathsf{E}}
                                             \mathsf{D}_{\mathsf{A}}
                                                  D_3
                                                        0
OUT 21H, AL
;ICW<sub>4</sub>: 一般全嵌套,非缓冲,非自动EOI,16位系统
MOV AL, 0000001B
                              0
                                            SFNM
                                   0
                                        0
                                                                 μPM
                                                  BUF
                                                       M/S#
                                                            AEOI
OUT 21H, AL
```

#### 级联 8259A 管理中断

- 286 以上微机中,采用两片 8259A 级联的非缓冲方式 连接,从片的 INT 接主片的 IR<sub>2</sub> 引脚,共容纳 15 个中 断源
- 主片端口地址为 20H、21H,从片端口地址为 0A0H、0A1H
- 主从片的中断请求均采用边沿触发
- 所有中断源采用一般全嵌套的优先权管理方式
- 主片中断类型号的高 5 位为 0000 1
- 从片中断类型号的高 5 位为 0111 0
- 主从片的初始化均需设置 ICW<sub>1</sub>~ICW<sub>4</sub>

### 中断控制器-8259A在微机系统中的应用2

#### 两片 8259A 中断系统的硬件连接

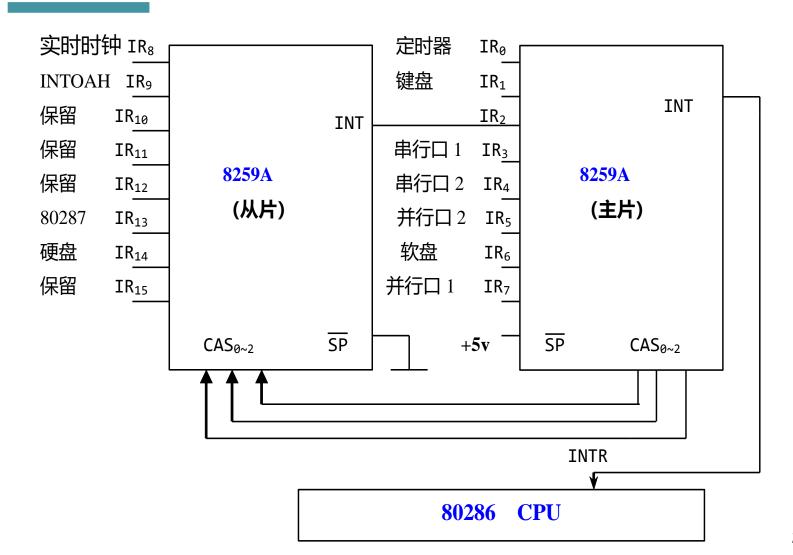

2024/2/5

### 中断控制器-8259A在微机系统中的应用2

#### 主片 8259A 初始化

```
;ICW1: 边沿触发,级联,需要 ICWa
MOV AL, 00010001B
                           0
                                0
                                                           IC,
                                     0
                                         1
                                             LTIM
                                                   0
                                                      SNGL
OUT 20H, AL
; I / O端口的延时要求
JMP SHORT $+2
;ICWo: 中断类型号
MOV AL, 00001000B
                           D_7
                                D_6
                                    D_{5}
                                         D_{a}
                                              D_3
                                                   0
                                                       0
                                                            0
OUT 21H, AL
;ICWa: 从片 INT 接主片
                          IR_2
MOV AL, 00000100B
                           S<sub>7</sub>
                                    S
                                S
                                         S₄
                                              Sa
                                                  S<sub>2</sub>
                                                       S<sub>1</sub>
OUT 21H, AL
JMP SHORT $+2
;ICW<sub>4</sub>: 特殊全嵌套,非缓冲,非自动EOI,16位系统
MOV AL, 00010001B
                           0
                                0
                                     0
                                        SFNM
                                             BUF
                                                  M/S#
                                                      AEOI
                                                           μPM
OUT 21H, AL
```

### 中断控制器-8259A在微机系统中的应用2

#### 从片 8259A 初始化

```
;ICW<sub>1</sub>:边沿触发,级联,需要 ICW<sub>4</sub>
MOV AL, 00010001B
                           0
                               0
                                                          IC,
                                    0
                                         1
                                            LTIM
                                                  0
                                                     SNGL
OUT OAOH, AL
; I / O端口的延时要求
JMP SHORT $+2
;ICWo: 中断类型号的初值为 70H
MOV AL, 01110000B
                          D_7
                               D_6
                                    D_{5}
                                        D_{a}
                                             D_3
                                                  0
                                                      0
                                                           0
OUT OA1H, AL
;ICWa: 从片 INT 接主片
                         IR_2
MOV AL, 00000010B
                           0
                               0
                                    0
                                         0
                                             0
                                                 ID<sub>2</sub>
                                                      ID₁
                                                          IDa
OUT OA1H, AL
JMP SHORT $+2
;ICW<sub>4</sub>: 一般全嵌套,非缓冲,非自动EOI,16位系统
MOV AL, 0000001B
                           0
                               0
                                    0
                                       SFNM
                                             BUF
                                                 M/S#
                                                     AEOI
                                                          μPM
OUT OA1H, AL
```

# 03 中断控制器-子目录

#### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
- 8259A 的应用
- 8259A 的应用举例
  - 8259A 在微机系统中的应用
  - 8259A 的单片应用
  - 8259A 的级联应用
  - 8259A 与 8255A 的中断传送

CPU 每次响应 8259A 引入的某一中断时,输出显示字符串 "A 8259A INTERRUPT!",中断 10 次后退出。设该中断的中断类型号为 ØAH, 16 位系统,试写出控制程序

- 仅有一个中断源的中断系统,使用单片 8259A 即可
- 中断源的中断类型号为 ØAH (ØØØØ 1010)
  - 8259A 的 **ICW<sub>2</sub>** 为 **08H**, 该中断源接 IR<sub>2</sub> 引脚
- 程序控制
  - 每次执行**中断服务程序**时,计数值减 1
  - 主程序在等待中断时,不断地判断计数是否满 10 次
  - 中断源响应 10 次后退出
    - ◆ 即屏蔽 8259A 的 IR2 引脚
- 处理中断需要编写主程序和中断服务程序

#### 主程序


- 关中断
- 初始化 8259A
- 设置中断向量
- 开中断,等待中断

#### 中断服务程序

- 保护寄存器
- 开中断 (STI)

#### (或放在最后一步)

- [完成中断请求服务]
- 发 EOI 命令
- 恢复寄存器
- IRET

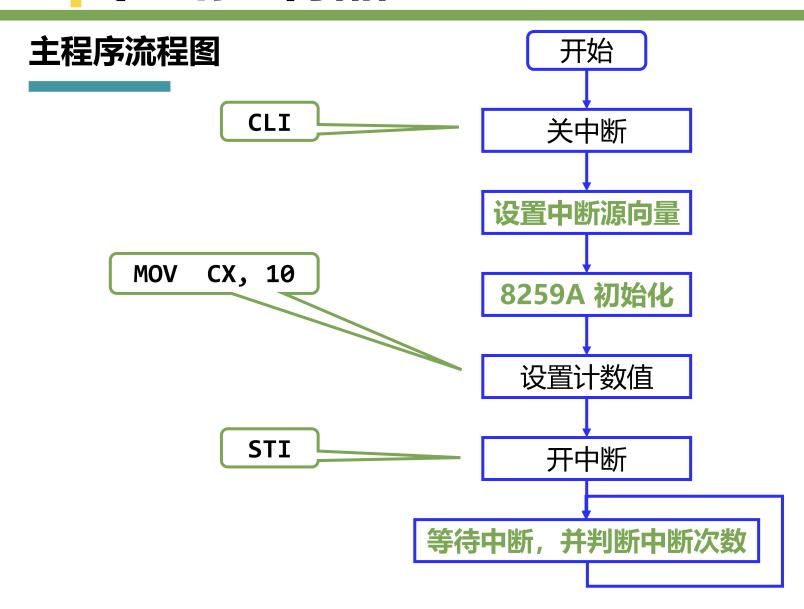

### 03 **F**

### 中断控制器-8259A的单片应用

#### 设置中断源向量

- 使用 DOS 功能调用修改或写入 ØAH 号中断向量
- 以下为 25H 号 DOS 功能调用直接写中断向量的程序段

```
MOV AH, 25H ;DOS调用的功能号送入 AH ;中断类型号送入 AL ;中断类型号送入 AL MOV AX, SEG INT_PRO MOV DS, AX ;中断向量置于 DS:DX 中INT 21H
```

### 中断控制器-8259A的单片应用

#### 8259A 初始化

- 单片 8259A 使用,16 位系统, 只有一个中断源
  - 初始化需设置: ICW<sub>1</sub>、ICW<sub>2</sub>、ICW<sub>4</sub>、OCW<sub>1</sub>



#### 中断次数的判断

● 等待中断的同时判断中断次数

```
T.T.: NOP
   JCXZ EXIT ;判断中断次数是否为 0
   JMP LL
EXIT: MOV AL, OFFH
   OUT 21H, AL
   HLT
```

#### 中断服务程序

#### 数据段的定义:

DATA SEGMENT

MESS DB 'A 8259A

INTERRUPT!',10,13, '\$'

DATA ENDS

保护寄存器显示字符串,并记录中断次数

发 EOI 命令


使用了寄存器: DS、DX、AX

cx 是主程序与中断服务程序

之间的传递参数

需要保护的寄存器有: DS、

DX, AX

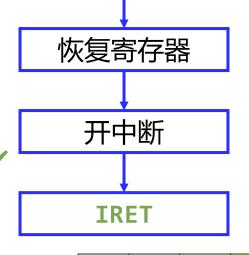

SL

EOI

0

普通 EOI 命令 MOV AL, 20H OUT 20H, AL 特殊 EOI 命令 MOV AL, 62H OUT 20H, AL

STI

#### 显示字符串、记录中断次数、保护寄存器

● 调用 9 号 DOS 功能,显示字符串

```
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV DX, OFFSET MESS
MOV AH, 09H
INT 21H ;显示字符串
```

● 记录中断次数:**预置计数次数 10** 

```
DEC CX ; 计数器减 1
```

● 寄存器的**保护与恢复** 

```
PUSH DS
                         POP AX
PUSH DX
                         POP DX
PUSH AX
                         POP DS
```

#### 源程序清单 1

```
DATA1 SEGMENT
 MESS DB 'A 8259A INTERRUPT!',10,13, '$'
DATA1 ENDS
CODE1 SEGMENT ASSUME CS: CODE1, DS: DATA1
INT PRO PROC NEAR
                                           ;记录中断次数
    ;寄存器的保护
                                          DEC CX
                                           ;普通 EOI 命令
   PUSH DS
                                          MOV AL, 20H
    PUSH DX
                                          OUT 20H, AL
    PUSH AX
                                           ;寄存器的恢复
    ;使用 9 号 DOS 功能调用,显示字符串;
                                          POP AX
   MOV AX, DATA
                                          POP DX
   MOV DS, AX
                                          POP DS
   MOV DX, OFFSET MESS
                                           ;开中断
   MOV AH, 09H
                                          STI
    INT 21H
                                          IRET
                                       INT PRO ENDP
```

# 中断控制器-8259A的单片应用

#### 源程序清单 2

```
START: CLI
    ;设置中断向量
   MOV AX, SEG INT PRO
   MOV DS, AX
   MOV DX, OFFSET INT PRO
   MOV AL, OAH
   MOV AH, 25H
    INT 21H
    ;初始化8259A
   MOV AL, 13H; ICW1
   OUT 20H AL
   MOV AL, 08H ; ICW2
   OUT 21H, AL
   MOV AL, 01H ; ICW4
   OUT 21H, AL
   MOV AL, OFBH ; OCW1
   OUT 21H, AL
```

```
;设置计数初值
    MOV CX, 10
    ;开中断
    STI
    ;等待中断的同时判断中断次数
T.T.: NOP
    JCXZ EXIT
    JMP LL
    ;屏蔽 IR<sub>2</sub>
EXIT: MOV AL, OFFH
    OUT 21H, AL
    ;返回 DOS
    MOV AX, 4C00H
    INT 21H
CODE1 ENDS
  END START
```

# 03 中断控制器-子目录

#### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
- 8259A 的应用
- 8259A 的应用举例
  - 8259A 在微机系统中的应用
  - 8259A 的单片应用
  - 8259A 的级联应用
  - 8259A 与 8255A 的中断传送


#### 8259A 的级联应用

- 设有两个可屏蔽中断源 L0、L1
- L0、L1 的中断类型号分别为 26H(00100110B)、34H (00110100B),中断请求采用边沿触发,L1 优先权高 于 L0,非缓冲工作方式,非自动 EOI 方式,8 位工作 系统
  - L0 用于输入设备 (地址为 270H) 的数据输入操作,输入数据存于 INBUF 为首地址的 50 个字节的缓冲区中
  - L1 用于输出设备 (地址为 370H) 的数据输出操作,输出数据在 OUTBUF 为首地址的 50 个字节的缓冲区中
- 试设计中断管理系统,画出 8259A 的**连接图**,并编写 完整的**主程序**及**中断服务程序**


#### 分析


- 由中断类型号 (26H 和 34H) 的**高位**可知,中断源 L0、 L1 应分别由**两片 8259A** 管理,所以应采用**级联**工作方 式
  - 管理 LØ 的 8259A 的 ICW。为 20H
  - 管理 L1 的 8259A 的 ICW<sub>2</sub> 为 30H
- 由中断类型号的低位又知, LØ 由一个 8259A 的 IR<sub>6</sub> 引 入, L1 由另一个 8259A 的 IR<sub>4</sub> 引入
- 而中断源 LØ、L1 的**优先权顺序决定硬件连接方式** 
  - 该题目的硬件连接方式并**不唯一**

#### 硬件连接图

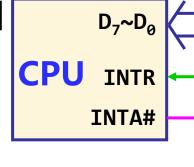

- 引入 LØ 的 8259A 作为主片时,从片可由主片IR<sub>Ø</sub>~IR<sub>5</sub>中的任何一个引脚引入
- 引入 L1 的 8259A 作为主片 时,从片可由主片 IR<sub>5</sub>~IR<sub>7</sub> 中的任何一个引脚引入

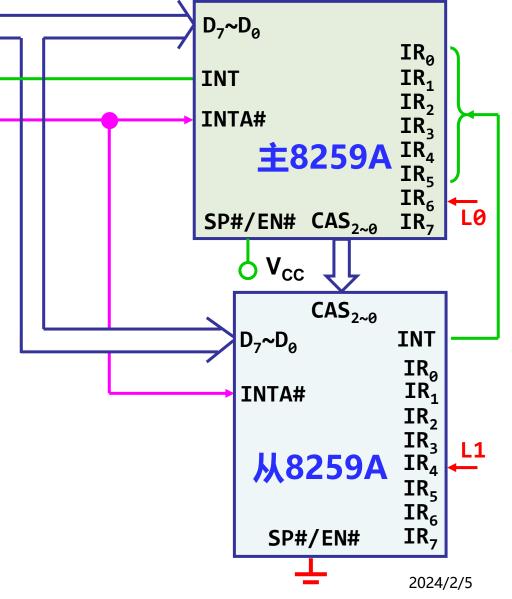


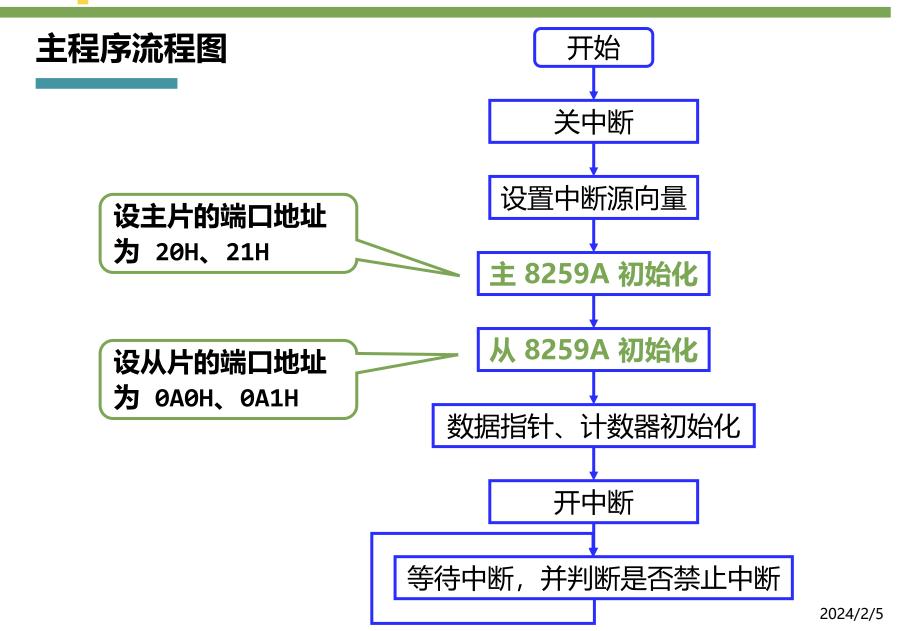

### 中断控制器-8259A的级联应用

#### 主 8259A 初始化

- 假设从片连于主片的 IR3 引脚
- 需要设置 ICW<sub>1</sub>、ICW<sub>2</sub>、ICW<sub>3</sub>、OCW<sub>1</sub>
- **不需要设置 ICW**<sub>4</sub>,因为从片只有一个中断源,不可能发生从片的中断嵌套现象

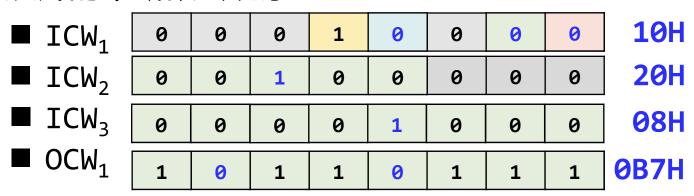

L0 的中断类型号为 26H (00100110B),中断请求采用边沿触发;L1 的中断类型号为为 34H (00110100B),优先权高于L0,非缓冲工作方式,非自动 EOI 方式,8 位工作系统

#### 从 8259A 初始化

● 需要设置 ICW<sub>1</sub>、ICW<sub>2</sub>、ICW<sub>3</sub>、OCW<sub>1</sub>

$\blacksquare$ ICW <sub>1</sub>	0	0	0	1	0	0	0	0	10H
■ ICW <sub>2</sub>	0	0	1	1	0	0	0	0	30H
■ ICW <sub>3</sub>	0	0	0	0	0	0	1	1	03H
$\blacksquare$ OCW <sub>1</sub>	1	1	1	0	1	1	1	1	0EFH

L0 的中断类型号为 26H (00100110B), 中断请求采用边沿触发; L1 的中断类型号为为 34H (00110100B), 优先权高于 L0, 非缓冲工作方式, 非自动 EOI 方式, 8 位工作系统

### 中断控制器-8259A的级联应用

#### 主程序清单 1

```
CLI
;设置 LO 中断向量
MOV AX, SEG INTO
MOV DS, AX
MOV DX, OFFSET INTO
MOV AL, 26H
MOV AH, 25H
INT 21H
;初始化主 8259A
MOV AL, 10H; ICW1
OUT 20H AL
MOV AL, 20H; ICW2
OUT 21H, AL
MOV AL, 08H ; ICW3
OUT 21H, AL
MOV AL, OB7H; OCW1
OUT 21H, AL
```

```
;设置 L1 中断向量
MOV AX, SEG INT1
MOV DS, AX
MOV DX, OFFSET INT1
MOV AL, 34H
MOV AH, 25H
INT 21H
;初始化从 8259A
MOV AL, 10H; ICW1
OUT OAOH AL
MOV AL, 30H ; ICW2
OUT OA1H, AL
MOV AL, 03H ; ICW3
OUT OA1H, AL
MOV AL, OEFH ; OCW1
OUT OA1H, AL
```

### 中断控制器-8259A的级联应用

#### 主程序清单 2

```
;设置输入数据指针和计数器
LEA DI, INBUF
MOV CH, 50
;设置输出数据指针和计数器
LEA SI, OUTBUF
MOV CL, 50
;开中断
STI
MOV AL, 1011 0111B
```

```
;等待中断,并判断
LL: CMP CL, 0
JNZ P1
OR AL, 08H;屏蔽IR3
P1: CMP CH, 0
JNZ P2
OR AL, 40H;屏蔽IR6
P2: OUT 21H, AL;OCW1
CMP AL, 0FFH
JZ EXIT
JMP LL
EIXT: HLT
```

#### LO 的中断服务程序

- 中断服务程序流程:
  - 保护寄存器
  - 开中断
  - 输入数据
  - 发 EOI 命令
  - 恢复寄存器
  - IRET
- **先开中断**: L1 的优先权高于 L0,可以发生中断嵌套现象

### 中断控制器-8259A的级联应用

#### L0 的中断服务程序

```
INTO PROC
;保护寄存器
PUSH AX
PUSH DX
;开中断
STI
;输入数据并保存
MOV DX, 270H
IN AL, DX
MOV [DI], AL
```

```
;修改指针
INC DI
DEC CH
;发 EOI 命令
MOV AL, 66H;01100110B
OUT 20H, AL
;恢复寄存器
POP DX
POP AX
;中断返回
IRET
INTO ENDP
```



#### L1 的中断服务程序

- 中断服务程序流程:
  - 保护寄存器
  - 输出数据
  - 发 EOI1 命令
  - 发 EOI2 命令
  - 恢复寄存器
  - 开中断
  - IRET
- 后开中断: 因为该中断系统中 L1 优先权最高
- 需要发两个 EOI 命令,以复位主从片的 ISR

### 中断控制器-8259A的级联应用

#### L1 的中断服务程序

```
INT1 PROC
;保护寄存器
PUSH AX
PUSH DX
;取出数据,并输出
MOV AL, [SI]
MOV DX, 370H
OUT DX, AL
;修改指针
INC SI
DEC CL
```

```
;发主片 EOI 命令
   MOV AL, 63H ; 01100011B
   OUT 20H, AL
   ;发从片 EOI 命令
   MOV AL, 64H ;01100100B
   OUT OAOH, AL
   ;恢复寄存器
   POP DX
   POP AX
   ;开中断
   STI
   ;中断返回
   IRET
INT1 ENDP
```

 $\blacksquare$  OCW<sub>2</sub>

R SL EOI 0 0 L<sub>2</sub> L<sub>1</sub> L<sub>0</sub>

# 03 中断控制器-子目录


#### 8259A 中断控制器

- 8259A 的工作特点
- 8259A 的引脚和内部结构
- 8259A 的工作方式
- 8259A 的编程
- 8259A 的应用
- 8259A 的应用举例
  - 8259A 在微机系统中的应用
  - 8259A 的单片应用
  - 8259A 的级联应用
  - 8259A 与 8255A 的中断传送

利用 8259A 和 8255A 设计并行打印机接口。CPU 采用中断方式将存放在缓冲区 BUF 的 256 个字符通过接口送到打印机打印

- 8255A 工作于方式 1 下,作为并行打印机的输出接口
  - 联络信号: OBF# (PC<sub>7</sub>)、ACK# (PC<sub>6</sub>)、INTR (PC<sub>3</sub>)
  - 8255A 使用 PC, 作为打印机的自定义选通信号
- 8259A 接收 8255A 发出的中断请求,提交给 CPU 处 理
  - 设中断类型号为 5AH
  - 8255A的 INTR (PC3)接 8259A的 IR3引脚
  - 系统中只有一个中断源,因此可定义为自动 EOI 方式
  - 8259A 的初始化包括: ICW<sub>1</sub> ICW<sub>2</sub> ICW<sub>4</sub> OCW<sub>1</sub>

#### 利用 8259A 和 8255A 设计并行打印机接口 打印机与接口之间的连接图

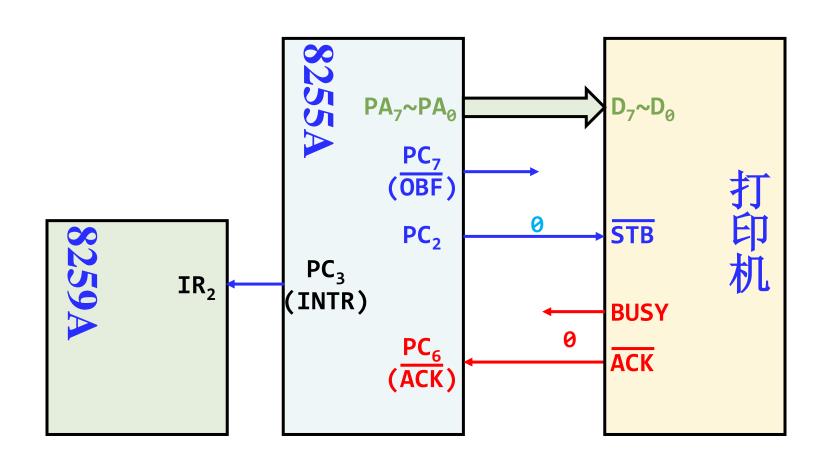

#### 利用 8259A 和 8255A 设计并行打印机接口 软件设计

- 主程序
  - 芯片等初始化 (8255A、8259A、CPU)
  - 设置中断向量
  - 开中断
- 中断服务程序
  - 完成数据传送、选通打印机等操作
  - 不需要发回 EOI 命令

# 中断控制器-8259A与8255A的中断传送

#### 主程序

	0	0	0	1	LTIM	0	SNGL	IC <sub>4</sub>
[	<b>D</b> <sub>7</sub>	$D_6$	<b>D</b> <sub>5</sub>	D <sub>4</sub>	<b>D</b> <sub>3</sub>	0	0	0
	0	0	0	SFNM	BUF	M/S#	AEOI	μРМ
N	۷ <sub>7</sub>	$M_6$	M <sub>5</sub>	M <sub>4</sub>	M <sub>3</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>o</sub>

```
;关中断
CLI
;8255A 初始化,A口方式1输出
MOV AL, 10100000B
OUT 63H, AL
;禁止打印机工作, C口置复位
MOV AL, 00000101B
OUT 63H, AL
;8259A 初始化
MOV AL, 00010011B ; ICW<sub>1</sub>
OUT 20H, AL
MOV AL, 01011000H ; ICW<sub>2</sub>
OUT 21H, AL
MOV AL, 00000011B; ICW<sub>4</sub>
OUT 21H, AL
MOV AL, 111111011B; OCW<sub>1</sub>
OUT 21H, AL
```

```
;数据指针初始化
   LEA SI, BUF
   MOV CX, 256
    ;设置中断向量
   MOV AH, 25H
   MOV AL, 5AH
   MOV DX, SEG SHUCHU
   MOV DS, DX
   MOV DX, OFFSET SHUCHU
    INT 21H
    ;开中断,等待中断
    STI
   MOV AL, 00000111B
   OUT 63H, AL
LL: STI
    CMP CX, 0
    JNZ LL
```

#### 中断服务程序

```
SHUCHU PROC
   PUSH AX ;保护通用寄存器
   MOV AL, [SI] ;输出打印数据
   OUT 60H, AL
              ;修改数据指针和计数值
   INC SI
   DEC CX
   MOV AL, 00000100B
   OUT 63H, AL ; 发选通信号
   NOP
   NOP
   INC AL
   OUT 63H, AL ;禁止选通打印机
   POP AX ;恢复通用寄存器
   IRET
SHUCHU ENDP
```

若需要 EOI 命令,则加上 MOV AL,20H OUT 20H,AL

# 本章小结

- 理解有关中断的基本概念
  - 中断向量、中断类型号、中断优先权、中断嵌套
- 熟悉 INTR 的中断处理过程
  - 特别是 INTR 的中断响应周期
- 掌握 8259A 面向 CPU 和中断源,有关中断的外部引脚
- 理解 8259A 中的**三个寄存器**的作用和设置
- 掌握 8259A 的 4 个初始化命令字和 2 个操作命令字, 并能够灵活使用, 进行初始化程序和简单处理程序的编写
- 理解 8259A 的**单片**和级联方式的连接和使用要点





# Q&A

主讲教师: 舒高峰

电子邮箱: gaofeng.shu@henu.edu.cn

联系电话: 13161693313