
DAP-Link V2 用户手册

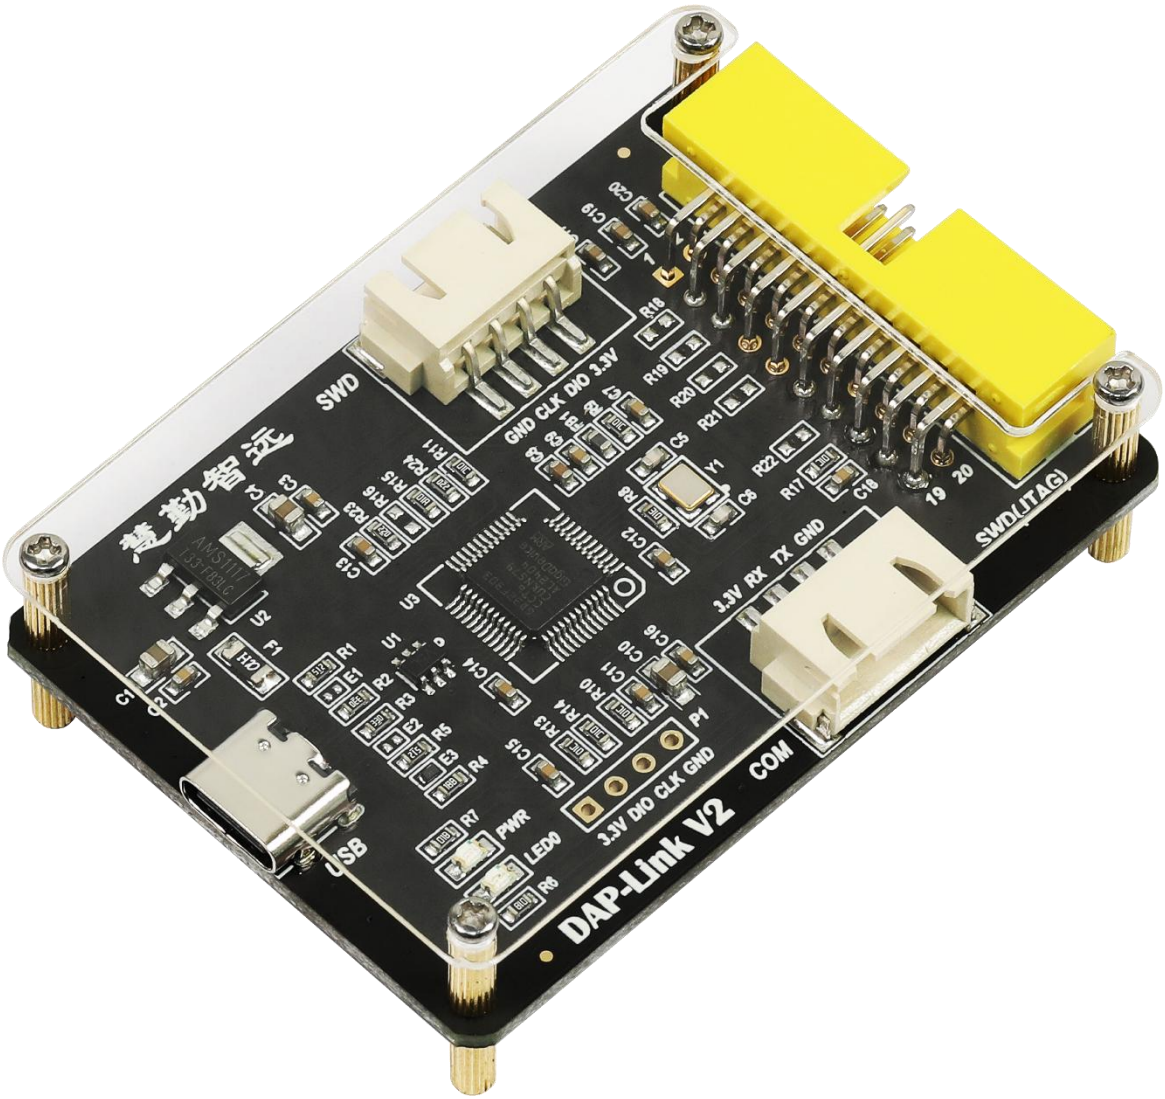

目录

目录 2
更新记录 3
1. 产品特点 4
2. 产品展示 5
3. 使用方法 7
3.1 win7 使用注意事项 7
3.2 SWD 接口、JTAG 接口 8
3.3 虚拟串口接口 12
3.4 U 盘拖拽烧录 14
附录：JTAG 接口引脚定义 15

更新记录

版本	日期	更新说明
V1.0	2025-04-18	初始版本

1. 产品特点

- 支持 ARM Cortex-M 全系列芯片
- 4 线 SWD 接口
- 20P 标准 JTAG 接口，支持 JTAG/SWD 模式
- 支持虚拟串口
- 支持 U 盘拖拽烧录（仅支持 STM32F103、GD32F303 系列芯片）

2. 产品展示

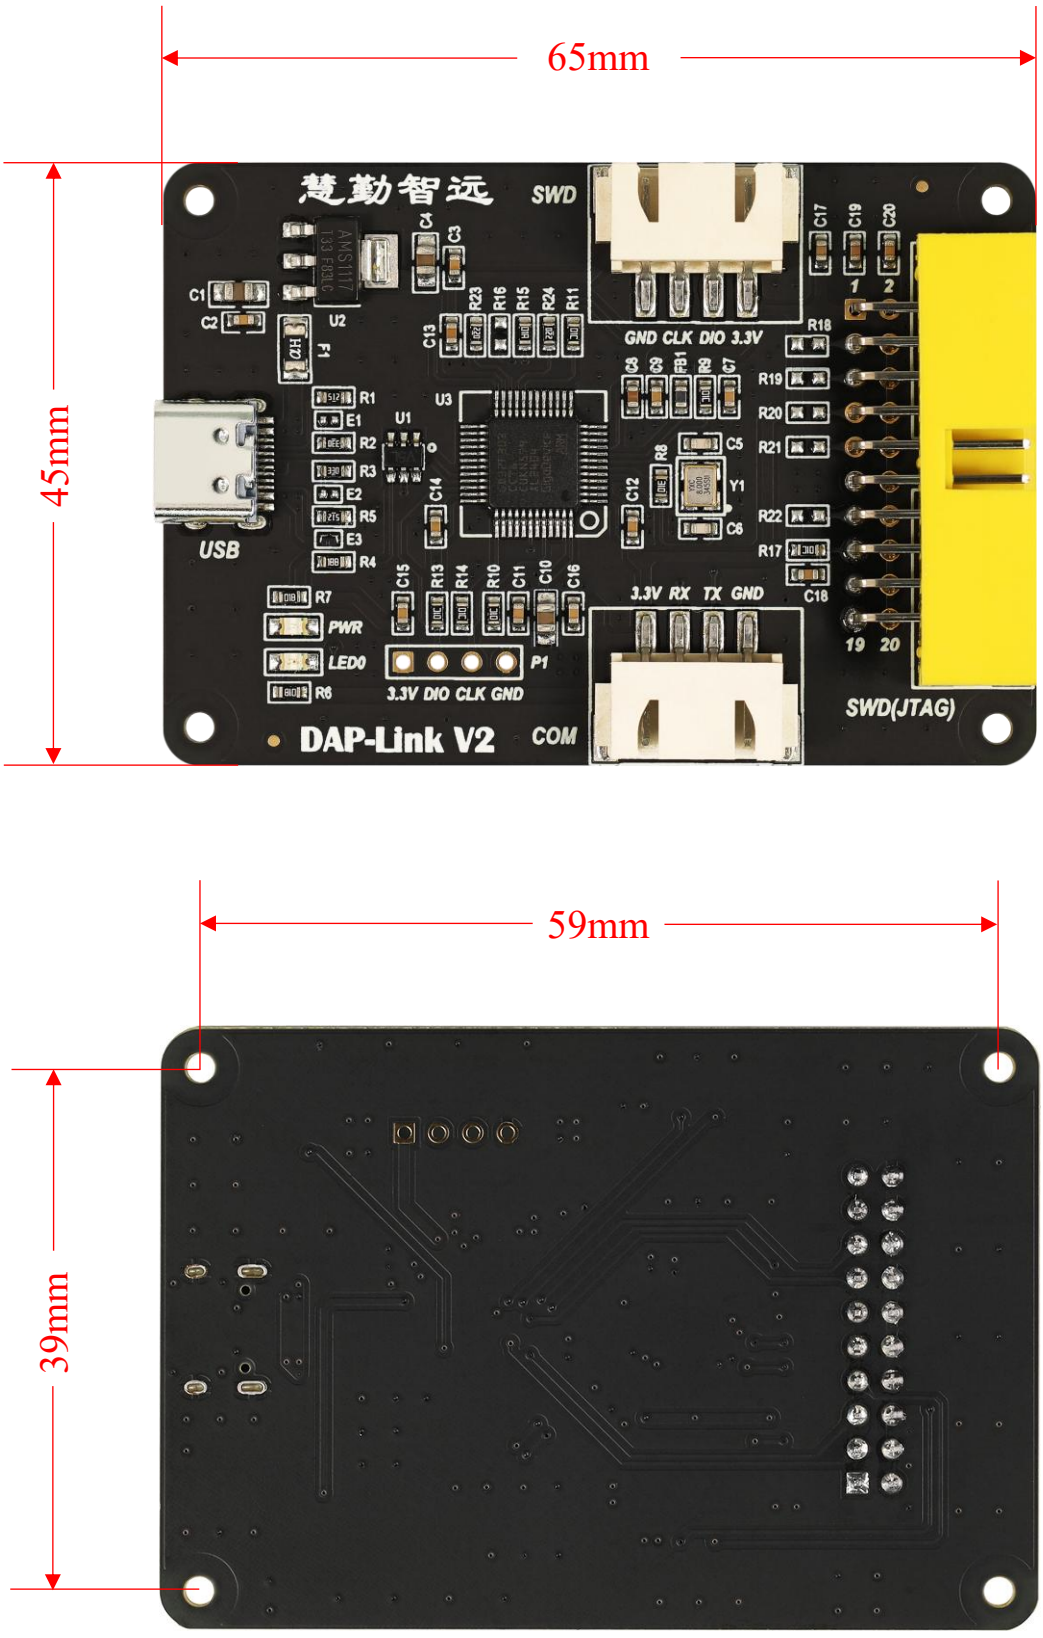


图 1 DAP-Link V2 实物图

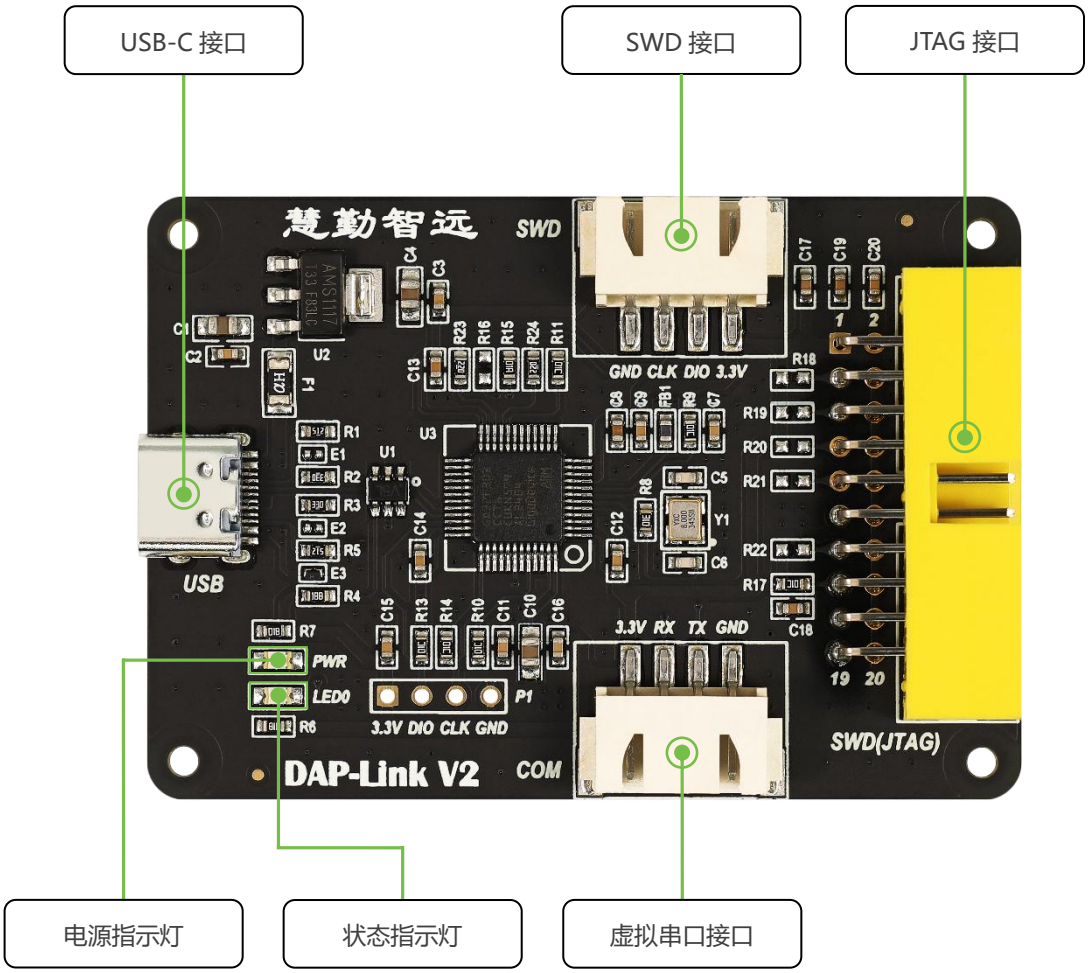


图 2 DAP-Link V2 接口定义

3. 使用方法

注意：目标板必须单独供电，不可使用 DAP-Link 供电！！！

3.1 win7 使用注意事项

win10 以上系统不需要安装驱动，可以直接使用 DAP-Link。win7 使用 DAP-Link 时，DAP-Link 先连接开发板，再连接电脑，等待电脑自动安装驱动程序软件，如图 3 所示。

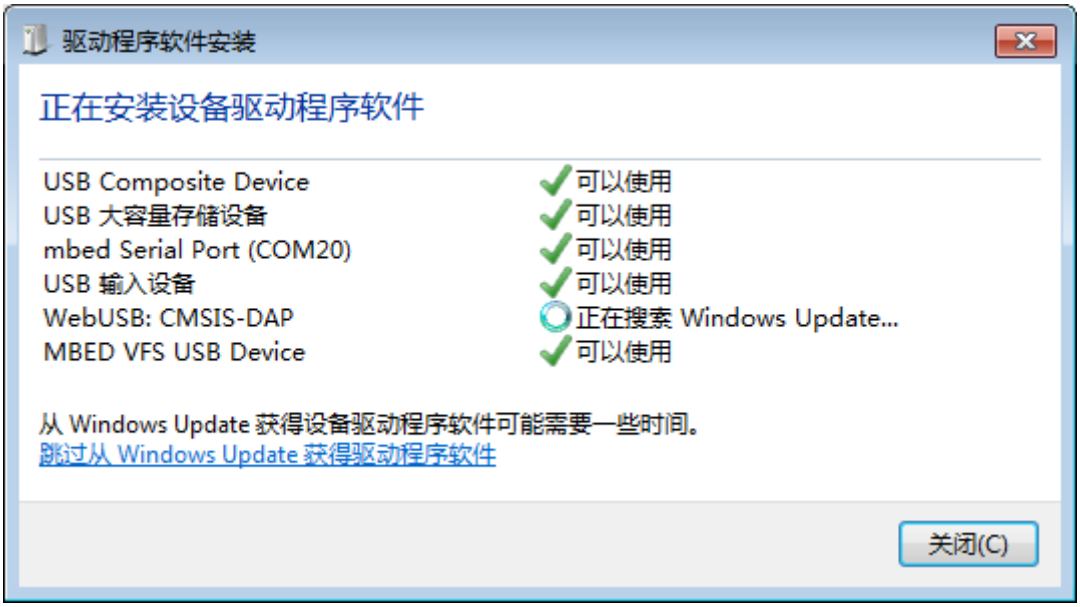


图 3

若出现“WebUSB: CMSIS-DAP 找不到驱动程序”，为正常现象，可以正常使用 DAP-Link。

若出现“mbed Serial Port (COM XX) 找不到驱动程序”，可尝试插拔 DAP-Link 或重启电脑。若还不行，可尝试安装 mbedWinSerial_16466.exe 驱动软件 (DAP-Link 同时连接开发板和电脑)。

3.2 SWD 接口、JTAG 接口

(1) DAP-Link 连接开发板；开发板上电；DAP-Link 连接电脑。

(请按此步骤一步一步操作)

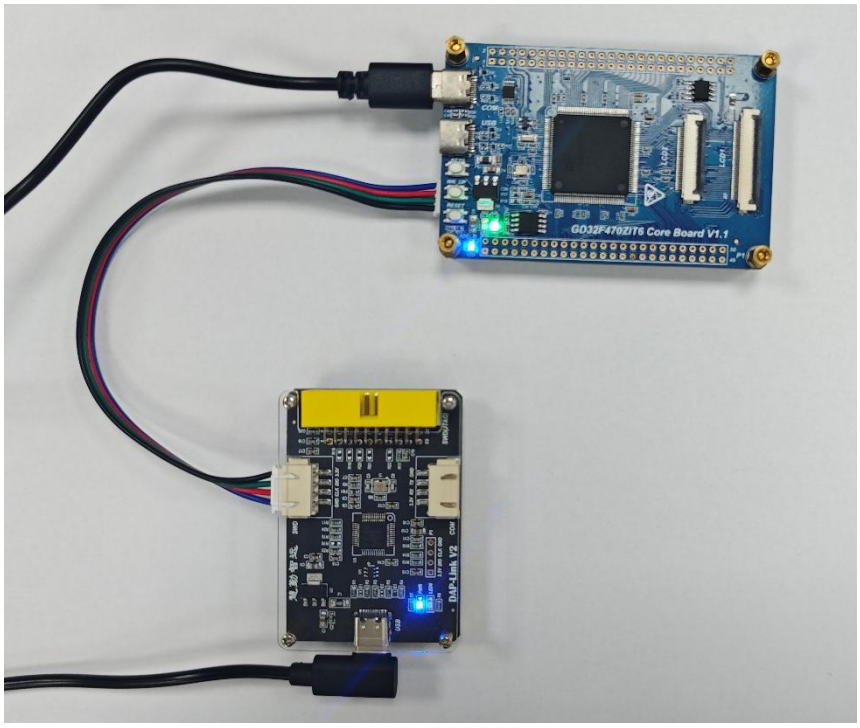


图 4 SWD 接口连接开发板

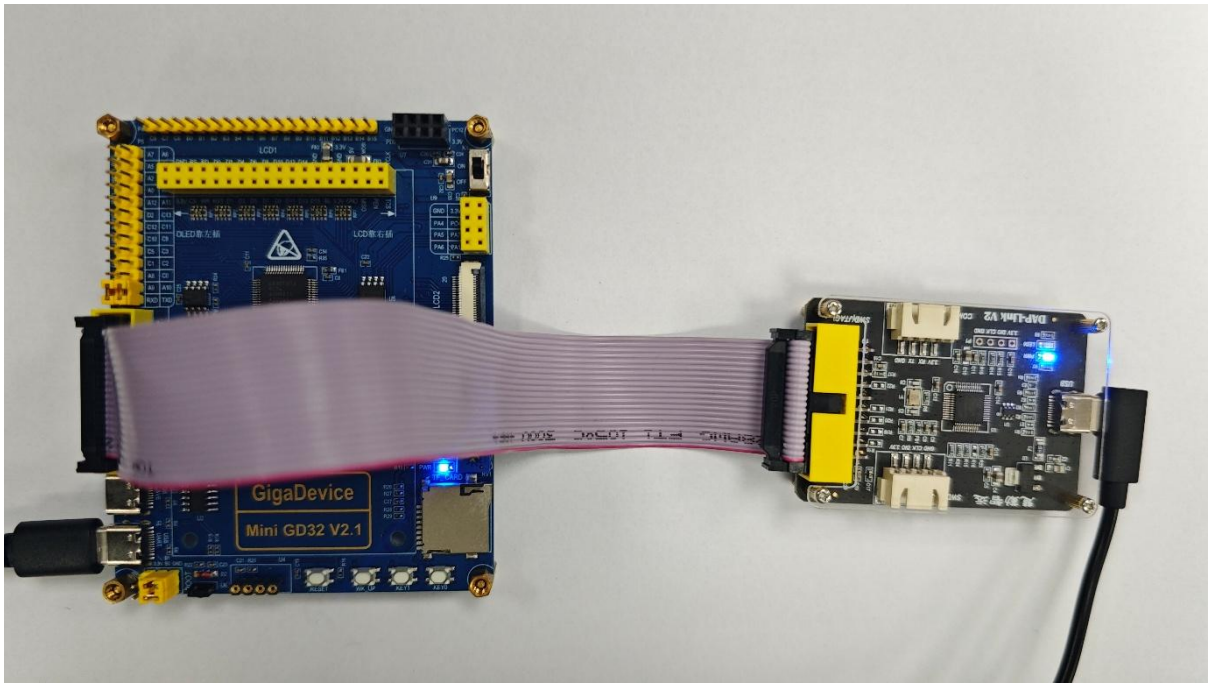


图 5 JTAG 接口连接开发板

(2) 打开设备管理器可以看到多了两个设备，一个磁盘，一个“USB 串行设备”。打开电脑的设置，打开“蓝牙和其它设备→显示更多设备”，可以看到“DAPLink CMSIS-DAP”。打开“此电脑”，可以看到虚拟磁盘“DAPLINK”。

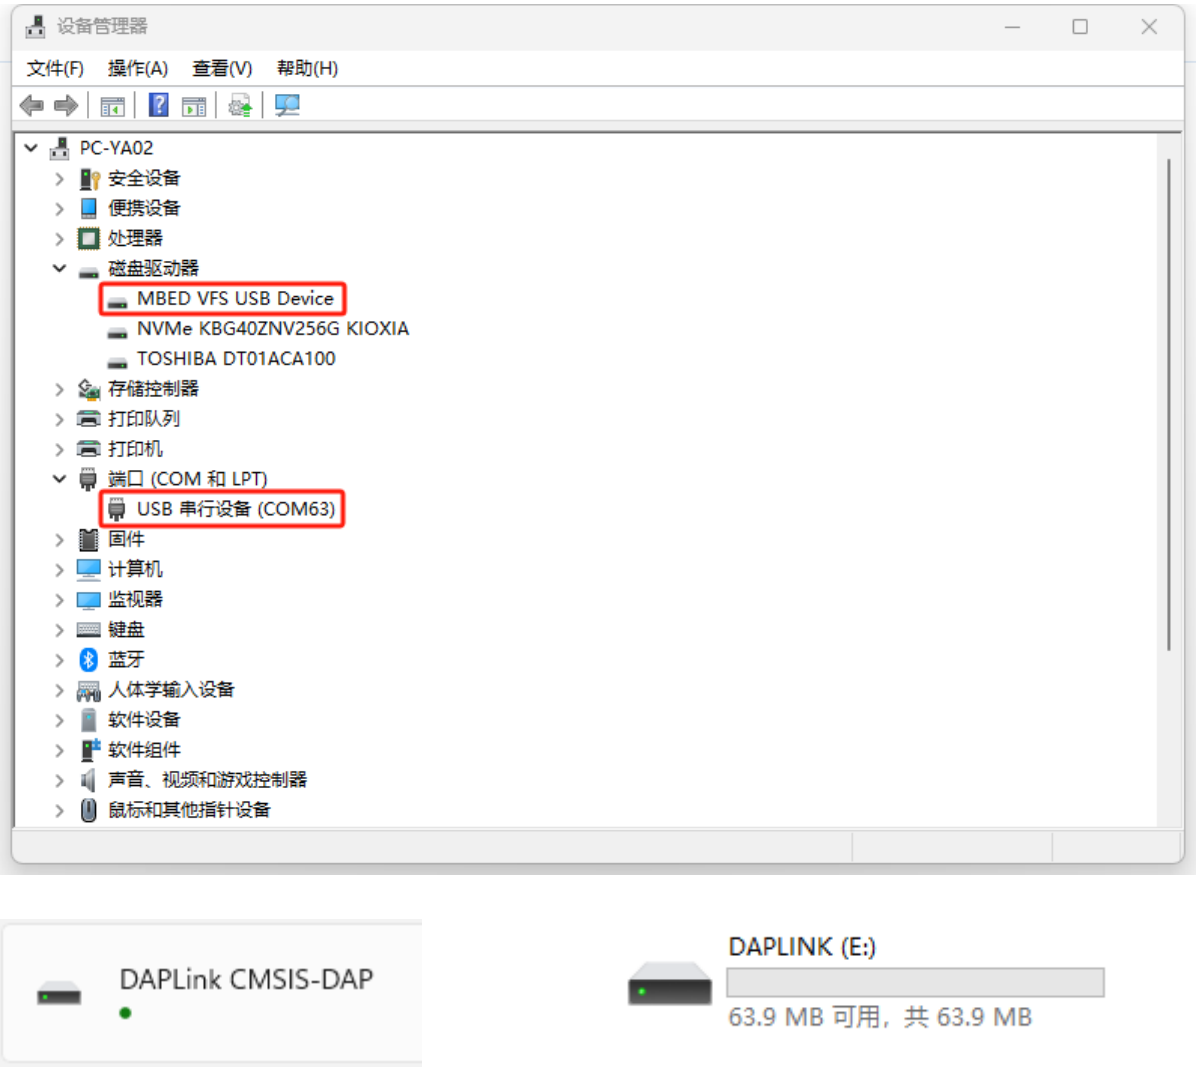


图 6

(3) 打开 MDK5，打开任意工程，设置仿真器参数。点击魔术棒，点击 Debug，选择“CMSIS-DAP Debugger”，点击 Settings。

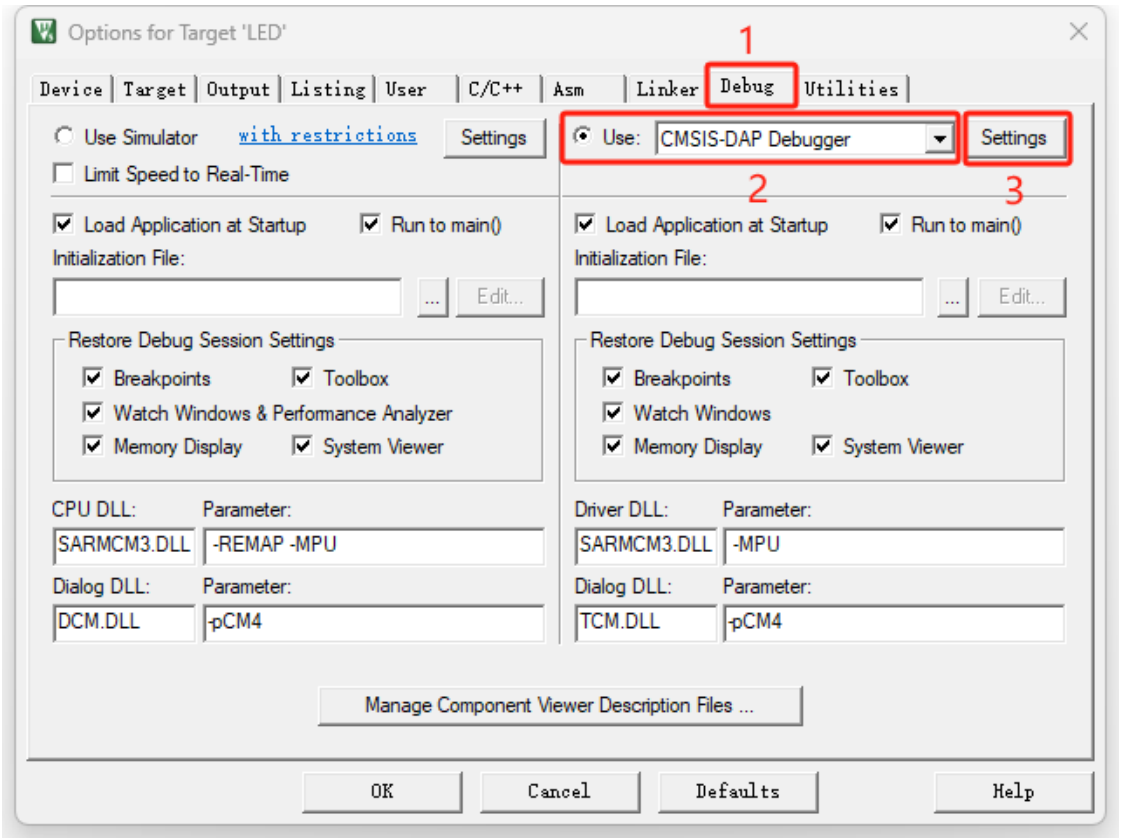


图 7

(4) 选择 SW 模式(连接 JTAG 接口,可选择 JTAG 模式),调试速度推荐选 10MHz。

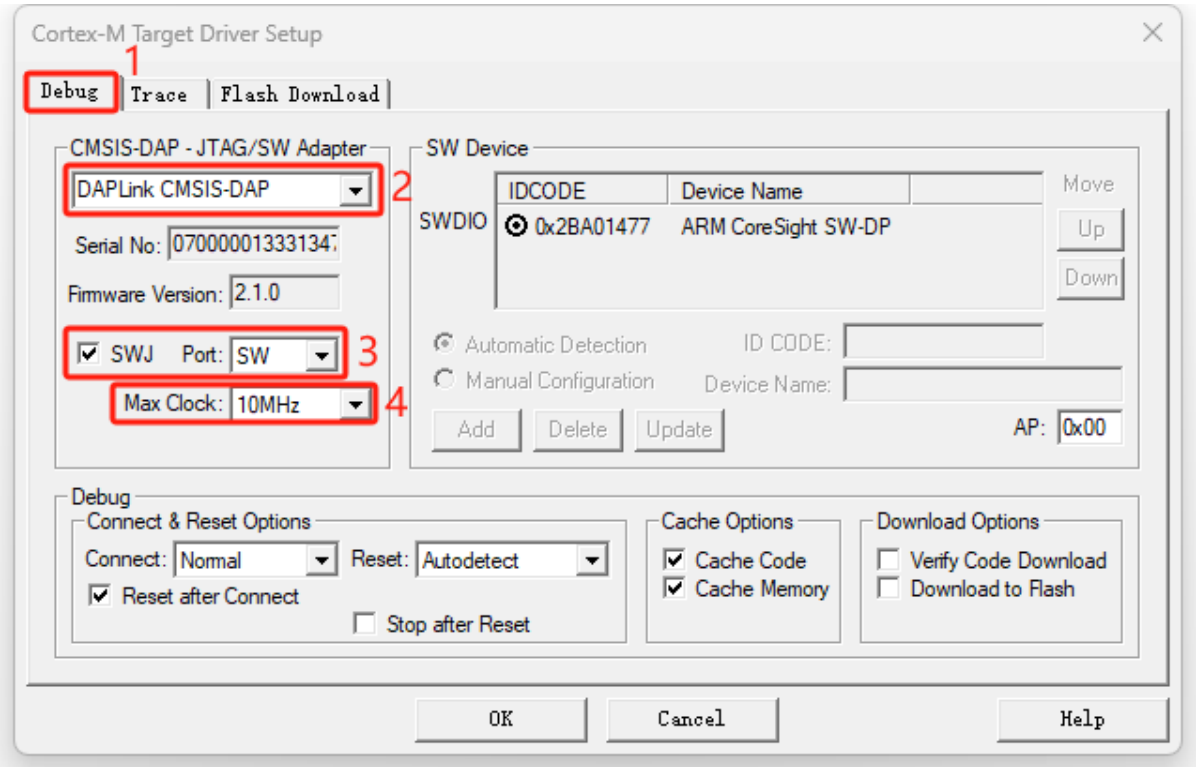


图 8

(5) 勾选“Reset and Run”，选择芯片的 Flash 大小（根据实际选取，点击 Add 增加，点击 Remove 移除）。最后点击 OK。

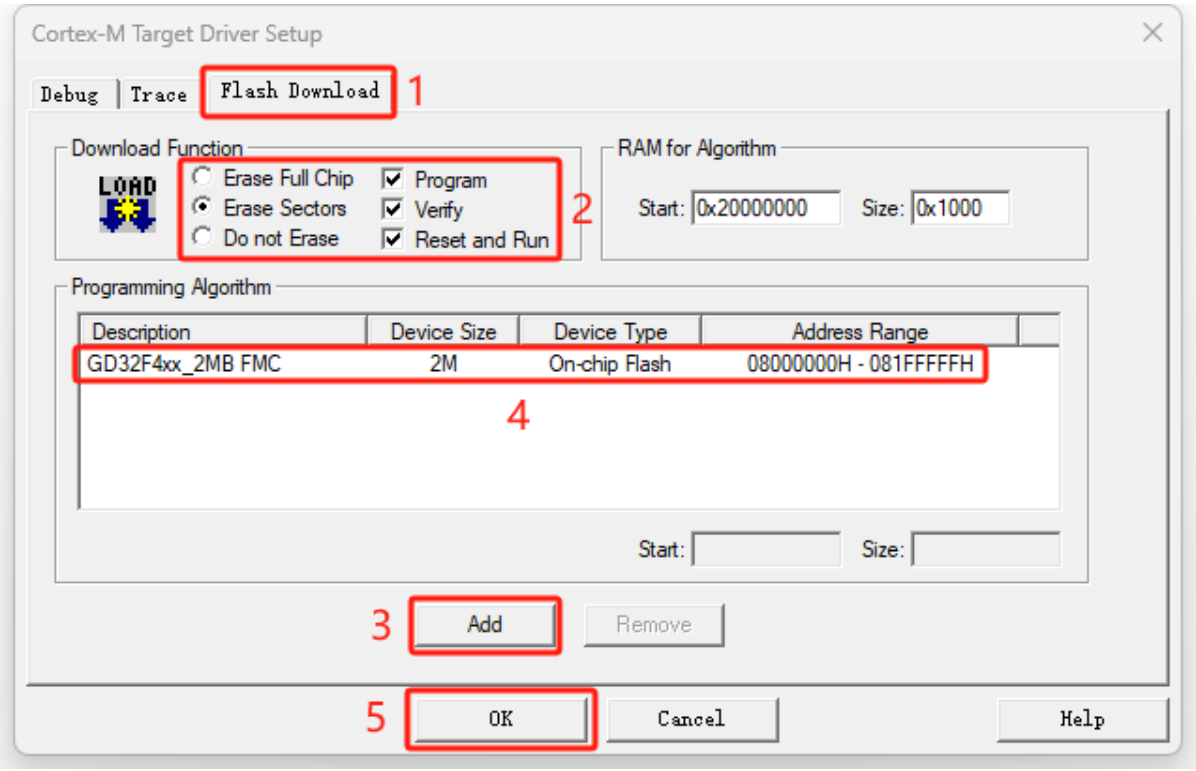


图 9

(6) 返回工程后，点击 编译代码(已编译，则无需再次编译)，然后点击 下载程序。

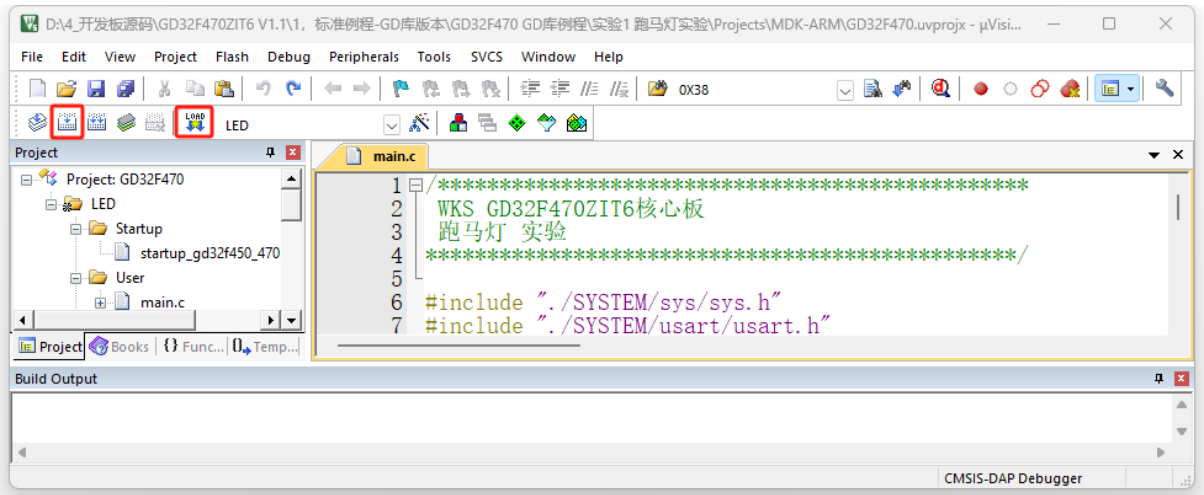


图 10

(7) 调试：点击 即可进入调试模式。

下载程序的过程和调试程序的过程，DAP-Link 的状态指示灯（红色）常亮。

3.3 虚拟串口接口

(1) DAP-Link 的 COM 接口连接开发板：3.3V 和 GND 连接到开发板的 3.3V 和 GND，RX 连接到开发板的串口 TX 脚（一般为 PA9），TX 连接到开发板的串口 RX 脚（一般为 PA10）；DAP-Link 连接电脑。(请按此步骤一步一步操作)


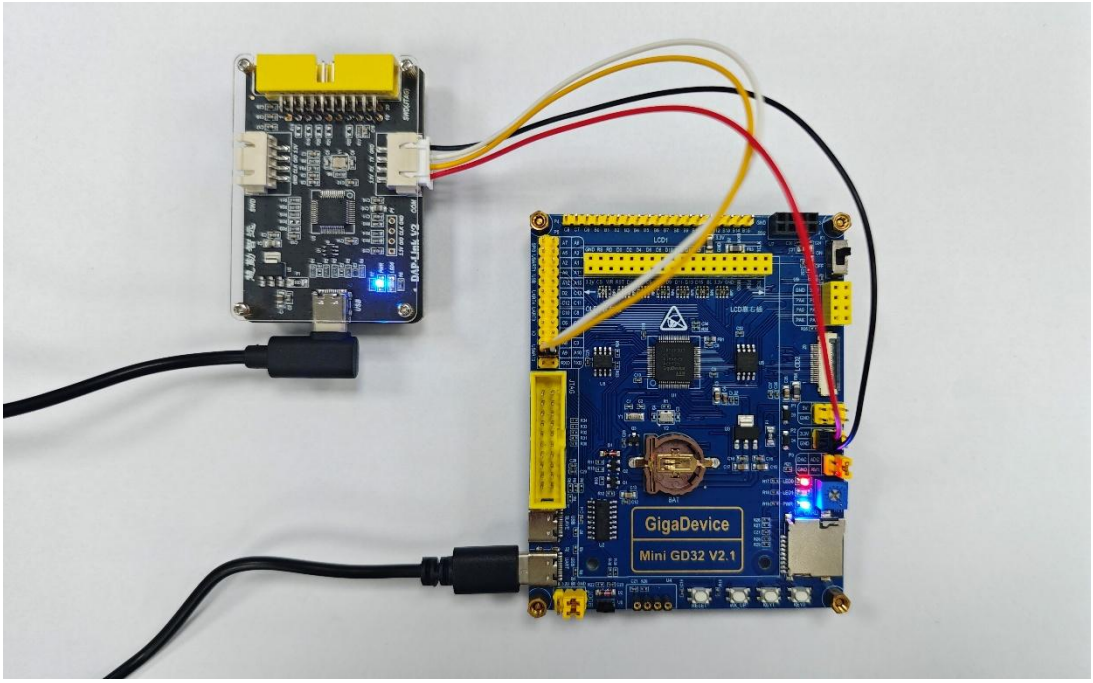


图 11

(2) 打开串口助手，选择识别到的串口号（USB 串行设备 COM63）。设置波特率（与程序设置一致）。点击打开串口，串口打印信息。

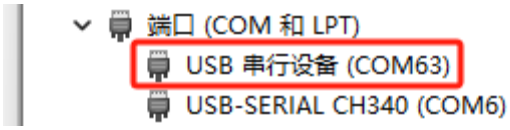

注意：要下载相应的程序才能实现相应的功能，示例使用的程序是串口通信实验。实验现象取决于实际的代码。



图 12

(3) 串口发送：输入内容，点击发送即可。勾选“发送新行”。



图 13

3.4 U 盘拖拽烧录

(1) DAP-Link 连接开发板；开发板上电；DAP-Link 连接电脑。(请按此步骤一步一步操作)

(2) 打开“此电脑”，可看到虚拟磁盘“DAPLINK”，大小 63.9MB。将 hex 文件复制到此磁盘，等待几秒，即可完成代码的烧录。（目前仅支持 STM32F103、GD32F303 系列芯片）



图 14

附录：JTAG 接口引脚定义

注：1、7、9、20 为 4 线 SWD 引脚

NC	NC	NRST	TDO	NC	TCK/CLK	TMS/DIO	TDI	TRST	3.3V
19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	3.3V

